

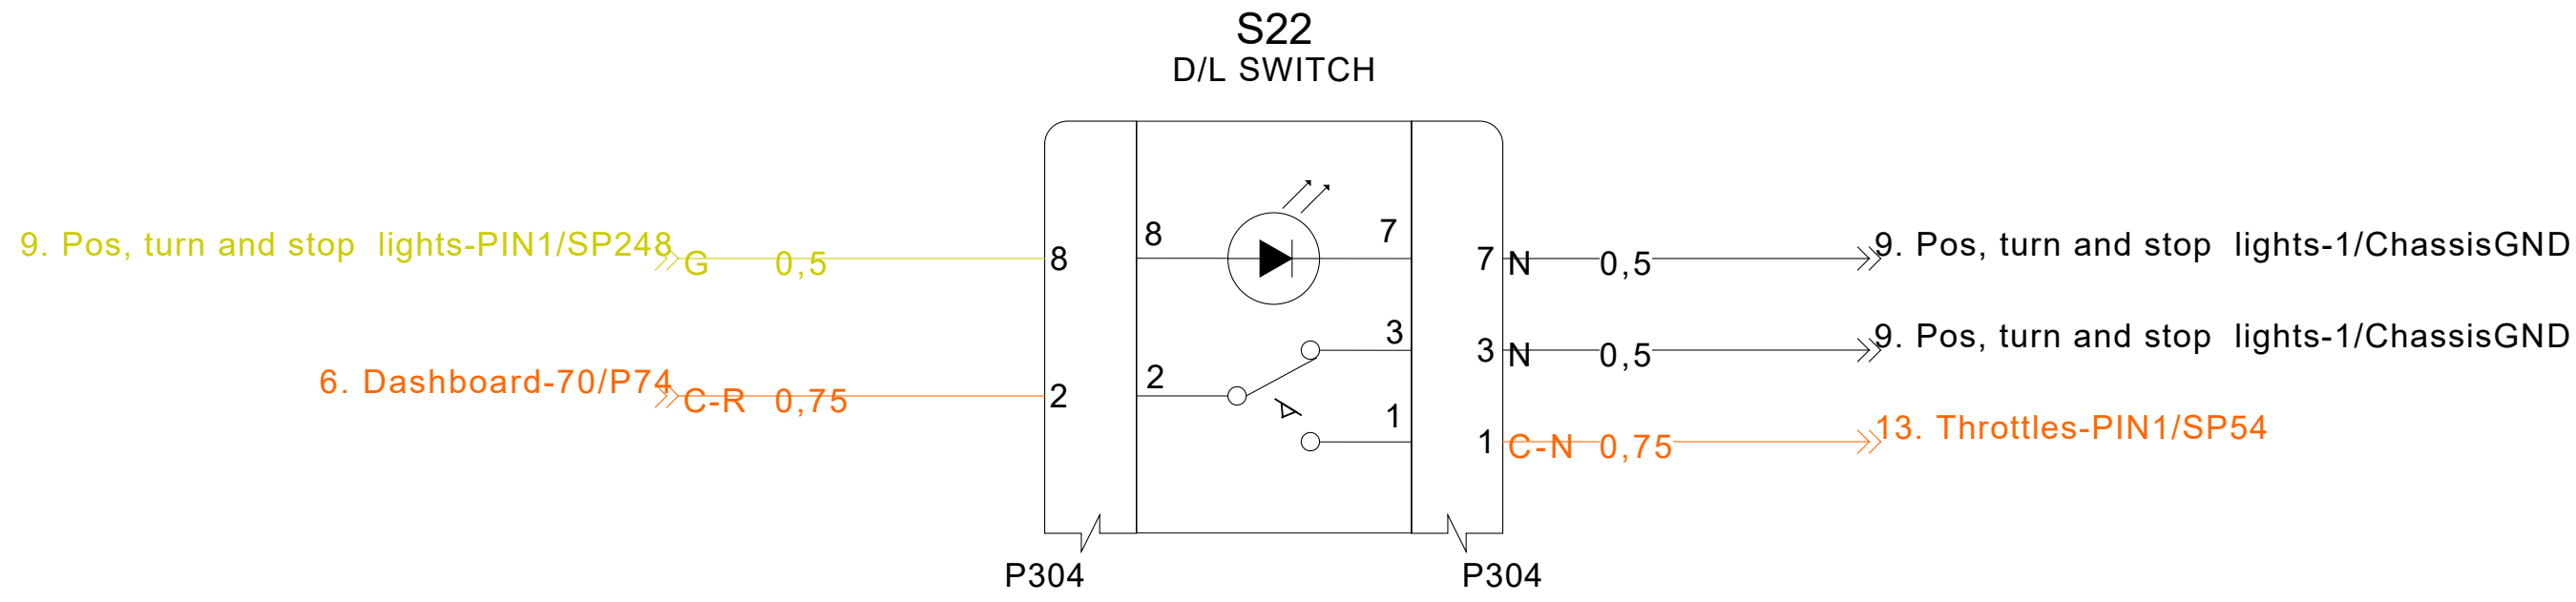


W01

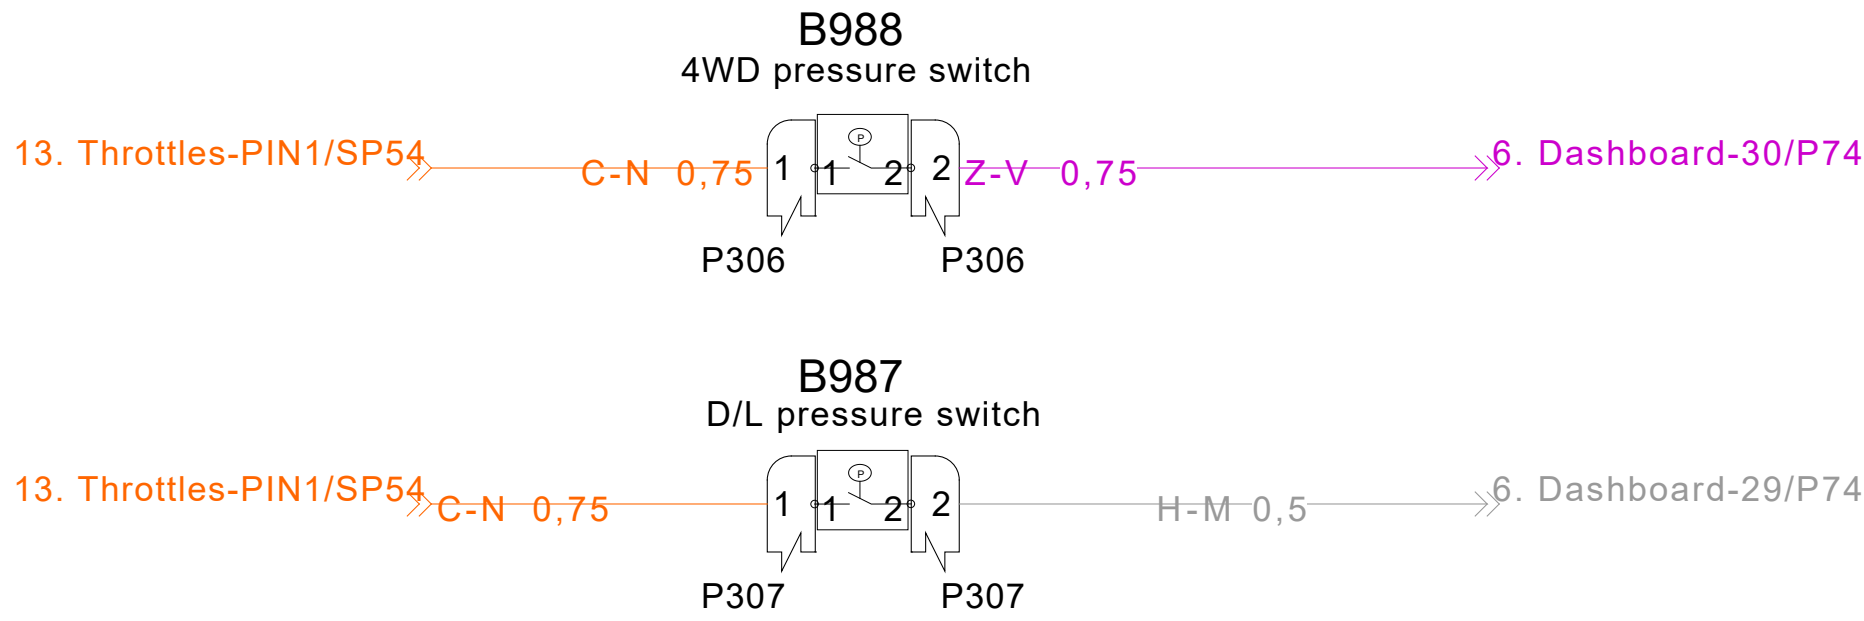

P302 - Connection to 4WD switch S63  
P304 - Connection to Diff-lock switch S22  
P306 - Connection to 4WD pressure switch B988  
P307 - Connection to Diff-lock pressure switch B987  
P358 - Connection to Diff-lock solenoid valve Y05  
P359 - Connection to 4WD valve Y03

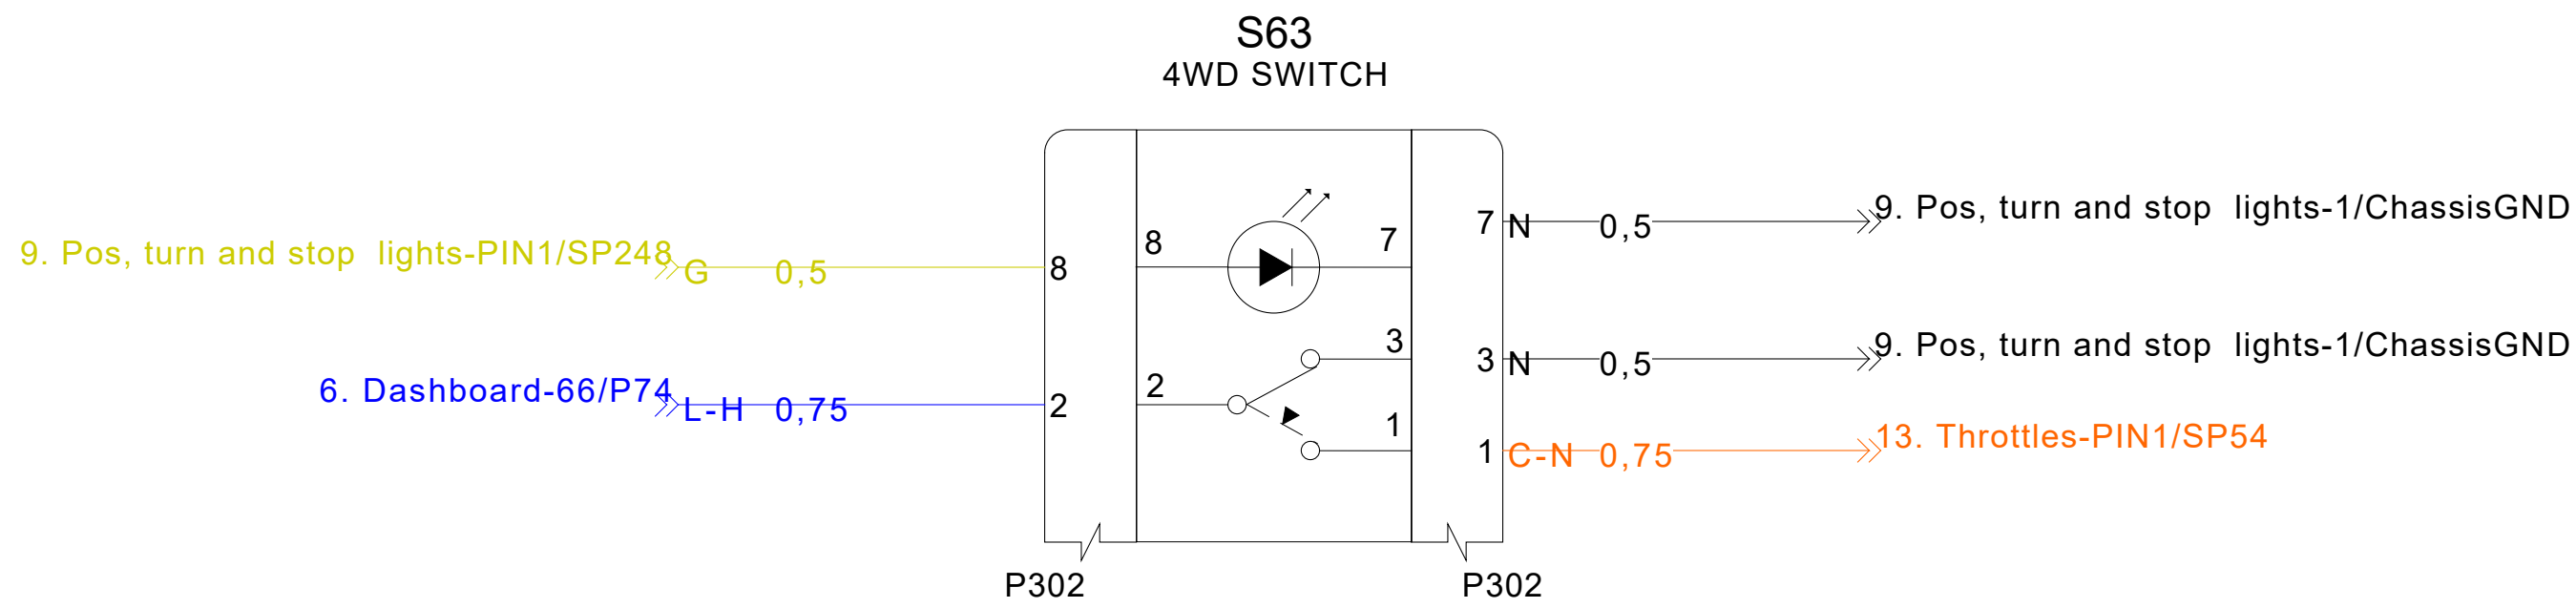


W01




P74 - Connection to Instrument panel A330  
P88 - Connection to Resistance 120 Ohms R997  
P649 - NOT USED



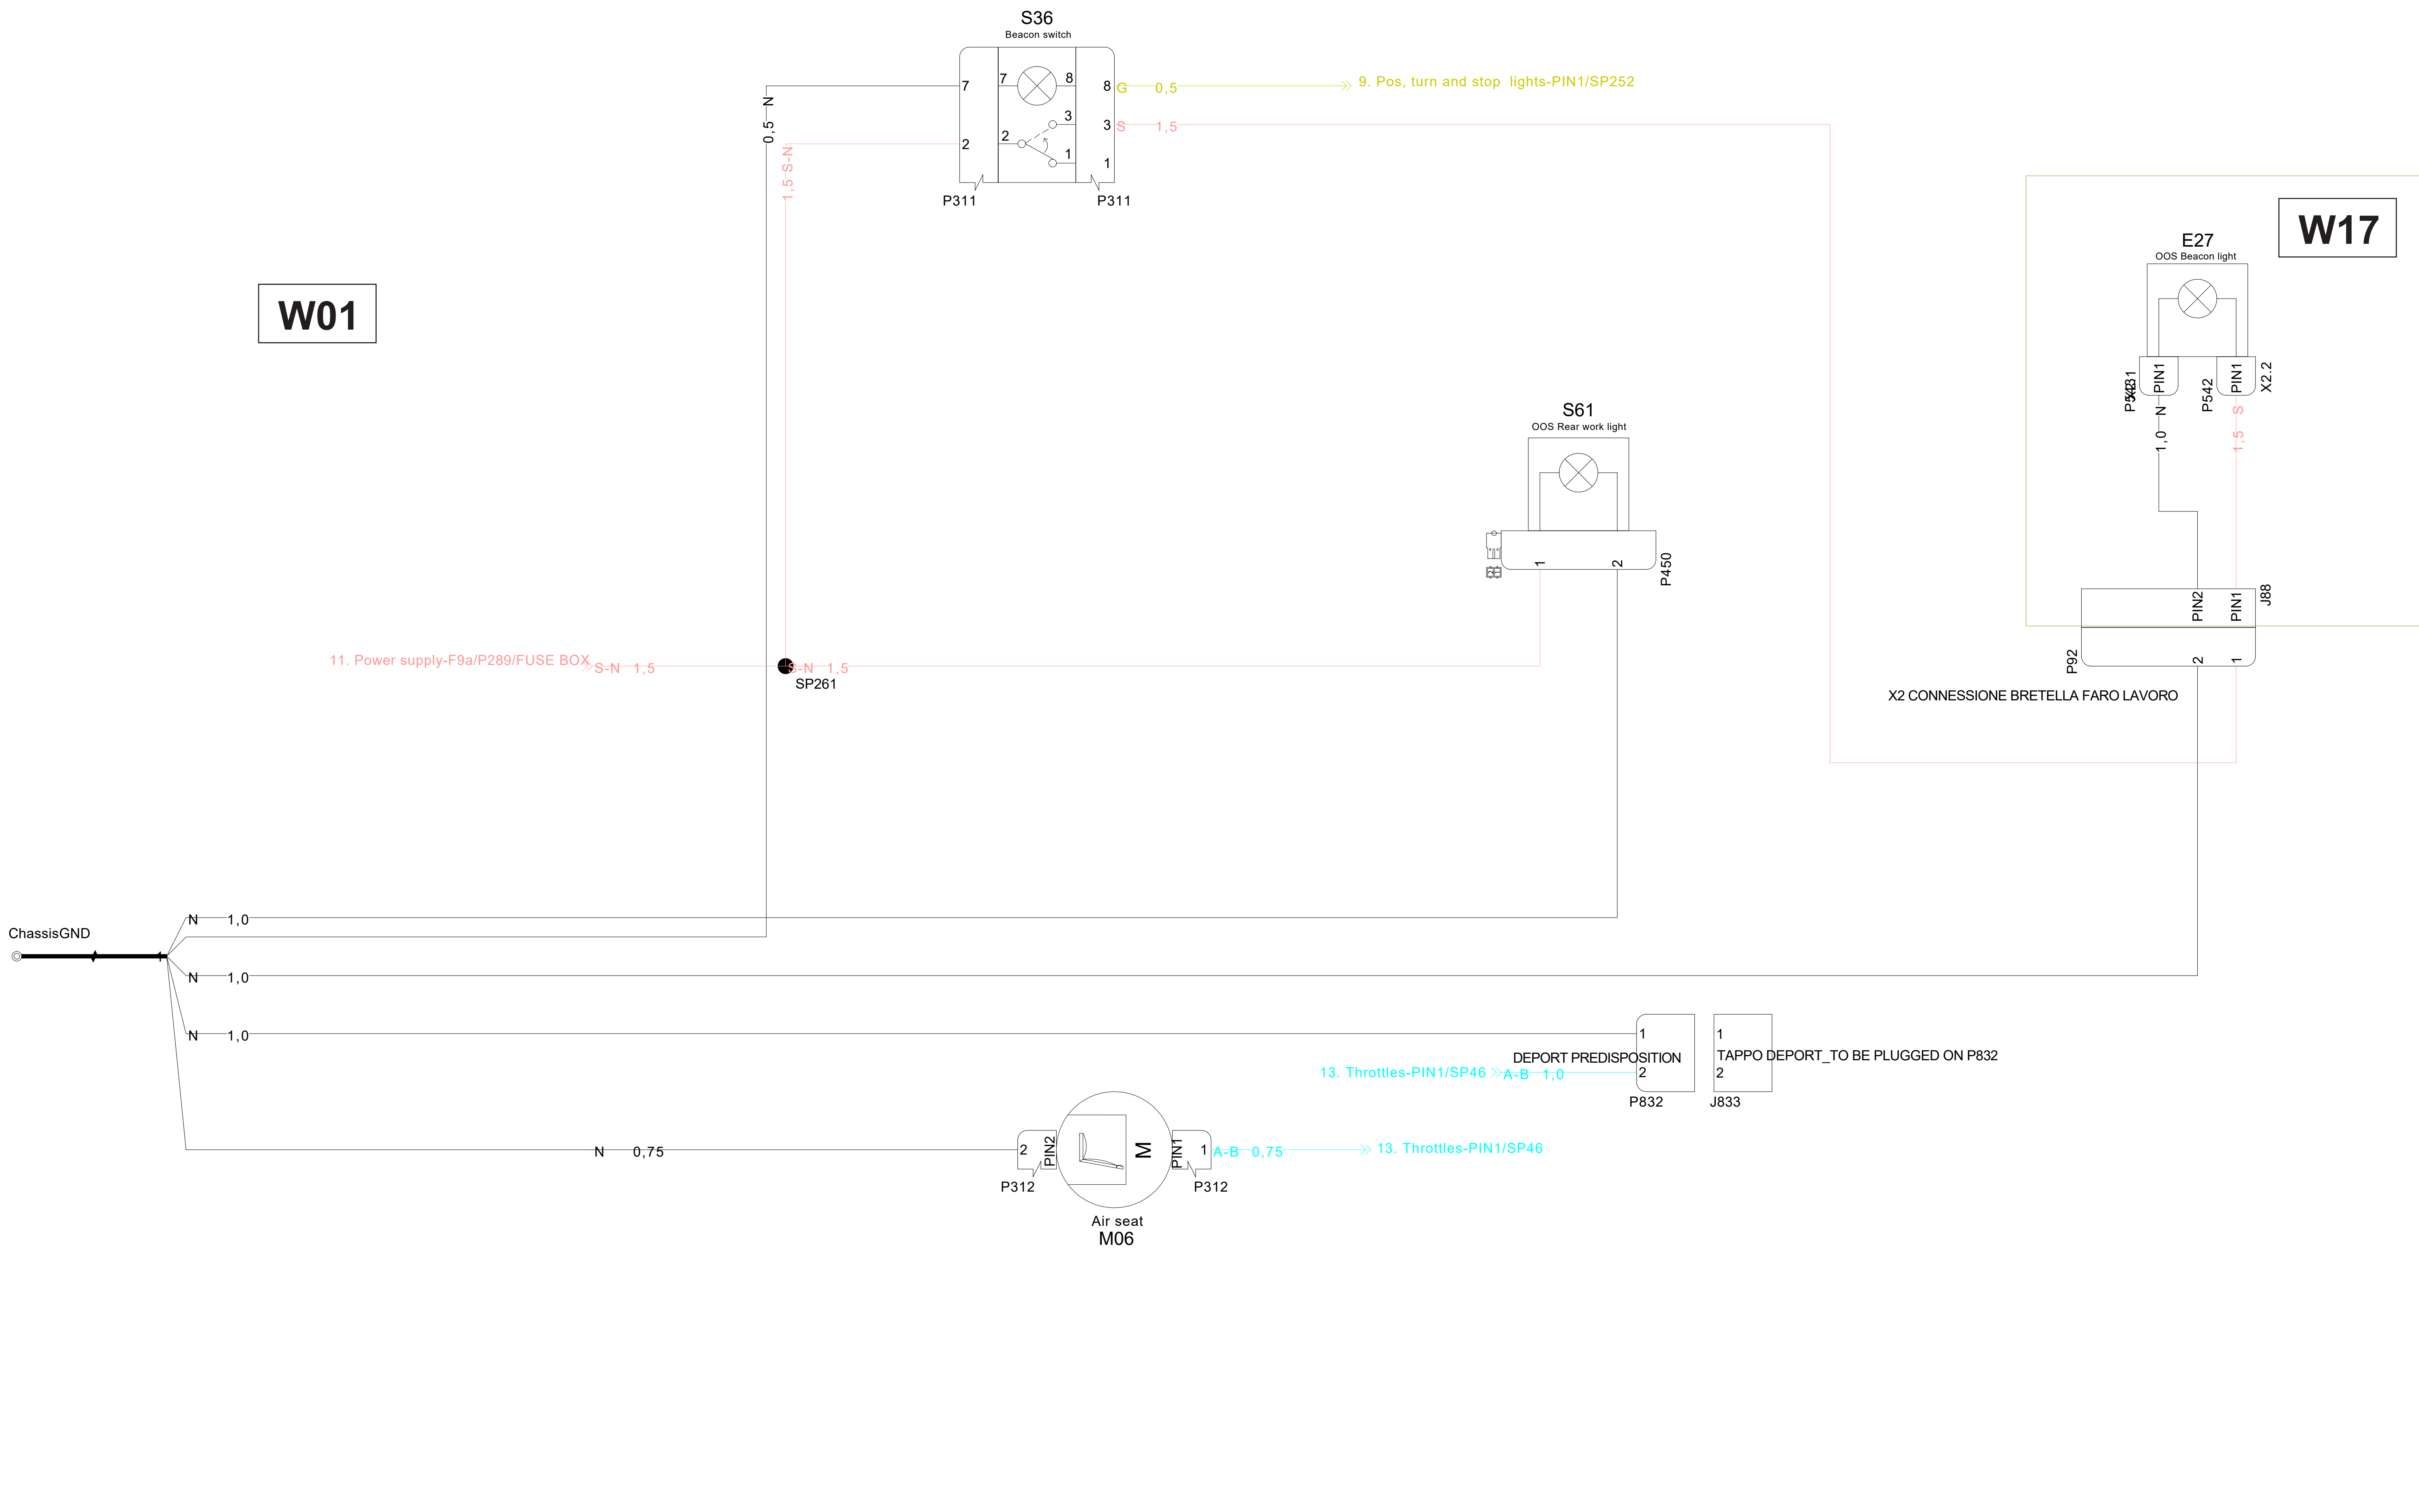


P92 - Connection to J88  
P311 - Connection to Beacon switch S36  
P312 - Connection to Air seat M06  
P450 - Connection to OOS Rear work light S61  
P452 - Connection to OOS Beacon light E27  
P453 - Connection to OOS Beacon light E27  
P746 - Connection to Fuel level sensor rear tank B03  
P781 - Connection to Fuel level sensor lower tank B976  
P832 - Connection to J833  
J88 - Connection to P92  
J170 - Connection to P781  
J833 - Connection to Deport predisposition P832



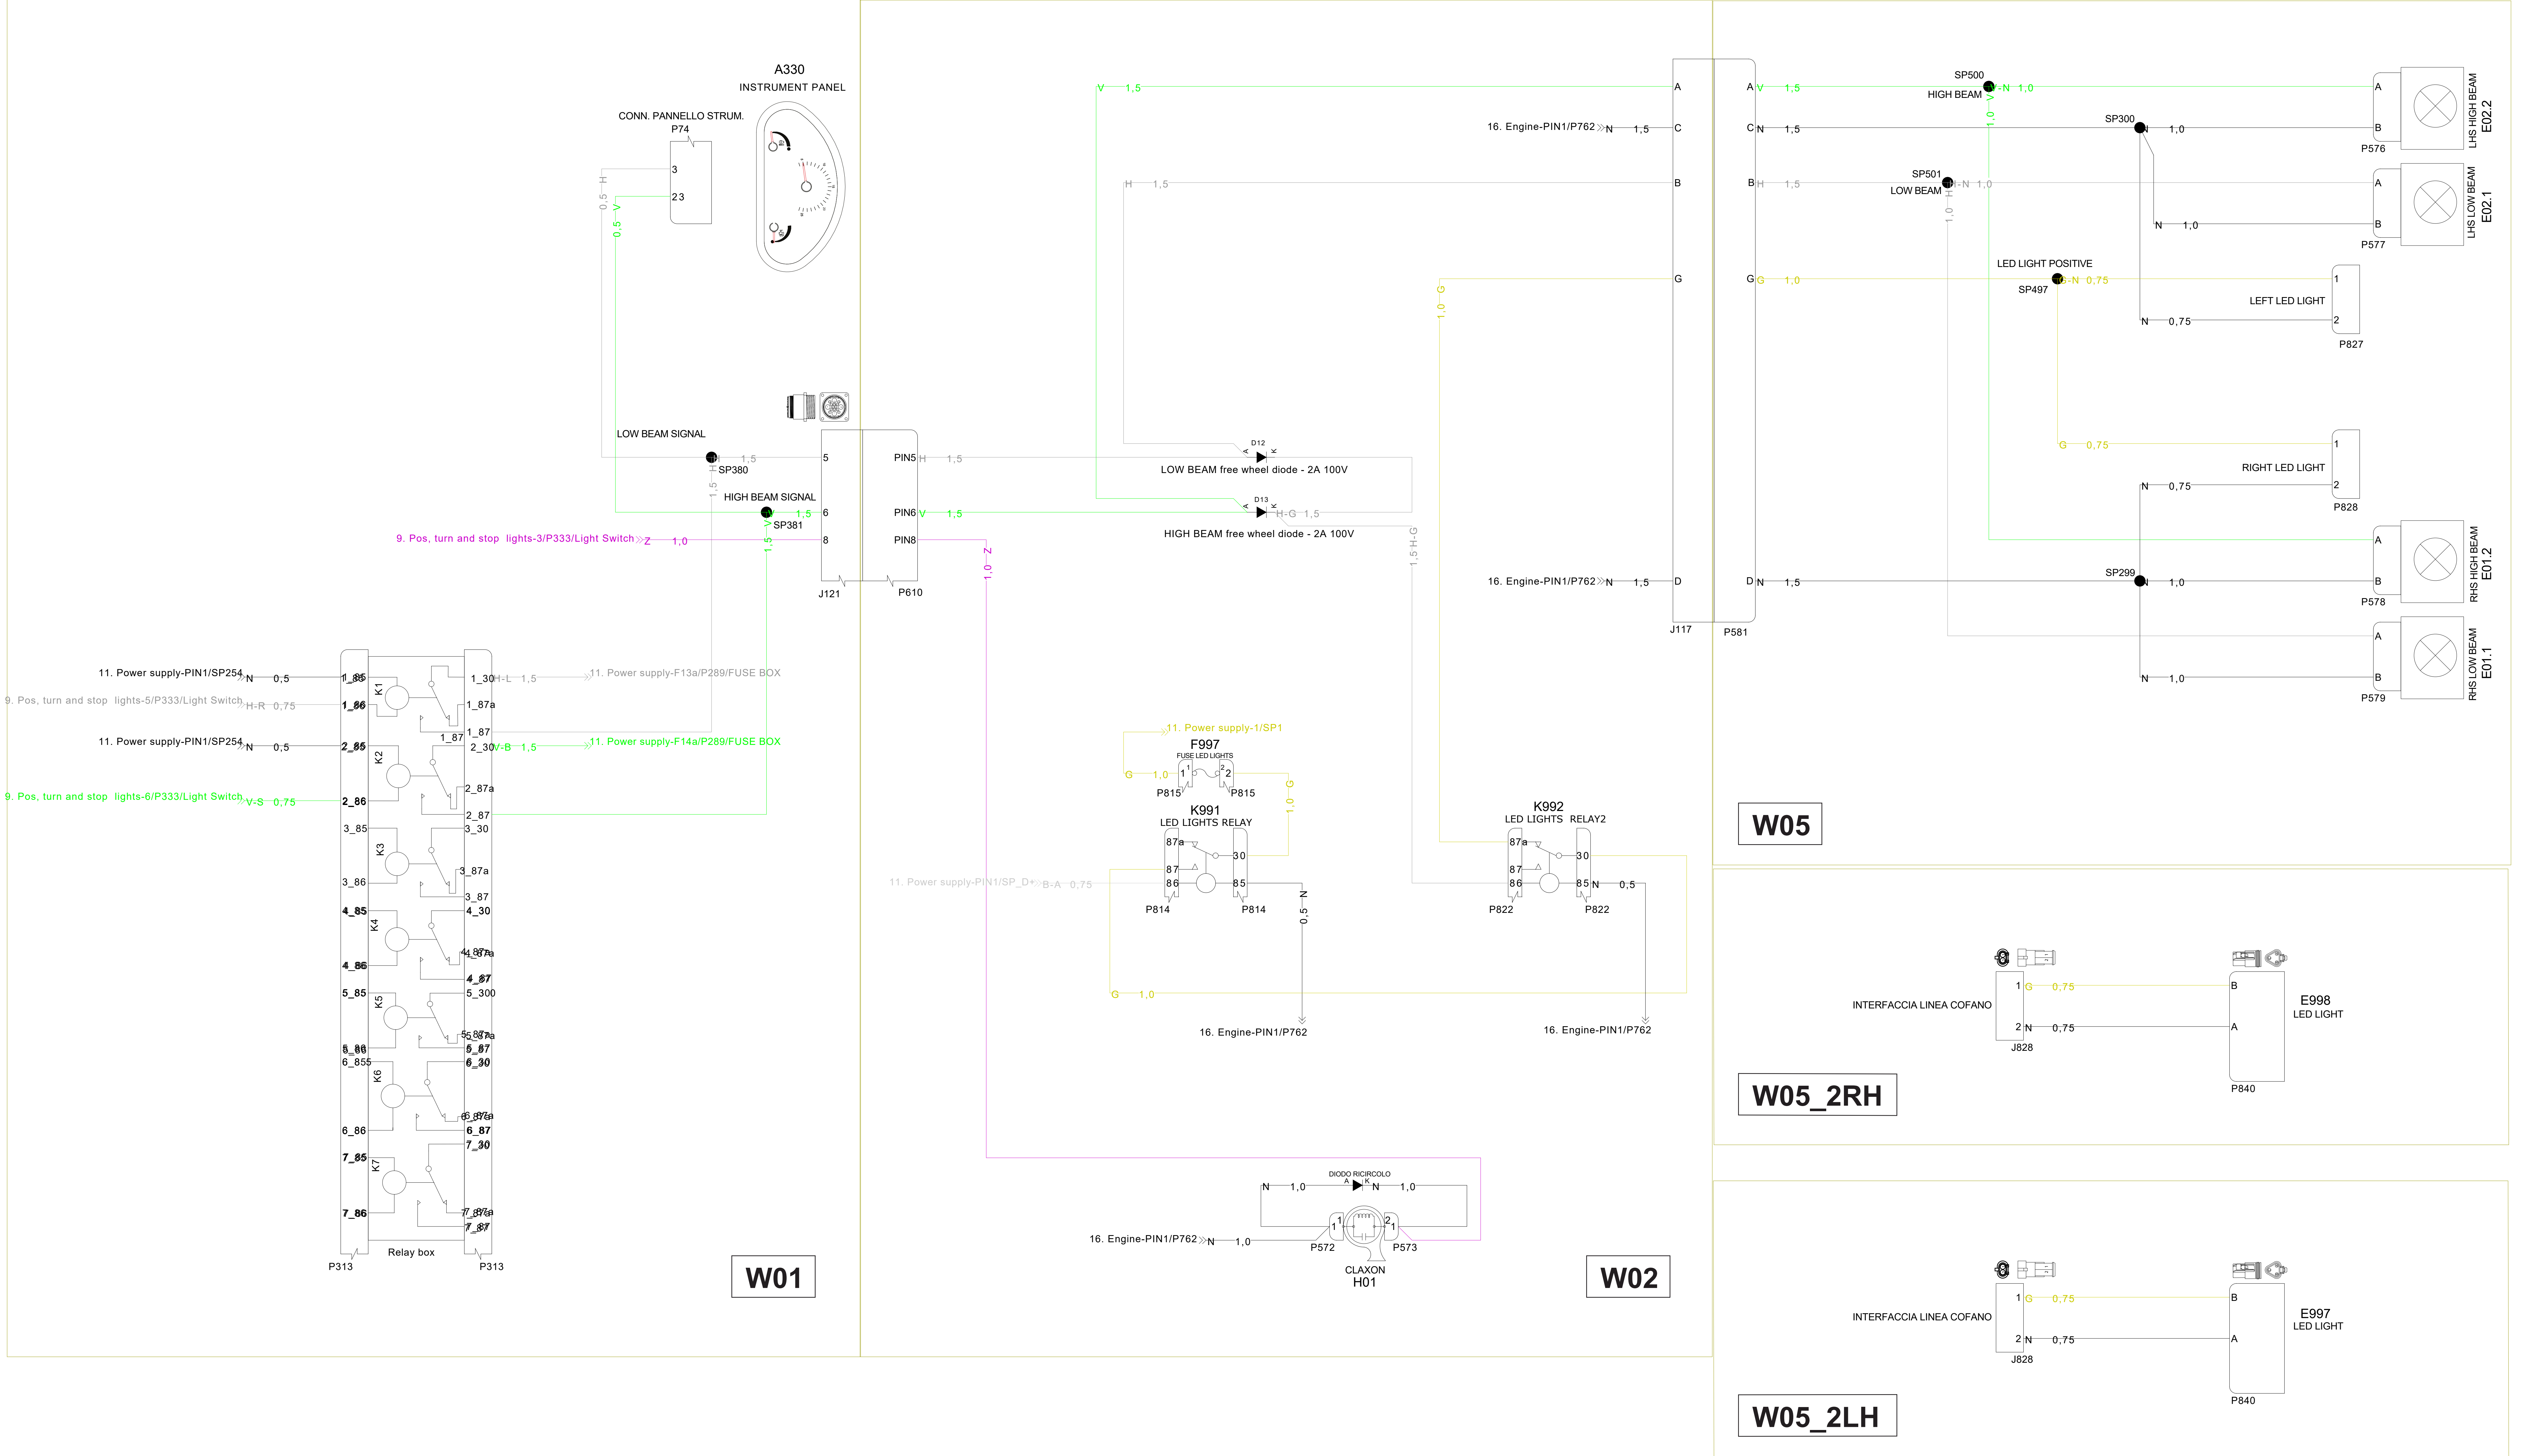

- J117 - Connection to P581  
J121 - Connection to P610  
J828W05\_2LH - Connection to P827  
J828W05\_2RH - Connection to P828  
P74 - Connection to Instrument panel A330  
P313 - Connection to Relay box  
P572 - Connection to Claxon H01  
P573 - Connection to Claxon H01  
P576 - Connection to LHS High beam E02.2  
P577 - Connection to LHS Low beam E02.1  
P578 - Connection to RHS High beam E01.2  
P579 - Connection to RHS Low beam E01.1  
P581 - Connection to J117  
P610 - Connection to J121  
P814 - Connection to Led lights Relay K991  
P815 - Connection to Fuse led lights F997  
P822 - Connection to Led lights Relay2 K992  
P827 - Connection to Interfaccia linea cofano J828W05\_2LH  
P828 - Connection to Interfaccia linea cofano J828W05\_2RH  
P840W05\_2LH - Connection to Left led light E997  
P840W05\_2RH - Connection to Right led light E998




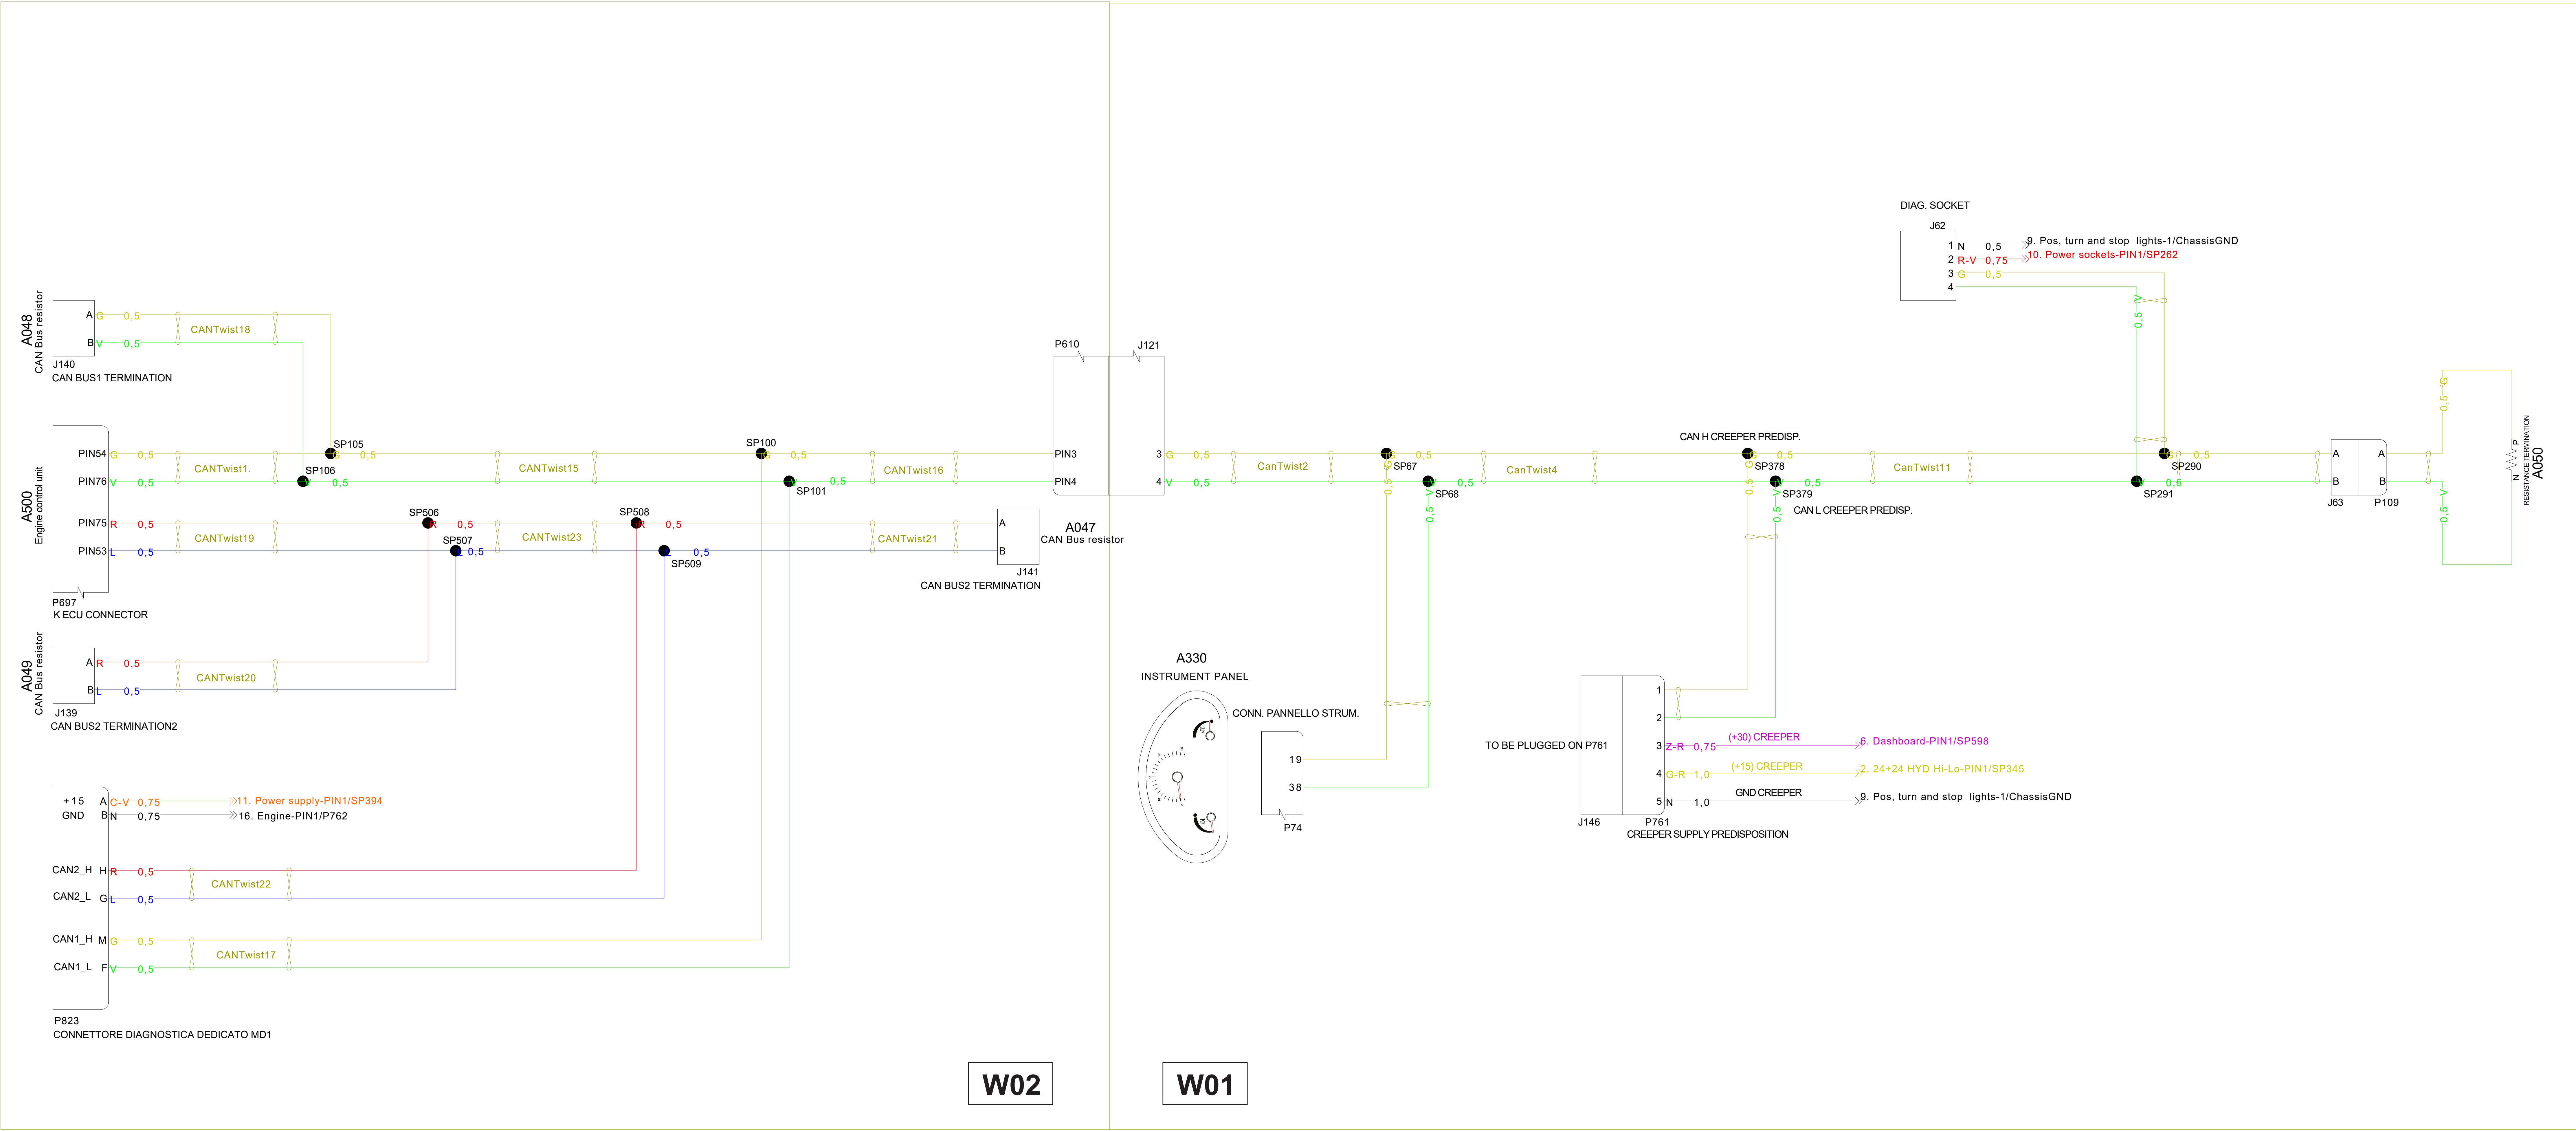

J62 - Connection to diagnostic socket  
J63 - Connection to P109  
J121 - Connection to P610  
J139 - Connection to CAN Bus resistor A049  
J140 - Connection to CAN Bus resistor A048  
J141 - Connection to CAN Bus resistor A047  
J146 - Connection to Creeper supply predisposition P761  
P74 - Connection to Instrument panel A330  
P109 - Connection to CAN Bus resistor A050  
P610 - Connection to J121  
P697 - Connection to Engine control unit A500  
P761 - Connection to J146  
P823 - Connection to diagnostic MD1

SE19\_AG\_IN\_CANBUS\_B\_1\_20191010




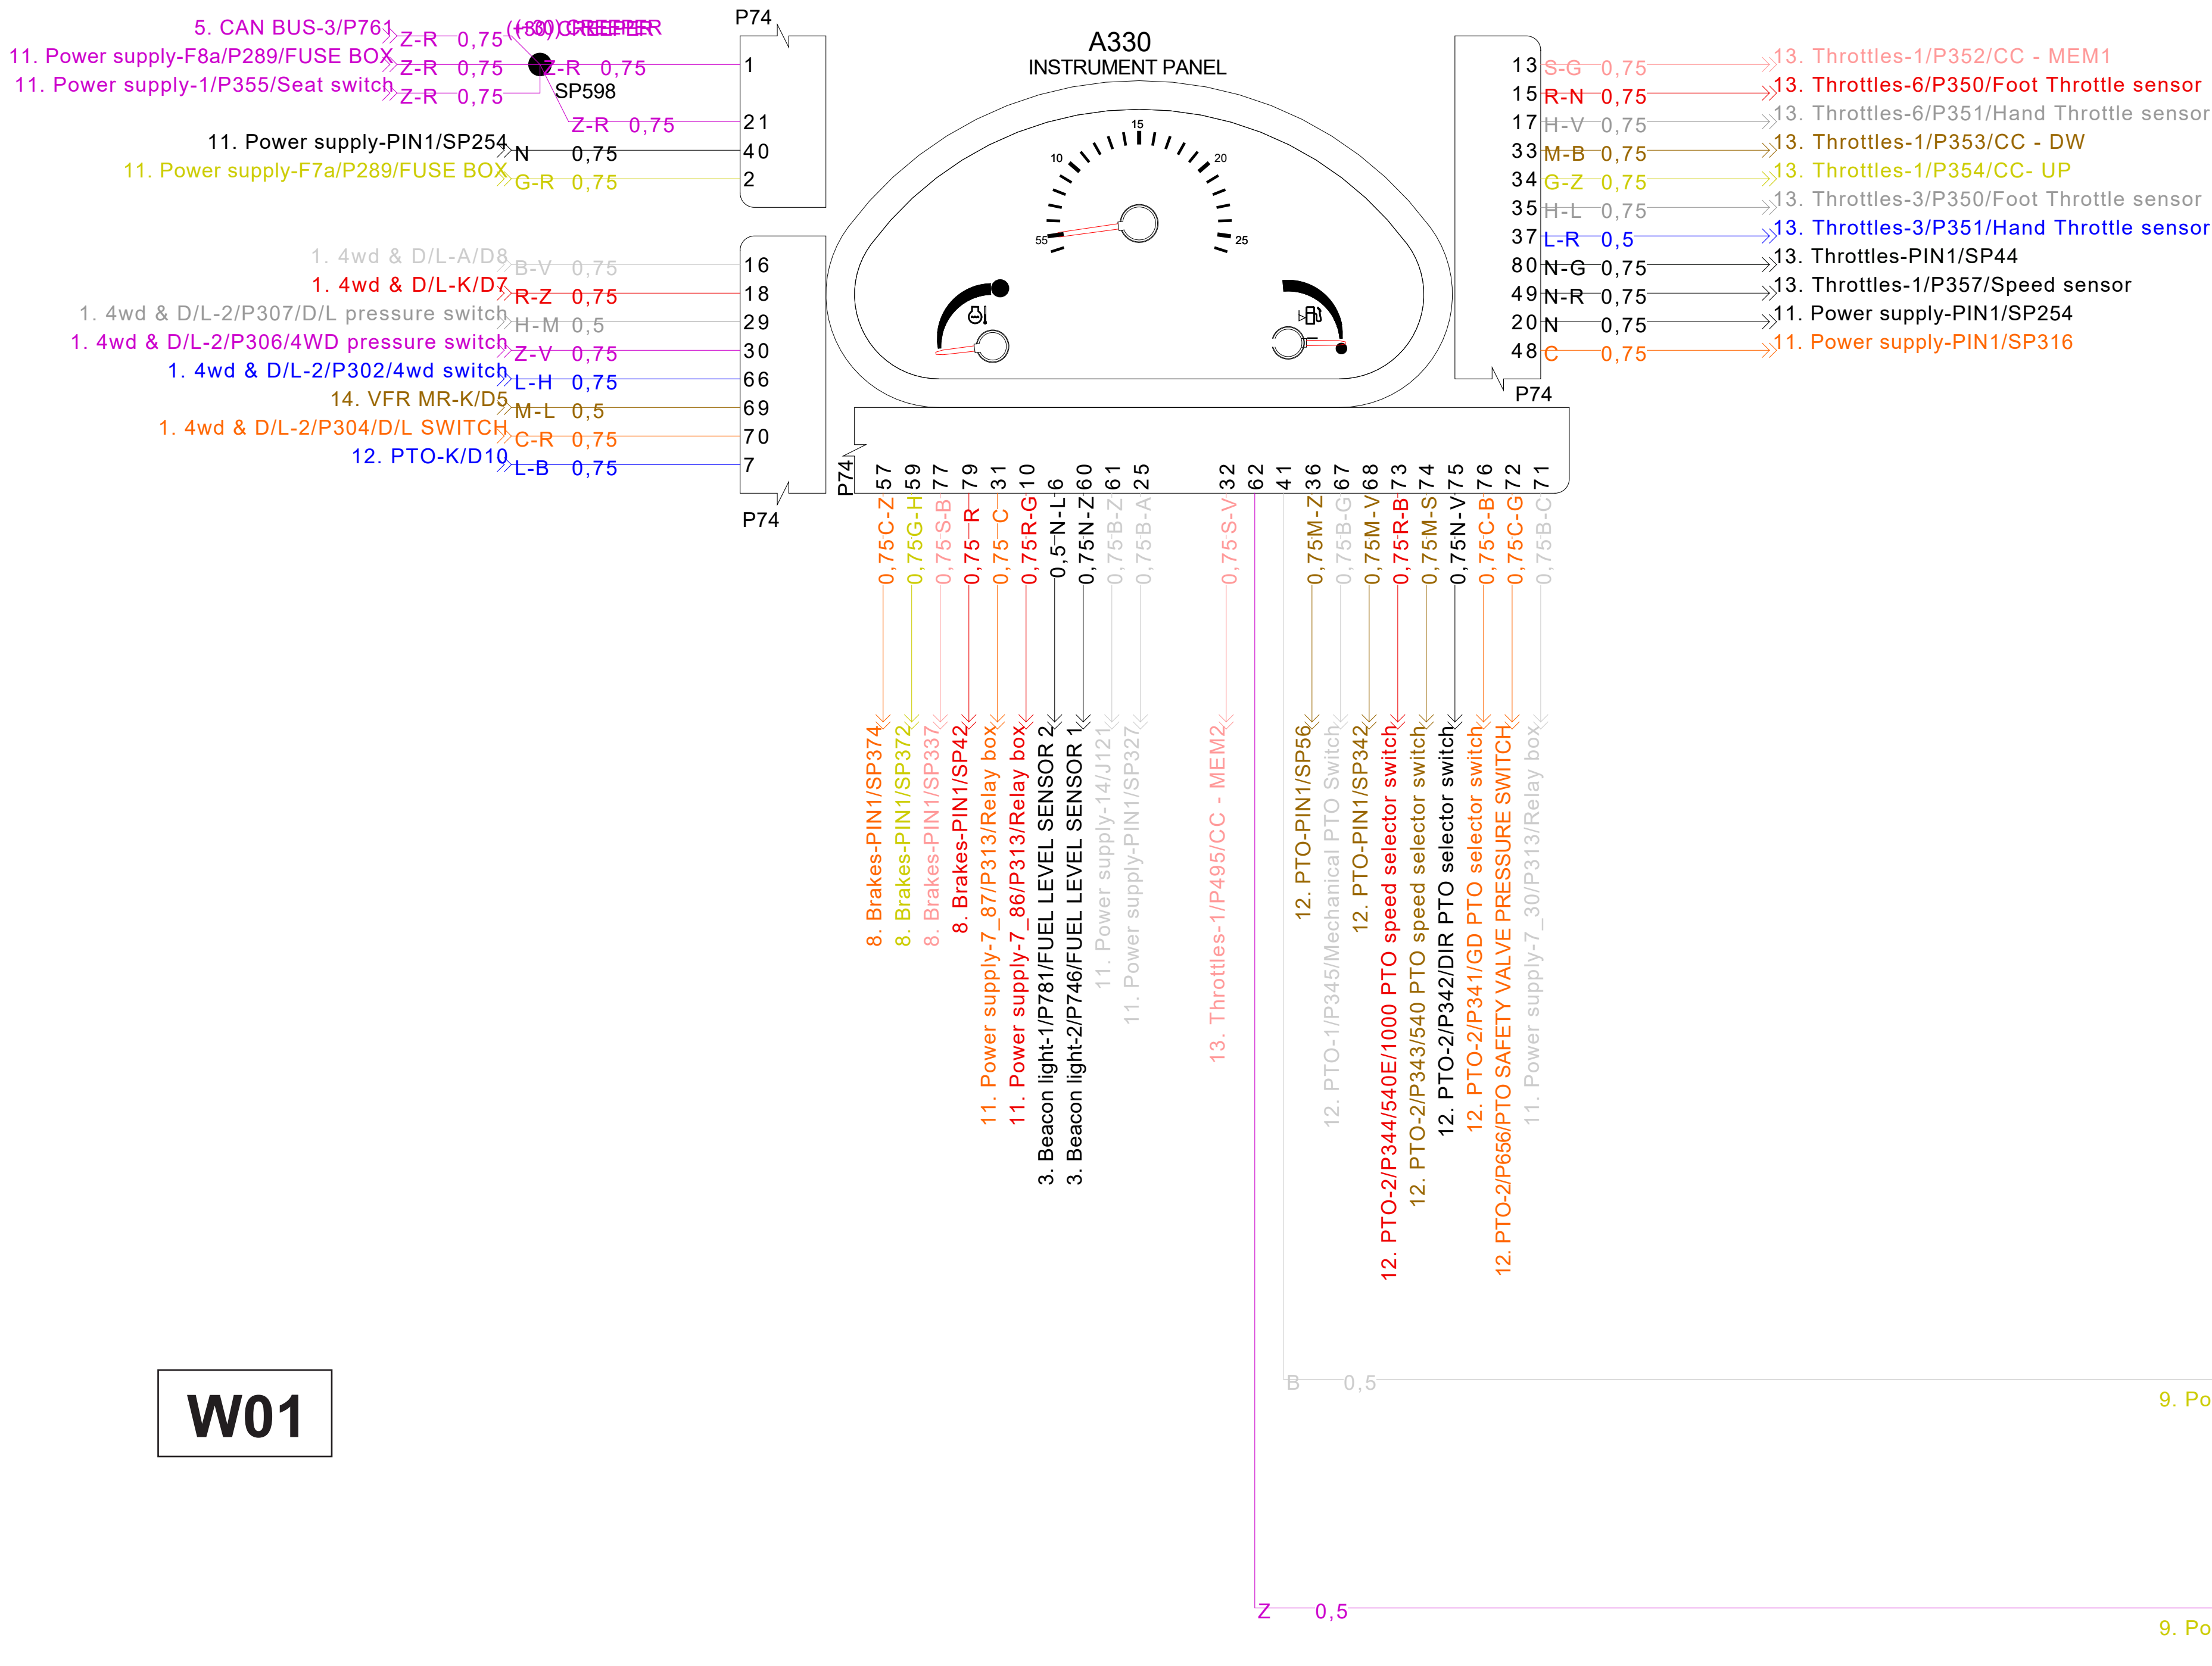








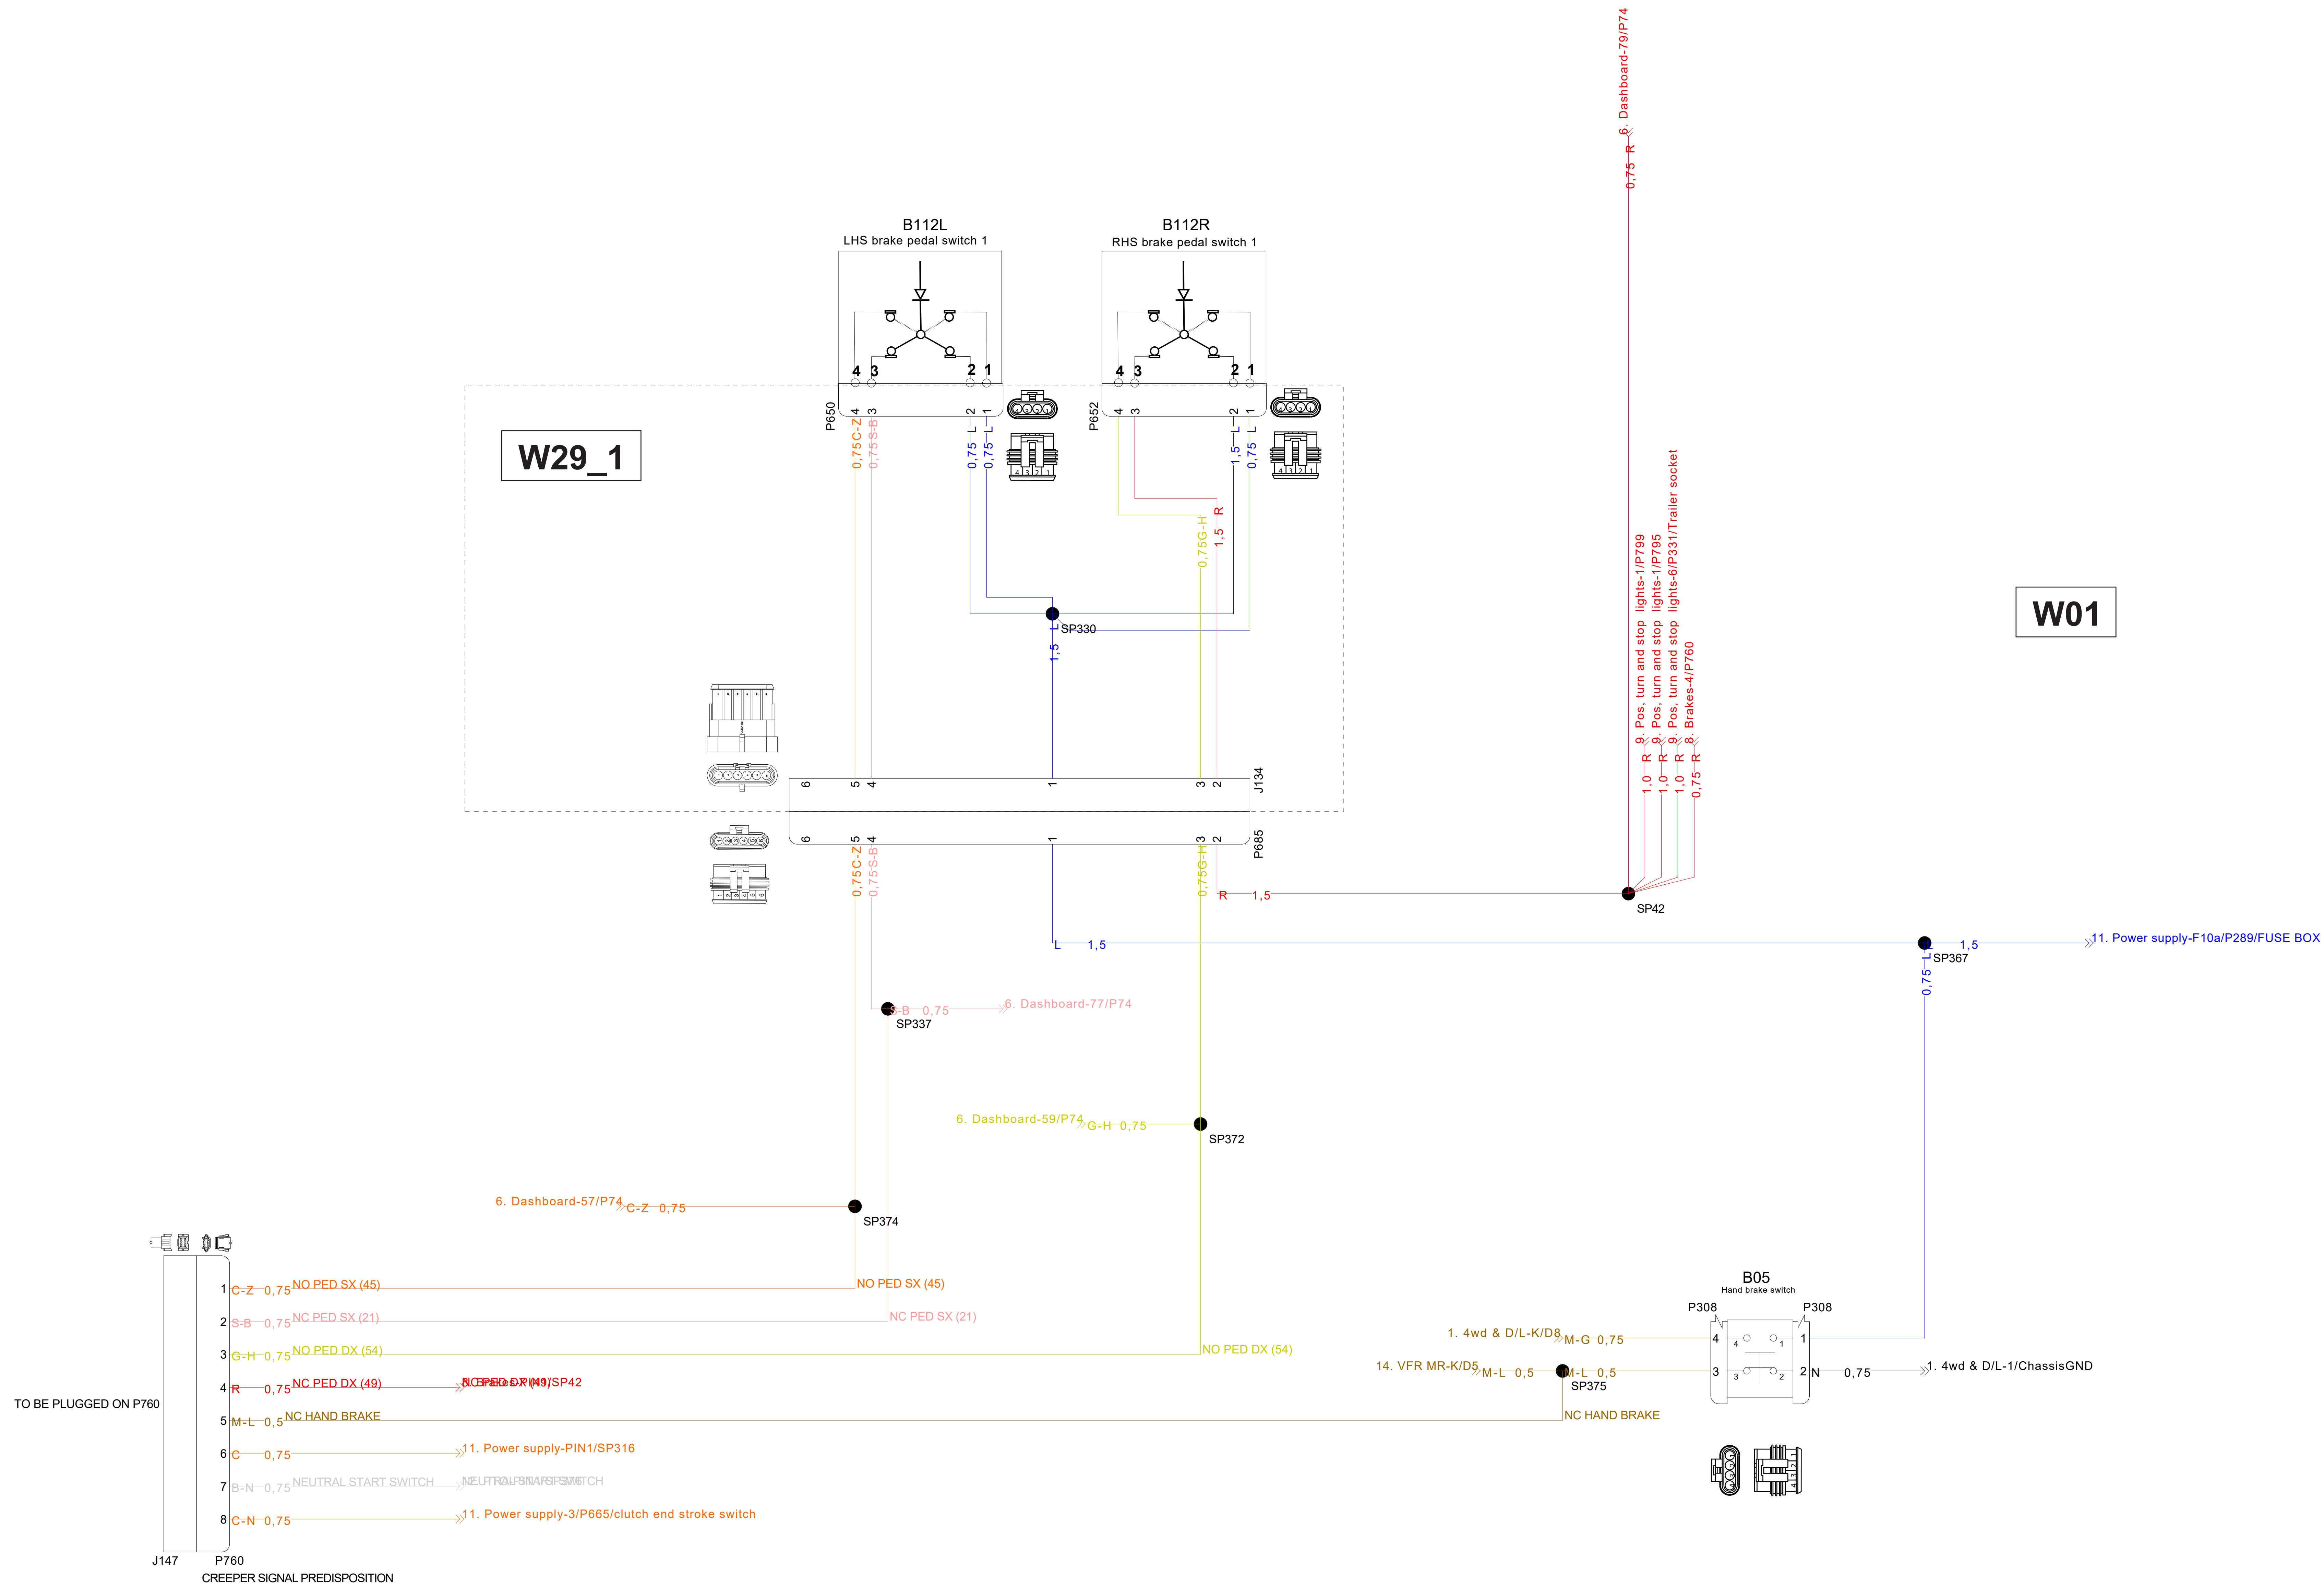


J134 - Connection to P685  
J147 - Connection to Creeper signal predisposition P760  
P308 - Connection to Hand brake switch B05  
P652 - Connection to RHS brake pedal switch B112R  
P650 - Connection to LHS brake pedal switch B112L  
P685 - Connection to J134  
P760 - Connection to J147








W01

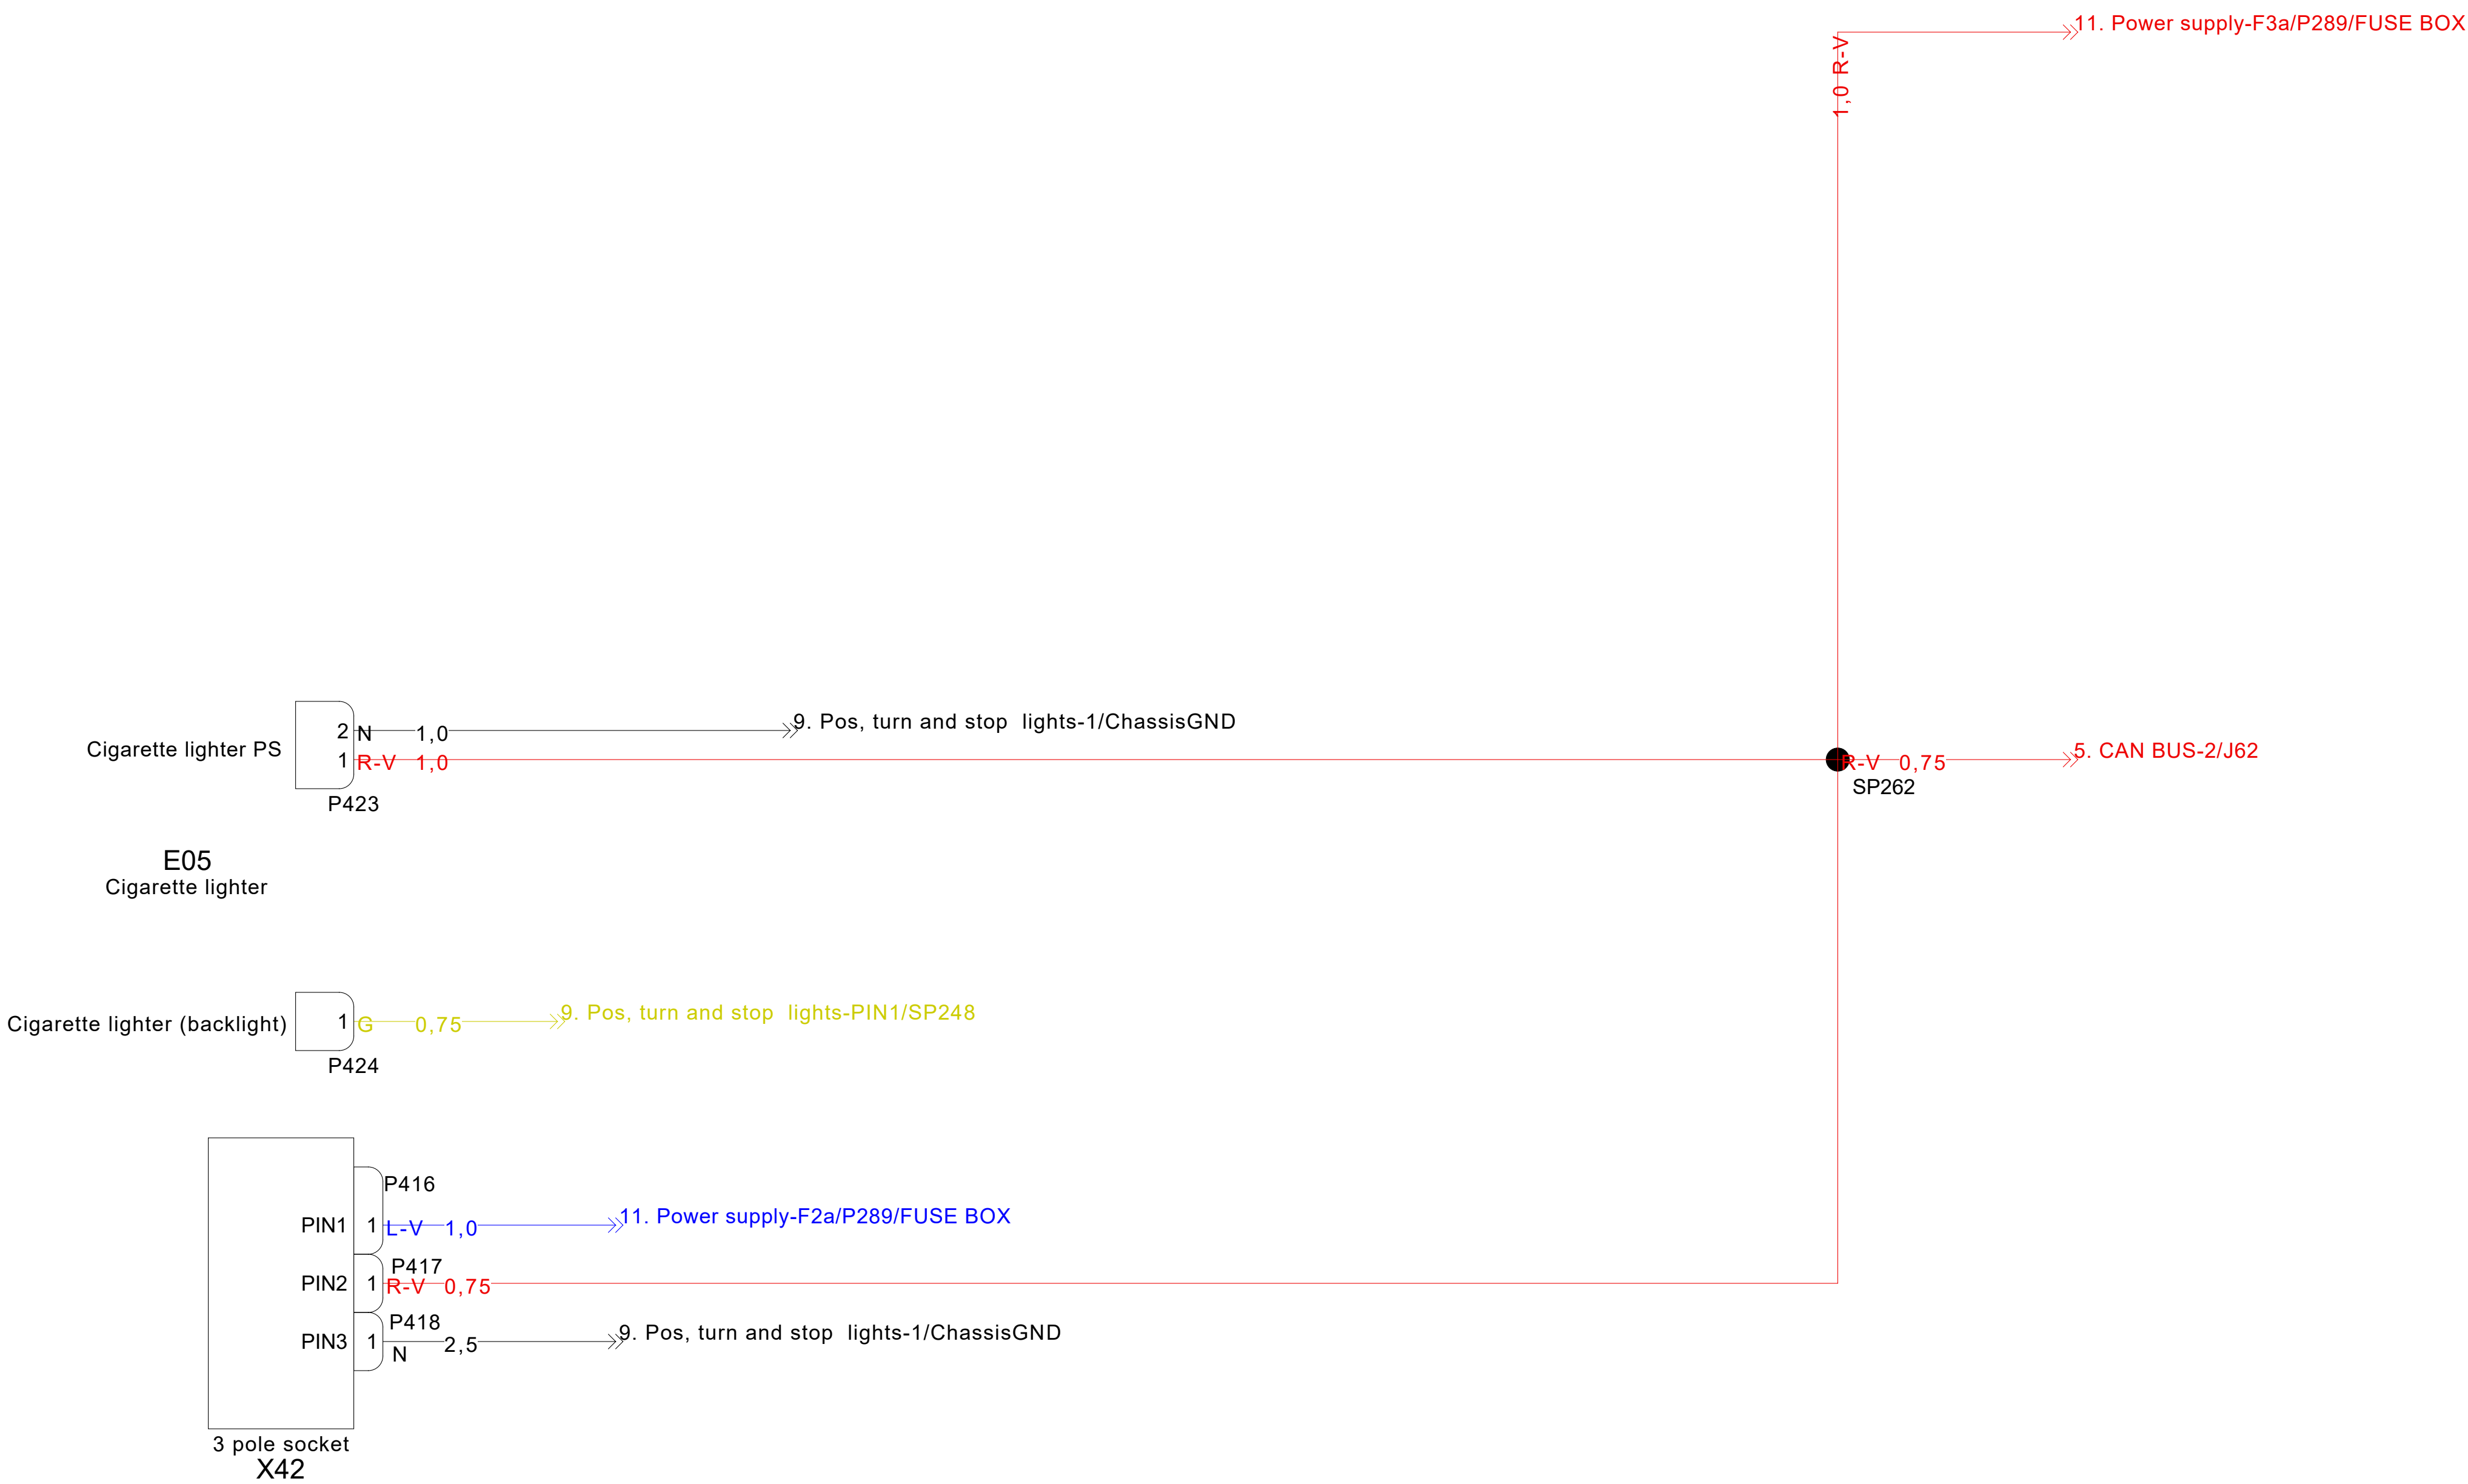








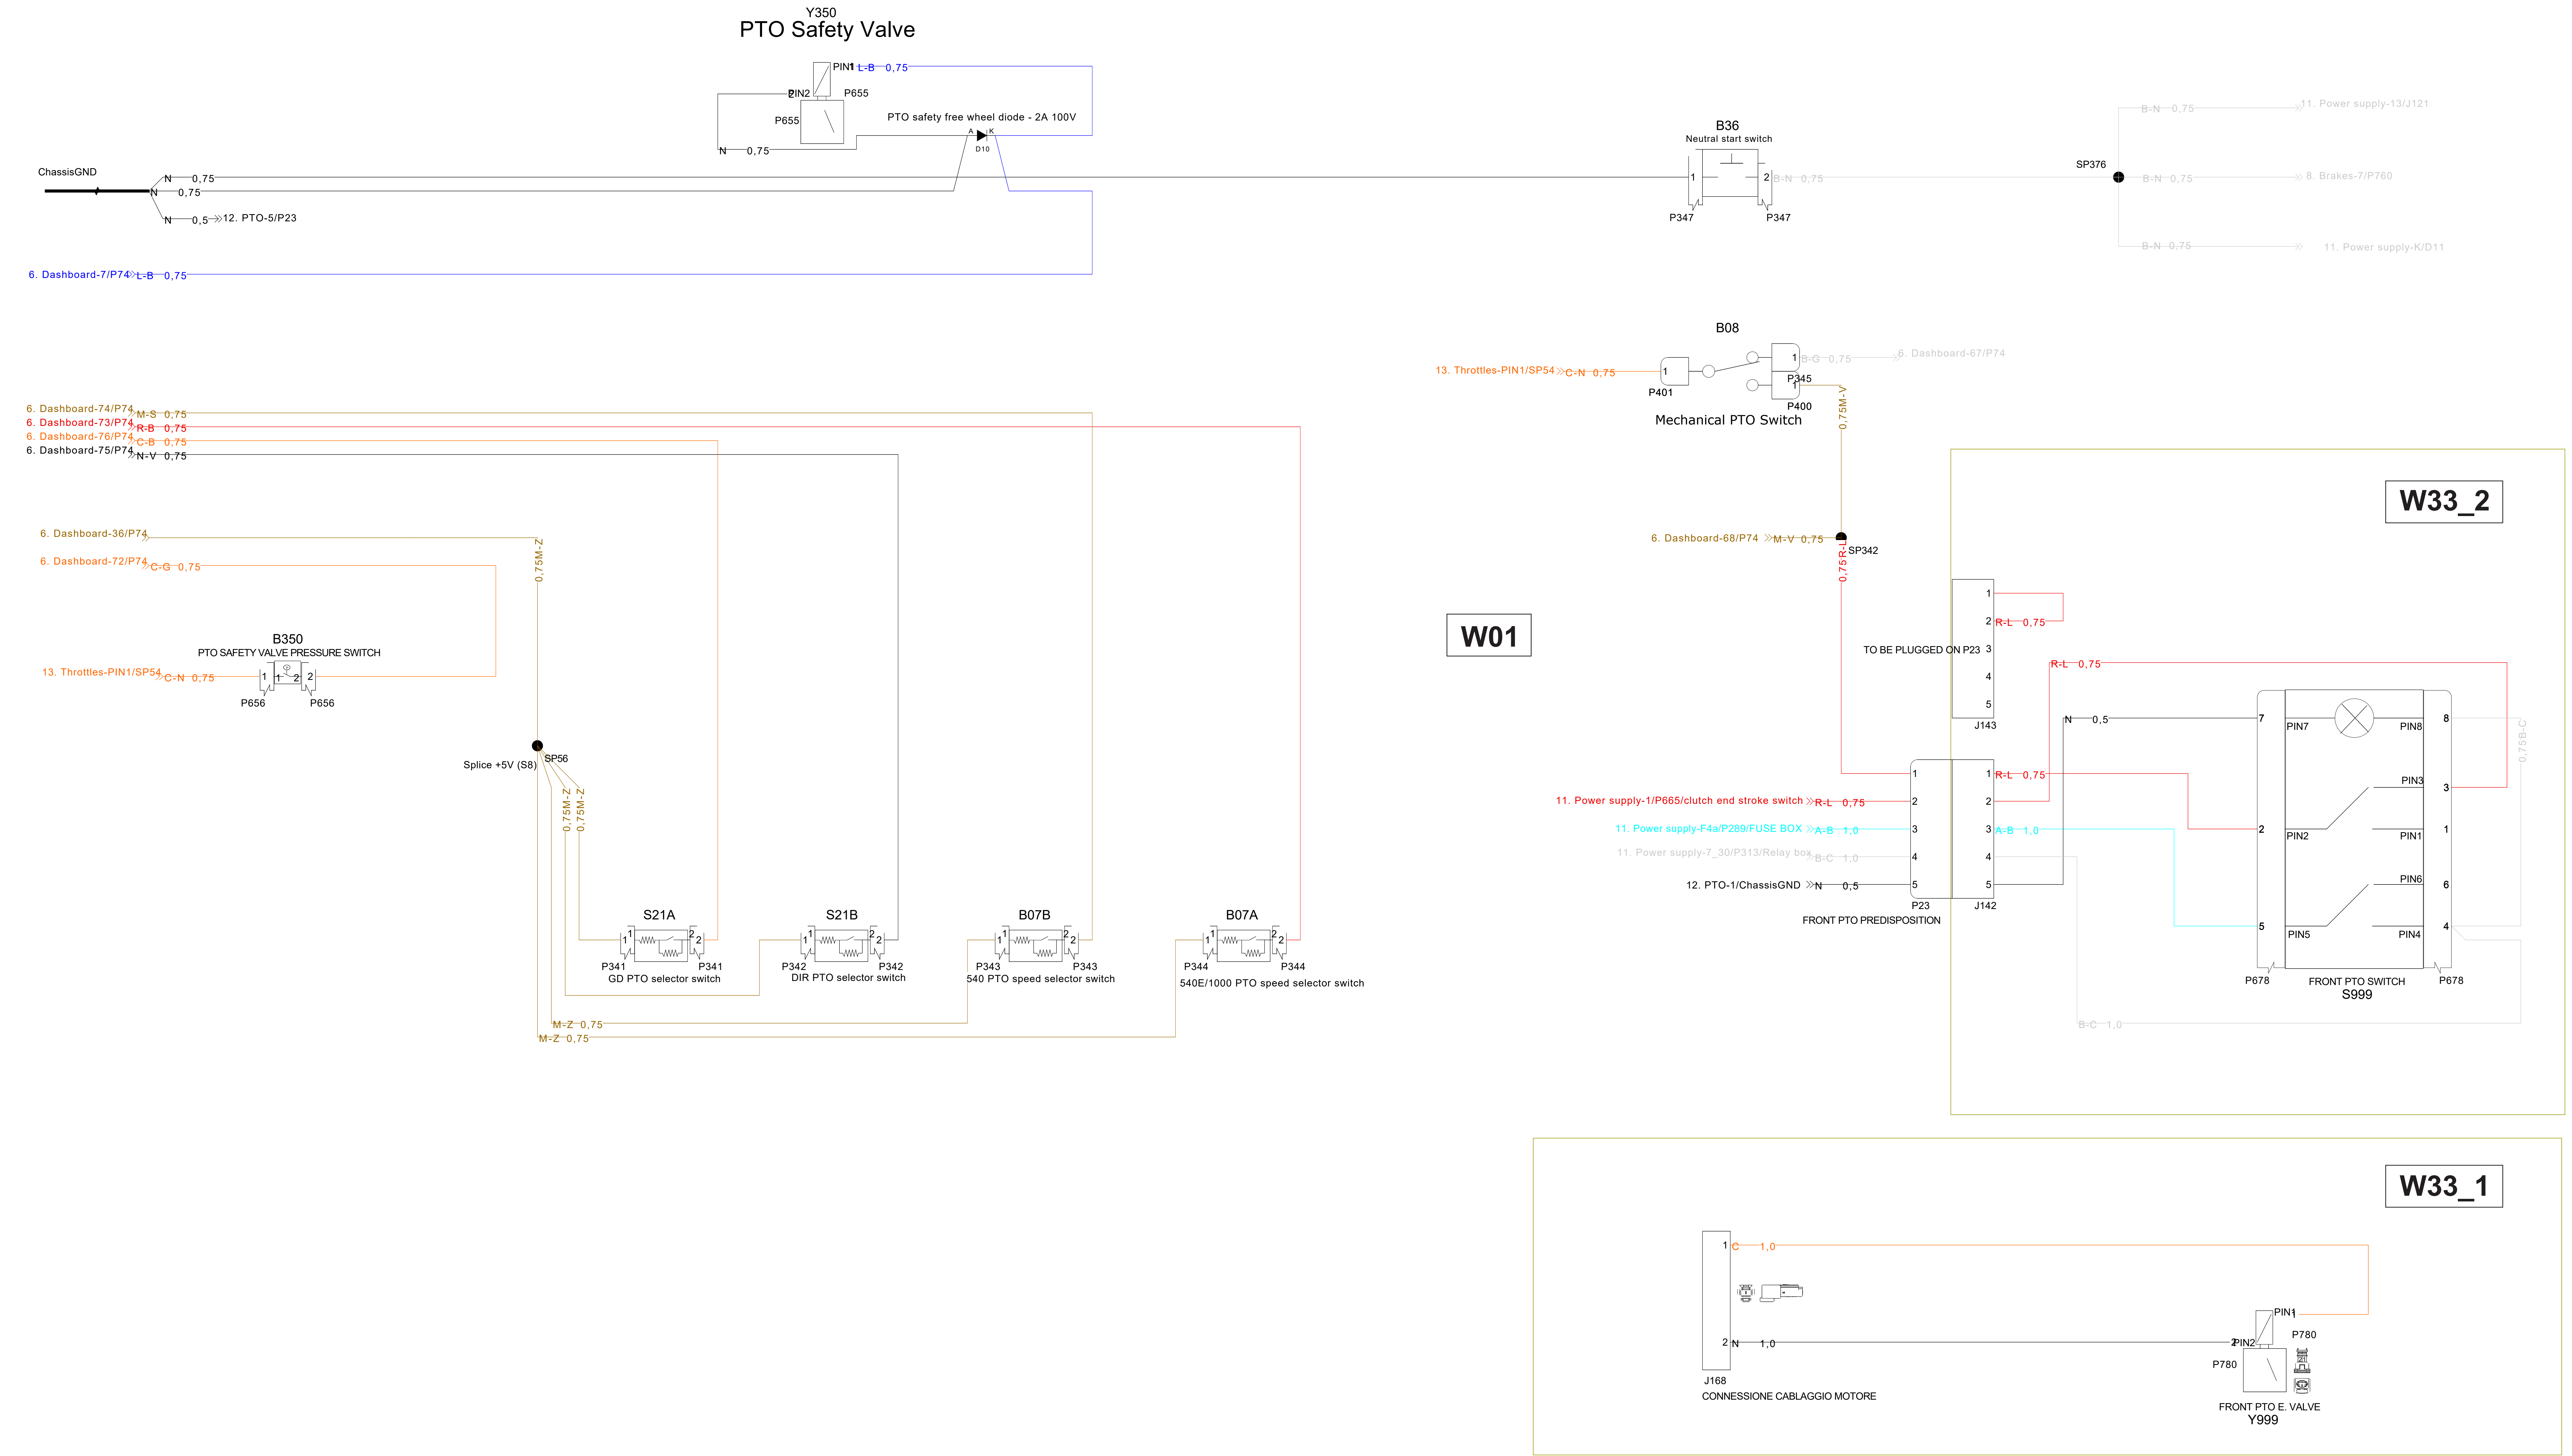

J142 - Connection to P23  
J143 - Connection to P23  
J168 - Connection to Front PTO predisposition P751  
P23 - Connection to J142 (option)  
P23 - Connection to J143 (option)  
P341 - Connection to GD PTO selector S21A  
P342 - Connection to DIR PTO selector S21B  
P343 - Connection to 540 PTO selector B07B  
P344 - Connection to 540E/1000 PTO selector B07A  
P345 - Connection to Mechanical PTO switch B08  
P347 - Connection to Neutral start switch B36  
P400 - Connection to Mechanical PTO switch B08  
P401 - Connection to Mechanical PTO switch B08  
P655- Connection to PTO priority solenoid valve Y350  
P656 - Connection to PTO priority valve pressure switch B350  
P678 - Connection to Front PTO switch S999  
P780 - Connection to Front PTO solenoid valve Y999




W01

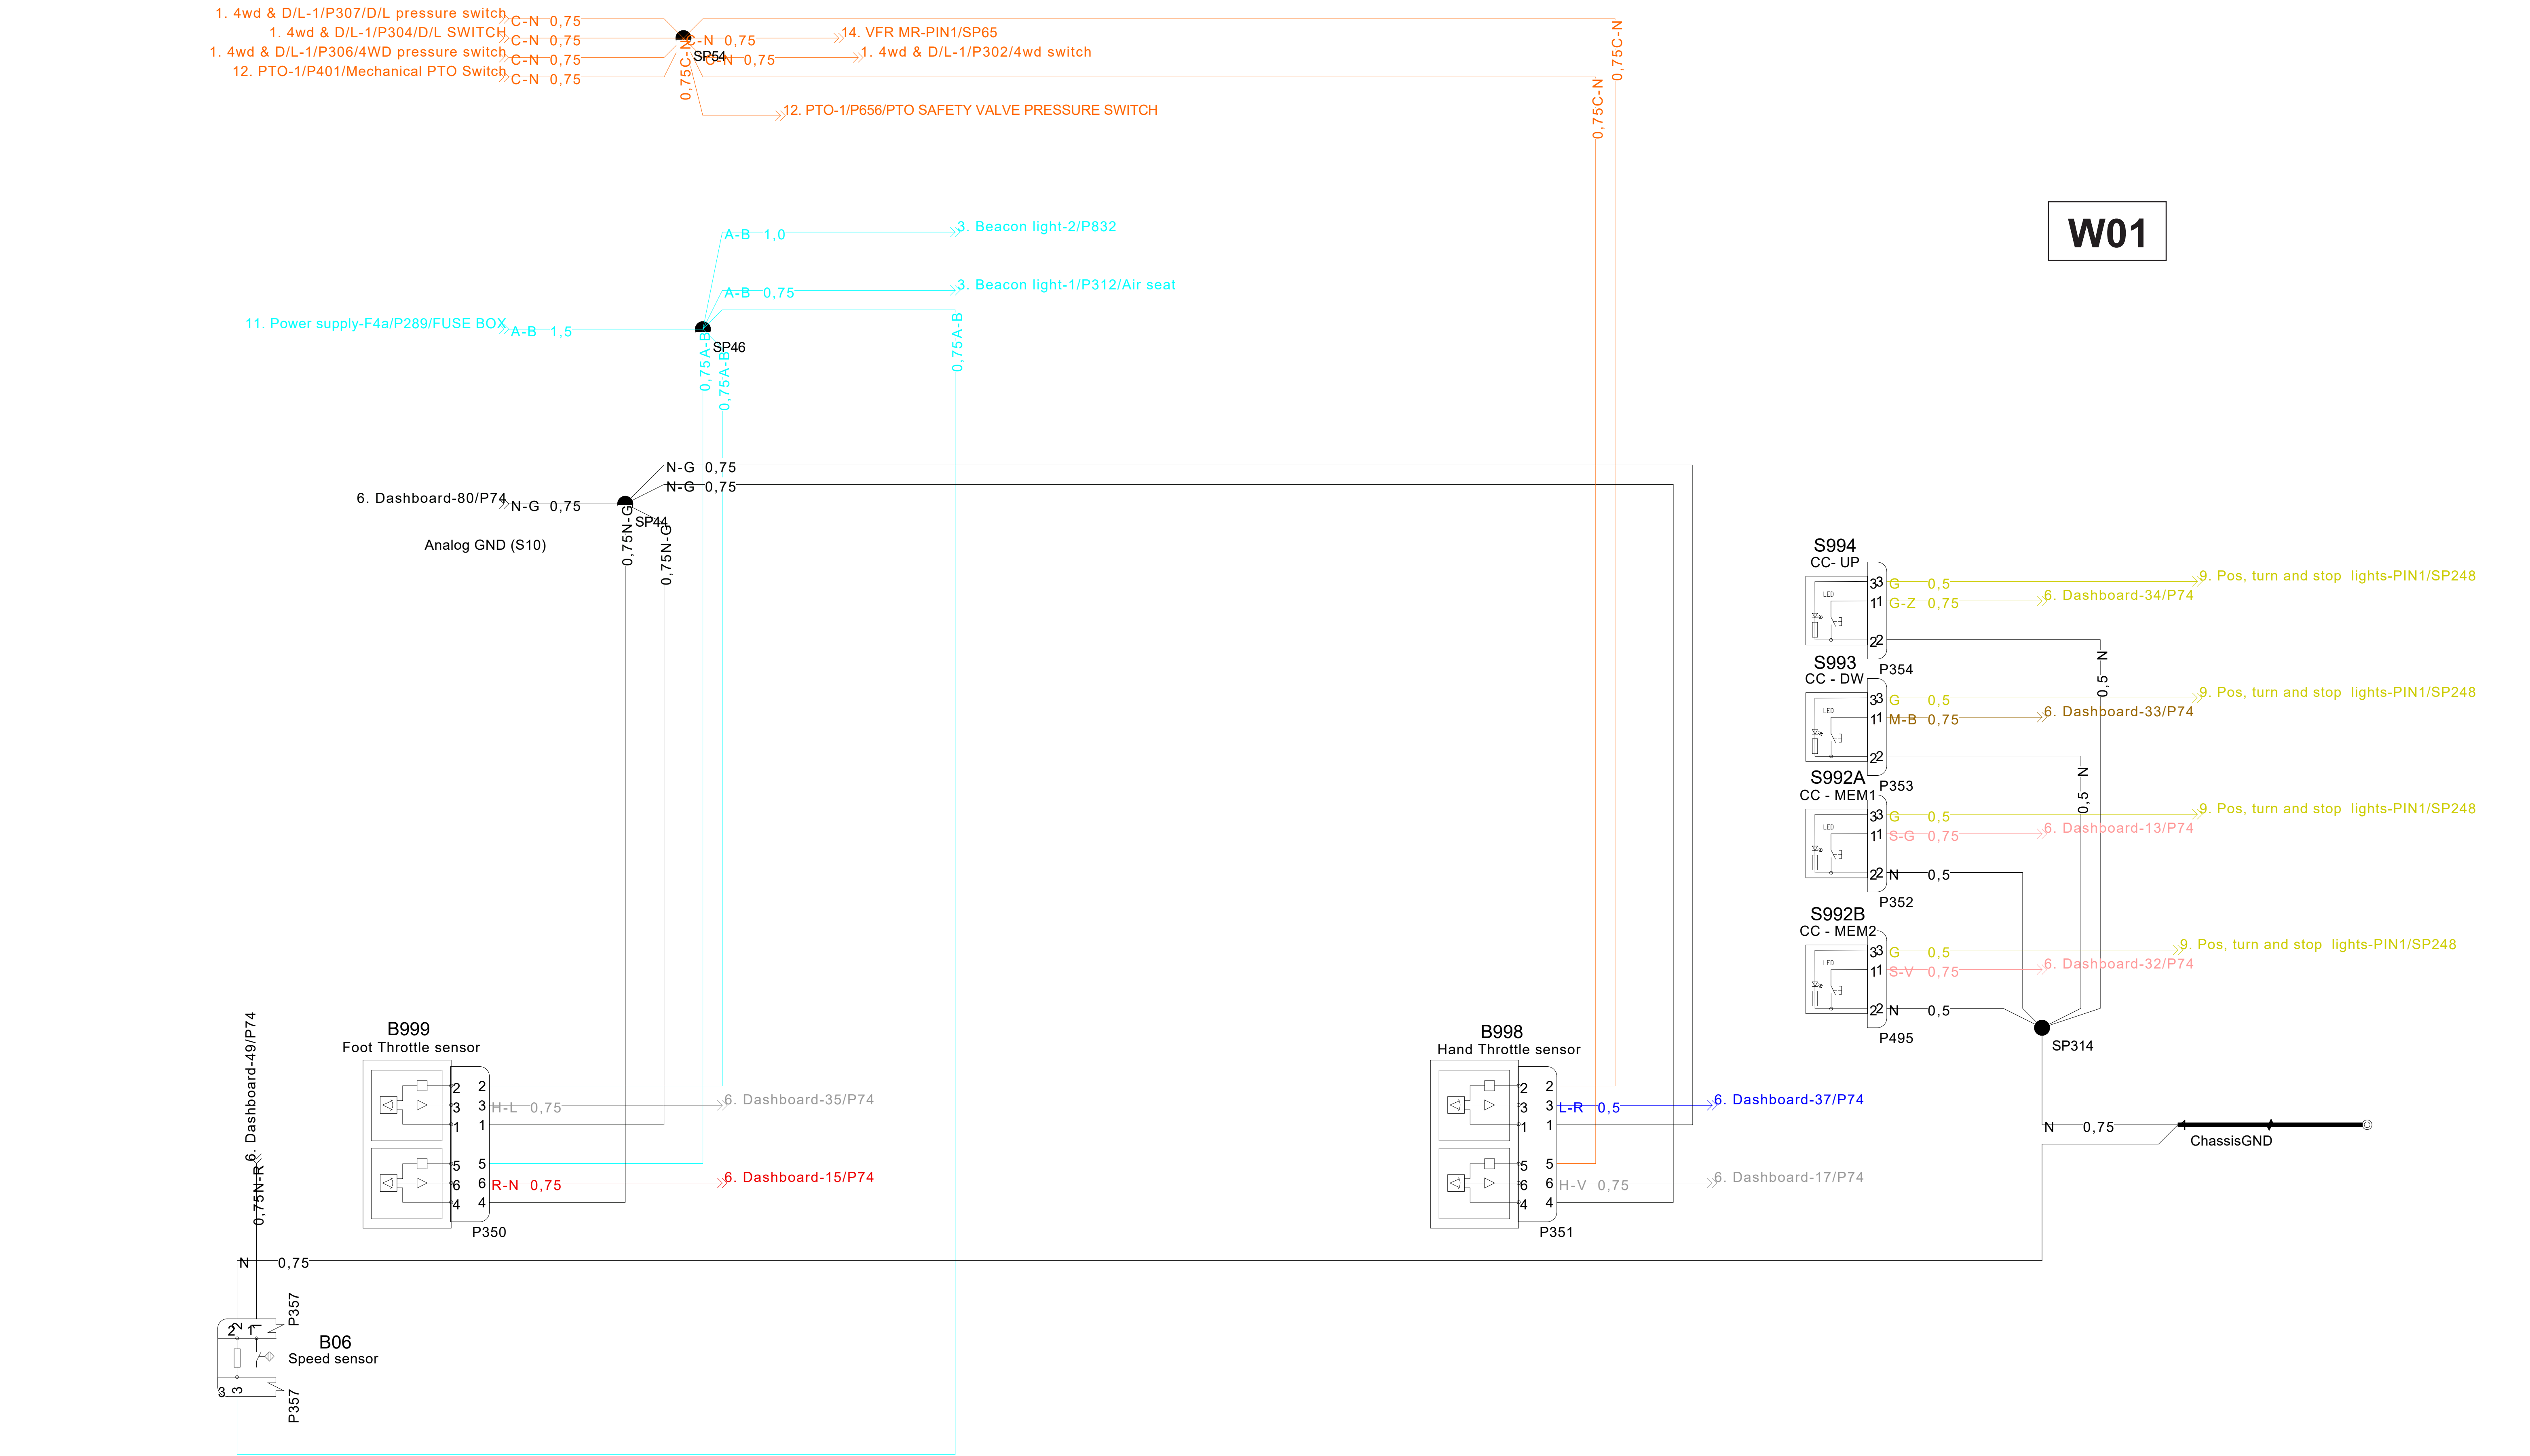


P350 - Connection to Foot throttle sensor B999  
P351 - Connection to Hand throttle sensor B998  
P352 - Connection to CC-MEM1 S992A  
P353 - Connection to CC-DW S993  
P354 - Connection to CC-UP S994  
P357 - Connection to Speed Sensor B06  
P495 - Connection to CC-MEM2 S992B



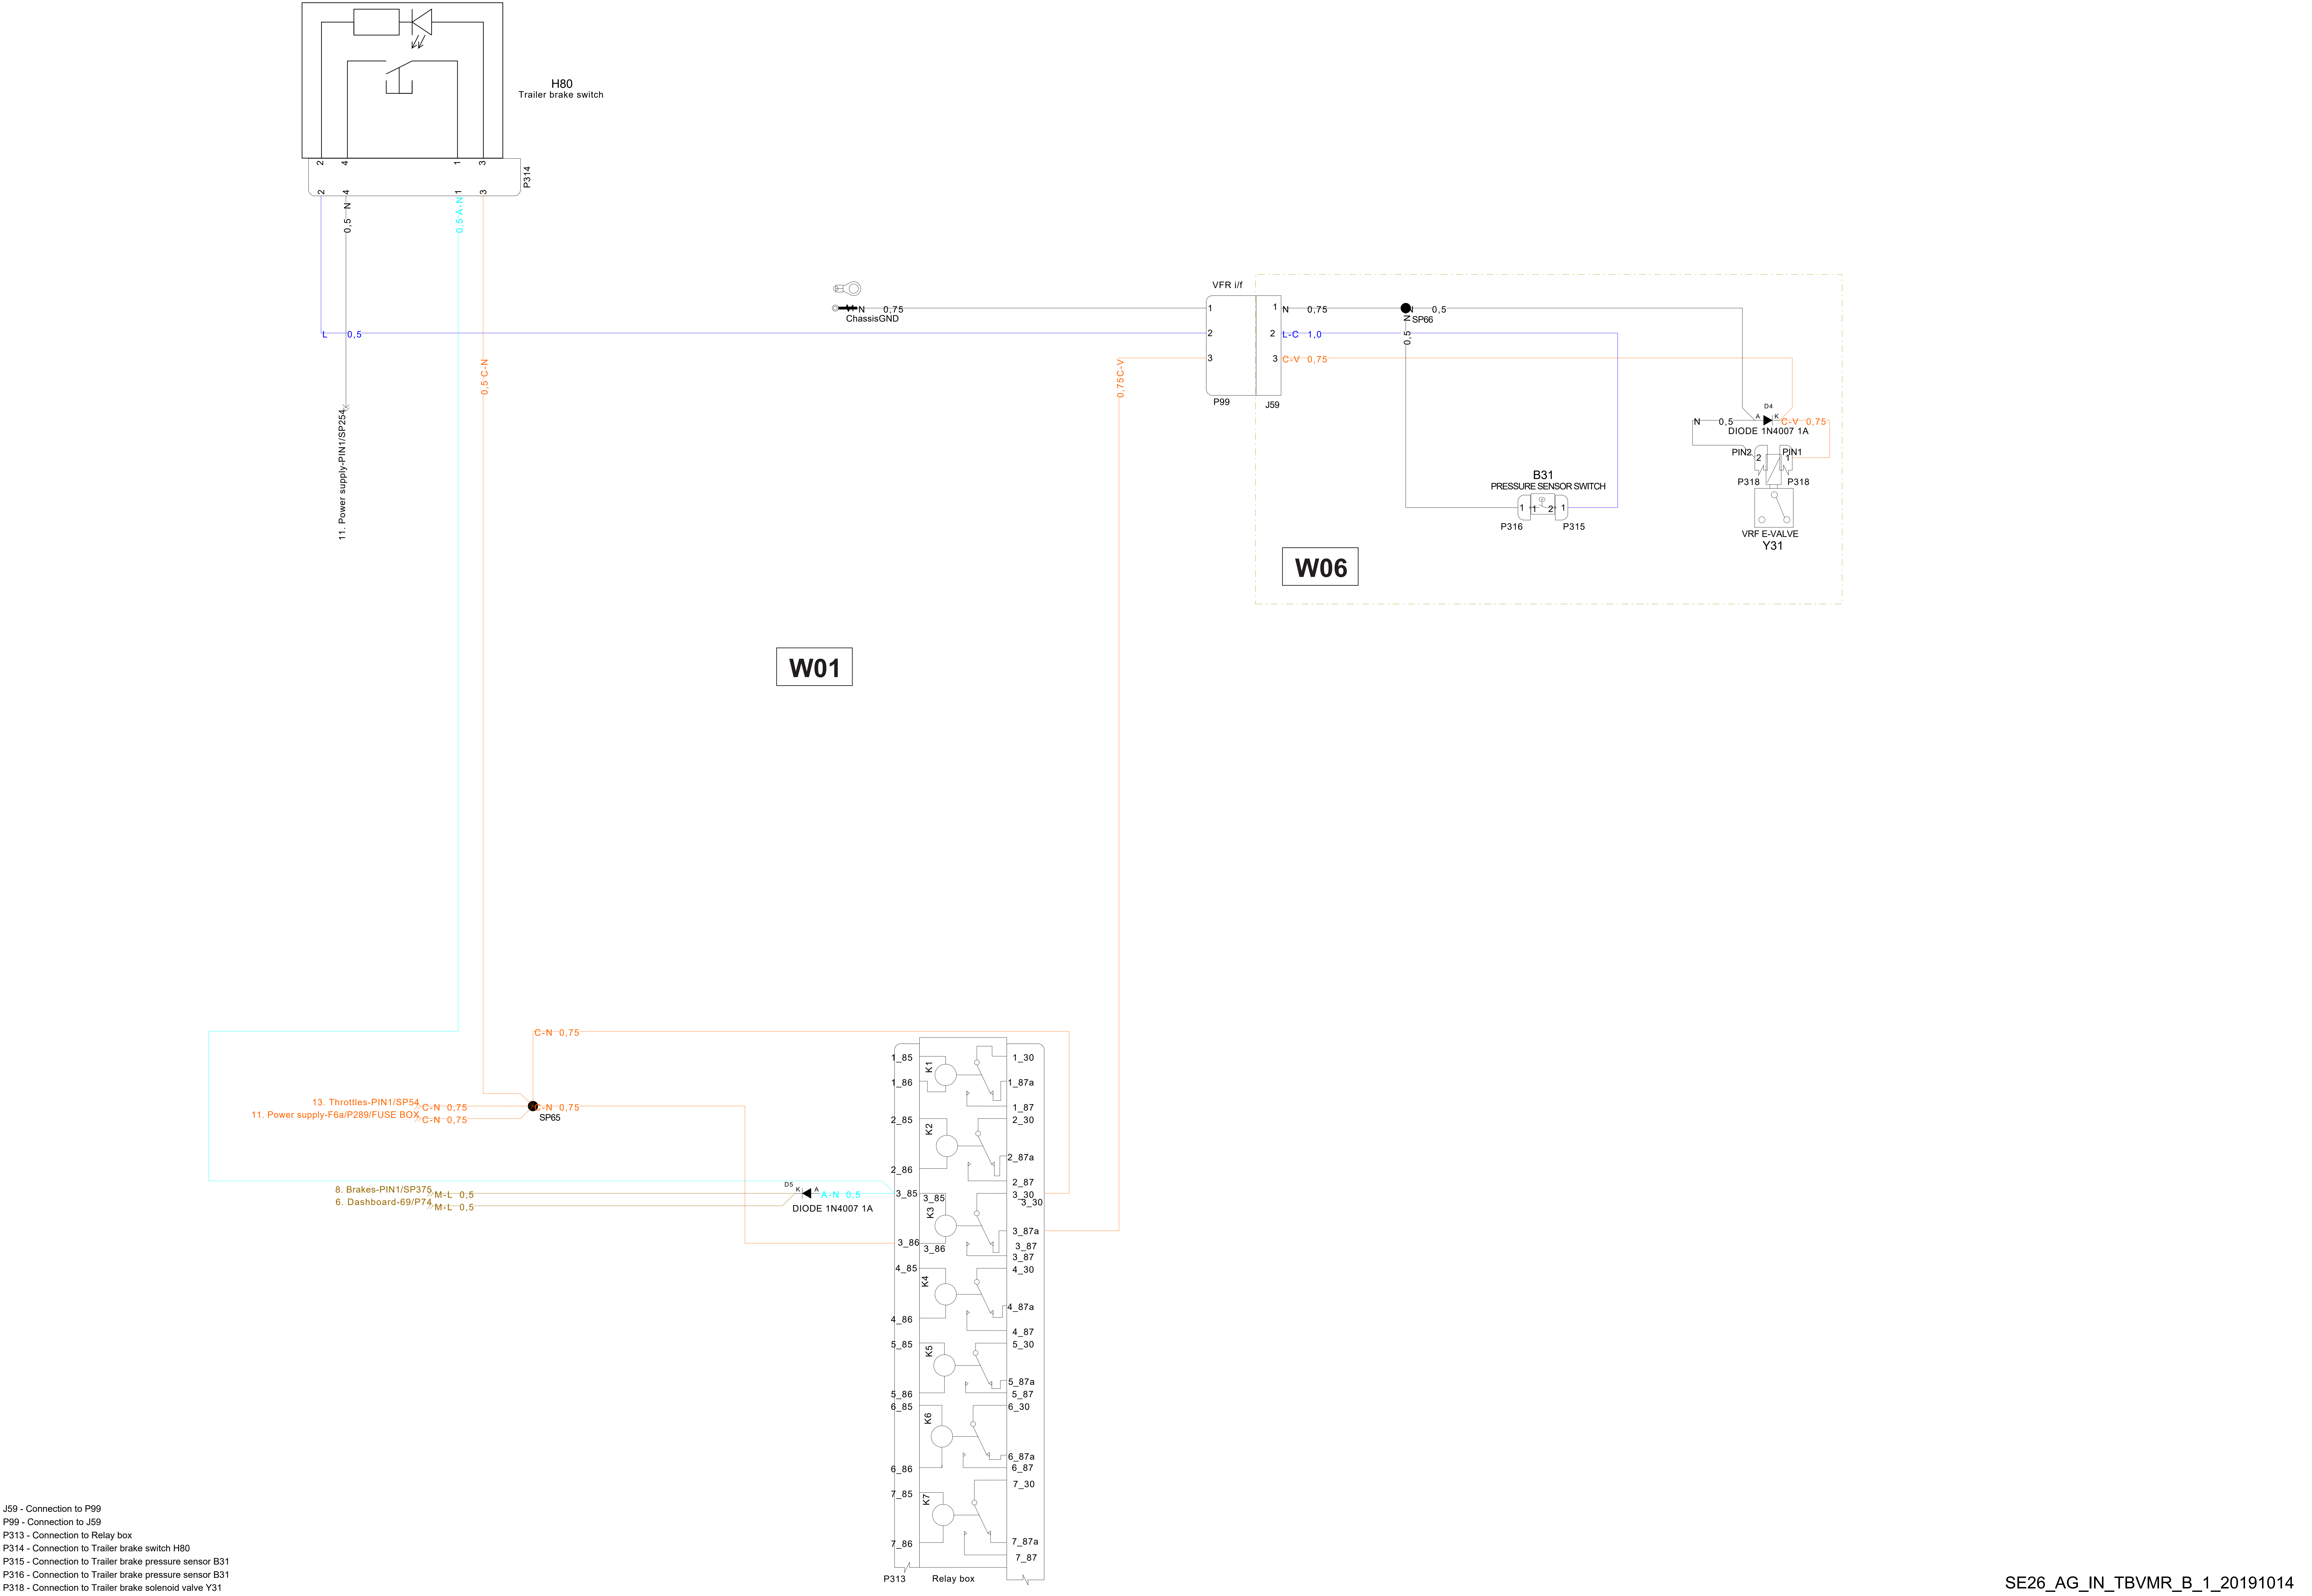




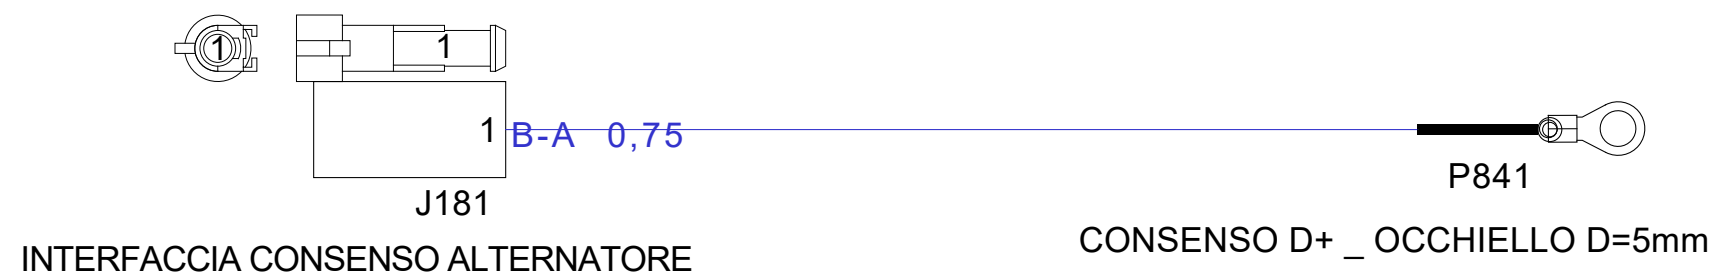


**W02\_1**



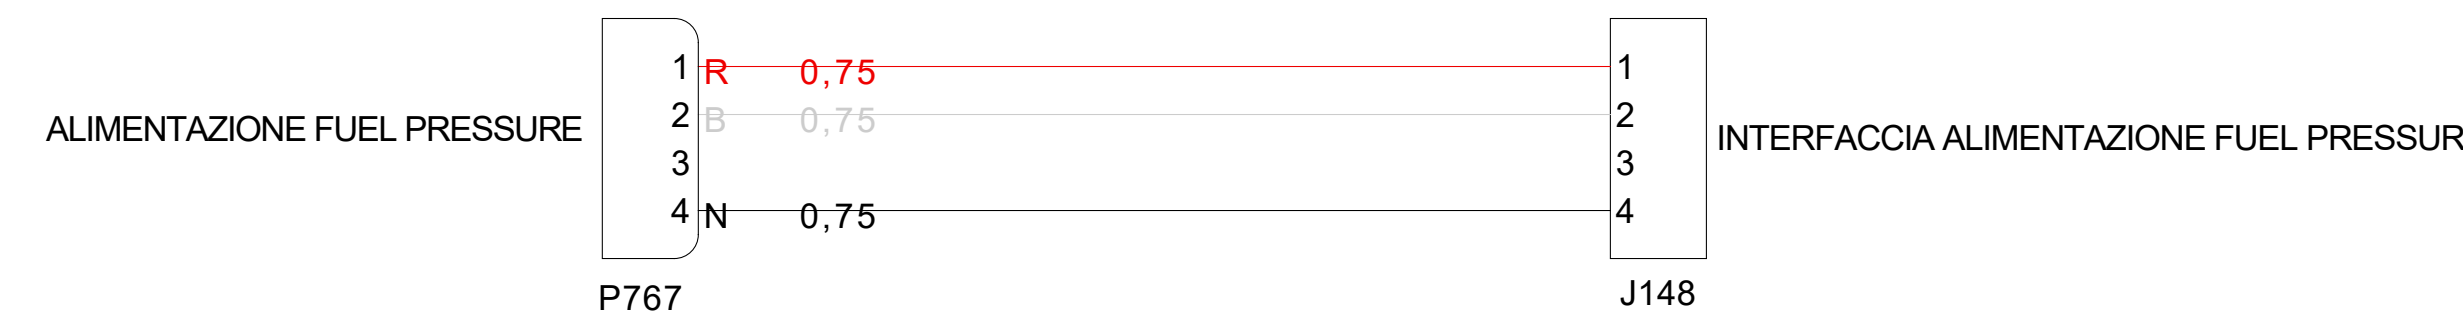


SE91\_AG\_IN\_ENGINE\_B\_1\_20191015




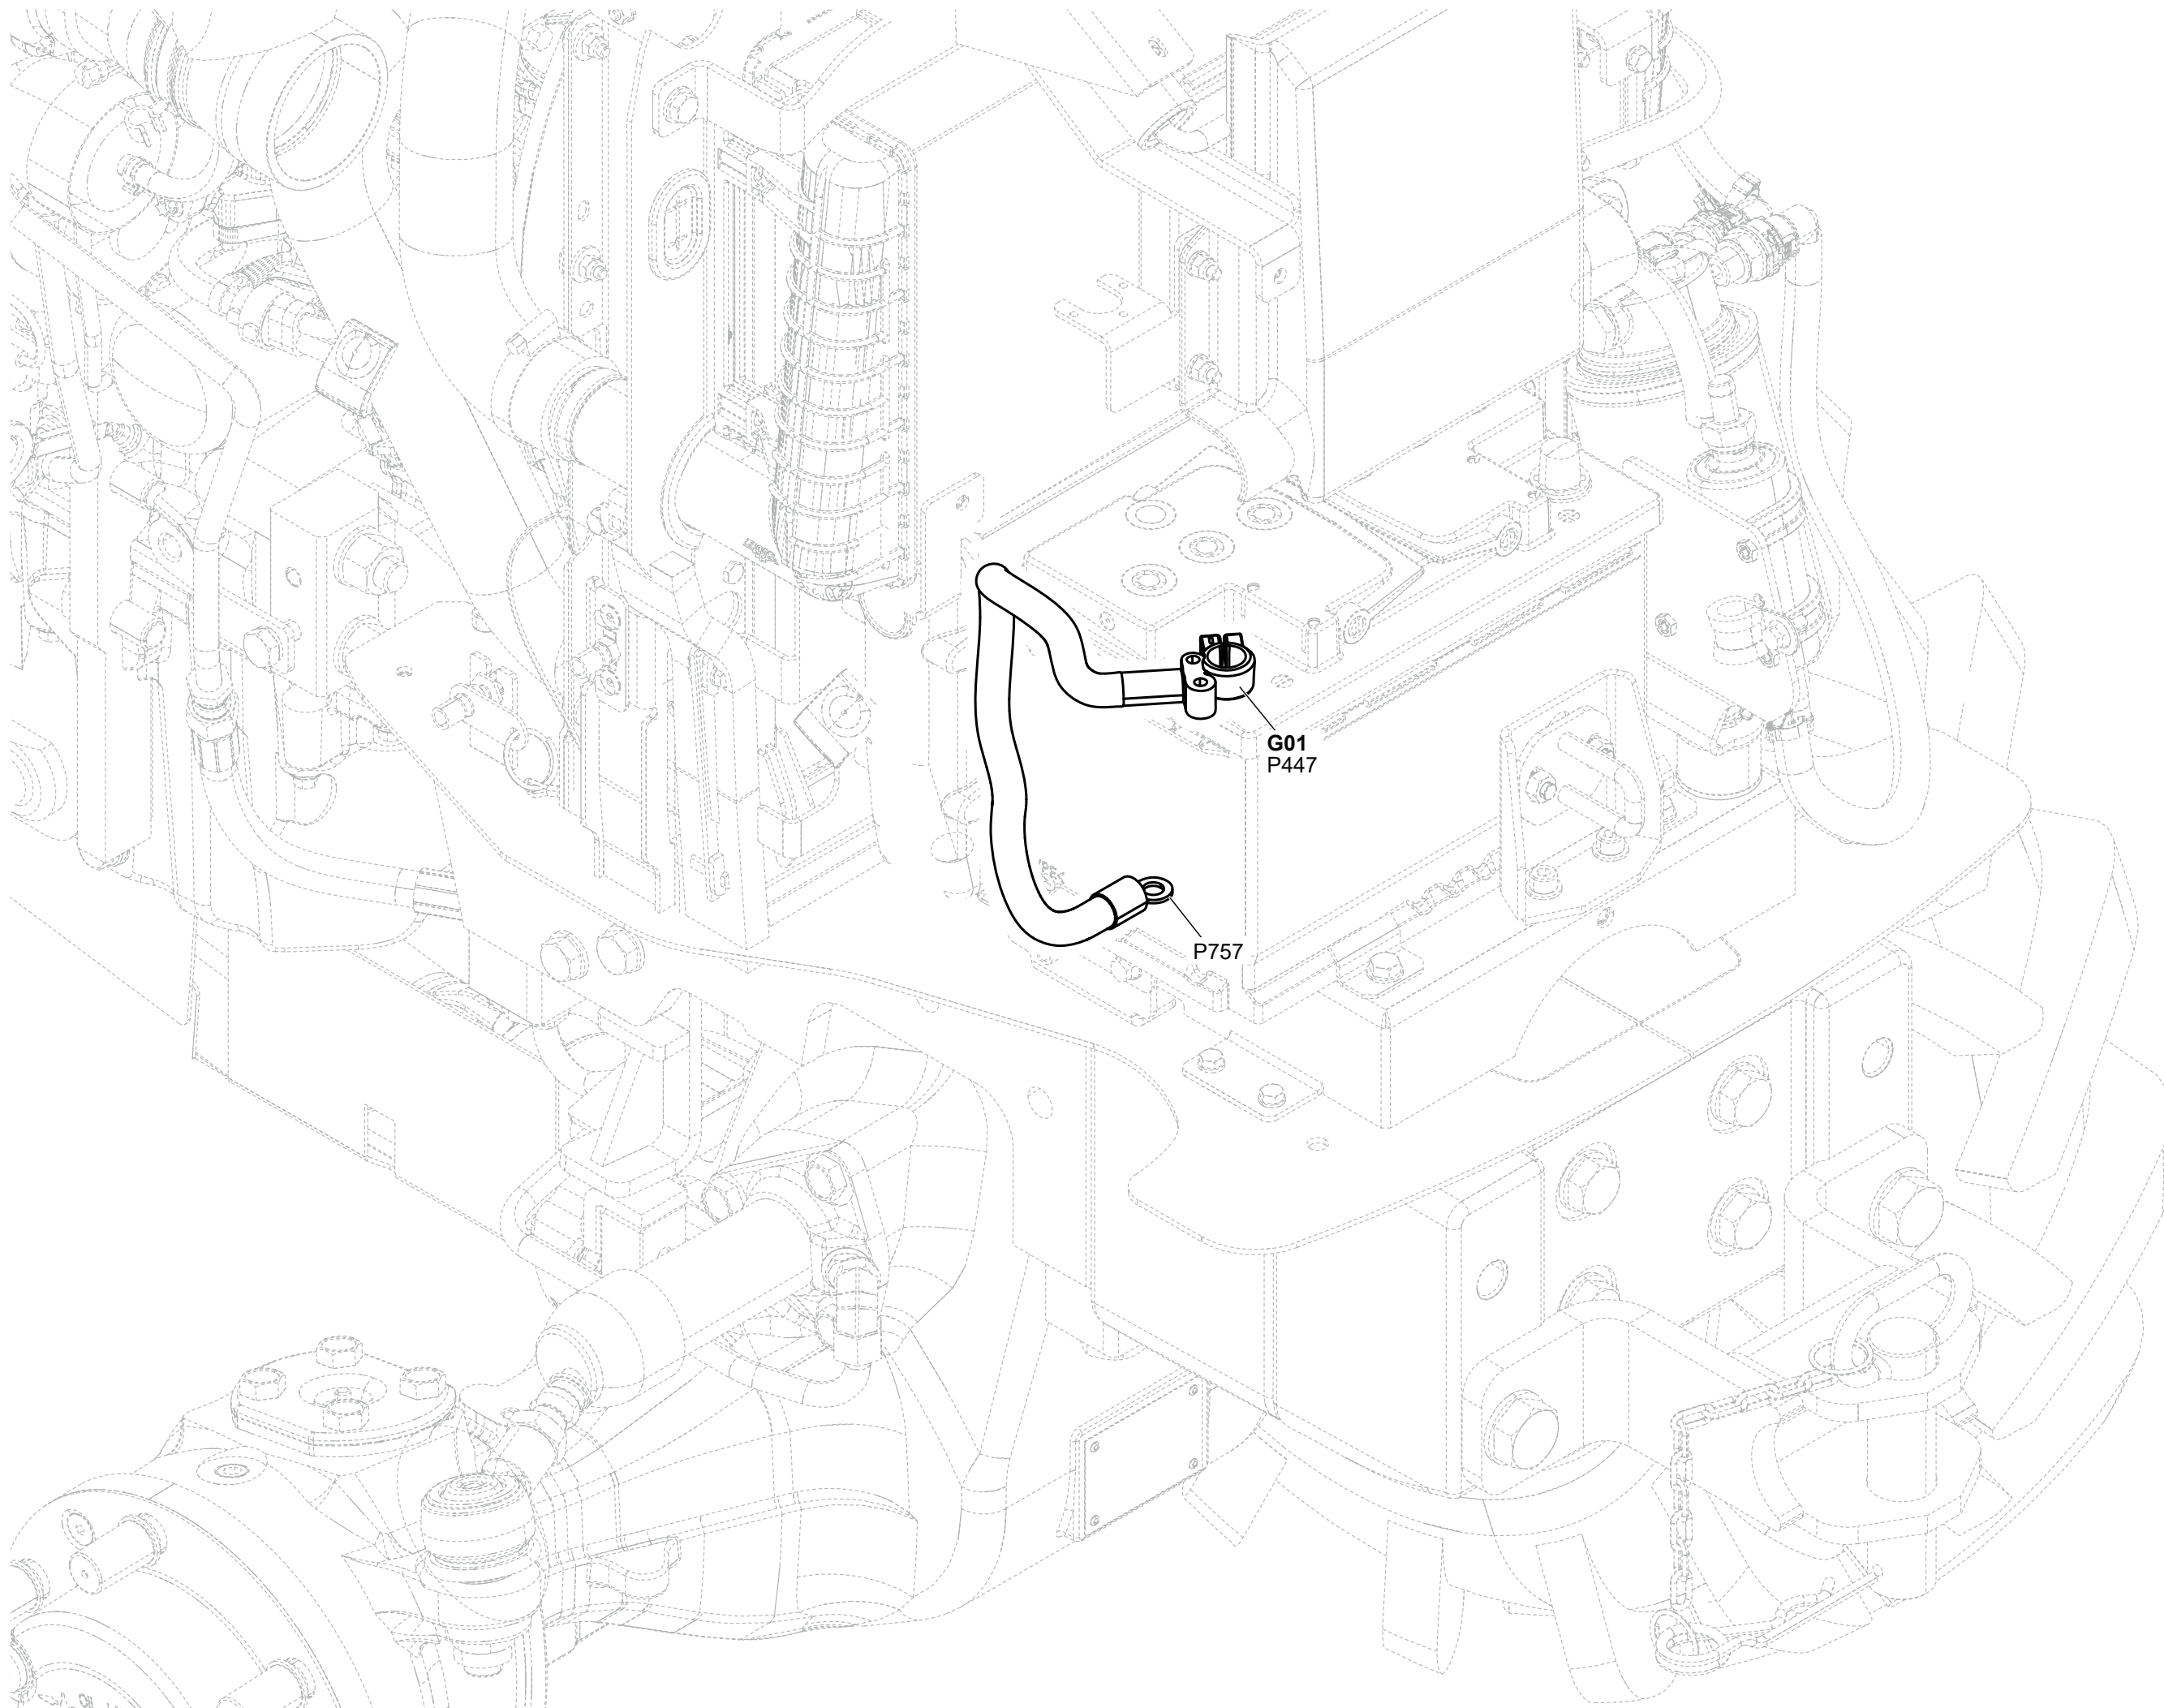




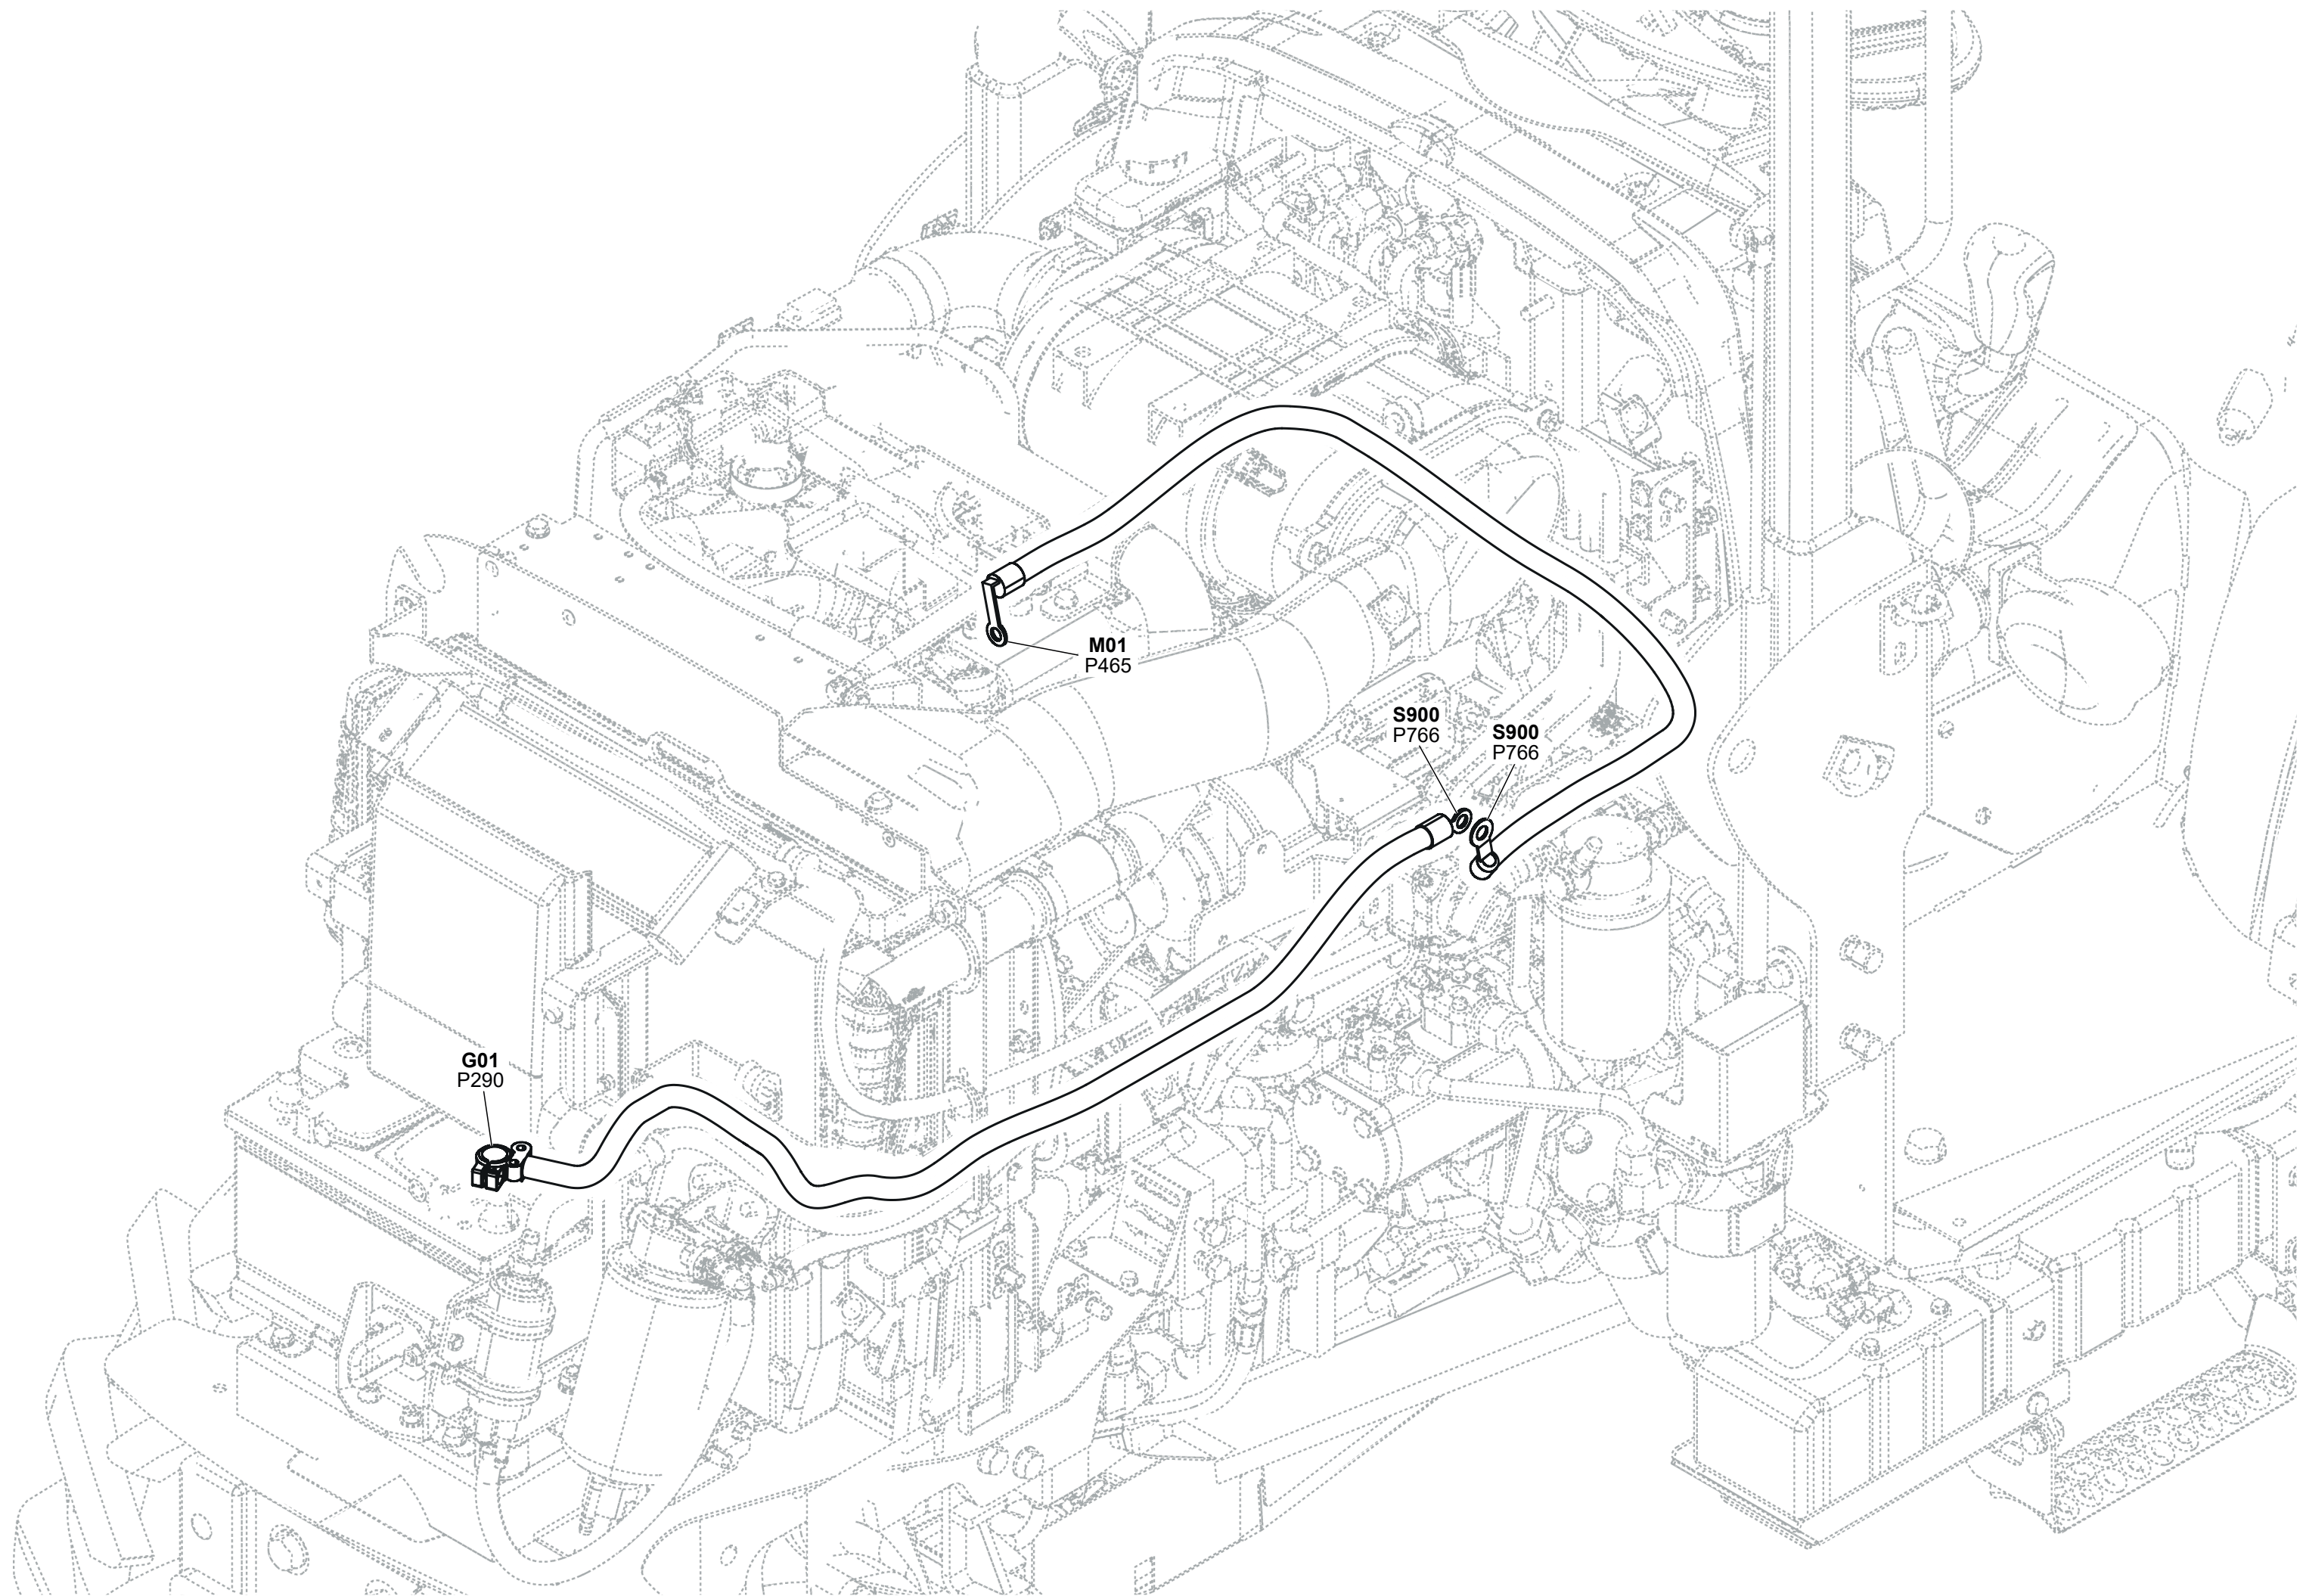




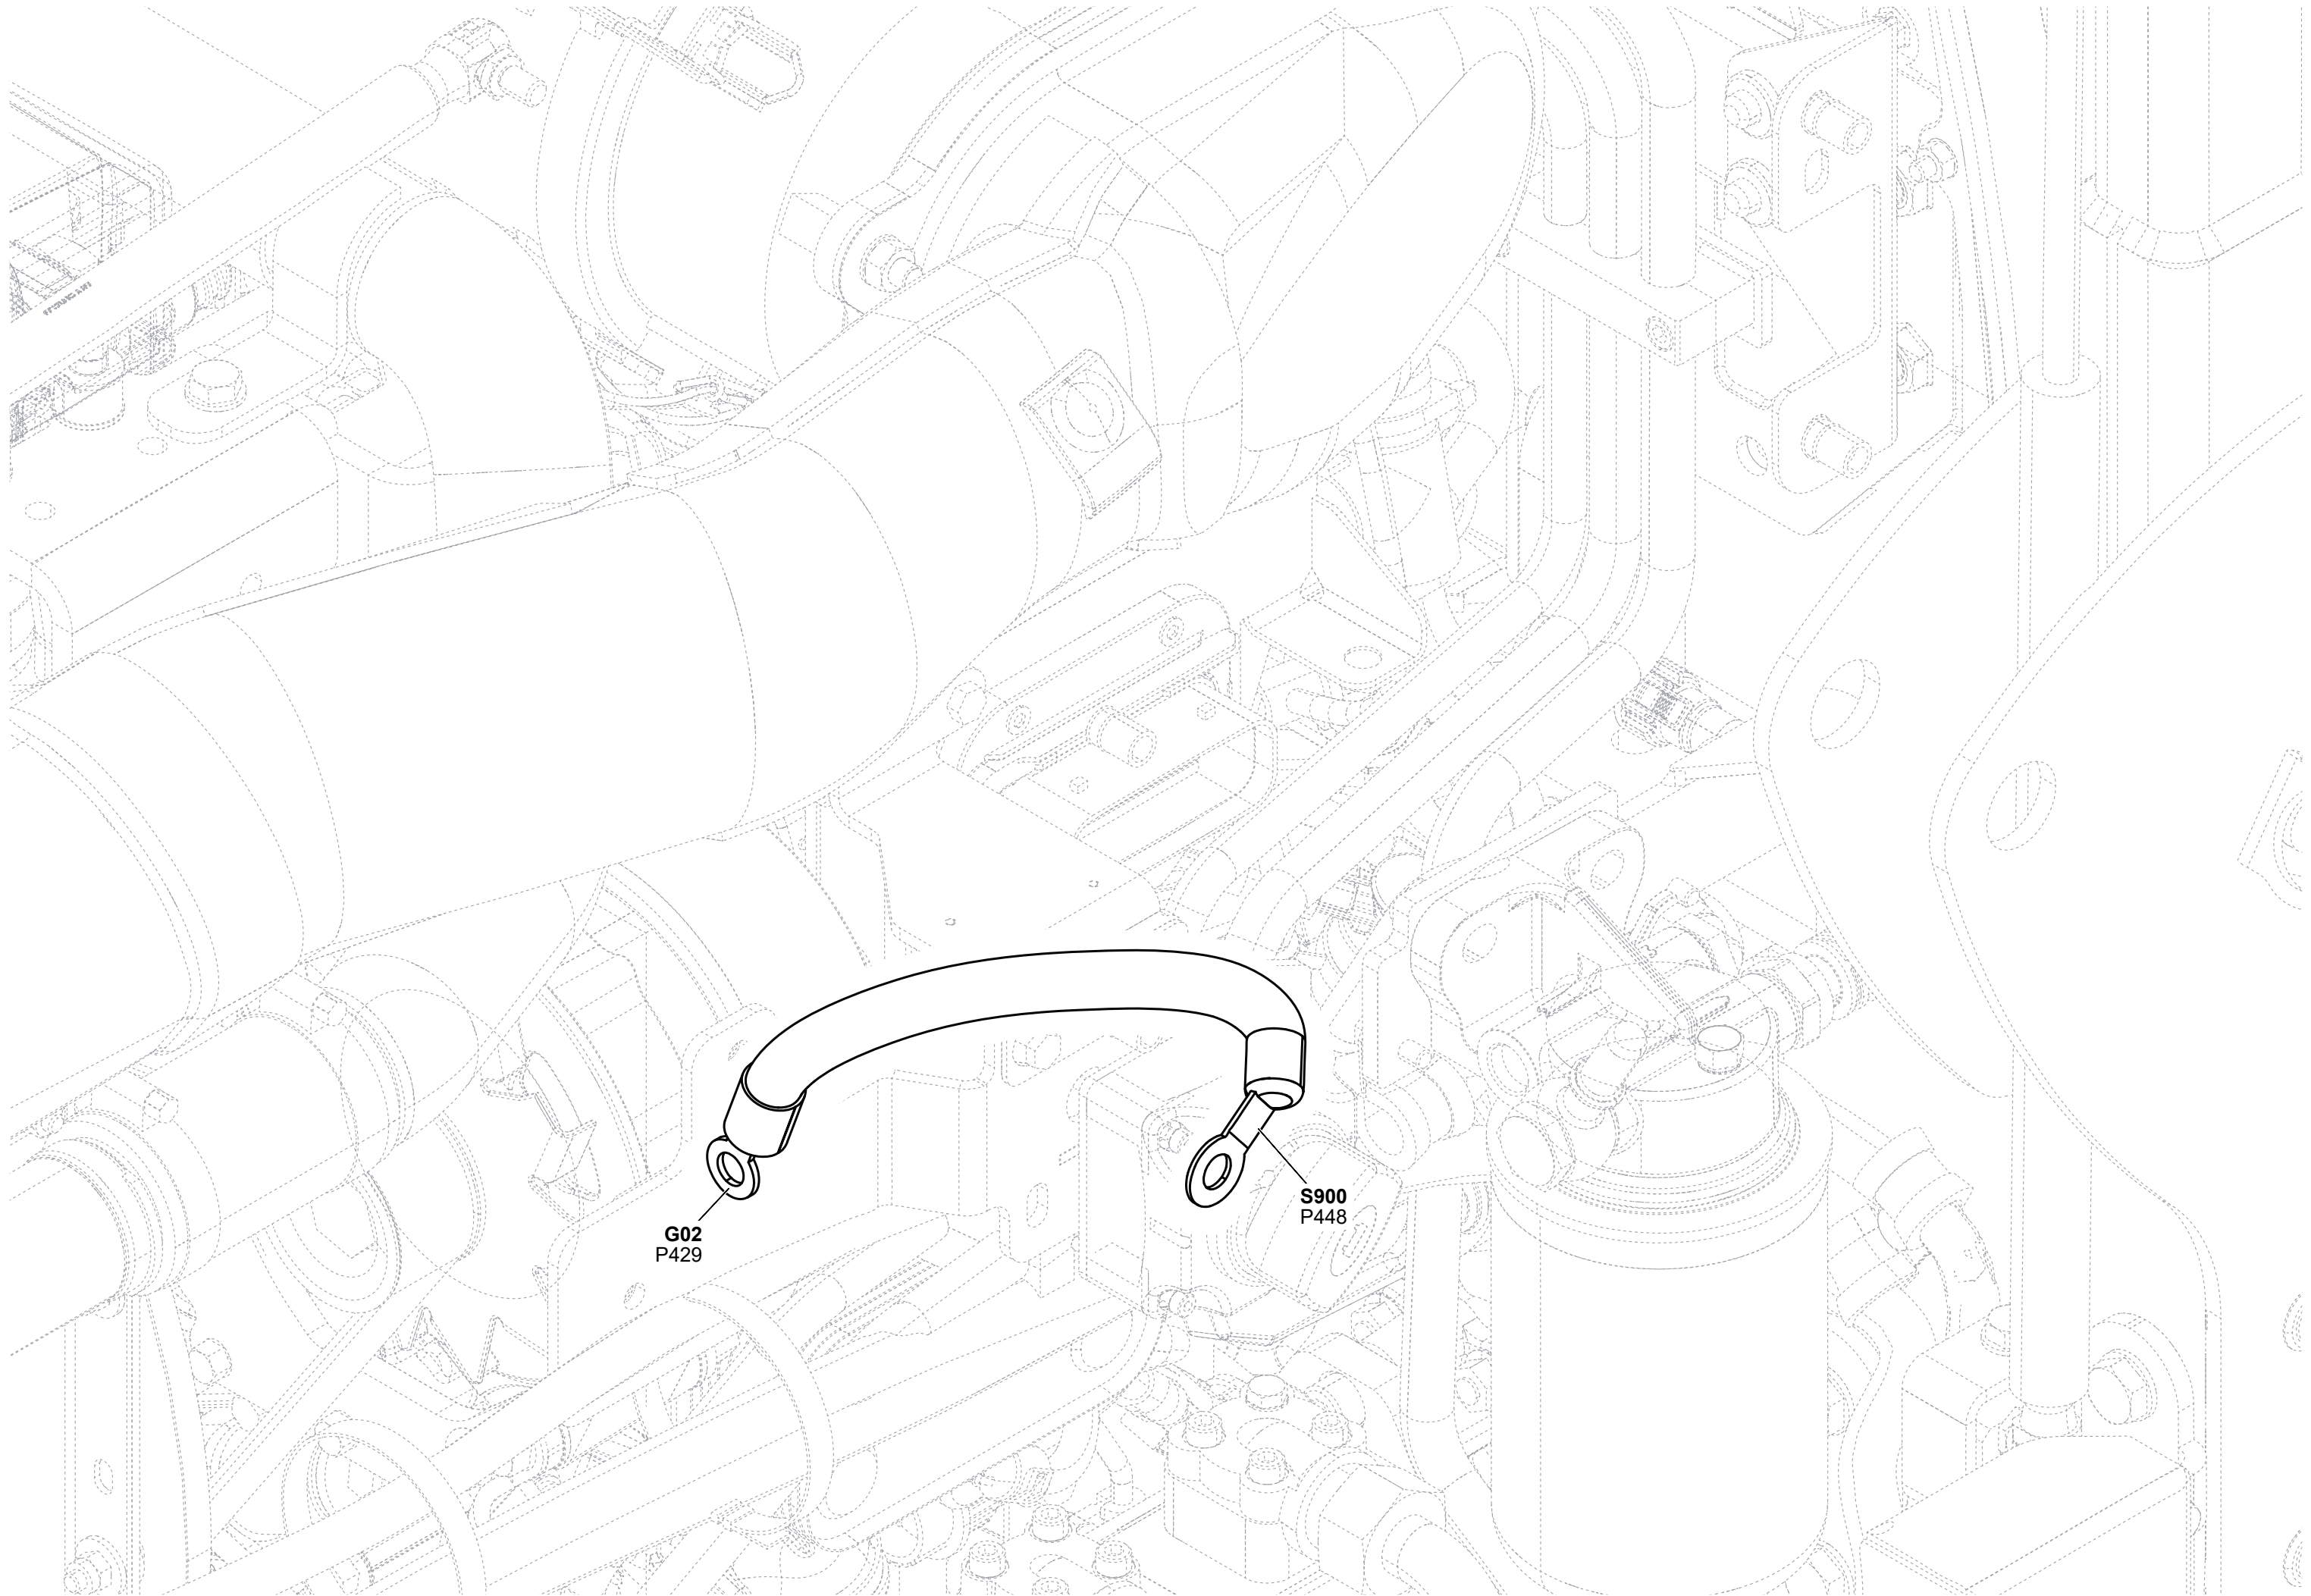


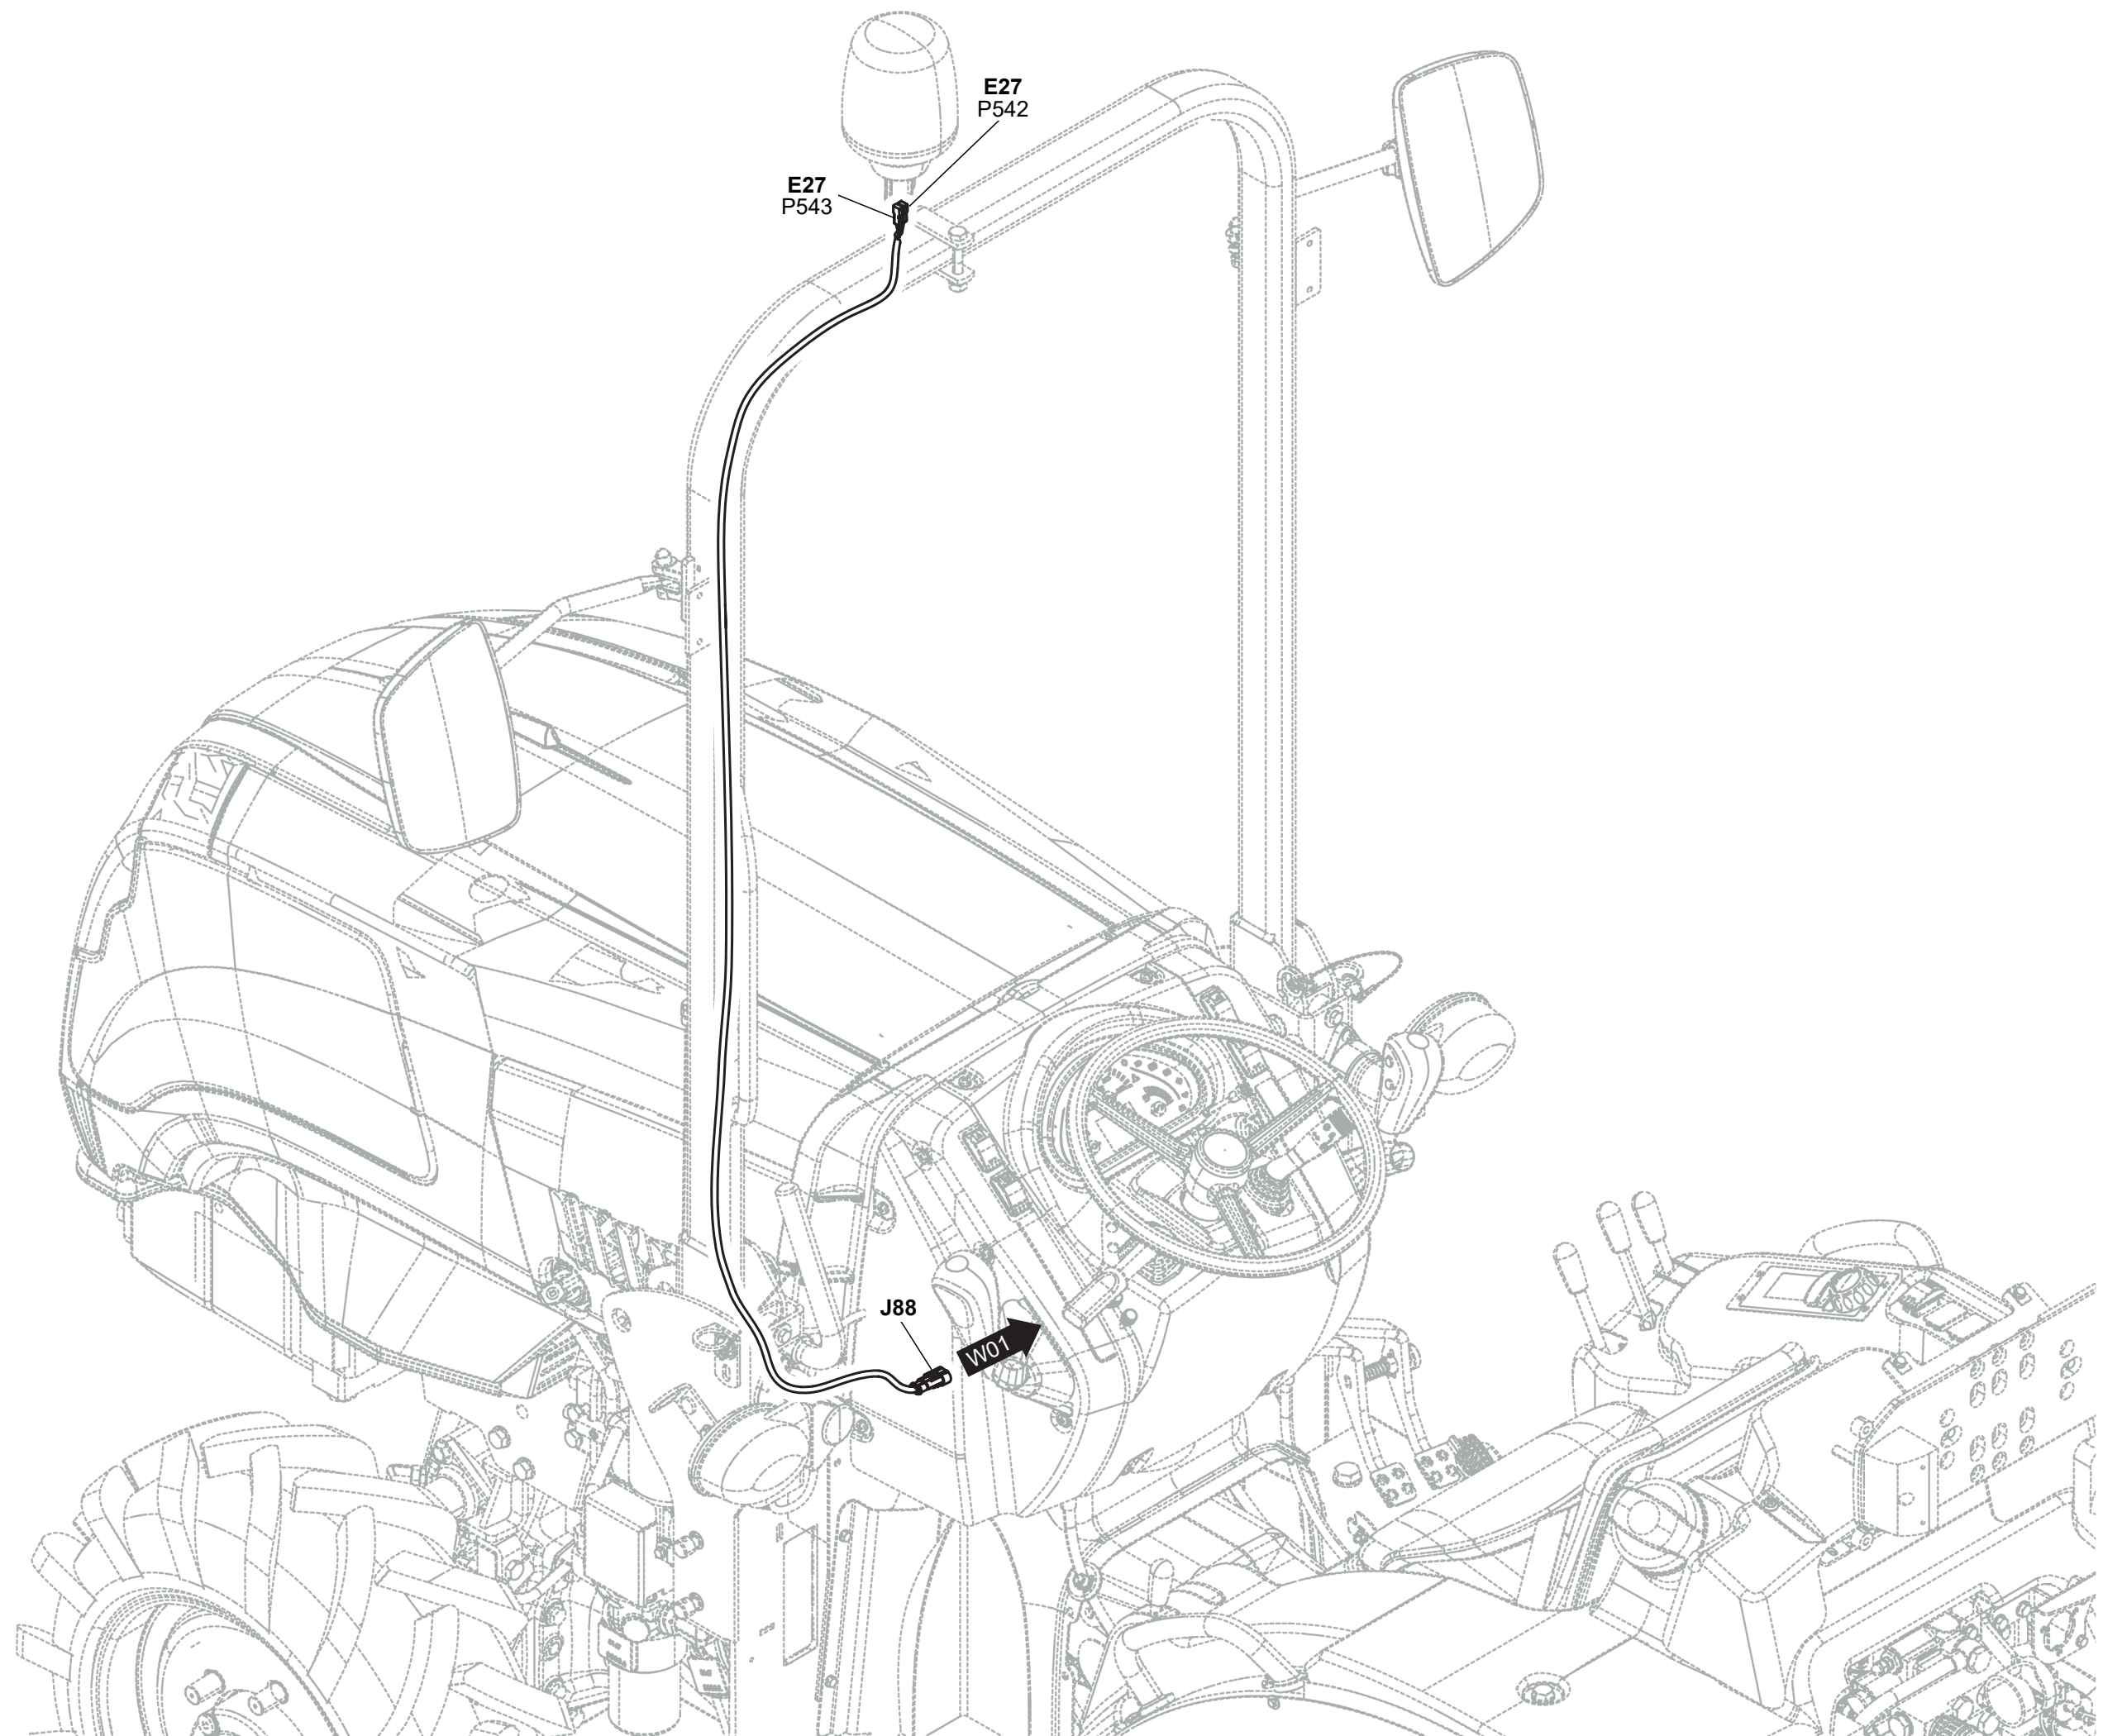




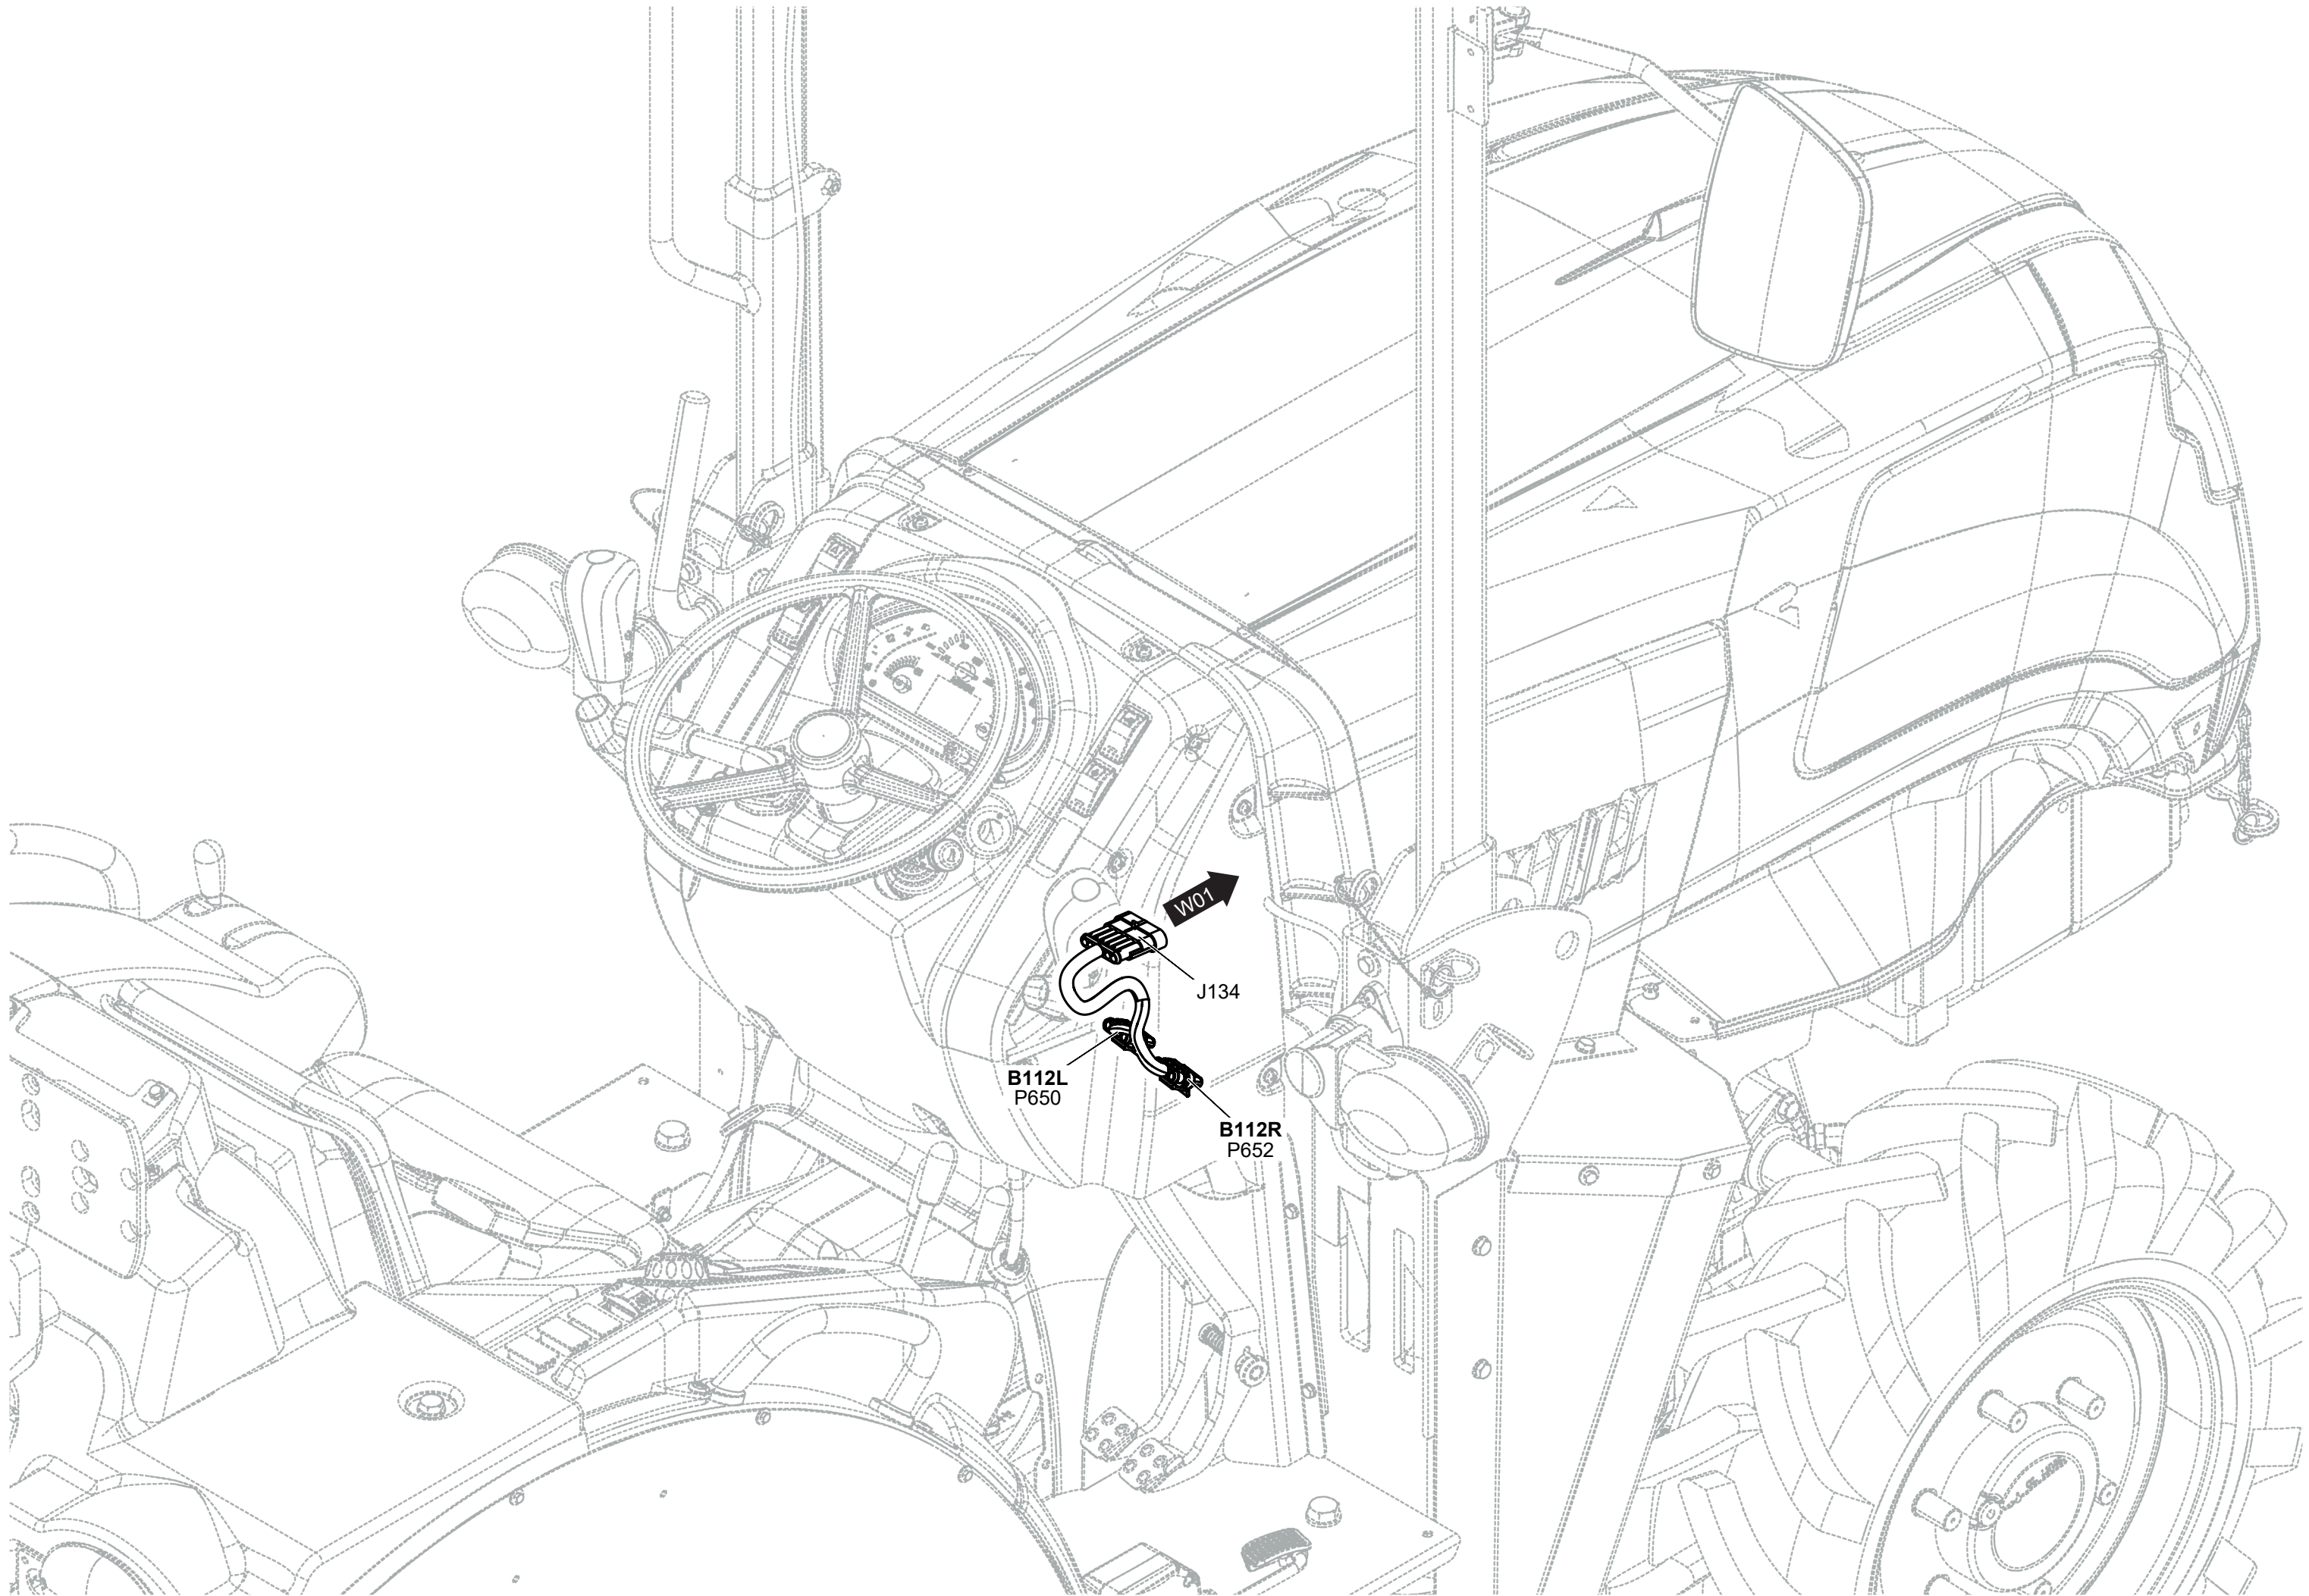




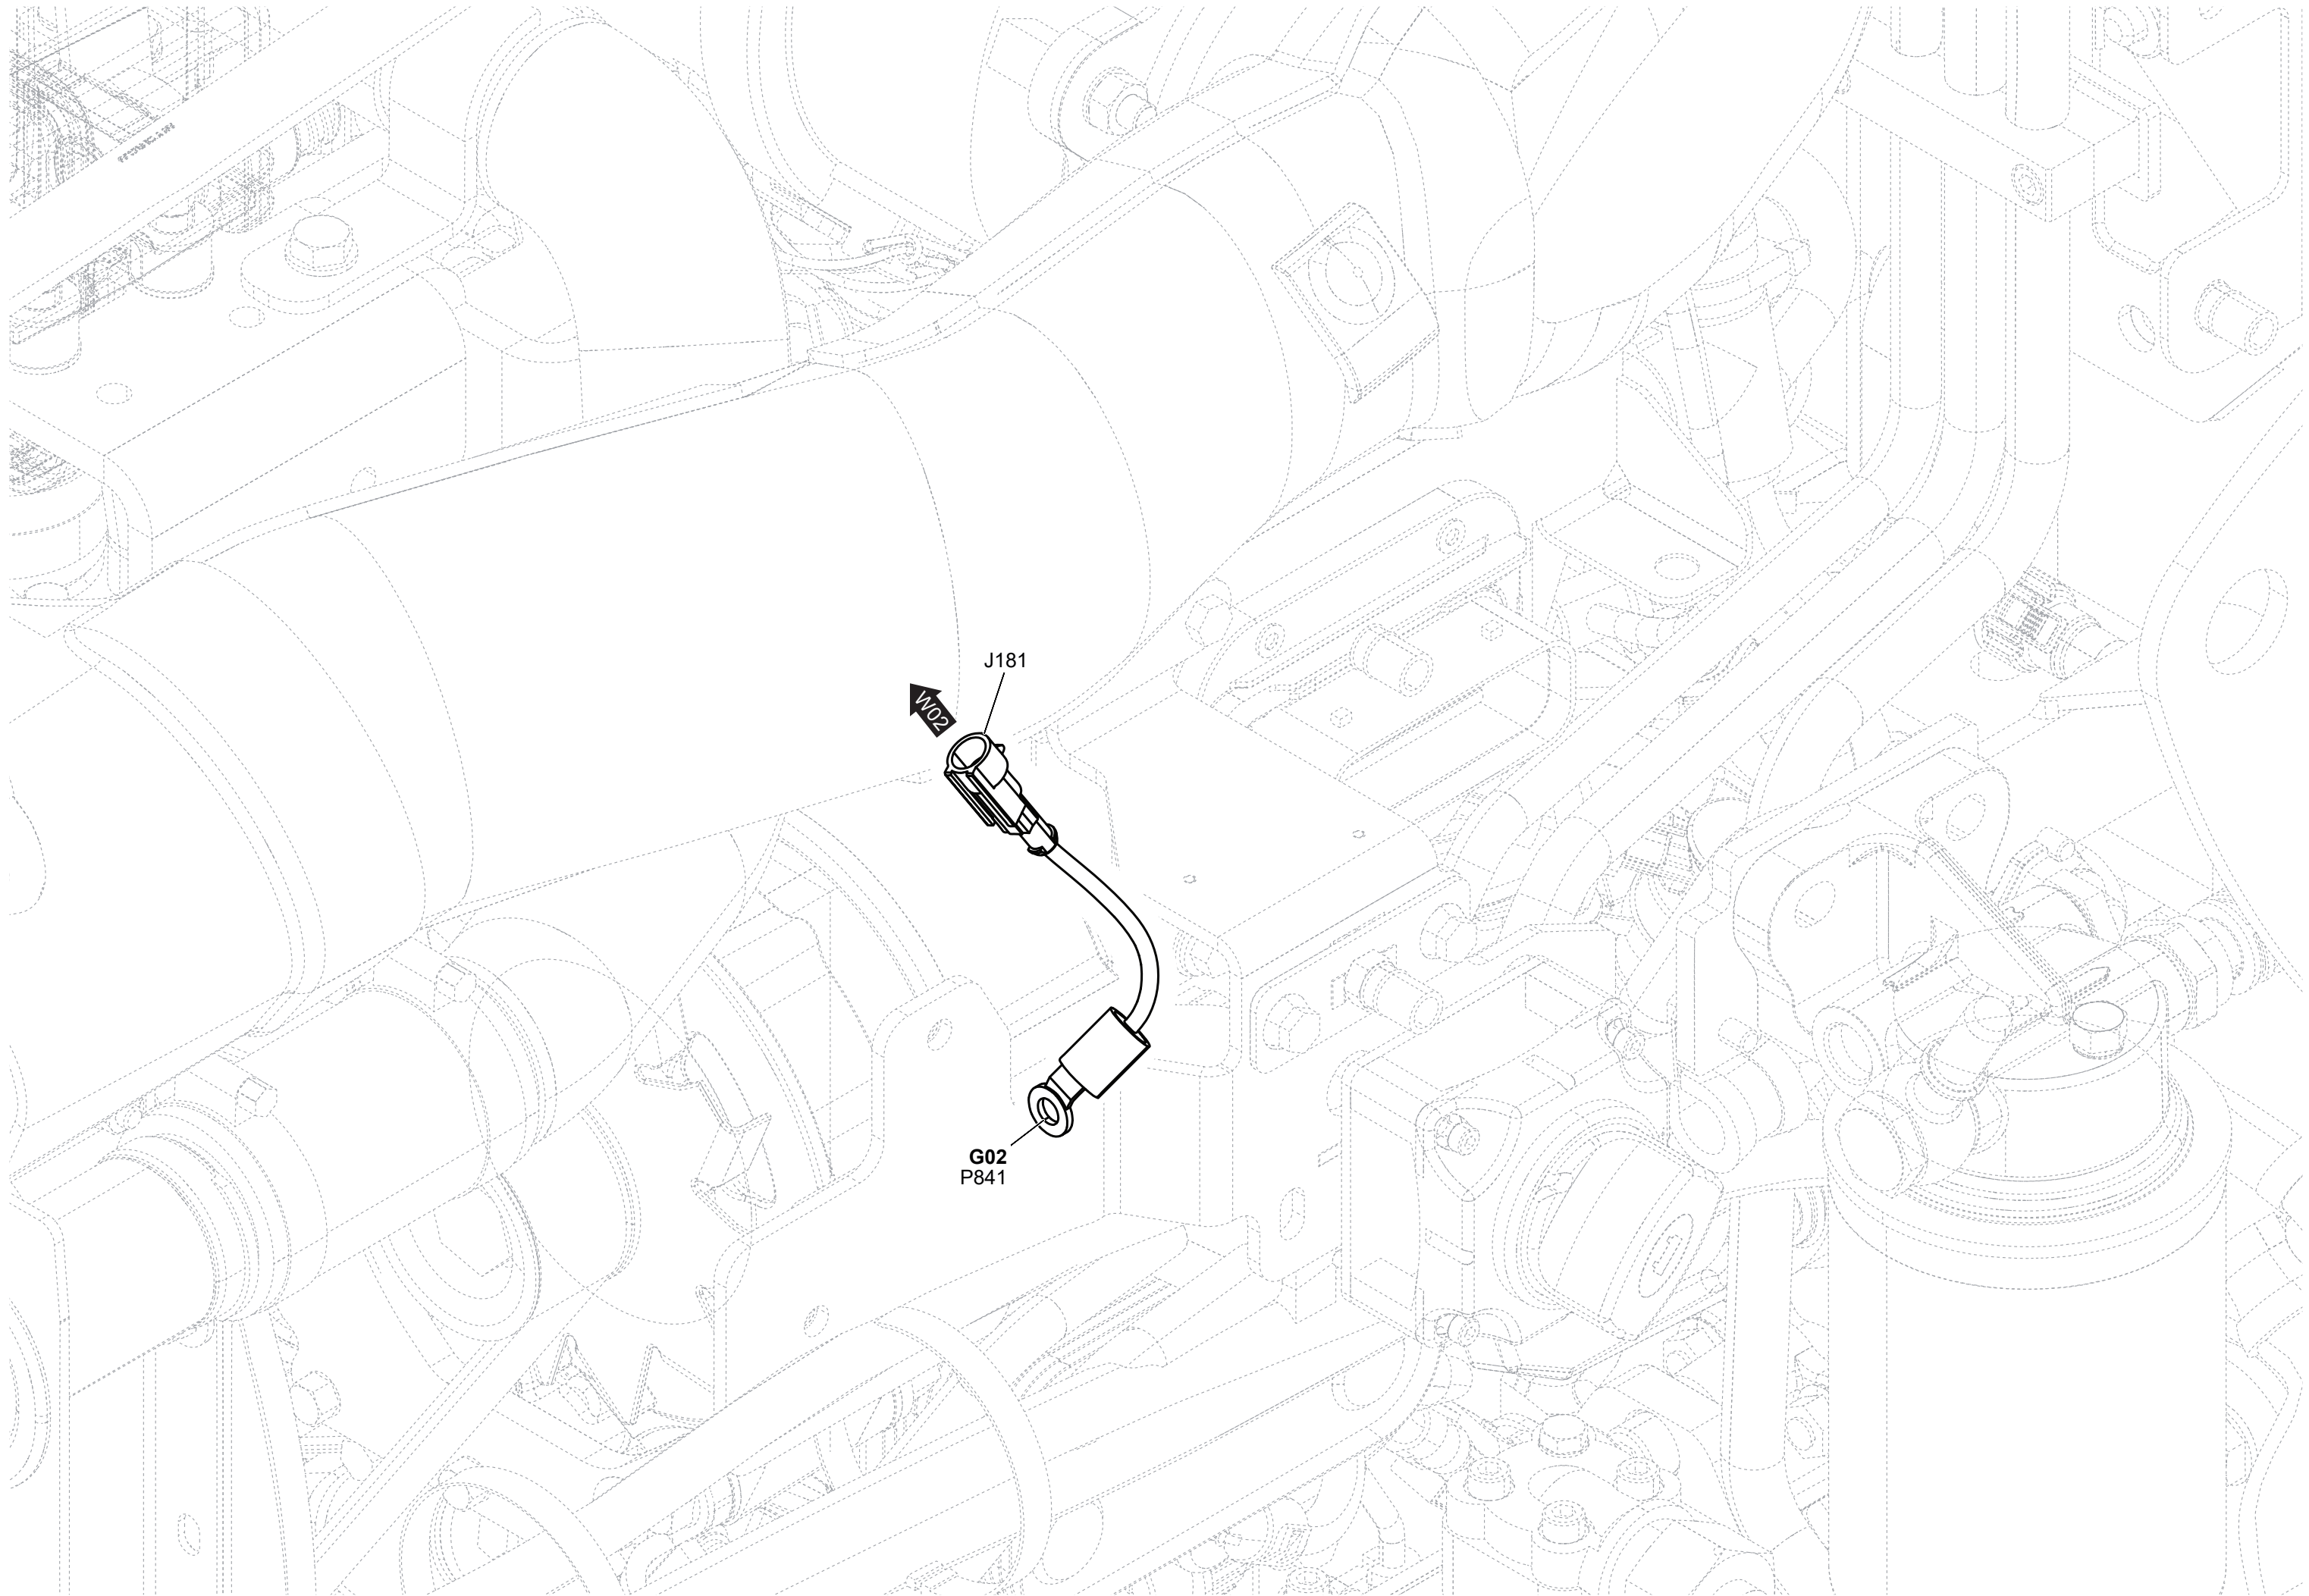




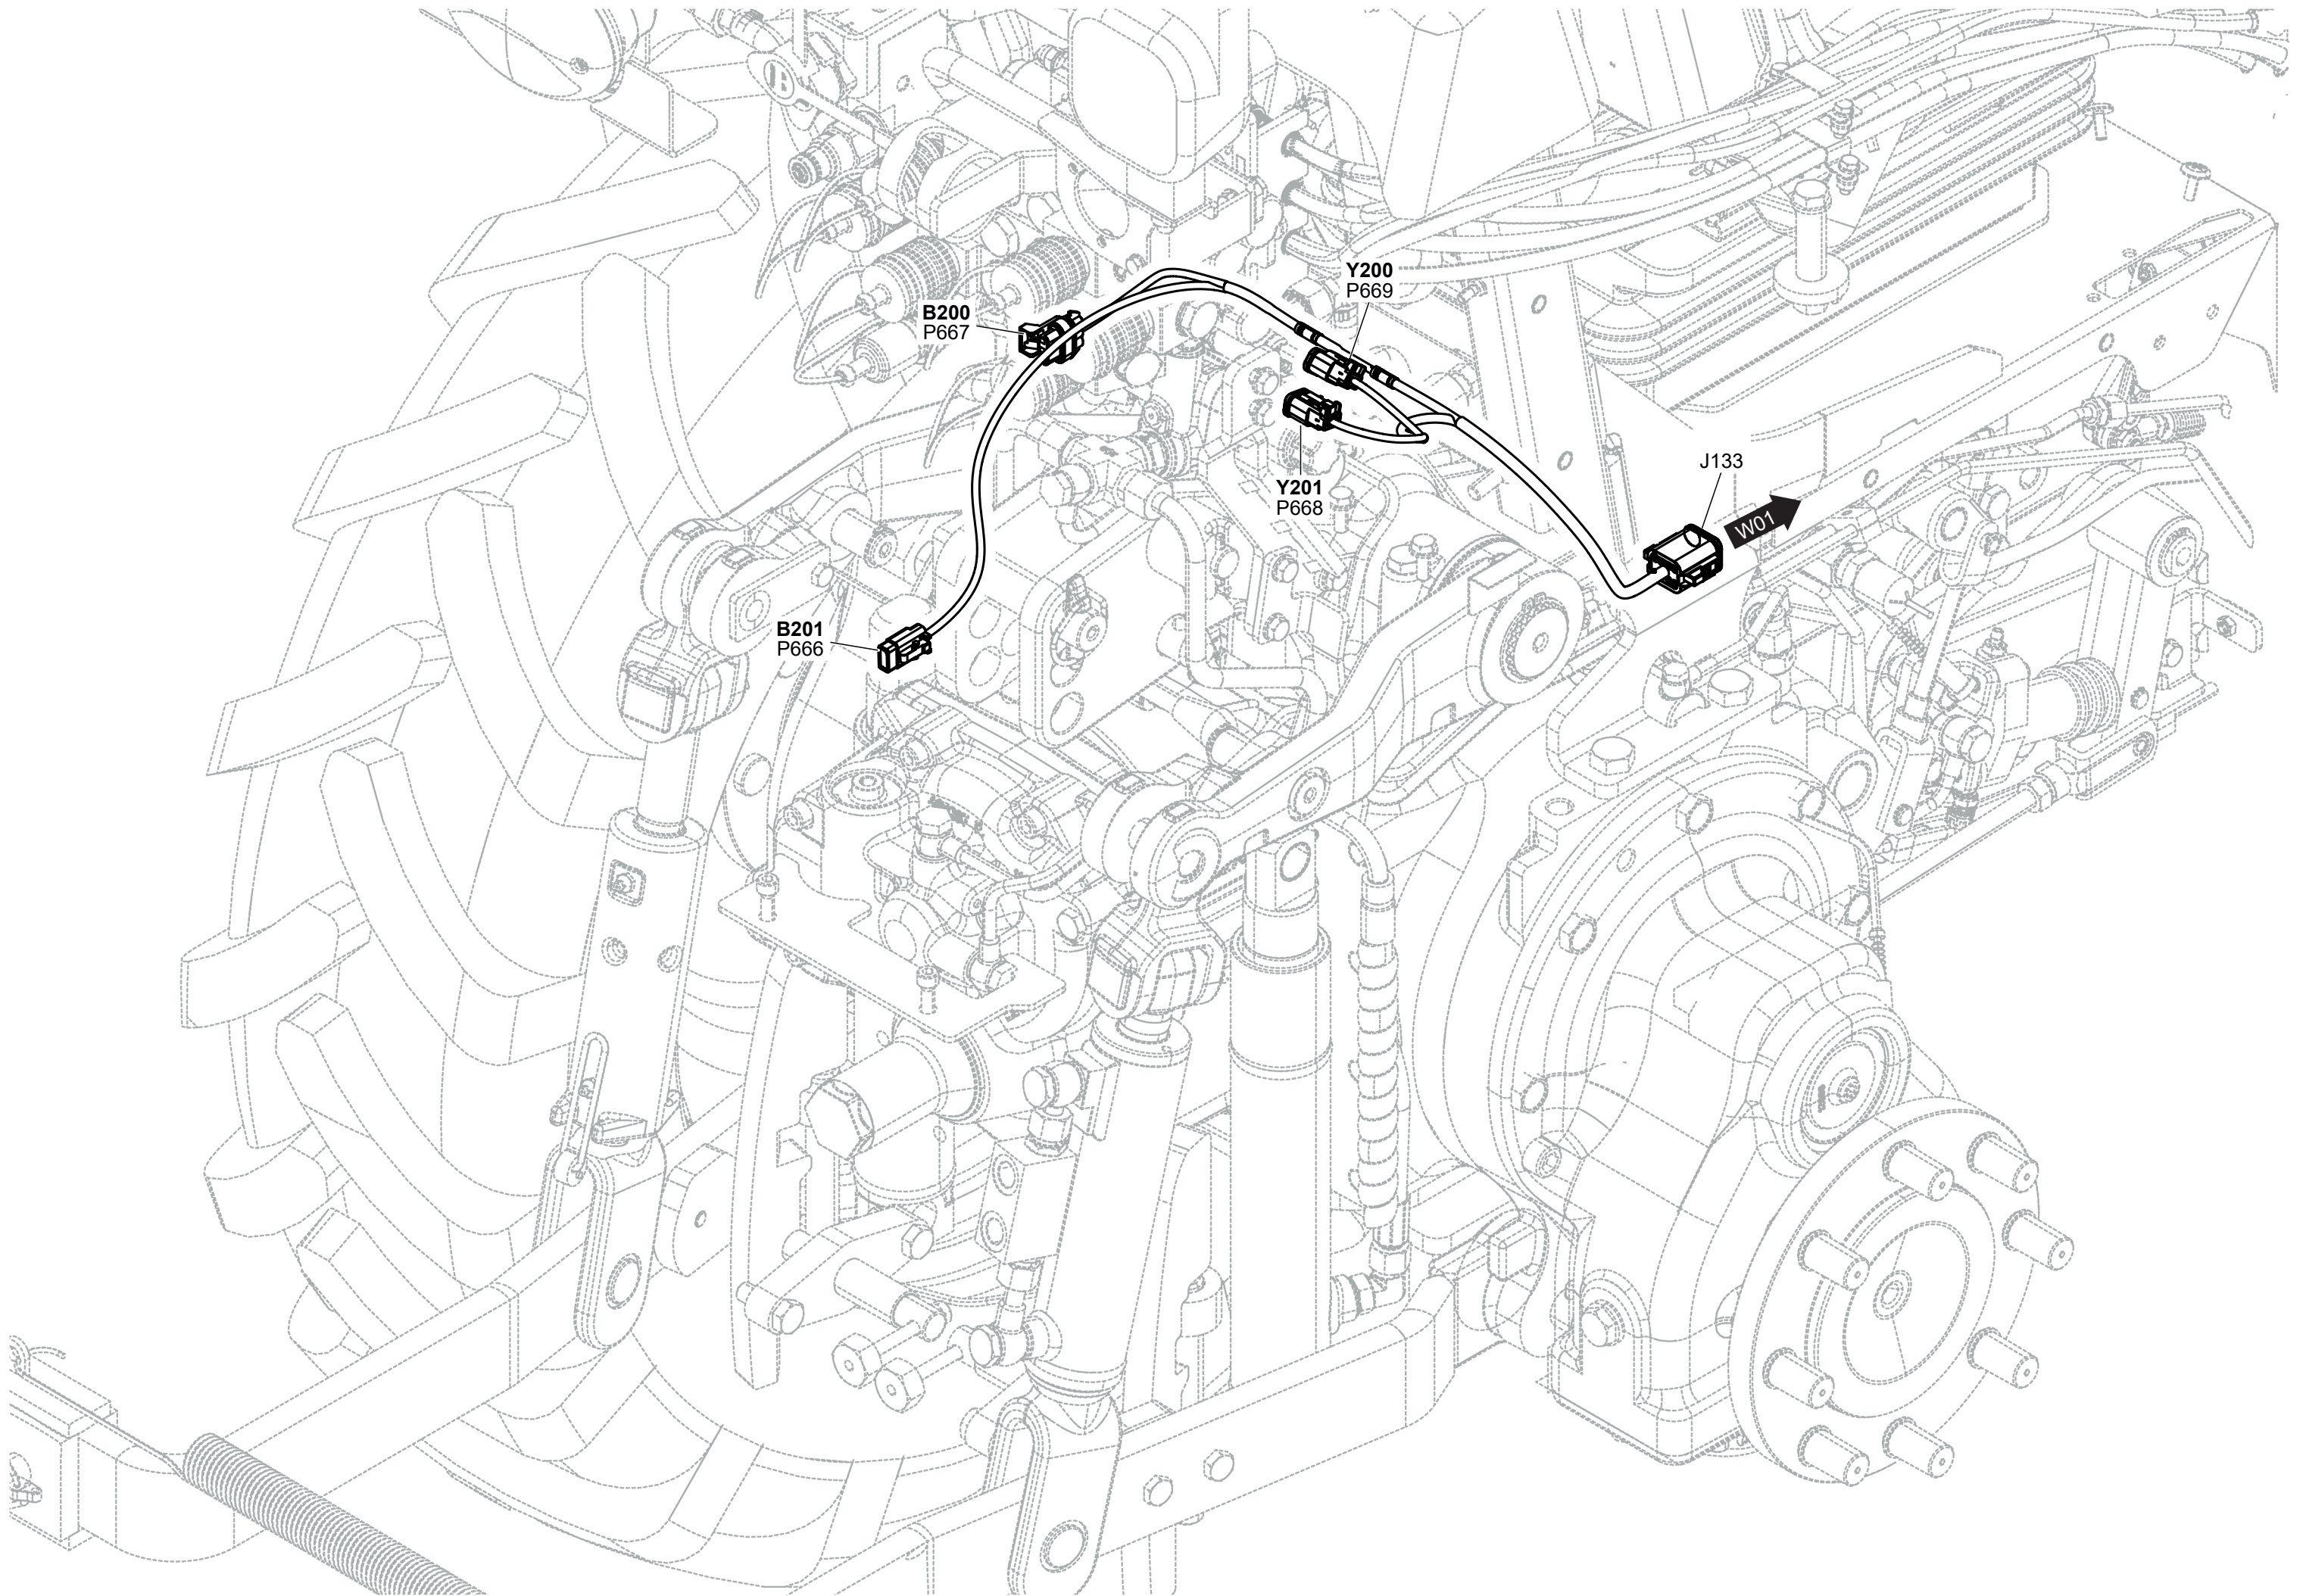




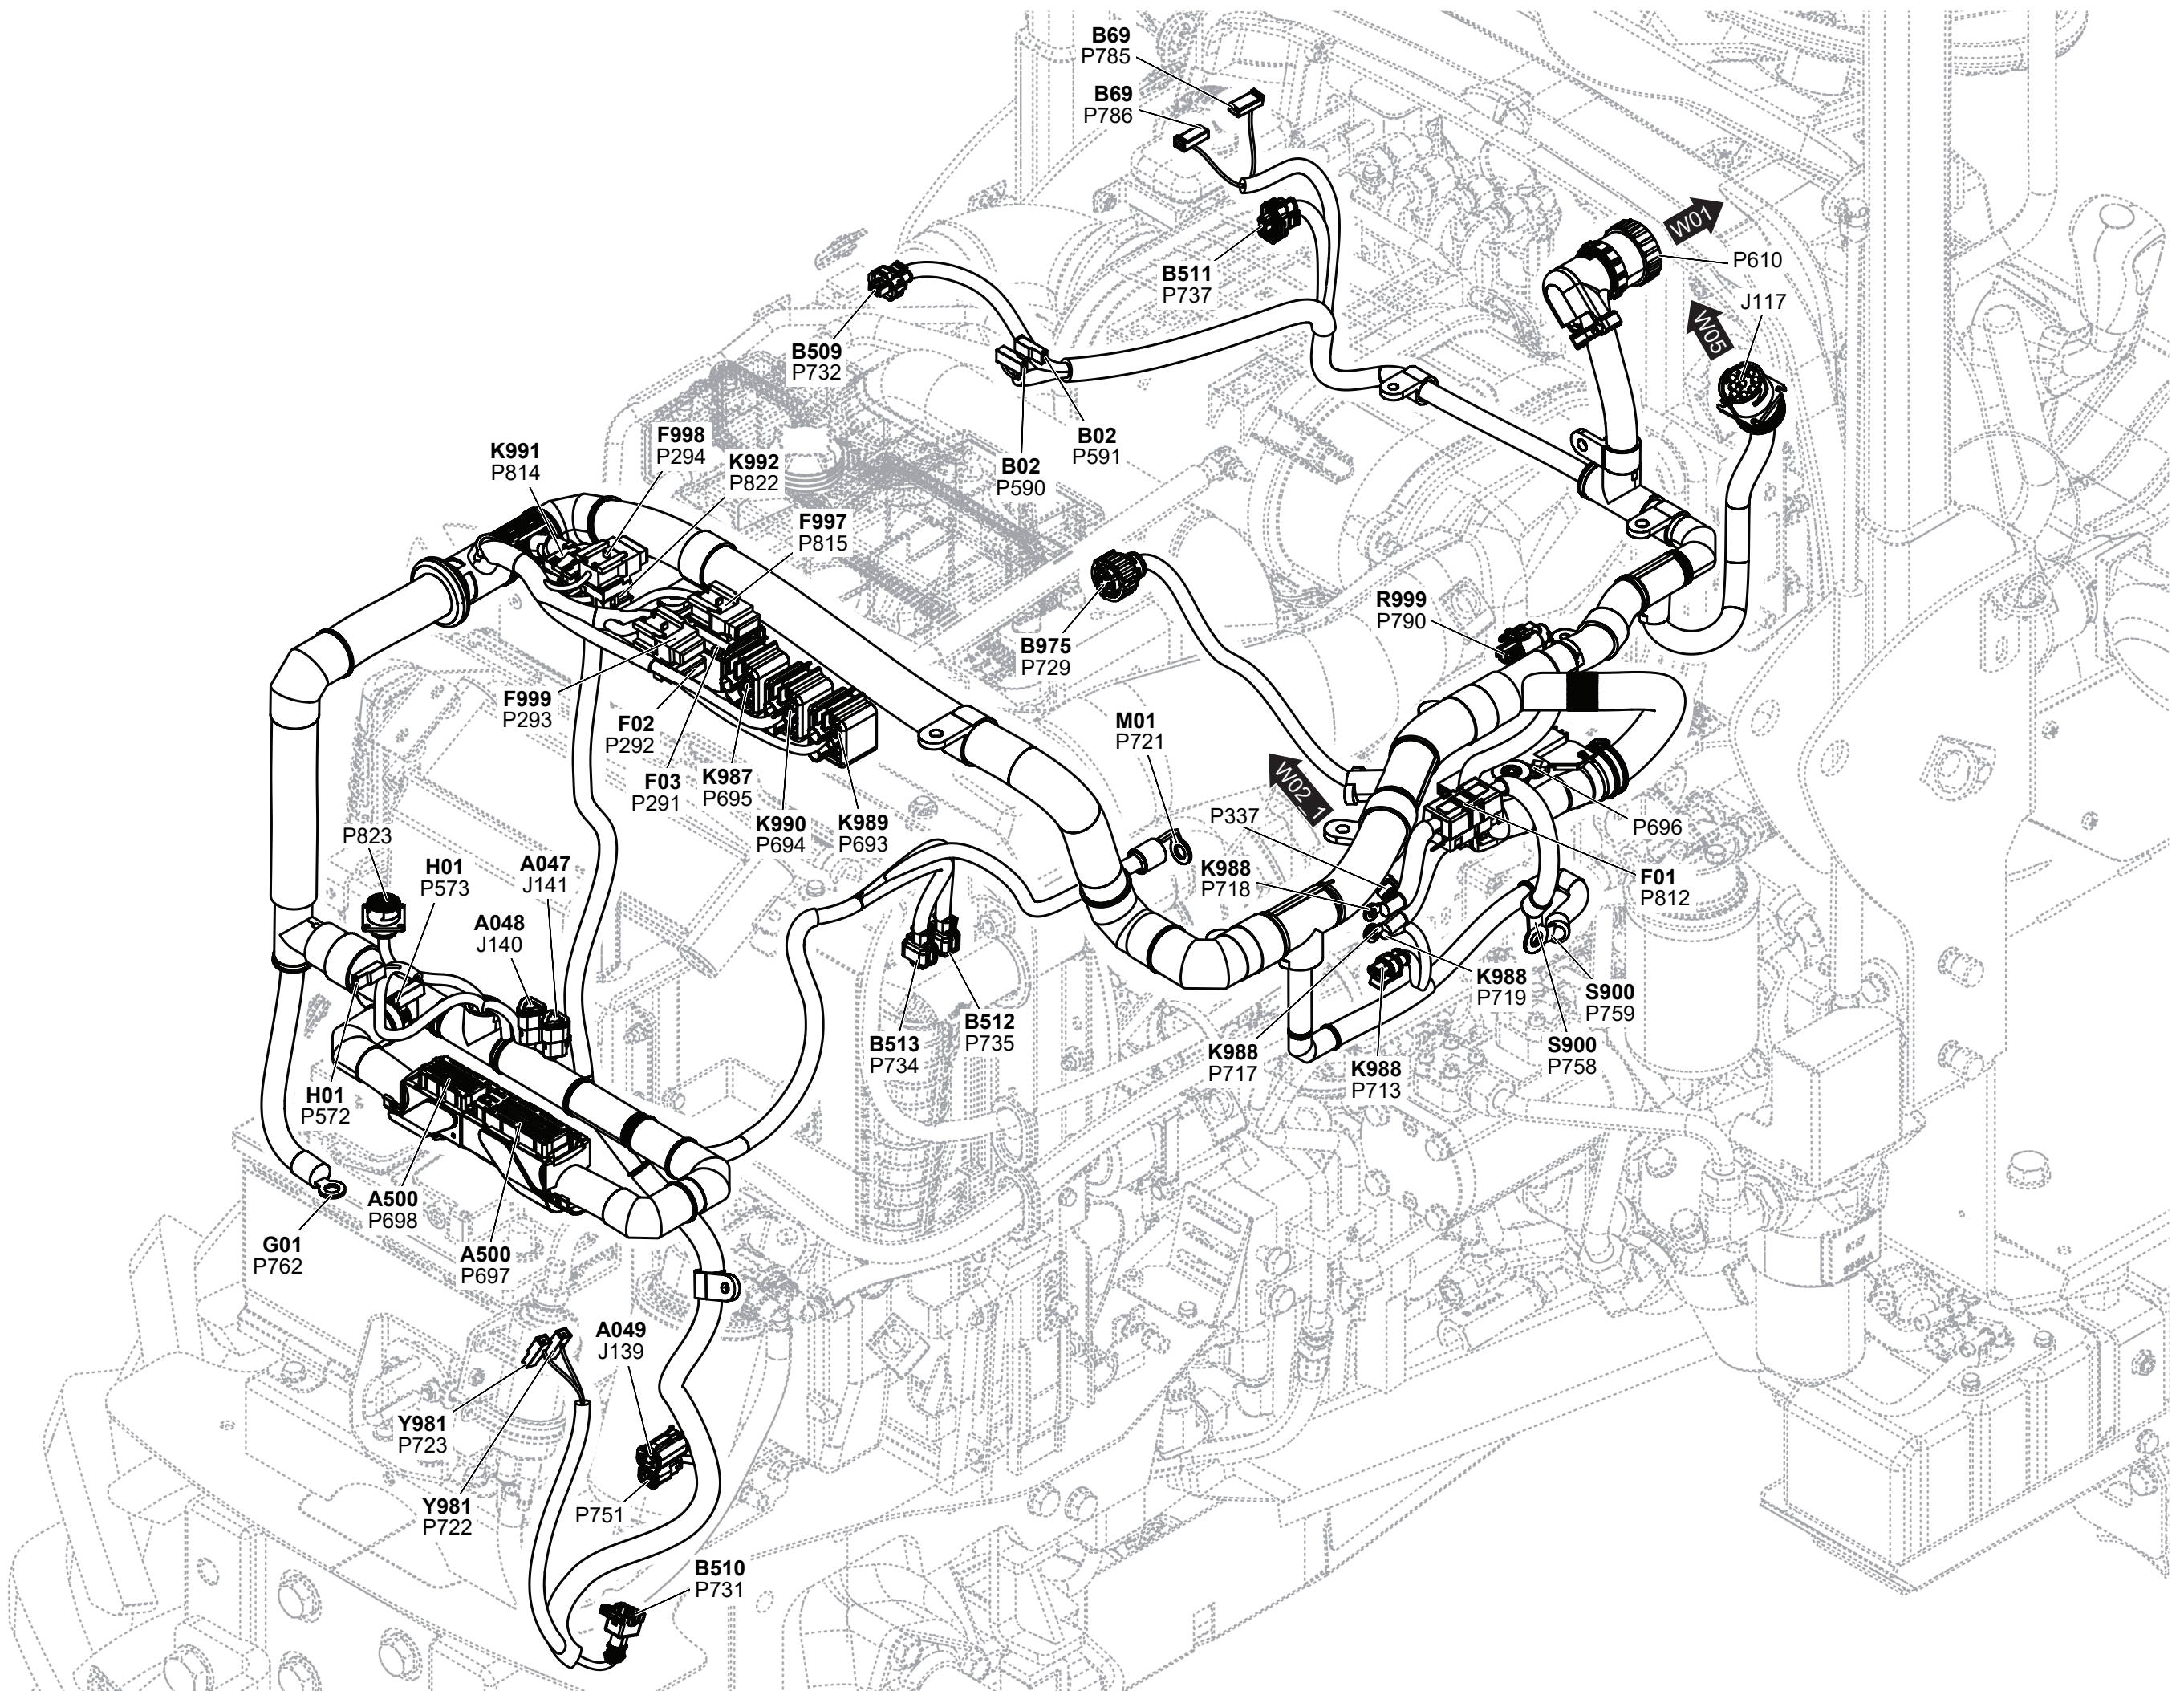




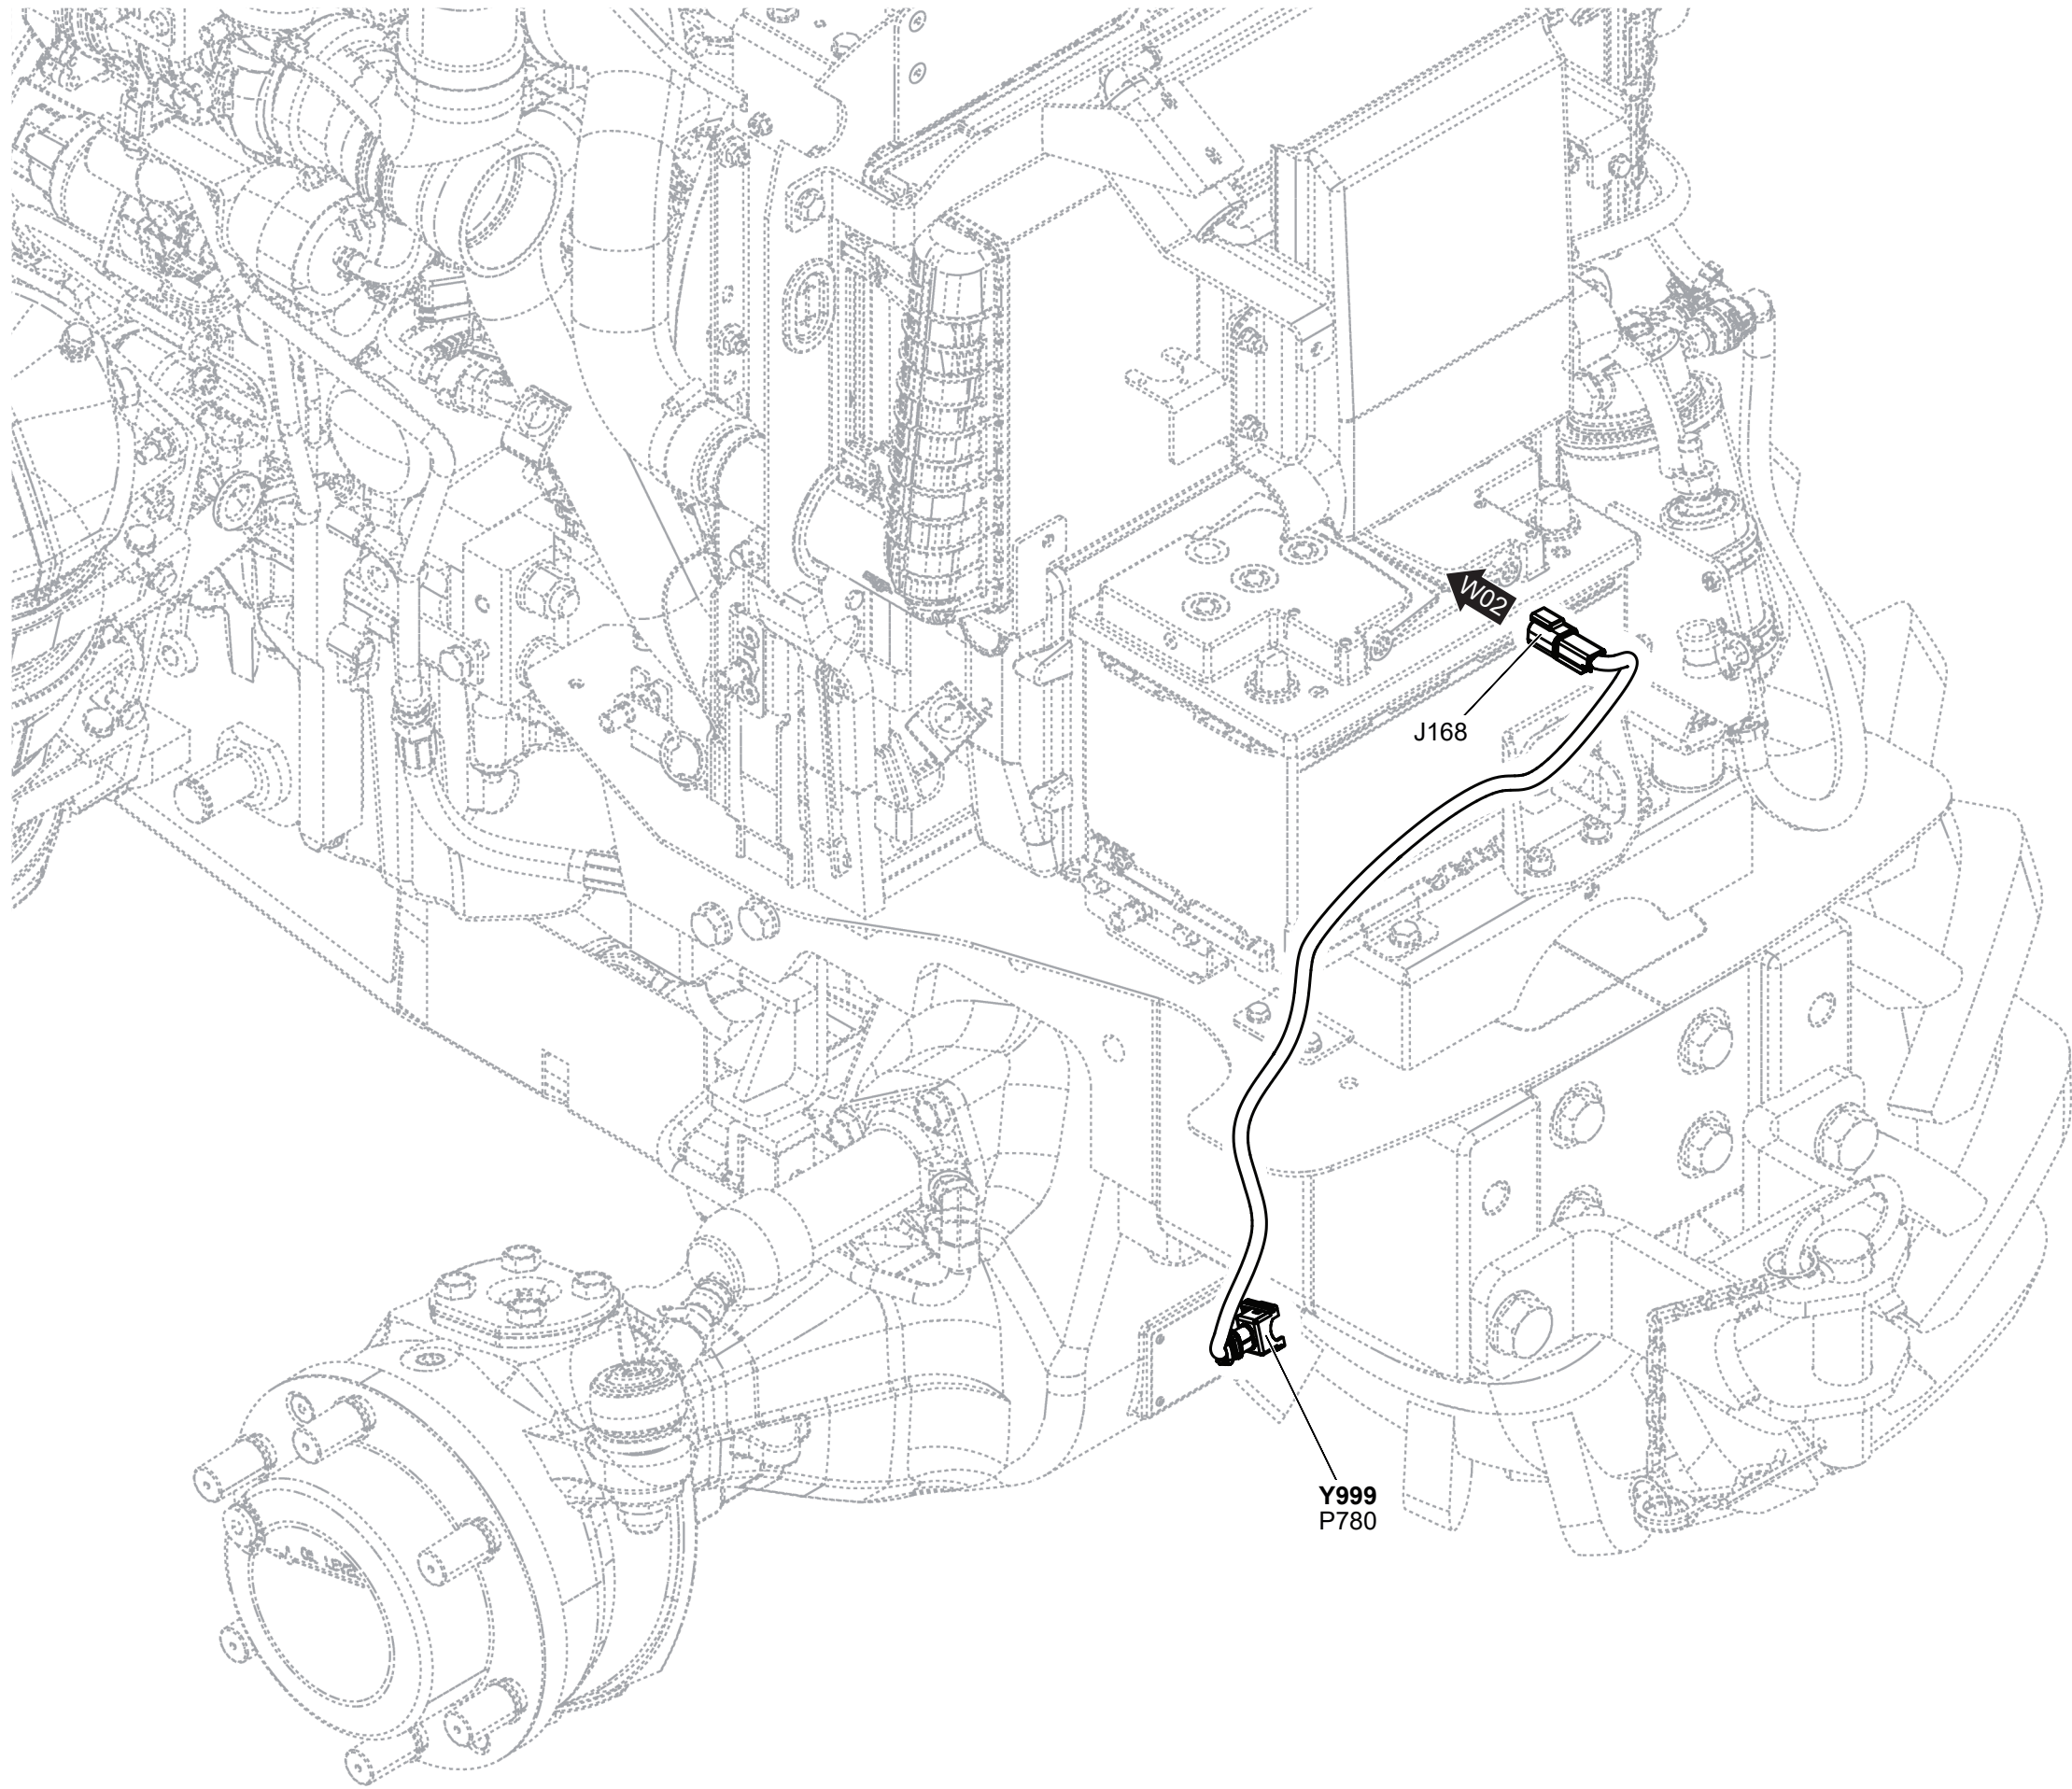




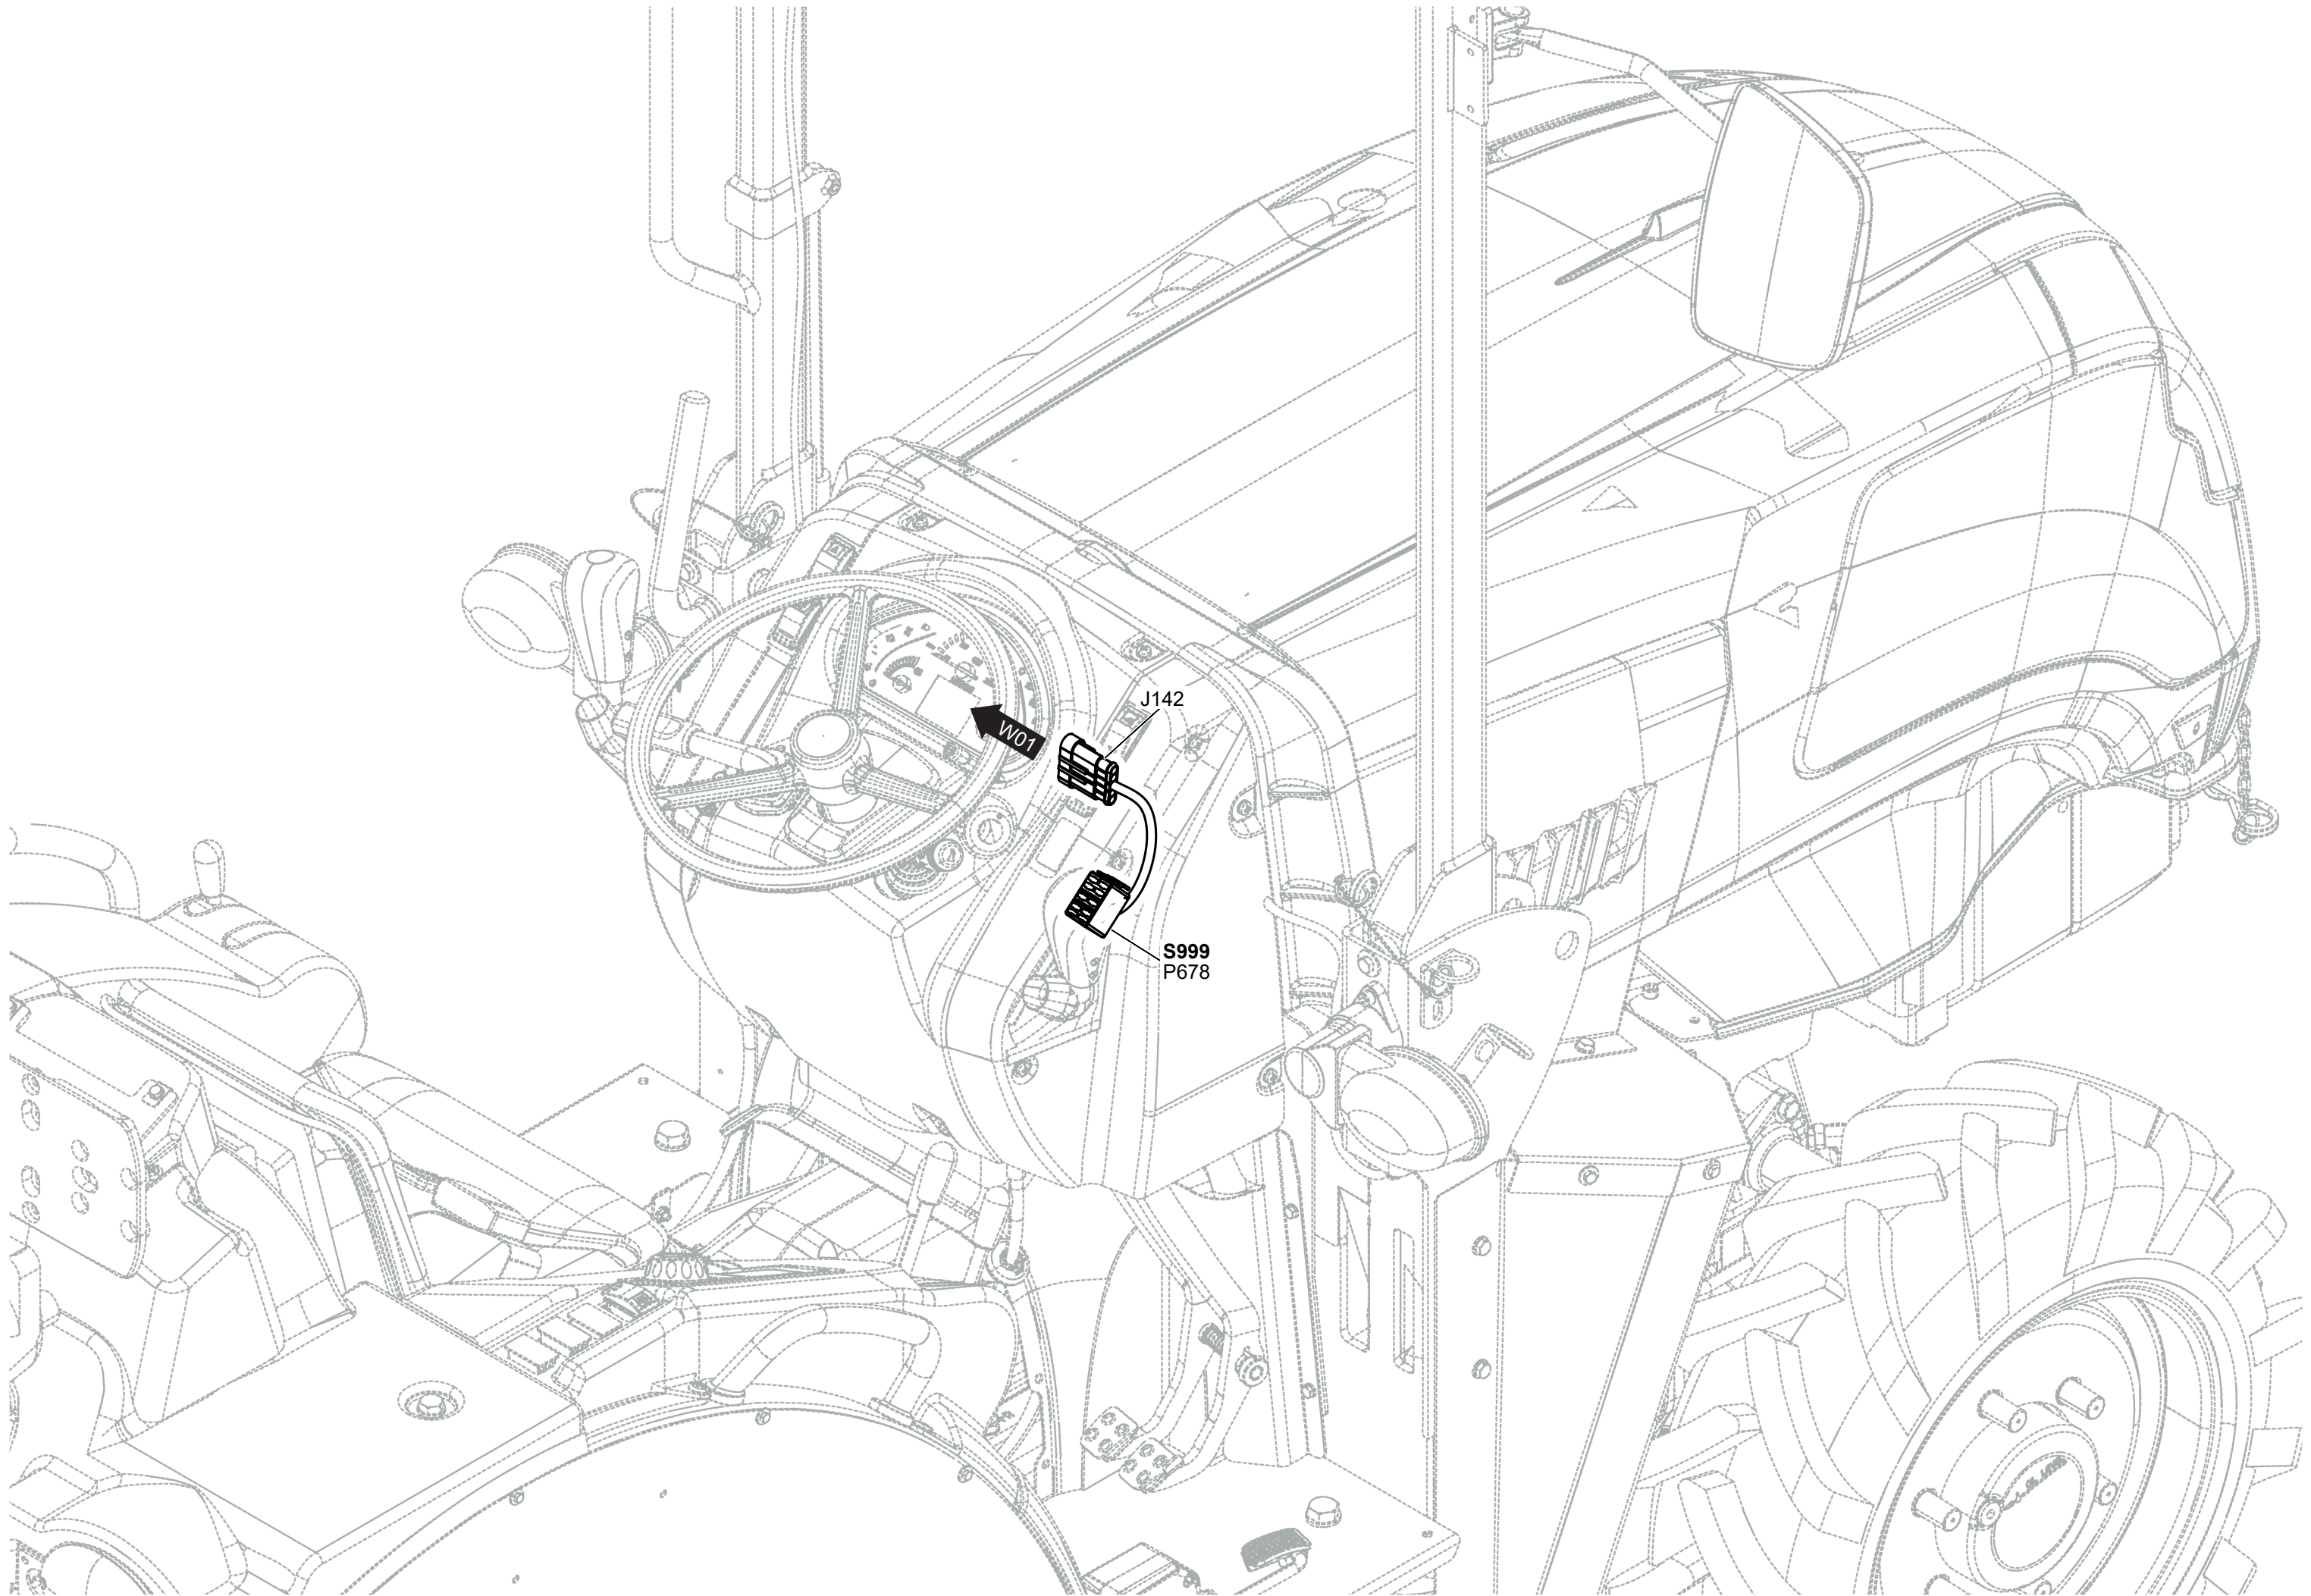




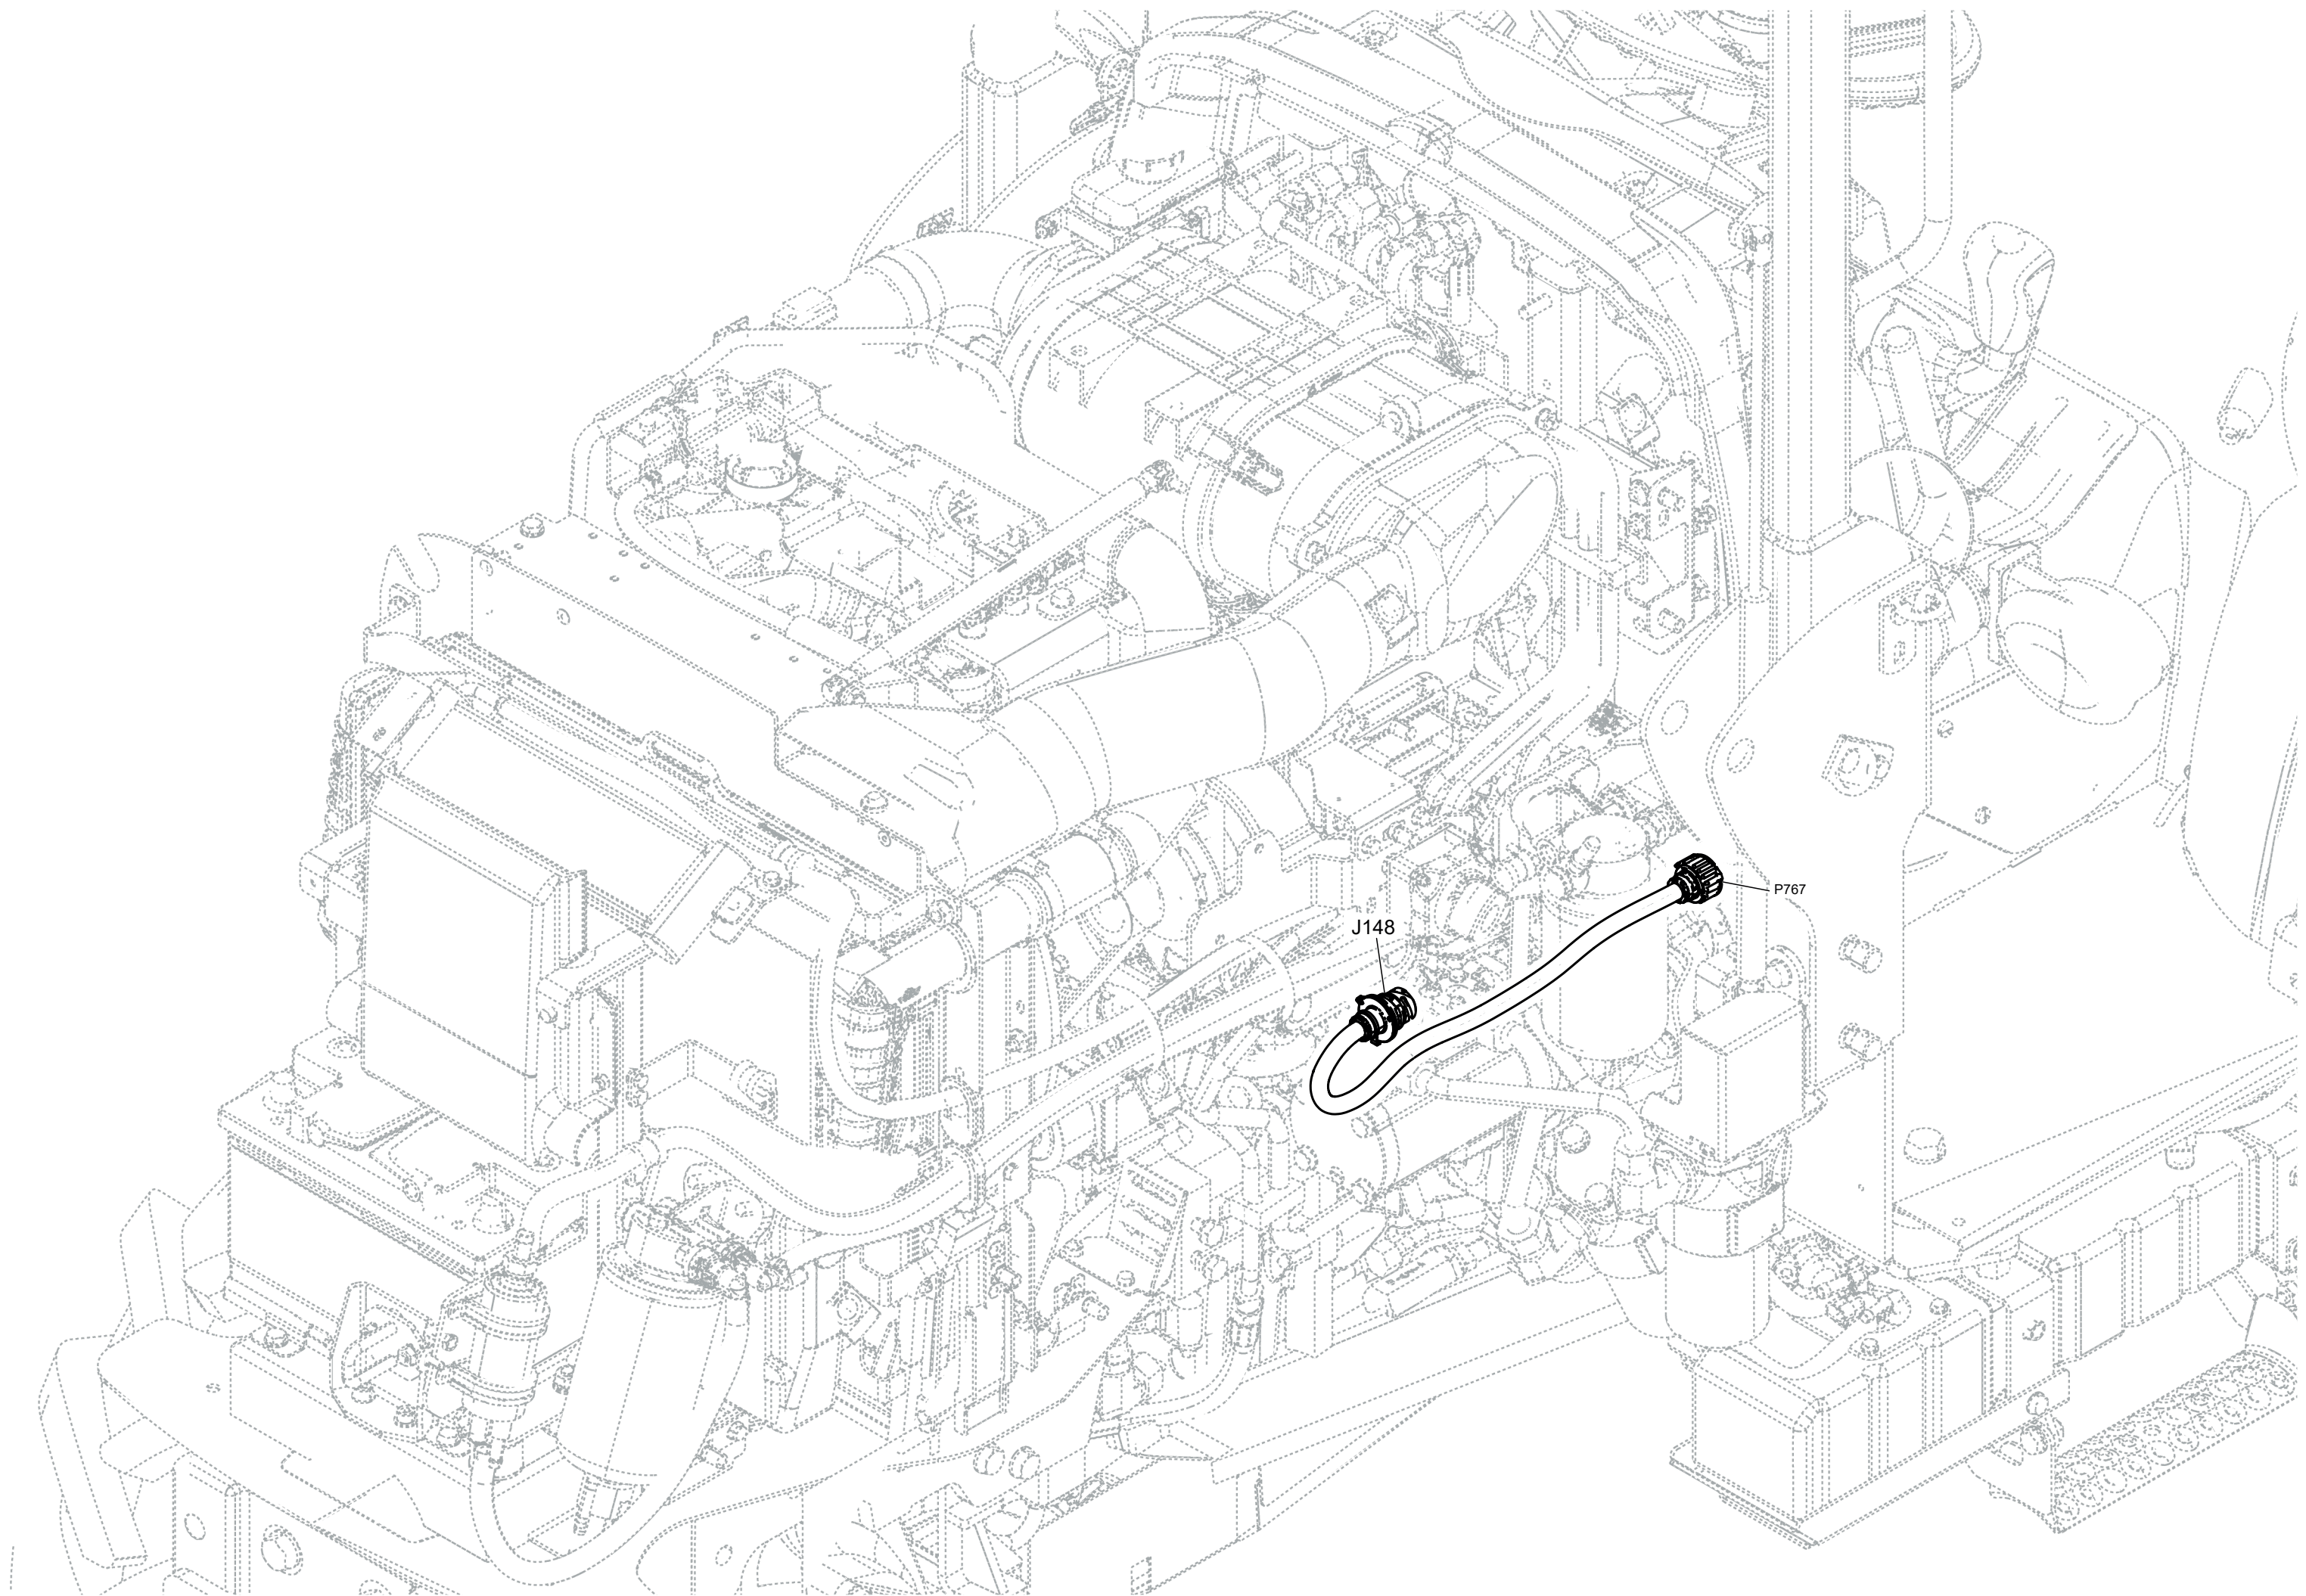



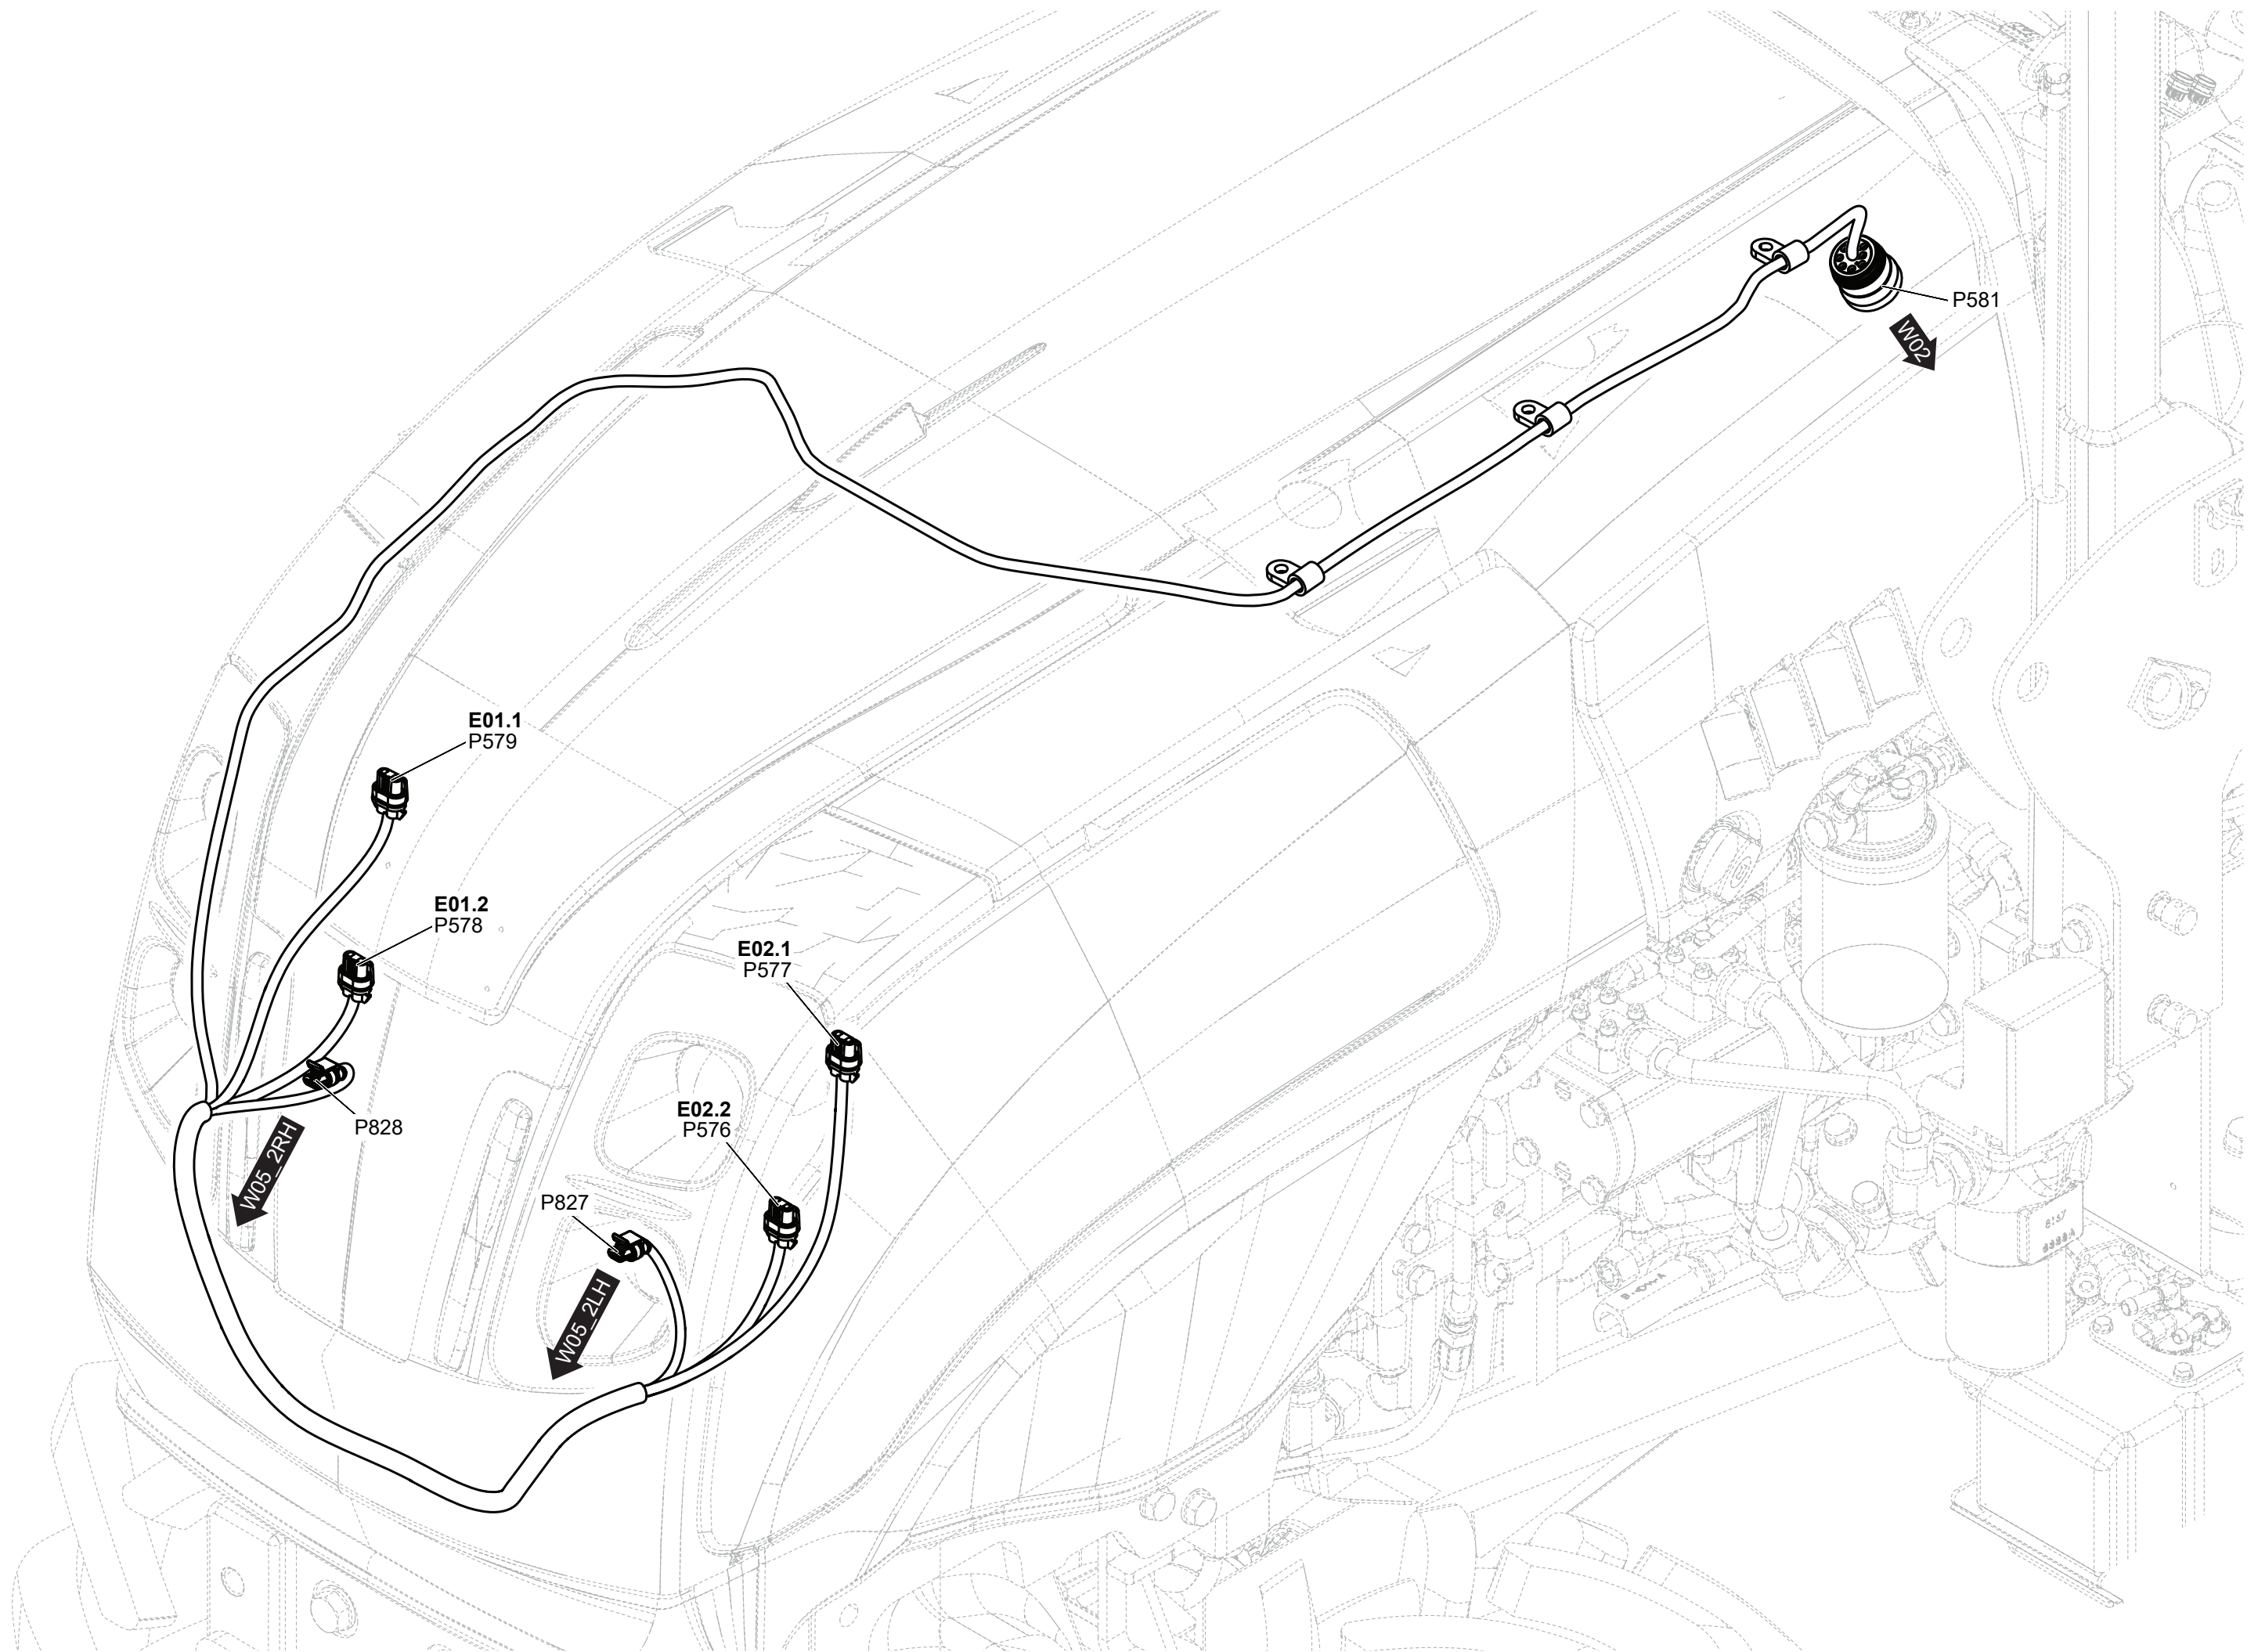

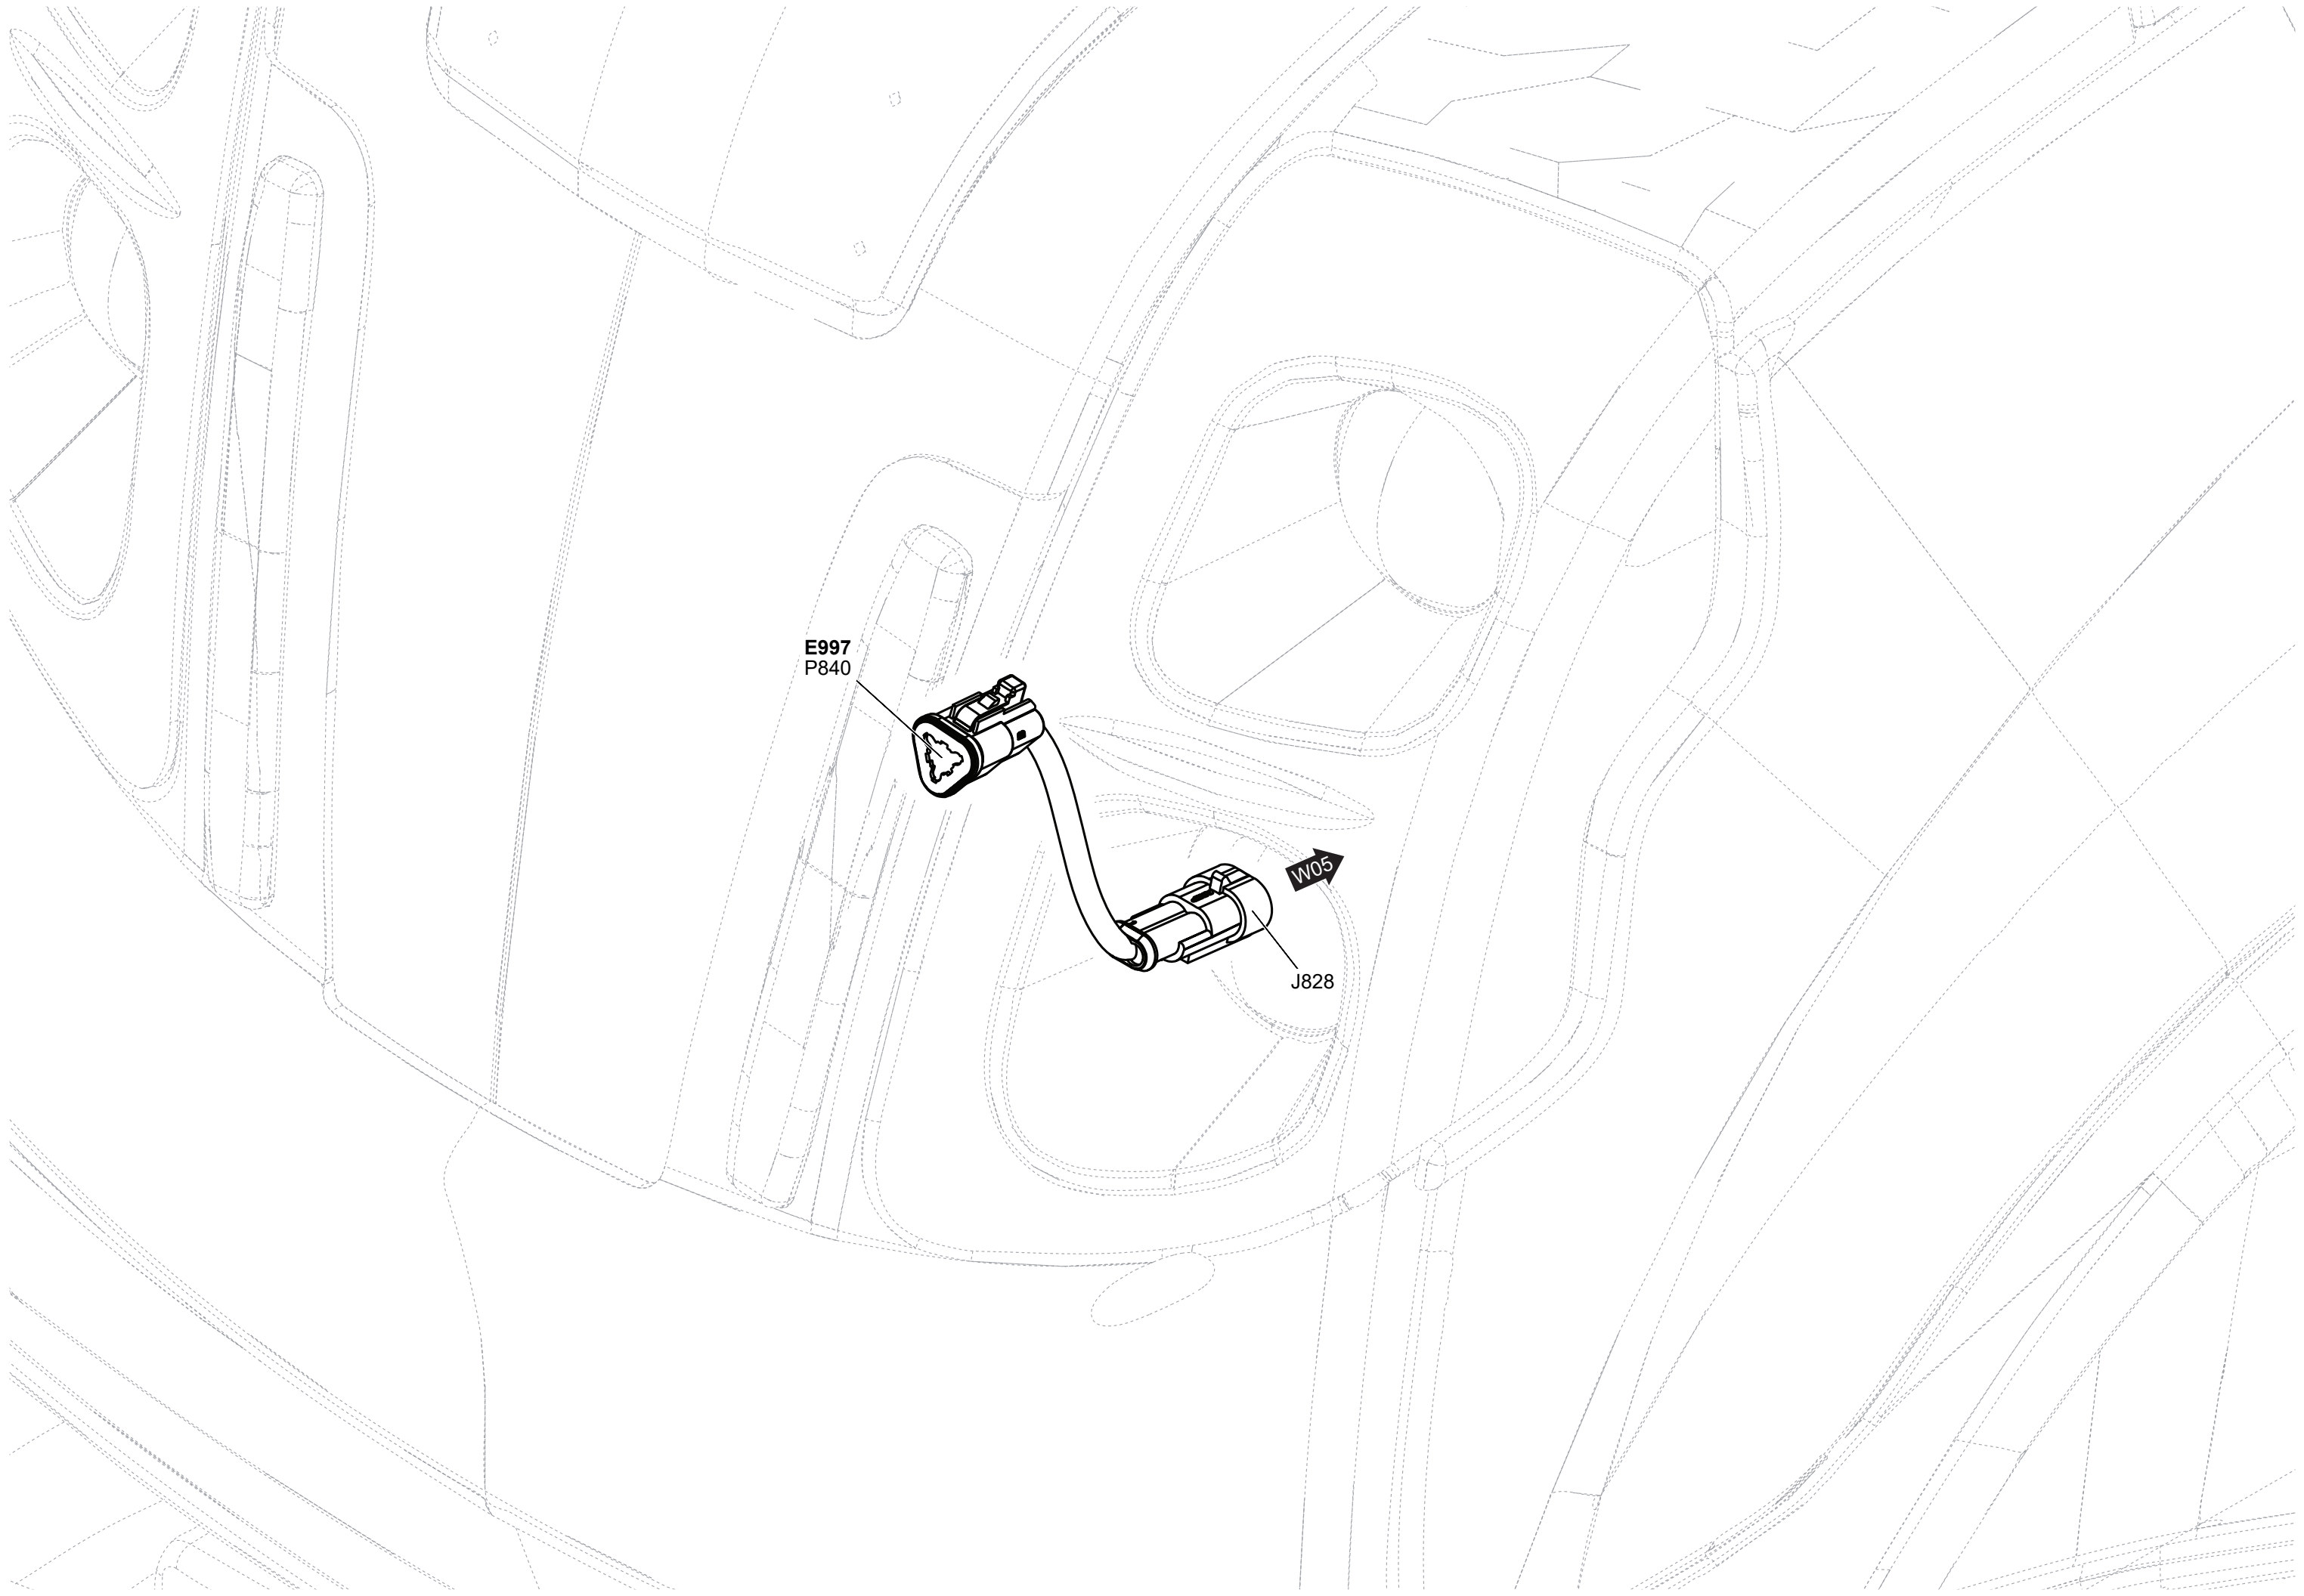



E997  
P840

W05


J828



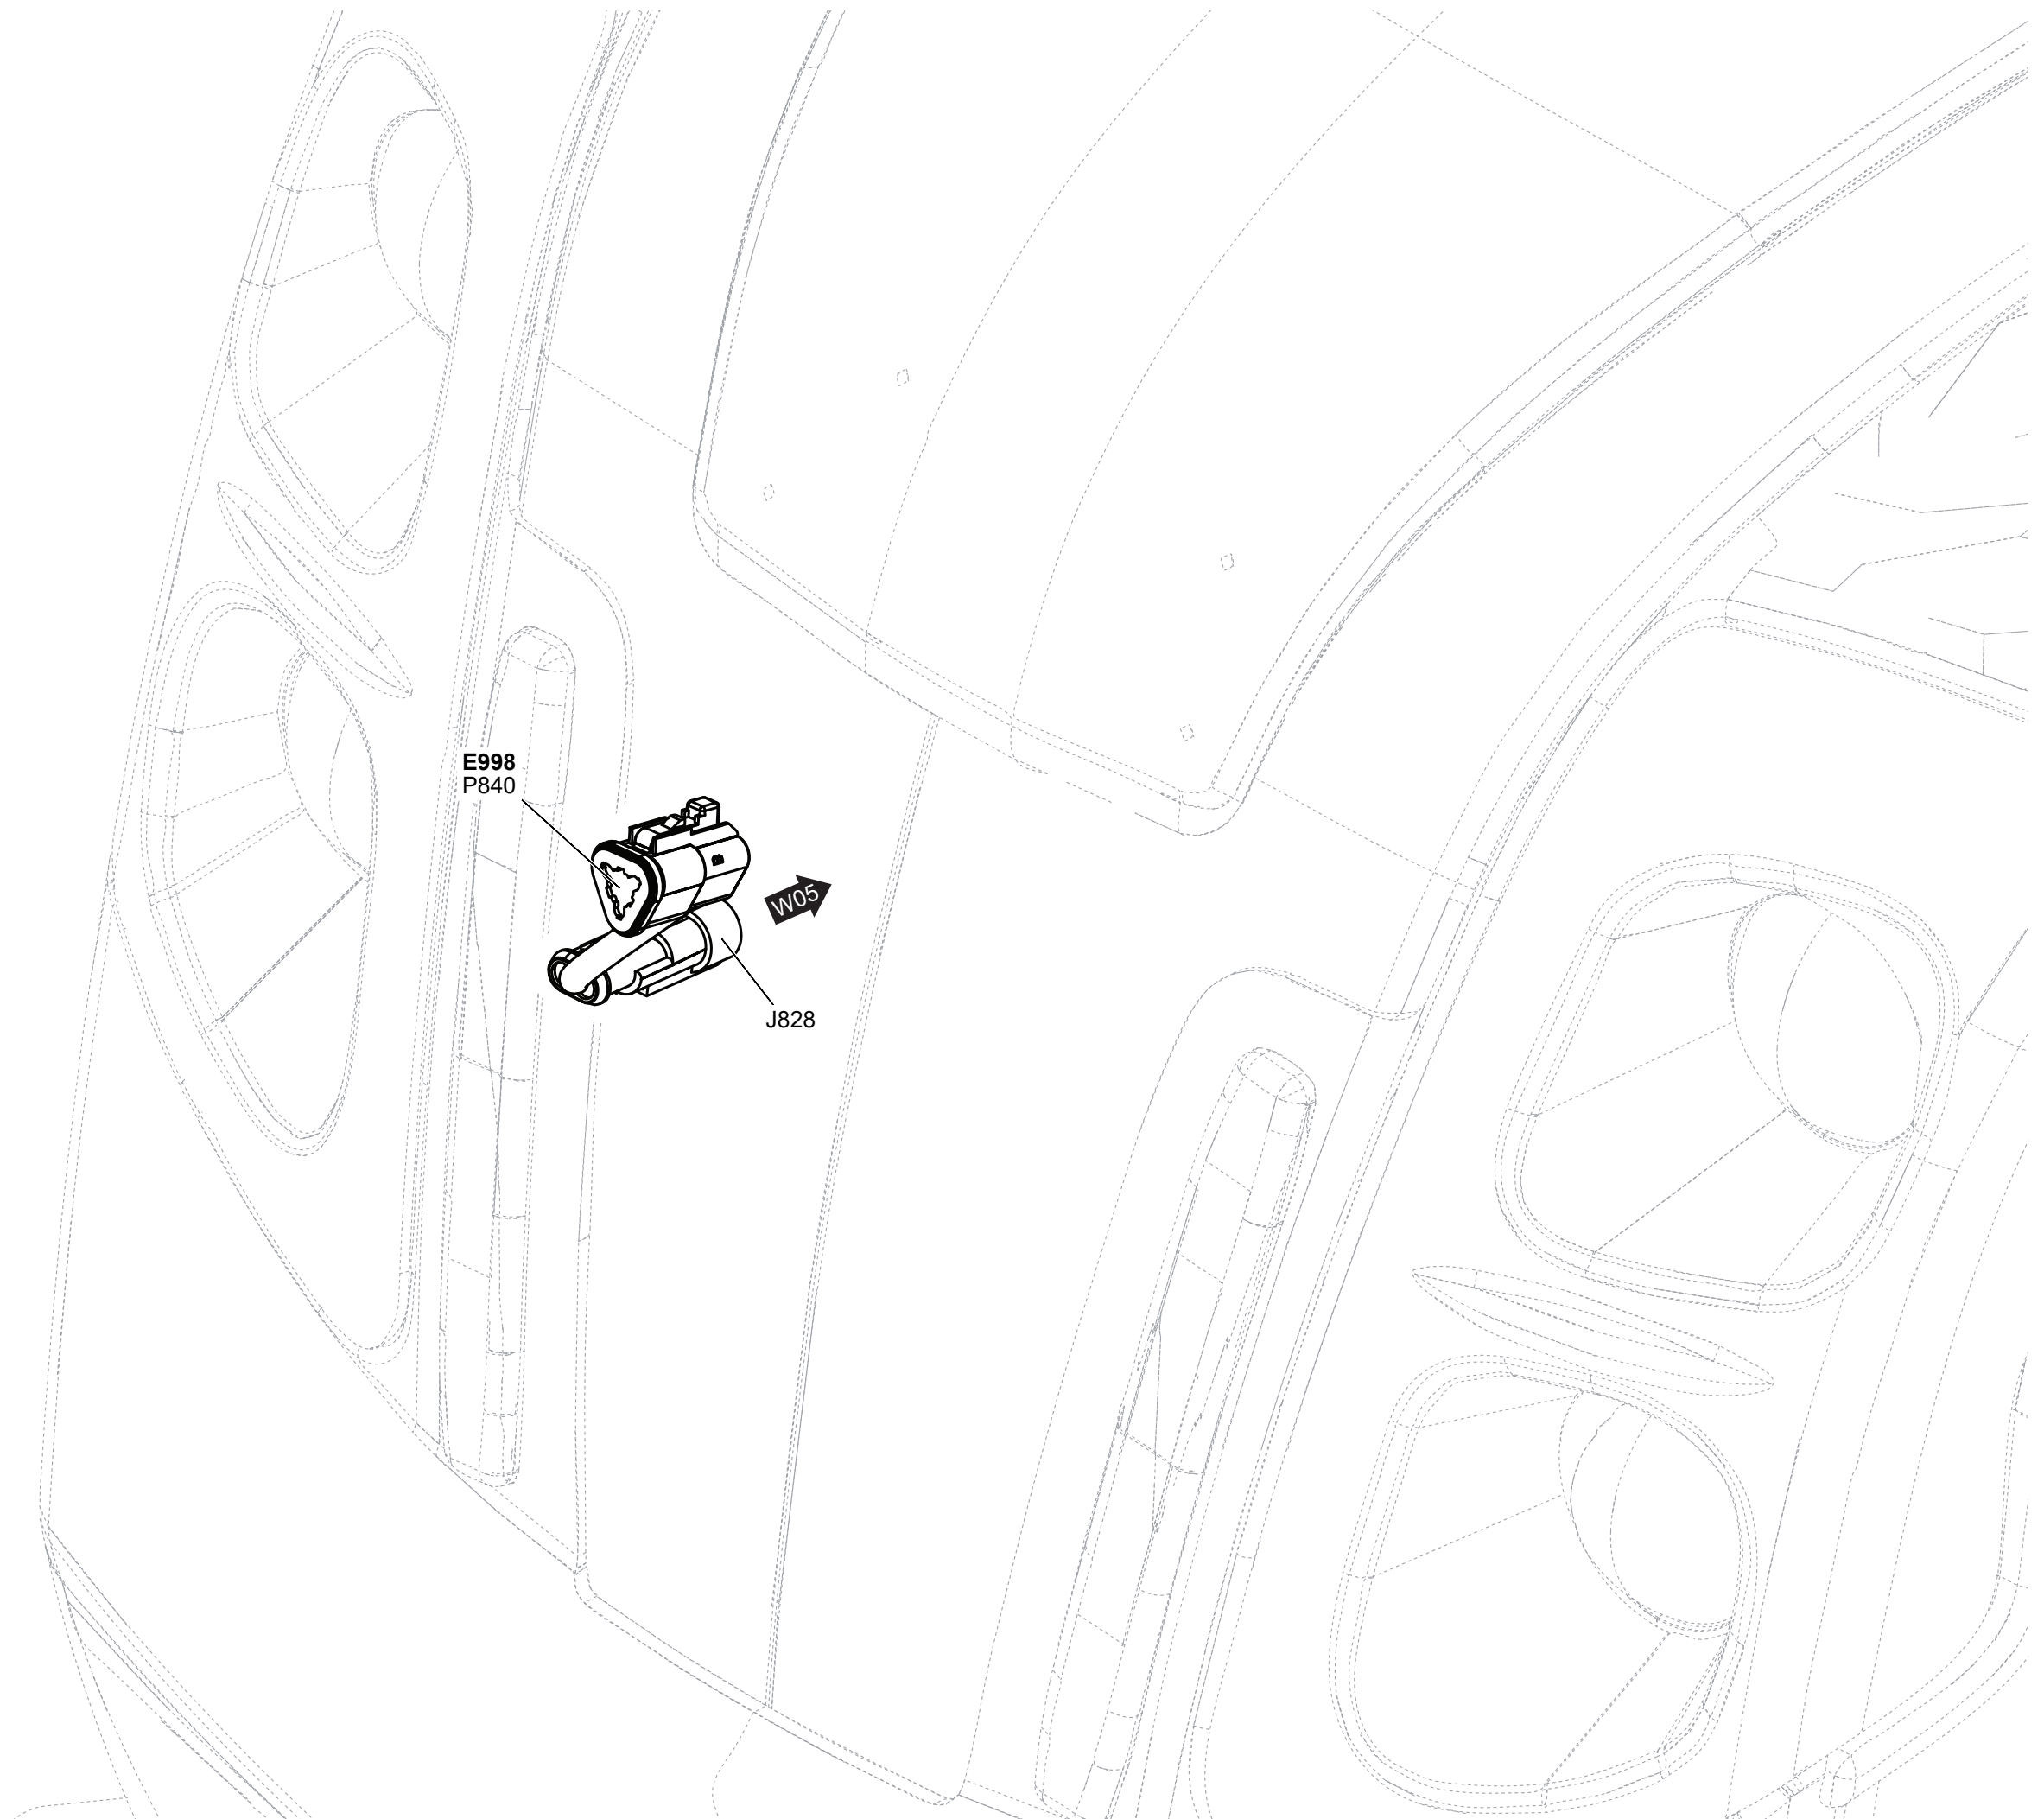







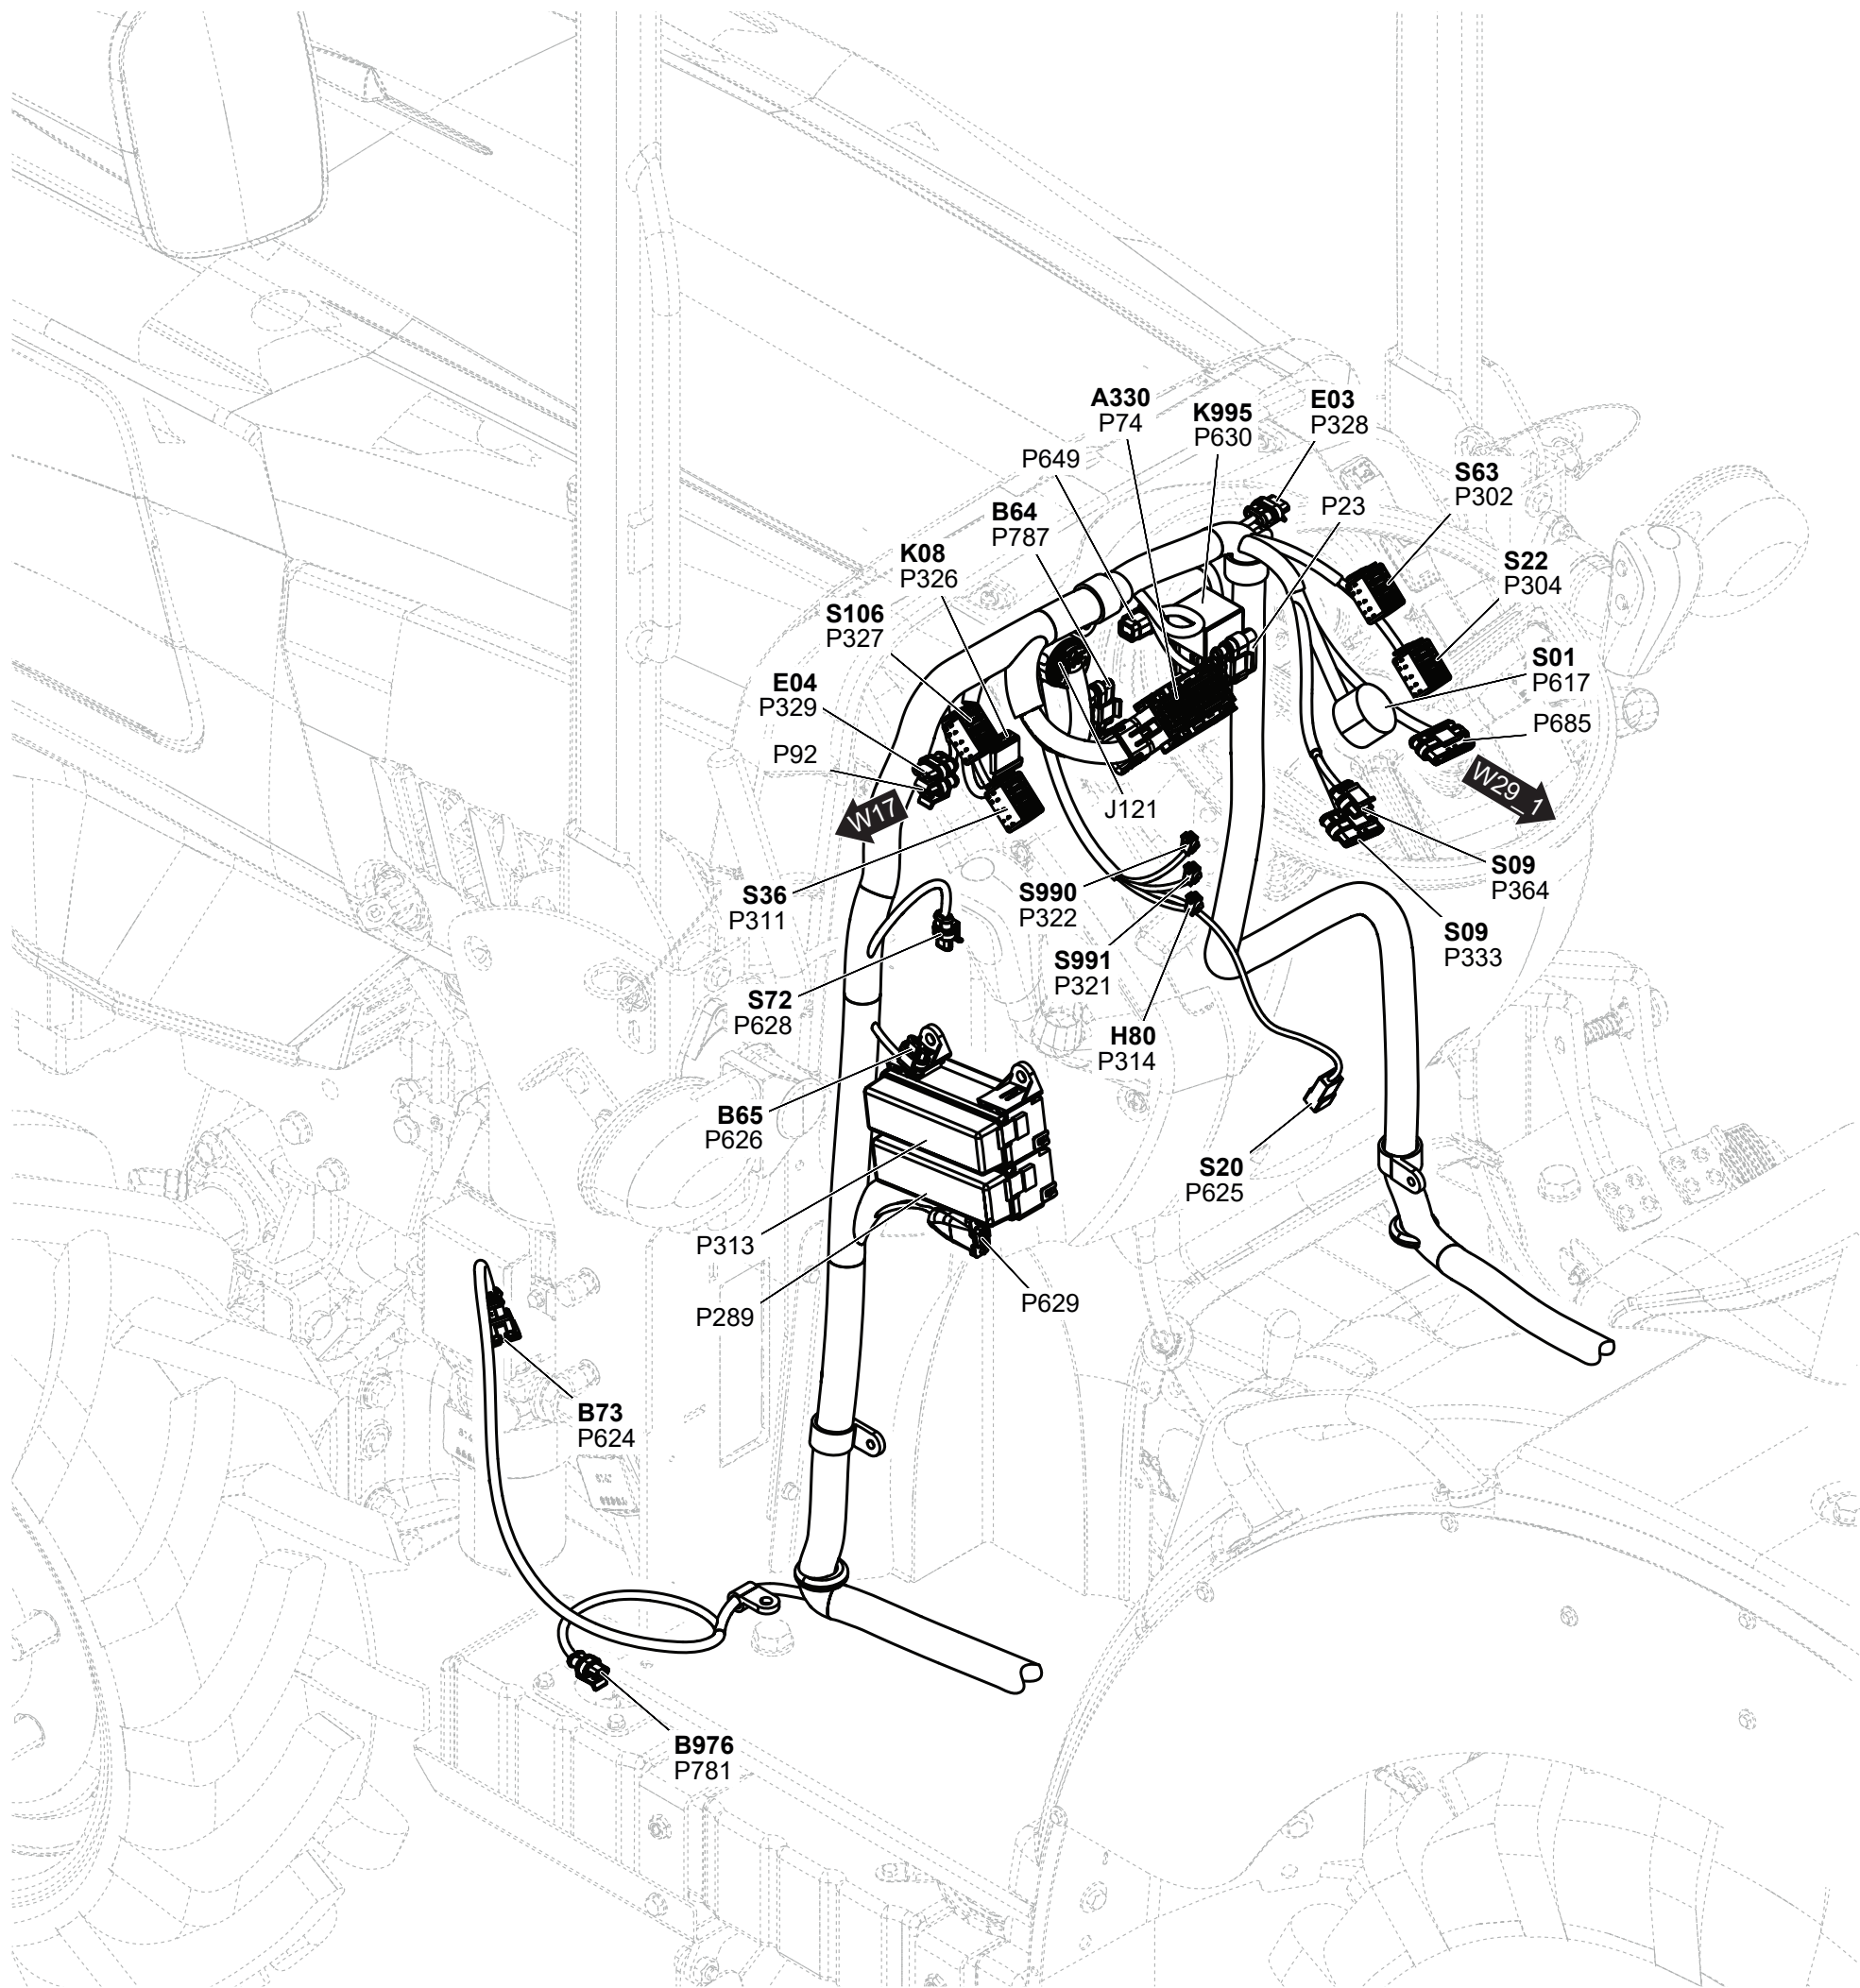


REAR LH VIEW

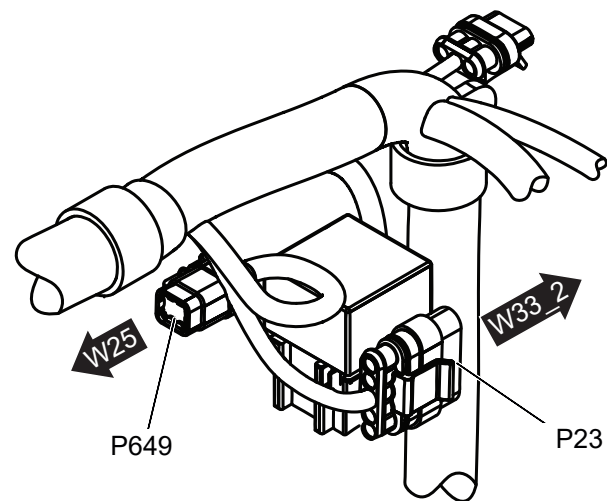


FRONT LH VIEW








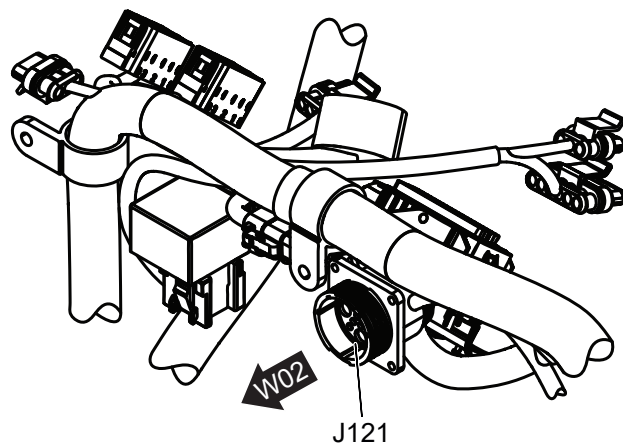


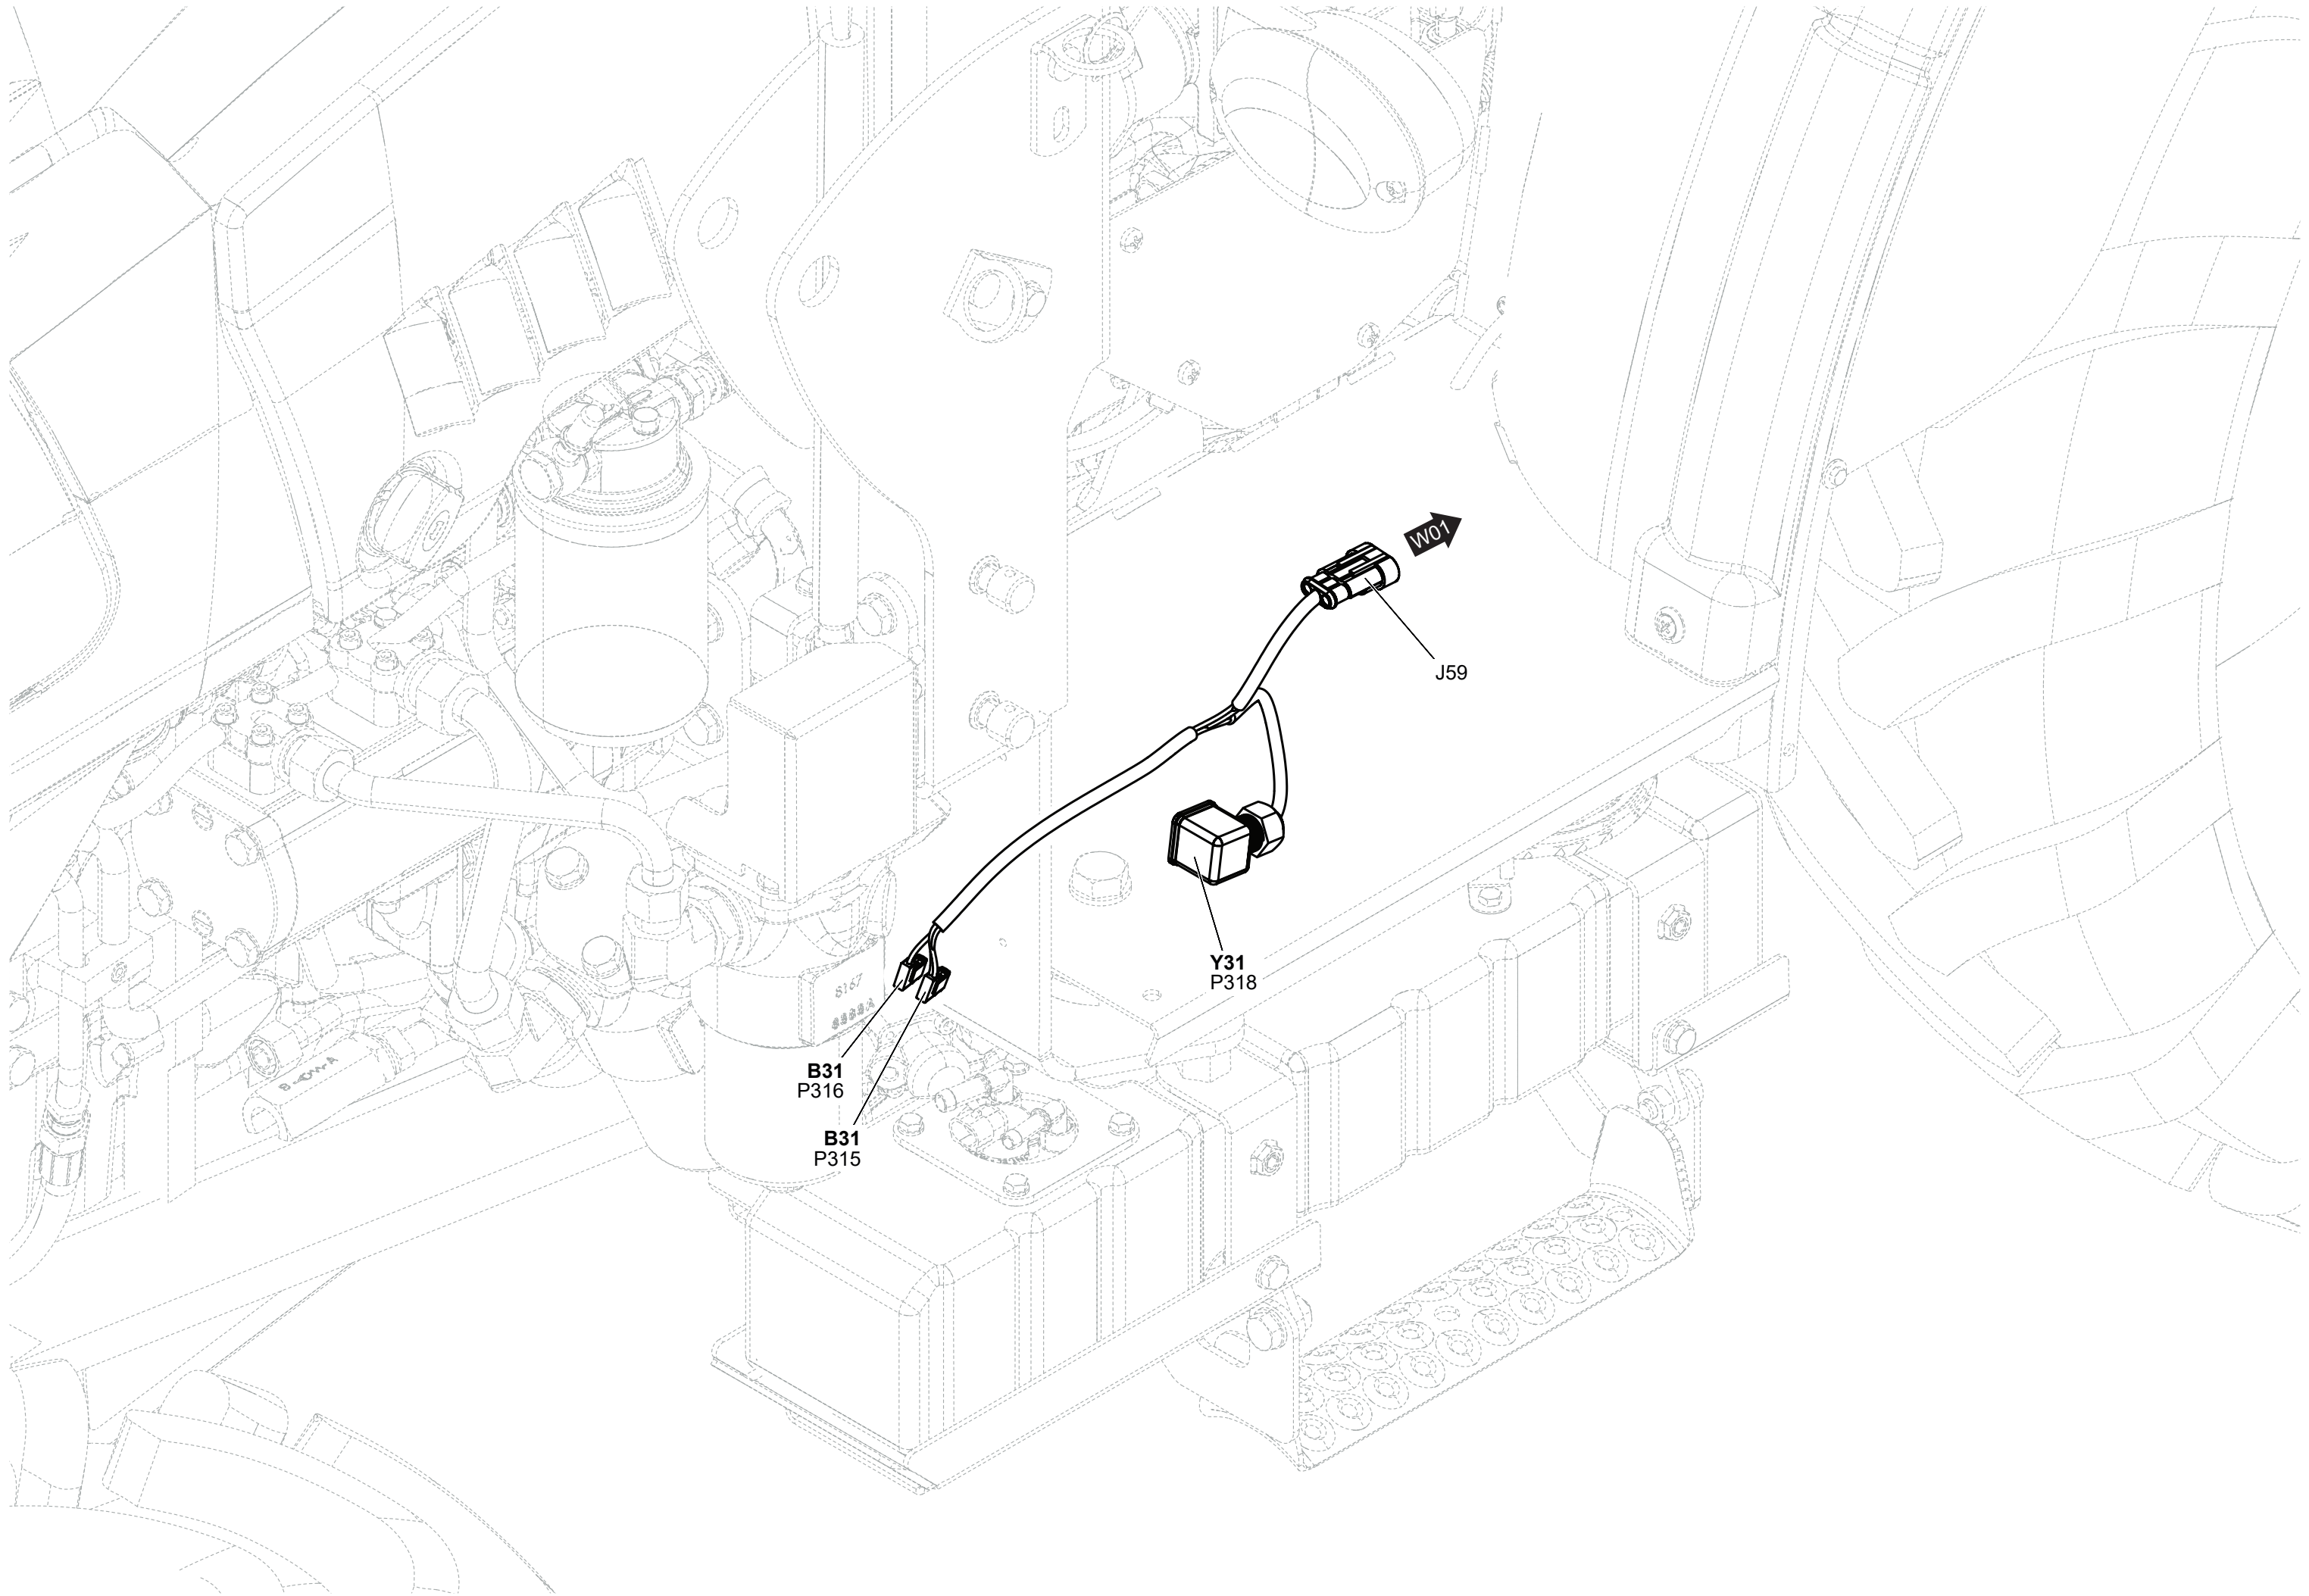



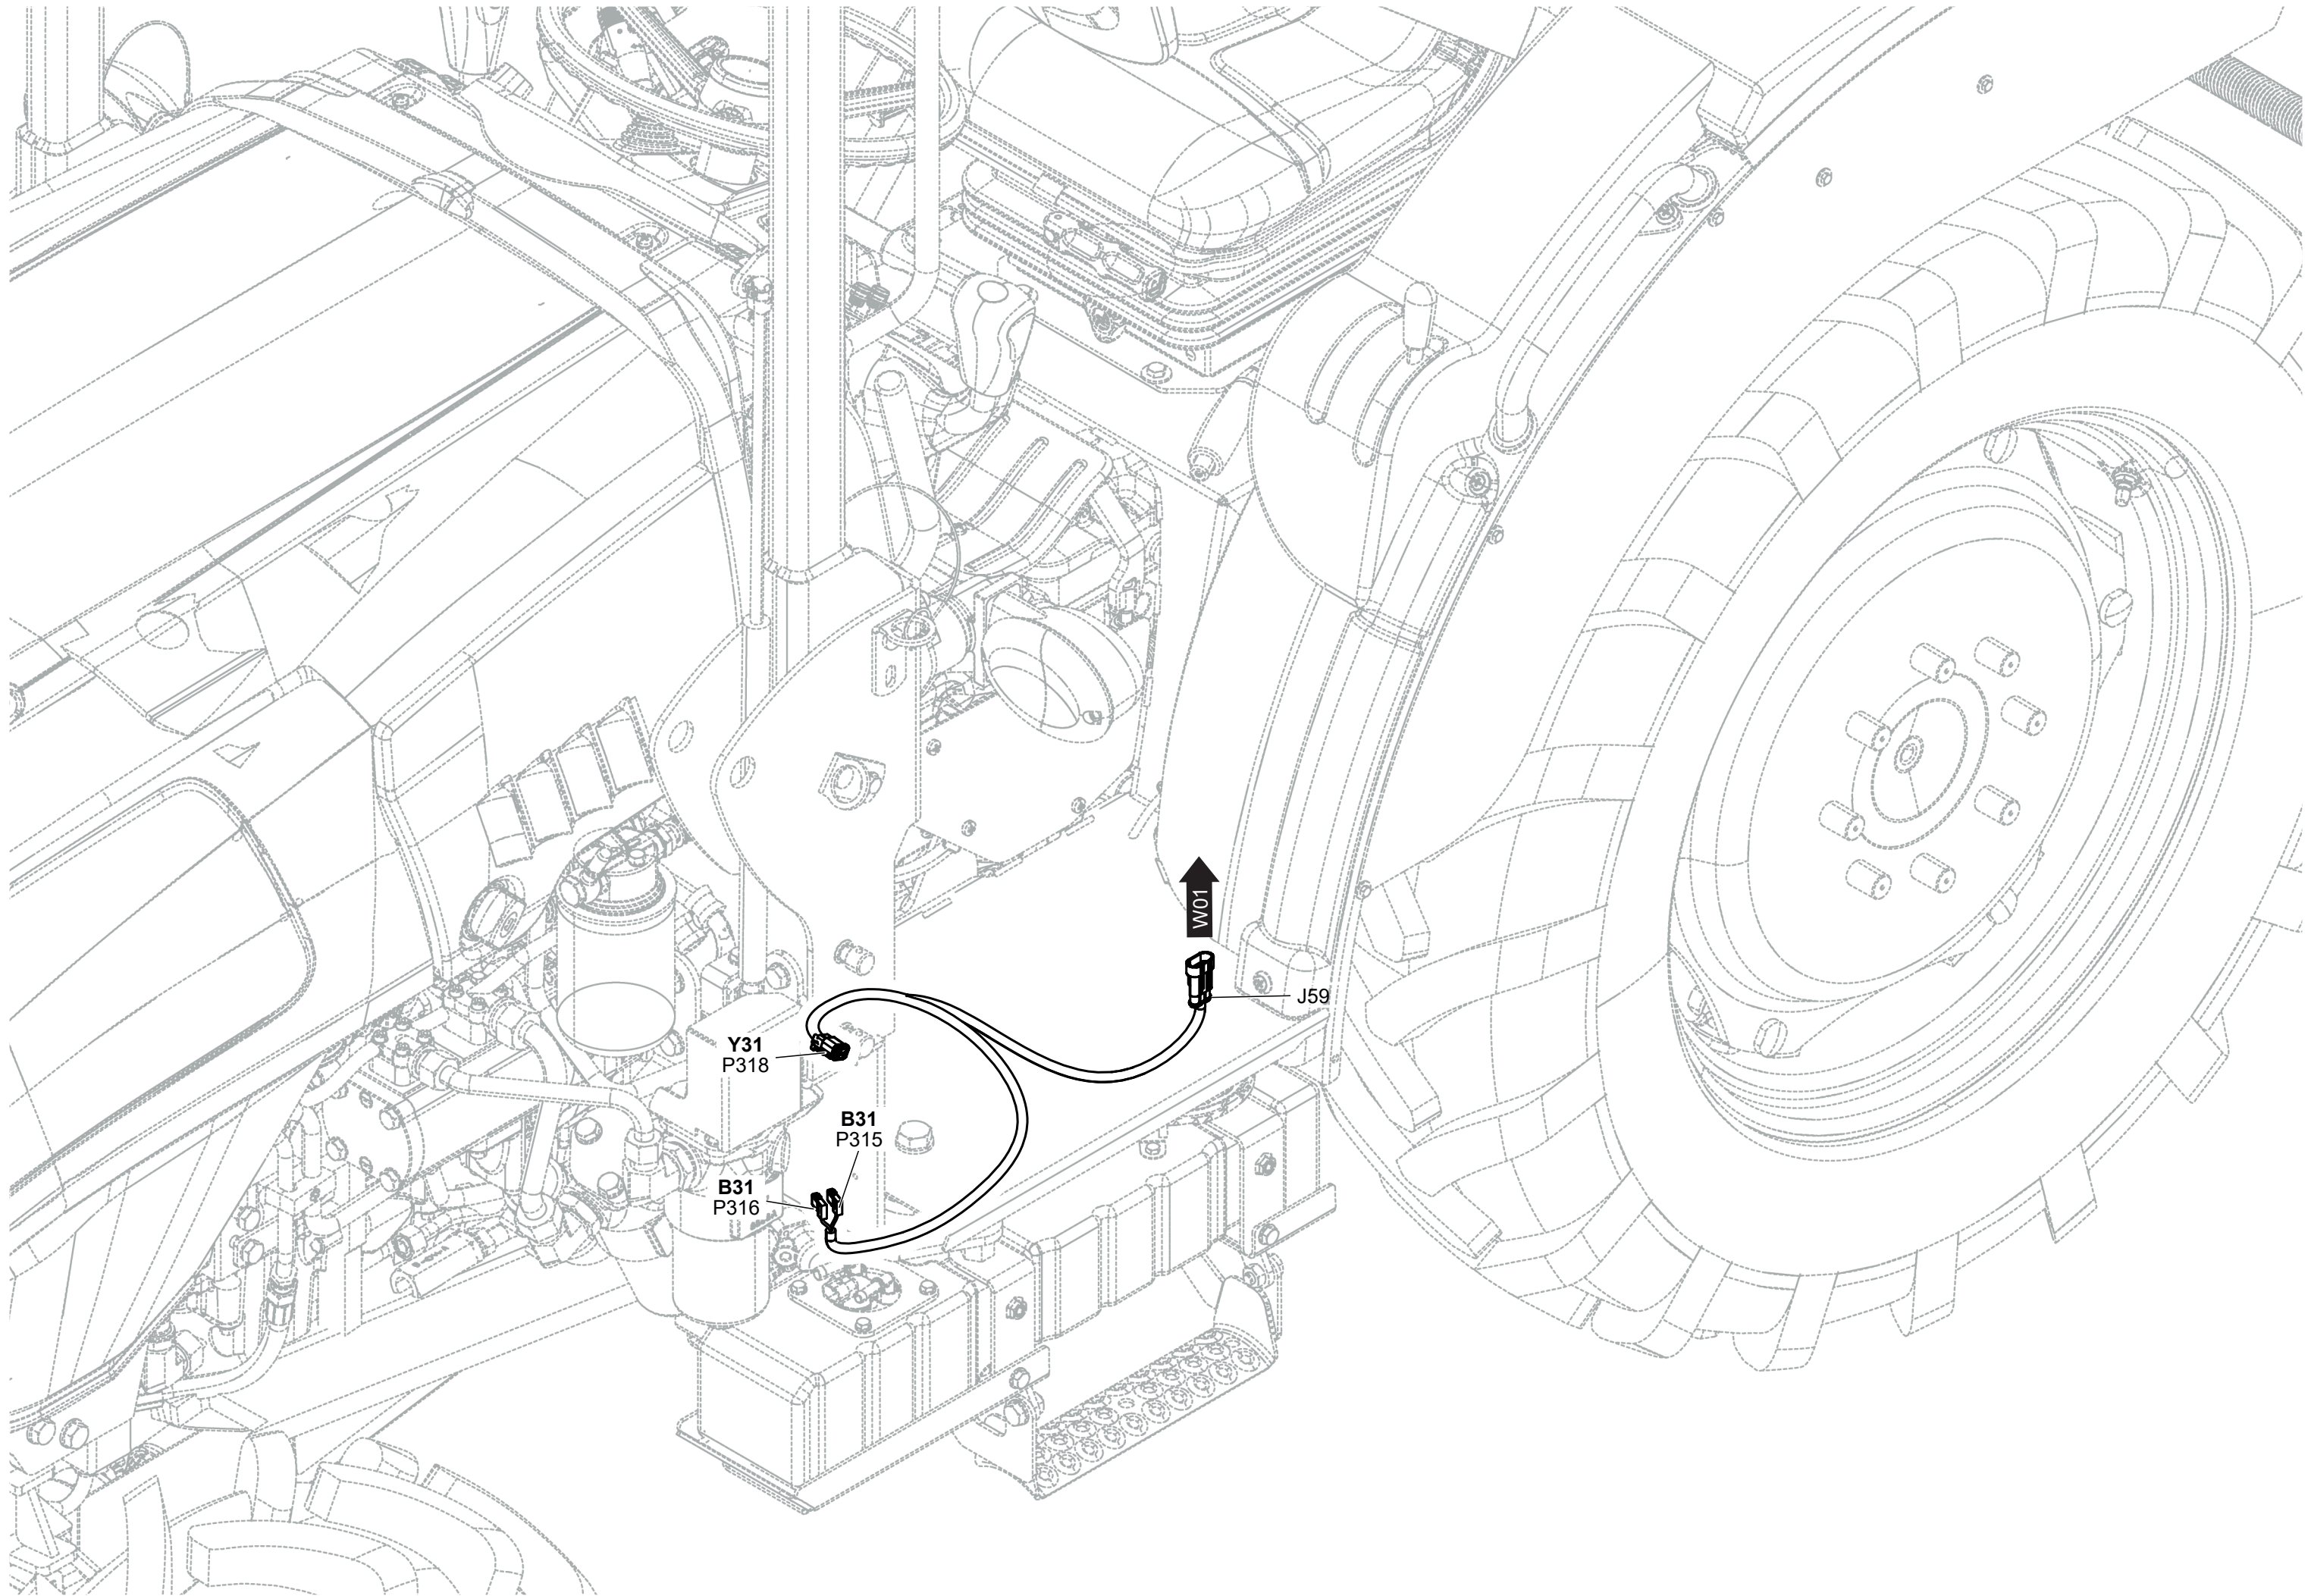


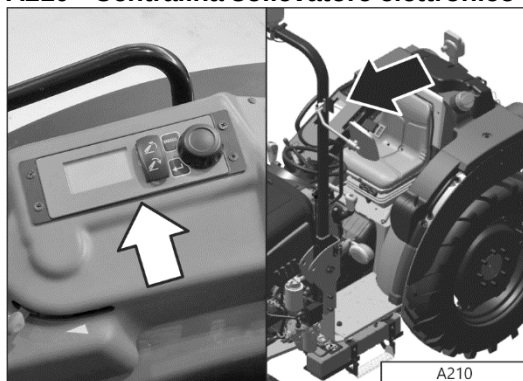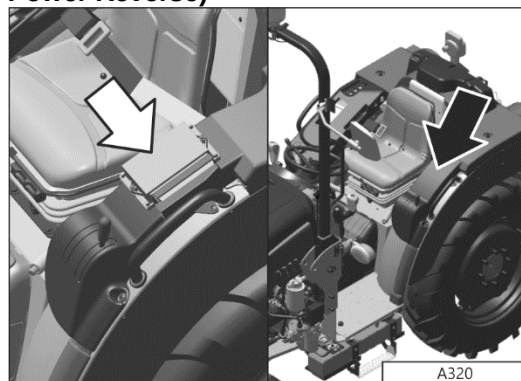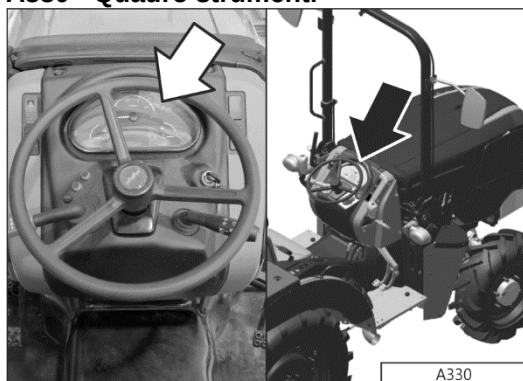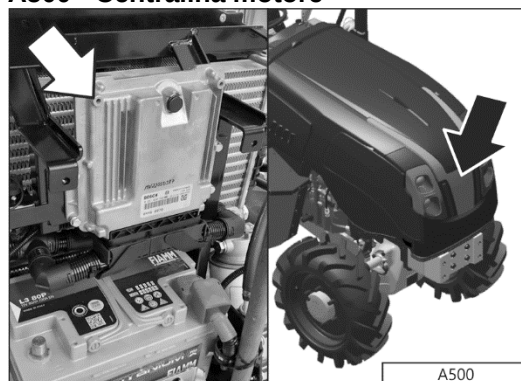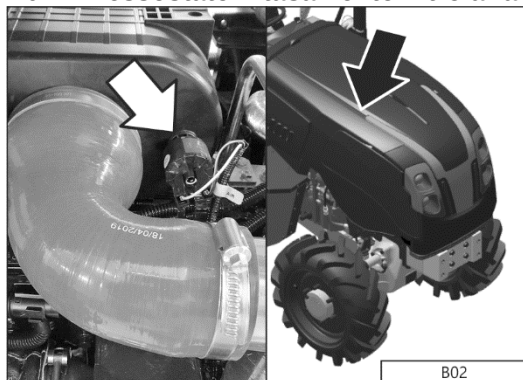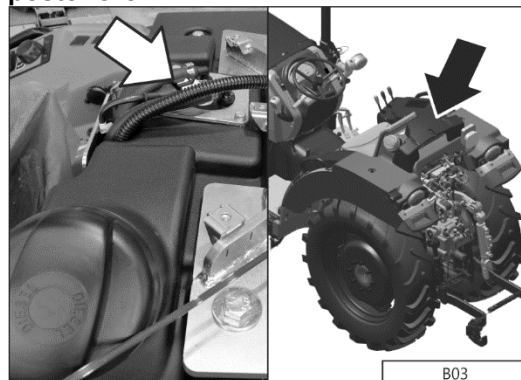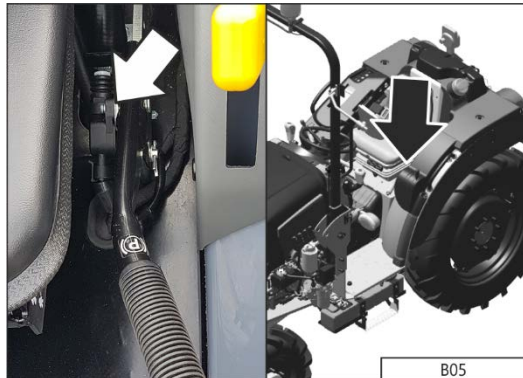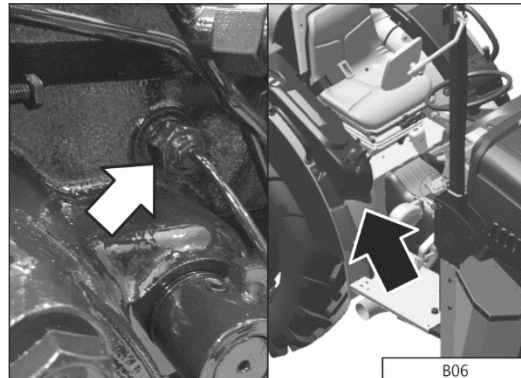


**A210 - Centralina sollevatore elettronico****A320 - Centralina trasmissione (Versione Power Reverse)****A330 - Quadro strumenti****A500 - Centralina motore****B02 - Pressostato intasamento filtro aria****B03 - Sensore livello carburante serbatoio posteriore****B05 - Interruttore freno a mano****B06 - Sensore velocità veicolo**




**B07A - Interruttore velocità PTO  
540E/1000**

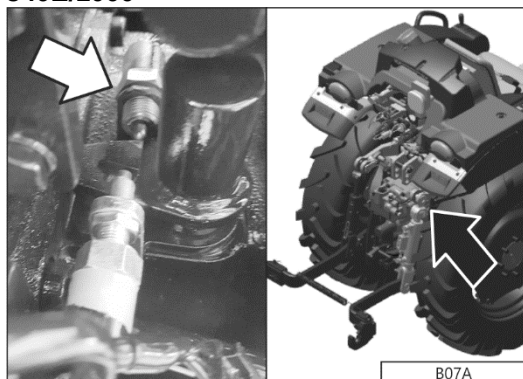


**B07B - Interruttore velocità PTO 540**

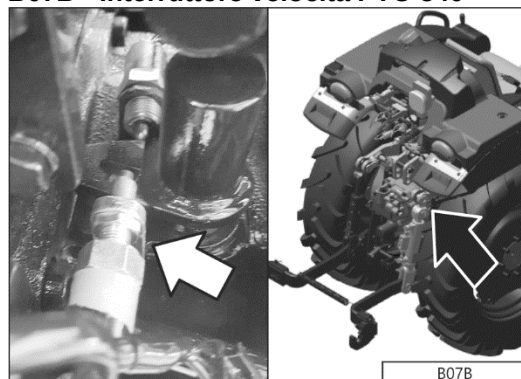


**B08 - Interruttore PTO meccanica  
innestata (Versione Meccanica)**

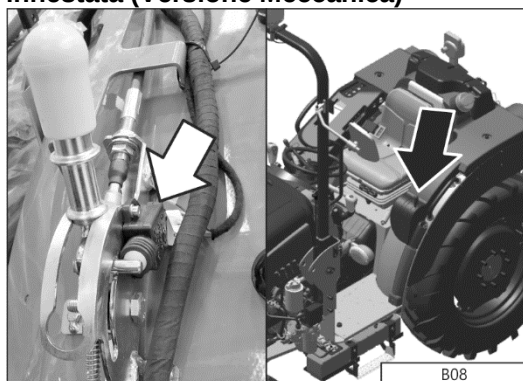


**B31 - Pressostato circuito freno rimorchio**

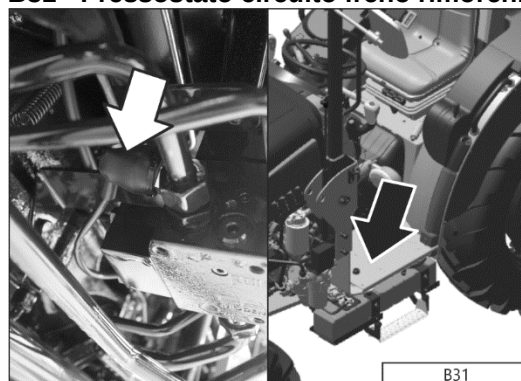


**B36 - Interruttore NEUTRO trasmissione**

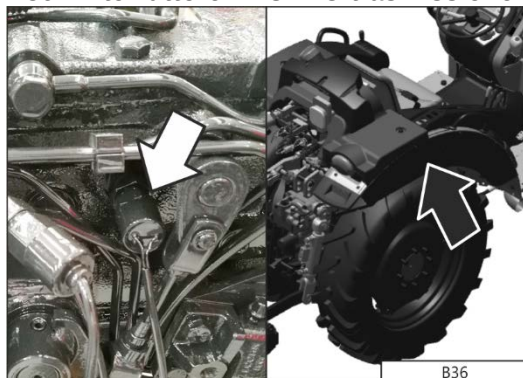


**B60 - Sensore temperatura olio  
trasmissione (Versione Power Reverse)**

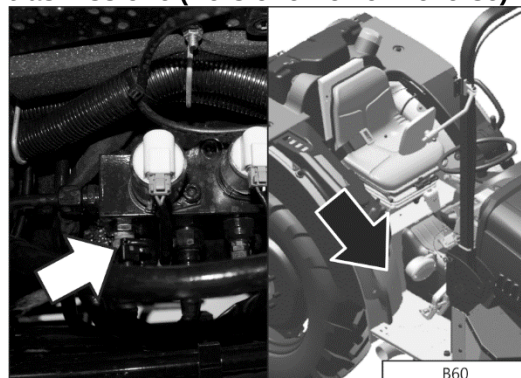

**B63 - Interruttore gamme (Versione Power  
Reverse)**

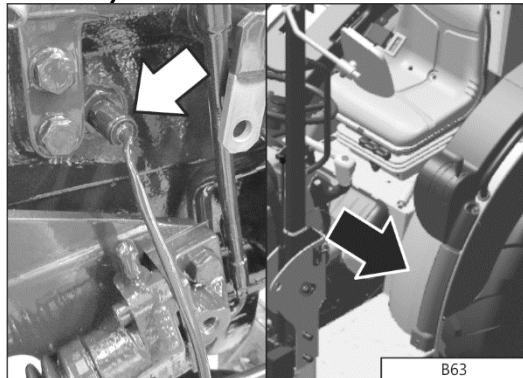

**B64 - Leva inversore (Versione Power  
Reverse)**

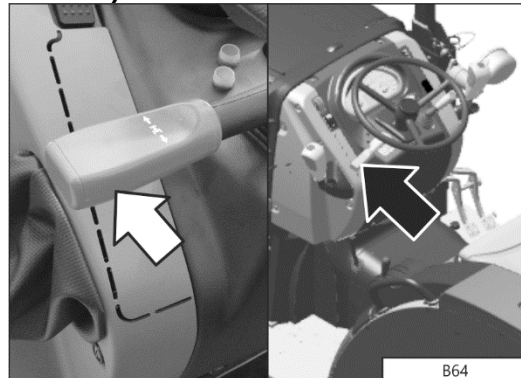





**B65 - Sensore posizione pedale frizione  
(Versione Power Reverse)**




**B73 - Pressostato intasamento filtro olio  
trasmissione (Versione Power Reverse)**

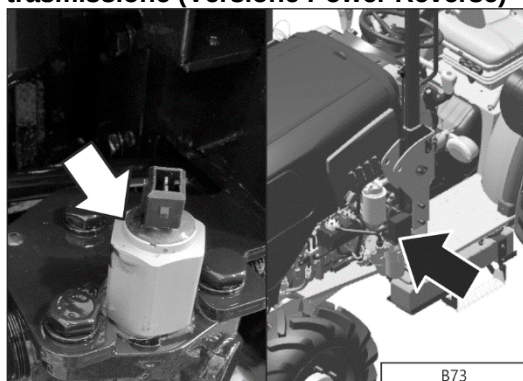


**B112L - Interruttore pedale freno sinistro**

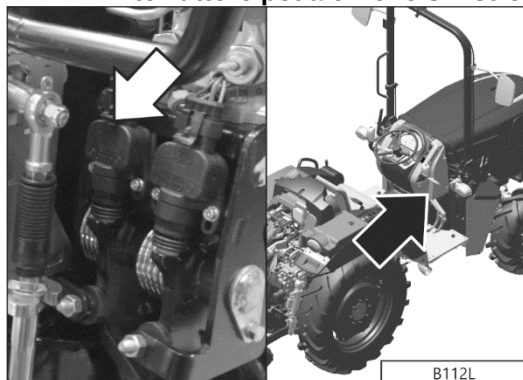


**B200 - Sensore posizione sollevatore  
elettronico**

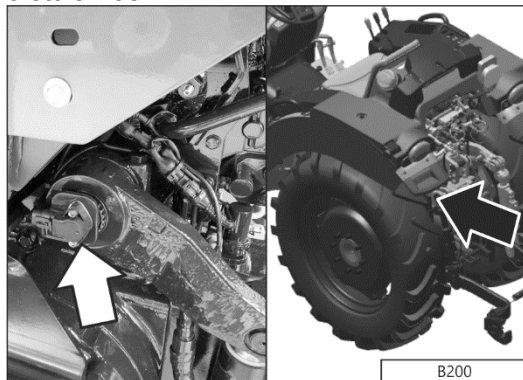


**B69 - Interruttore livello olio freni**

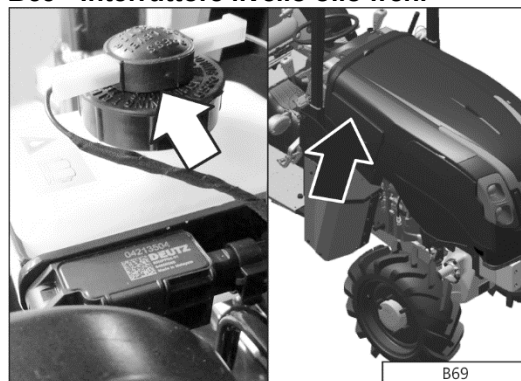


**B104 - Sensore velocità trasmissione  
(Versione Power Reverse)**

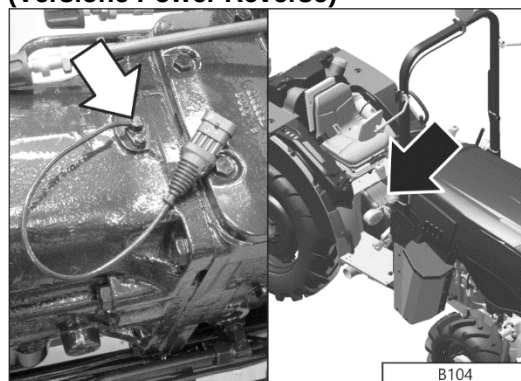

**B112R - Interruttore pedale freno destro**

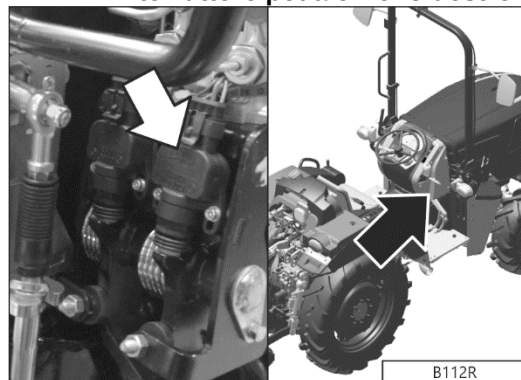


**B201 - Sensore sforzo sollevatore  
elettronico**

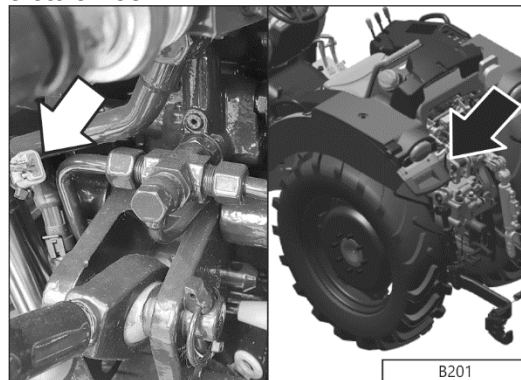





**B300 - Sensore pressione marcia alta  
(Versione Power Reverse)**

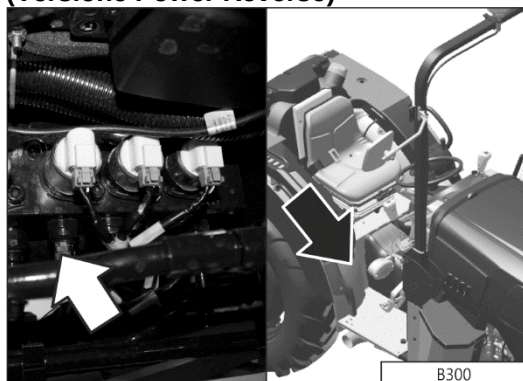


**B301 - Sensore pressione marcia bassa  
(Versione Power Reverse)**

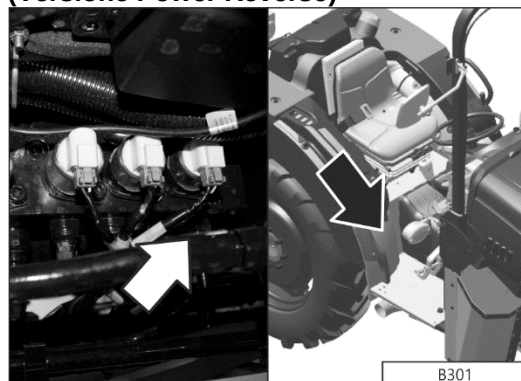


**B302 - Sensore pressione retromarcia  
(Versione Power Reverse)**

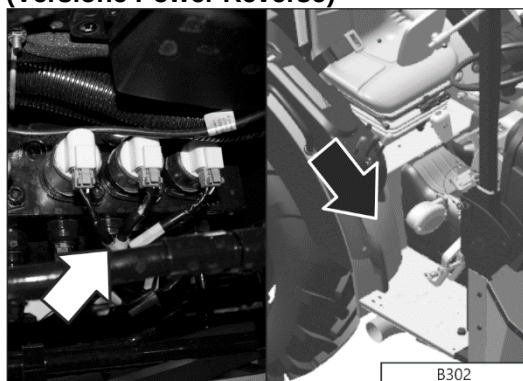


**B303 - Pressostato olio trasmissione  
(Versione Power Reverse)**

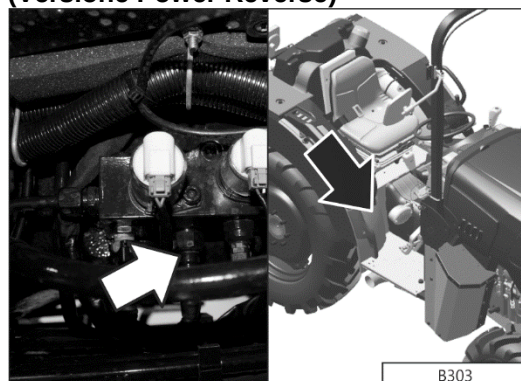


**B350 - Pressostato circuito PTO (Versione  
Meccanica)**

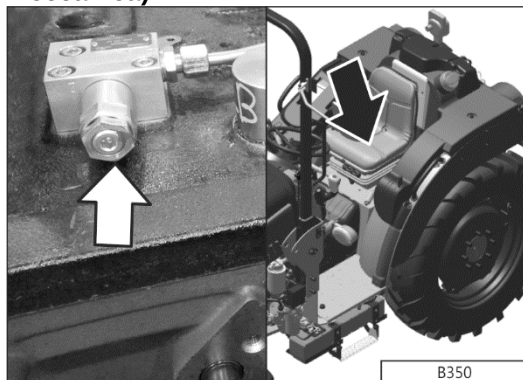


**B350 - Pressostato circuito PTO (Versione  
Power Reverse)**

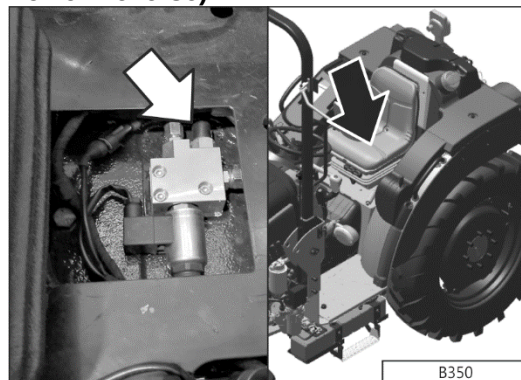









**B509 - Sensore temperatura aria**

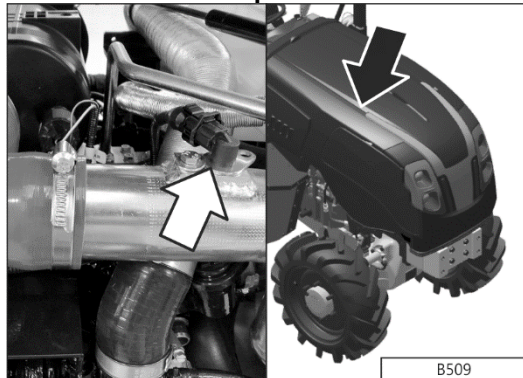

**B510 - Sensore presenza acqua nel  
carburante**

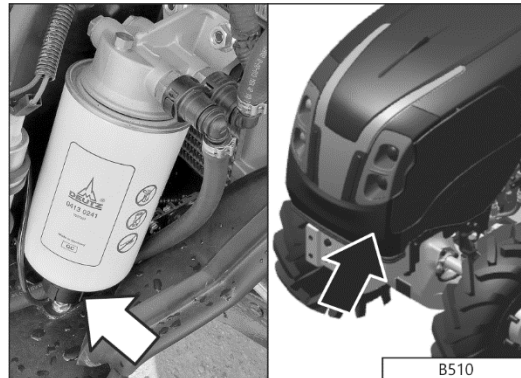


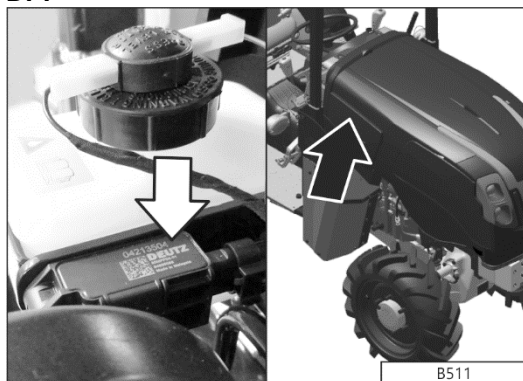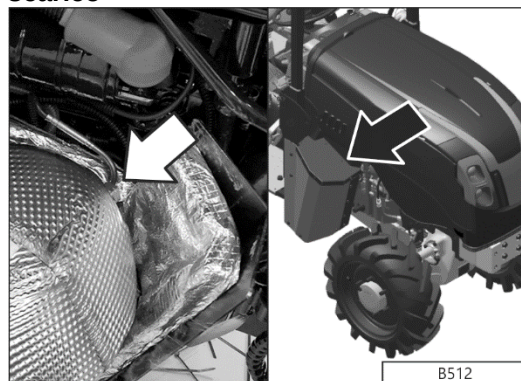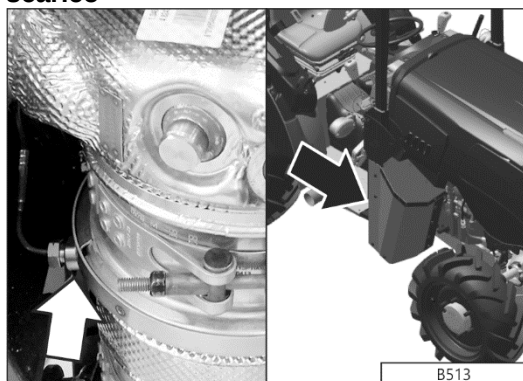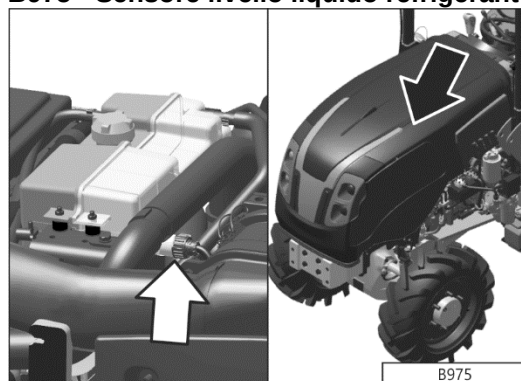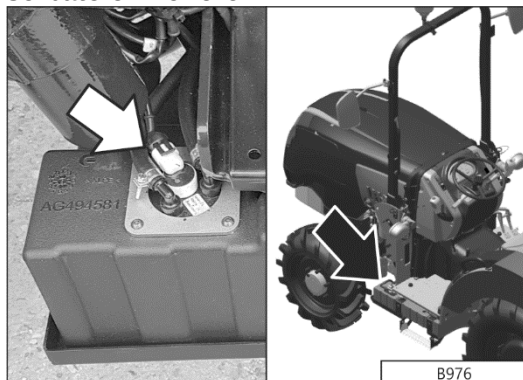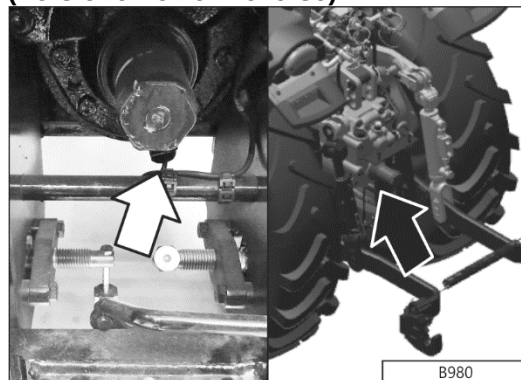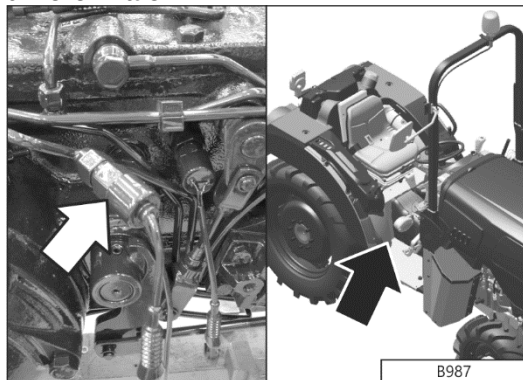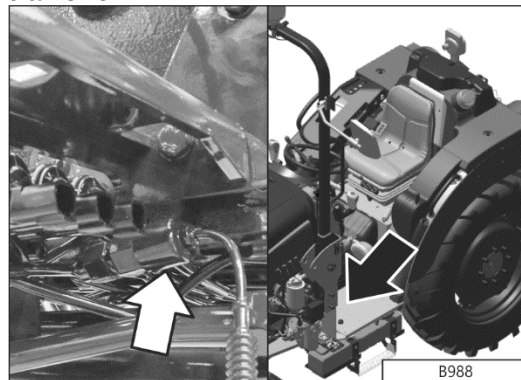


**B511 - Sensore differenziale di pressione DPF****B512 - Sensore 1 temperatura gas di scarico****B513 - Sensore 2 temperatura gas di scarico****B975 - Sensore livello liquido refrigerante****B976 - Sensore livello carburante serbatoio inferiore****B980 - Sensore velocità albero PTO (Versione Power Reverse)****B987 - Pressostato circuito blocco differenziale****B988 - Pressostato circuito doppia trazione**




**B998 - Acceleratore manuale**

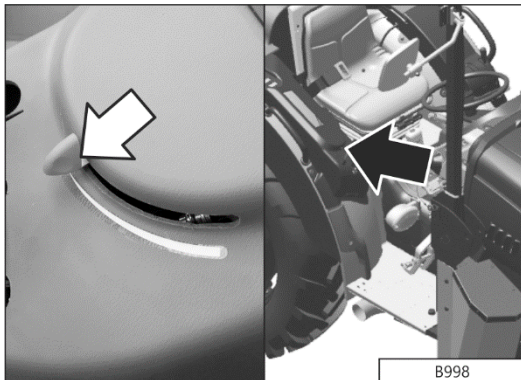


**B999 - Pedale acceleratore**

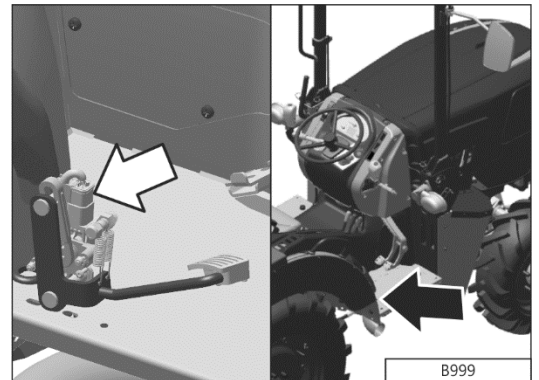


**E01.1 - Anabbagliante destro**

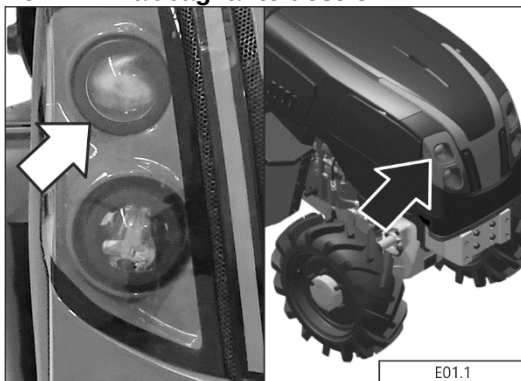


**E01.2 - Abbagliante destro**

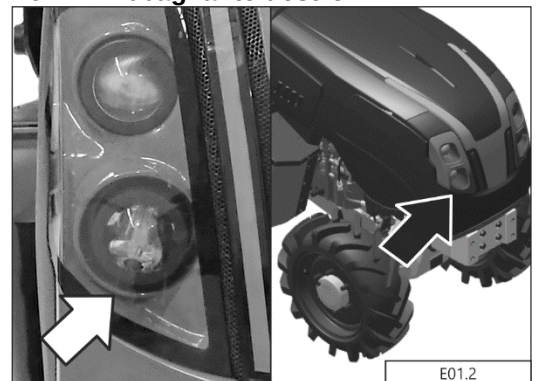


**E02.1 - Anabbagliante sinistro**

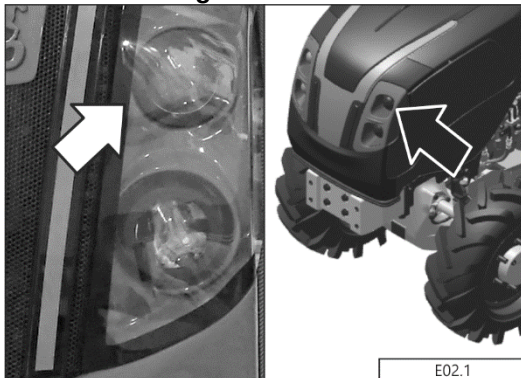


**E02.2 - Abbagliante sinistro**

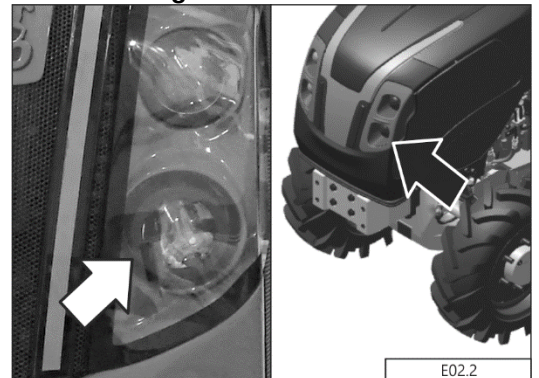

**E03 - Luce corrimano destro**

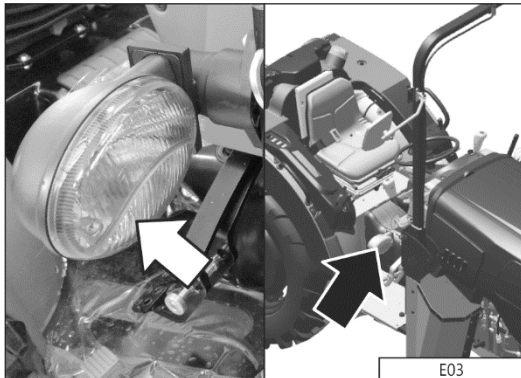


**E04 - Luce corrimano sinistro**

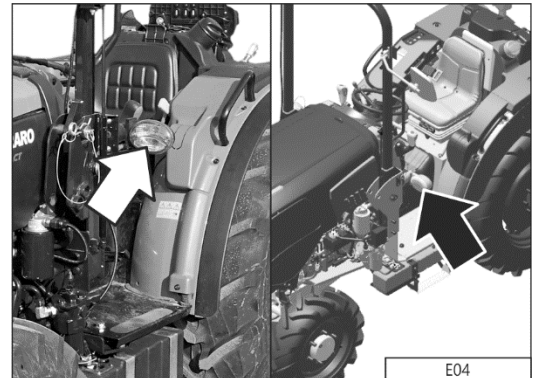





**E05 - Accendisigari**

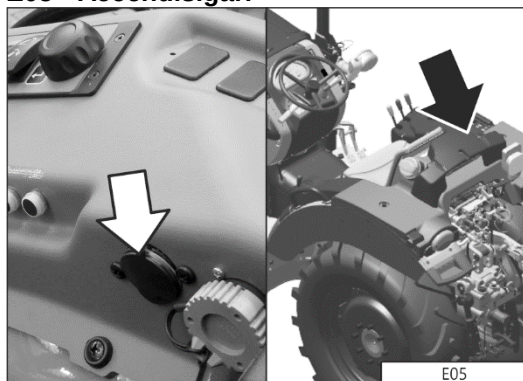


**E13 - Fanale posteriore sinistro**

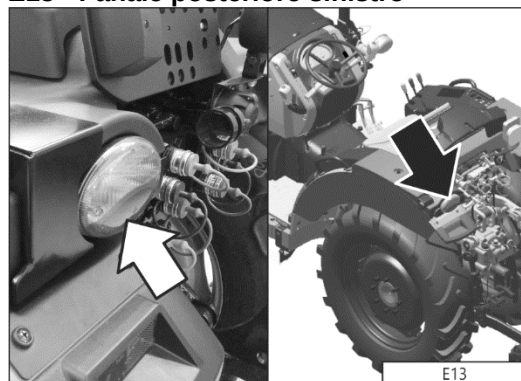


**E14 - Fanale posteriore destro**

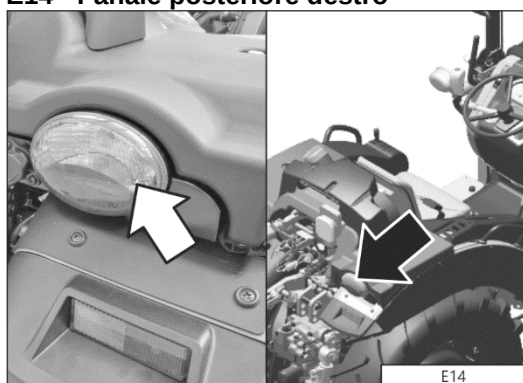


**E21 - Luce targa**

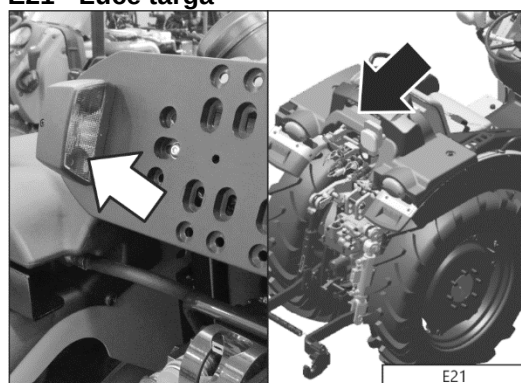


**E27 - Girofaro**

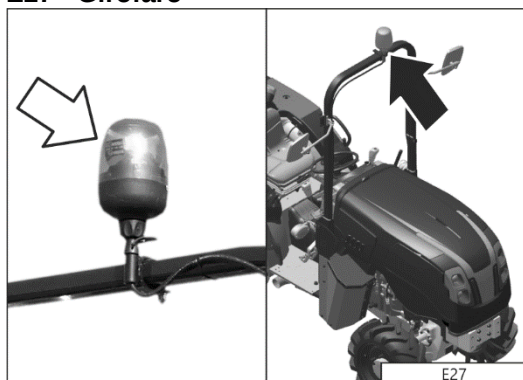


**F01 - Maxi fusibile candele (150A)**

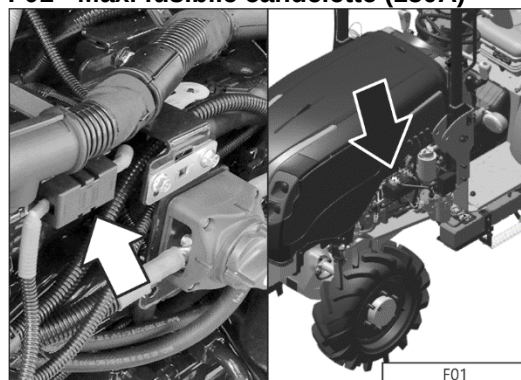

**F02 - Fusibile centralina motore (30A)**

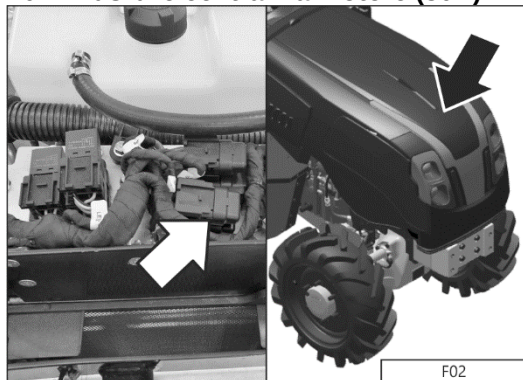


**F03 - Fusibile principale (50A)**

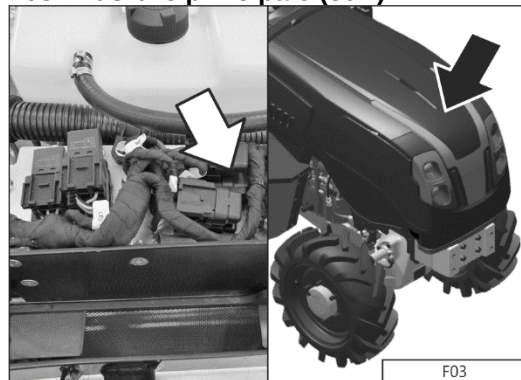





**F997 - Fusibile delle luci led**

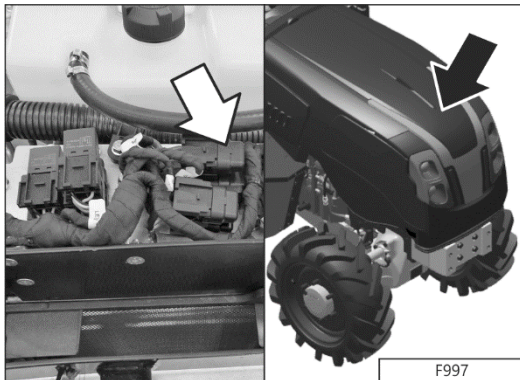

**F998 - Fusibile consenso avviamento e linea CAN (5A)**

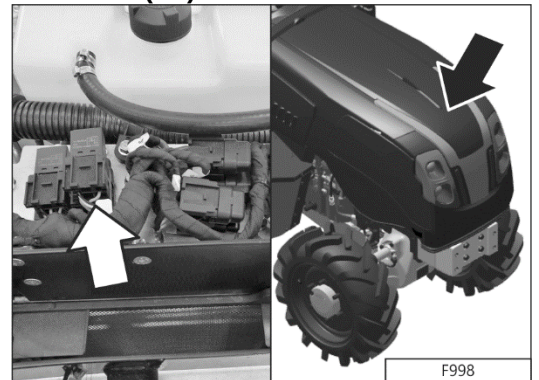


**F999 - Fusibile pompa carburante (20A)**

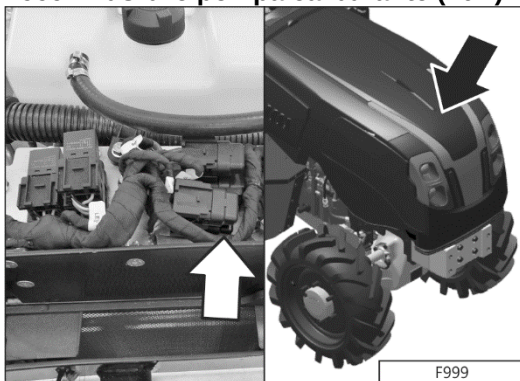


**G01 - Batteria**




**G02 - Alternatore**

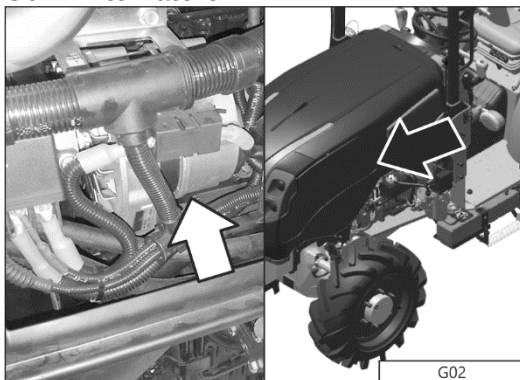


**H01 - Claxon**

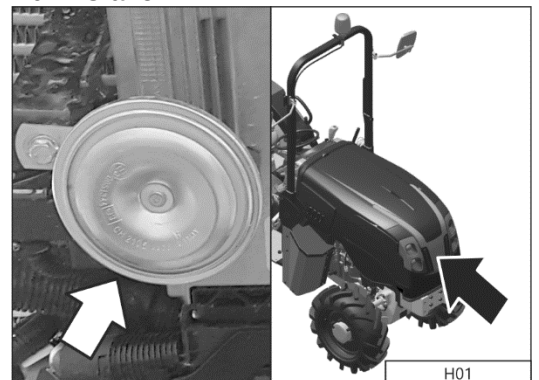









**H80 - Interruttore freno rimorchio**

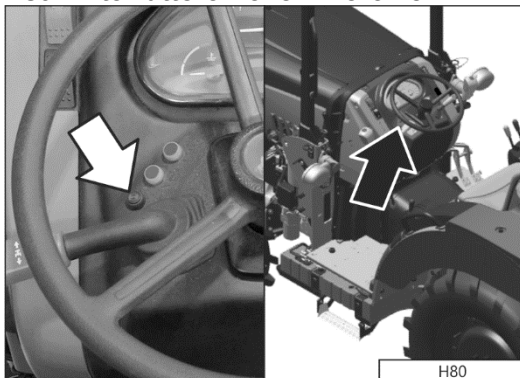









**J62 - Presa di diagnosi**







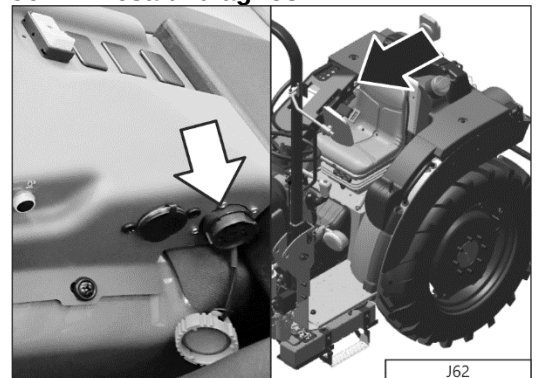


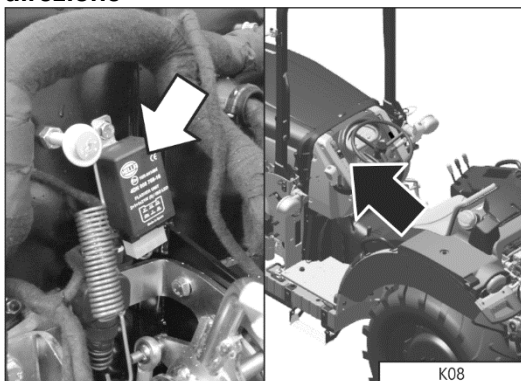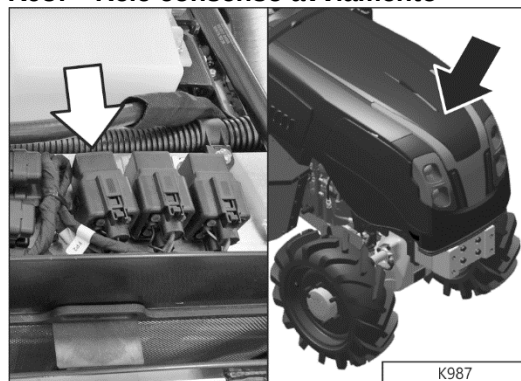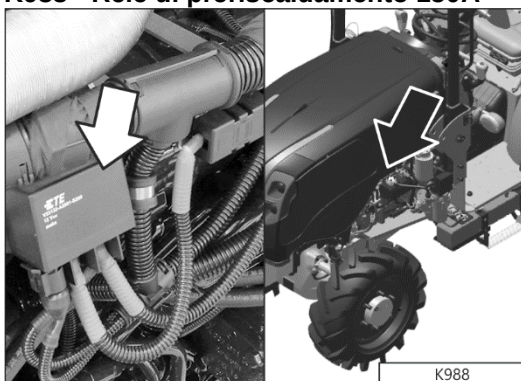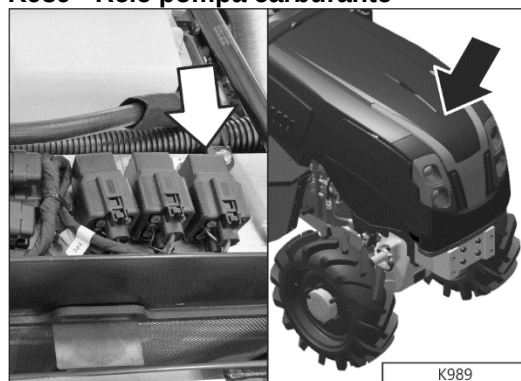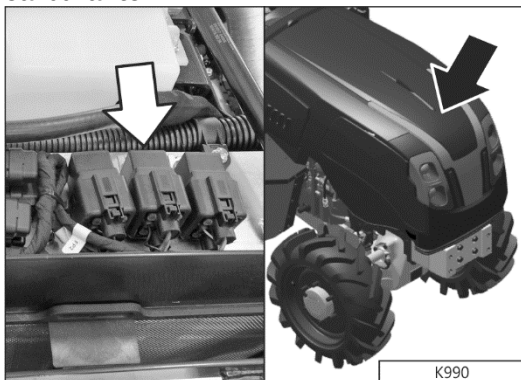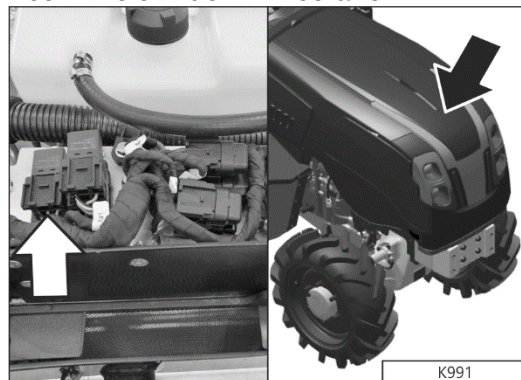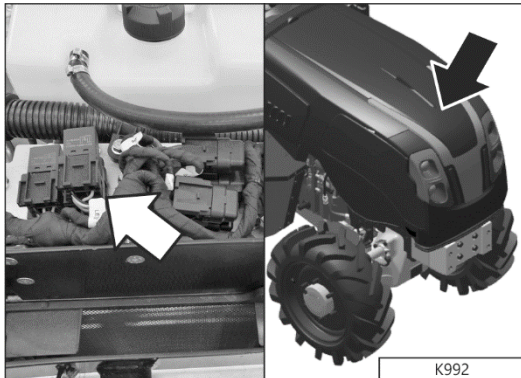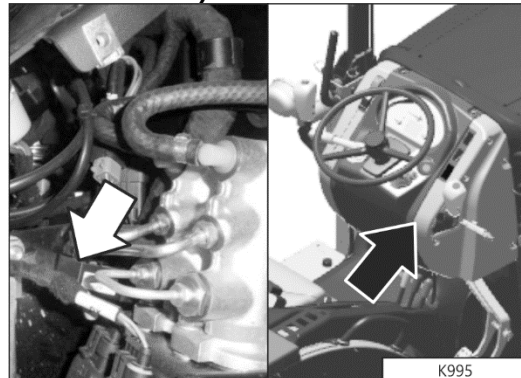









**K08 - Temporizzatore indicatori di direzione****K987 - Relè consenso avviamento****K988 - Relè di preriscaldamento 150A****K989 - Relè pompa carburante****K990 - Relè alimentazione pompa carburante****K991 - Relè 1 luci LED cofano****K992 - Relè 2 luci LED cofano****K995 - Relè consenso PWM (Versione Power Reverse)**

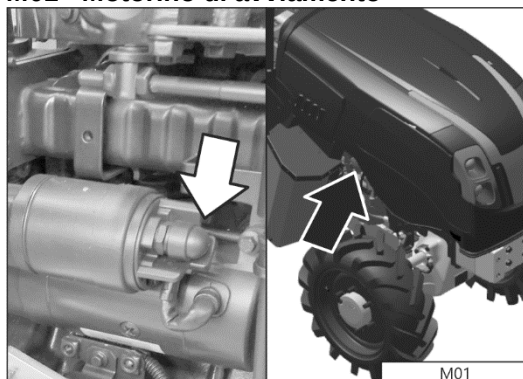
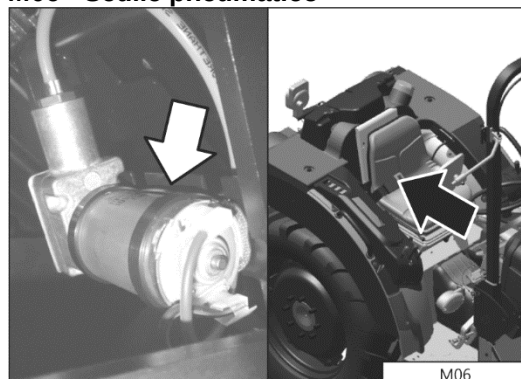
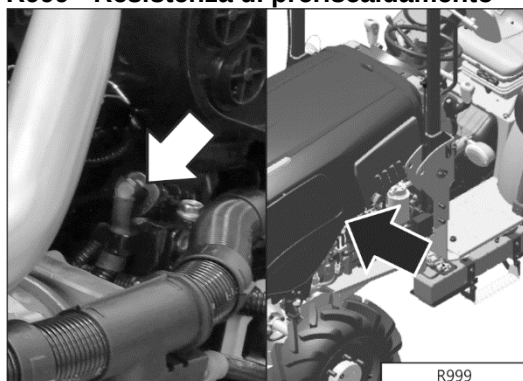
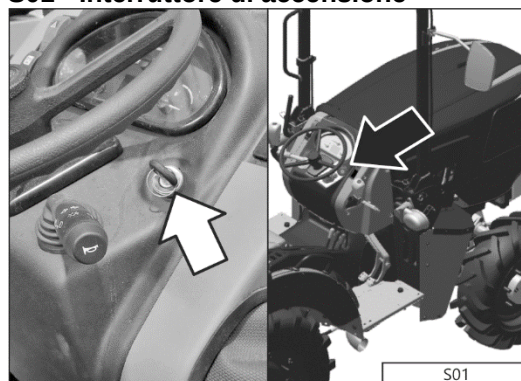
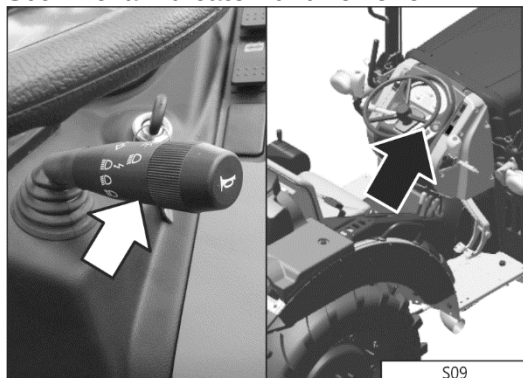
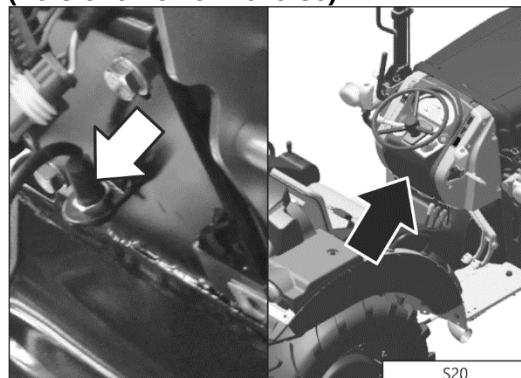
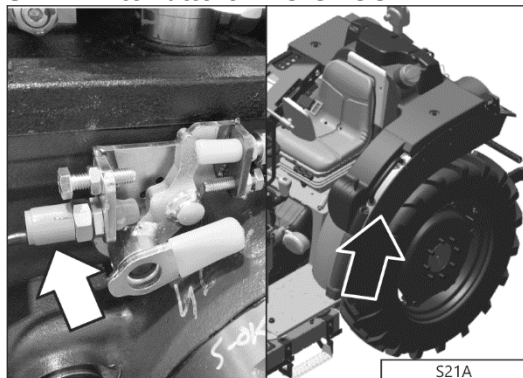
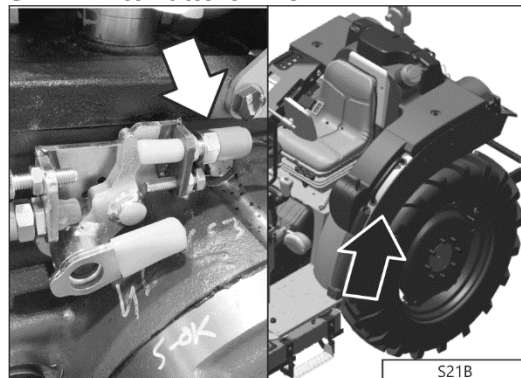


**M01 - Motorino di avviamento****M06 - Sedile pneumatico****R999 - Resistenza di preriscaldamento****S01 - Interruttore di accensione****S09 - Leva indicatori di direzione****S20 - Pulsante calibrazione trasmissione  
(Versione Power Reverse)****S21A - Interruttore PTO GROUND****S21B - Interruttore PTO DIRETTA**

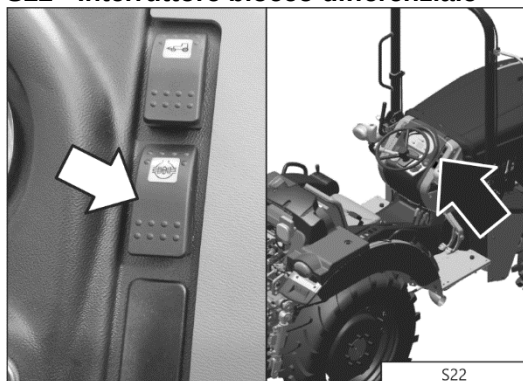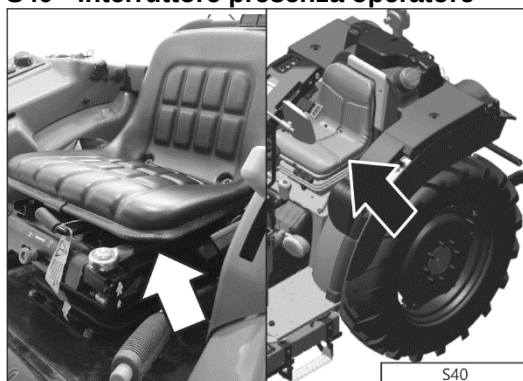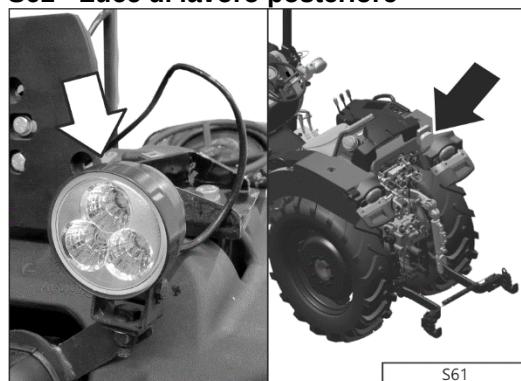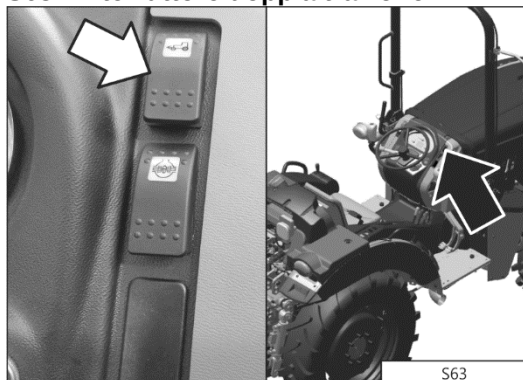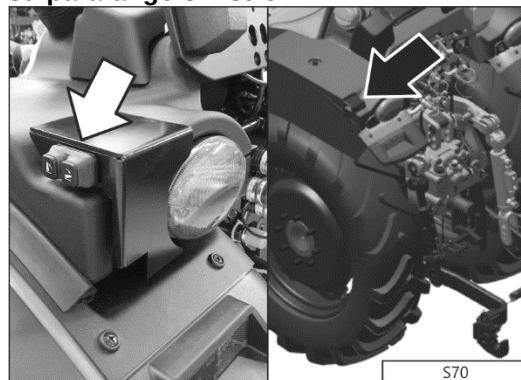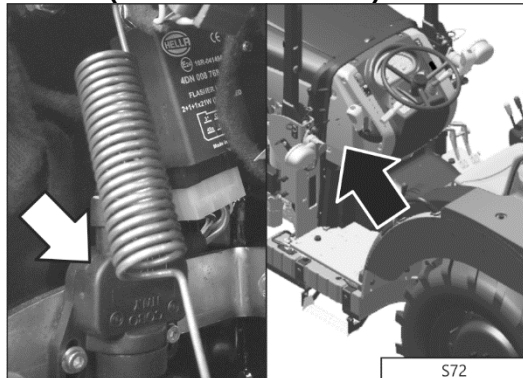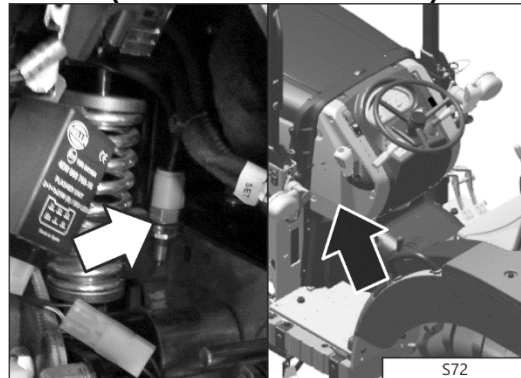**S22 - Interruttore blocco differenziale****S36 - Interruttore girofaro****S40 - Interruttore presenza operatore****S61 - Luce di lavoro posteriore****S63 - Interruttore doppia trazione****S70 - Interruttore sollevatore elettronico su parafango sinistro****S72 - Interruttore fine corsa pedale frizione (Versione Meccanica)****S72 - Interruttore fine corsa pedale frizione (Versione Power Reverse)**

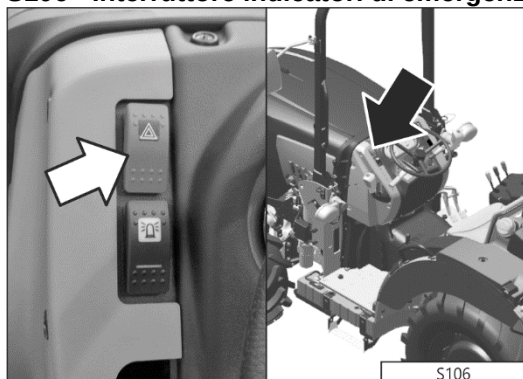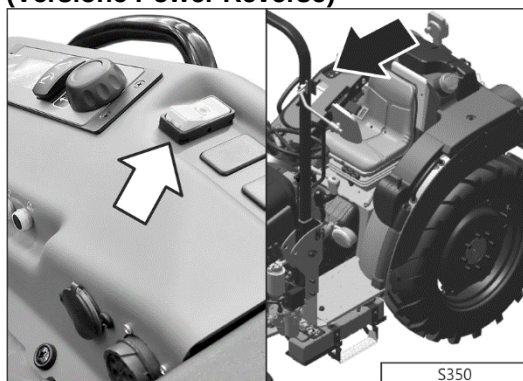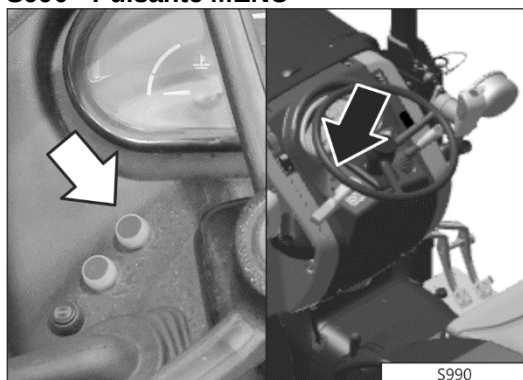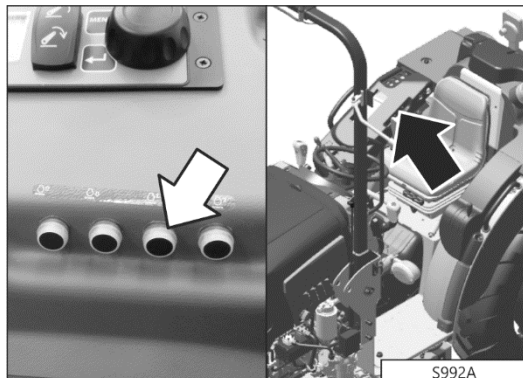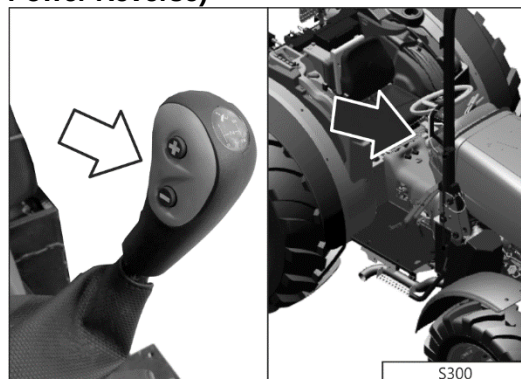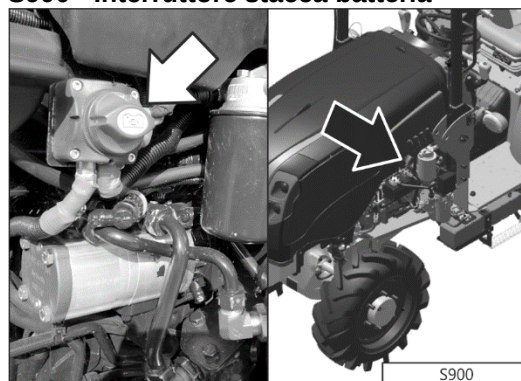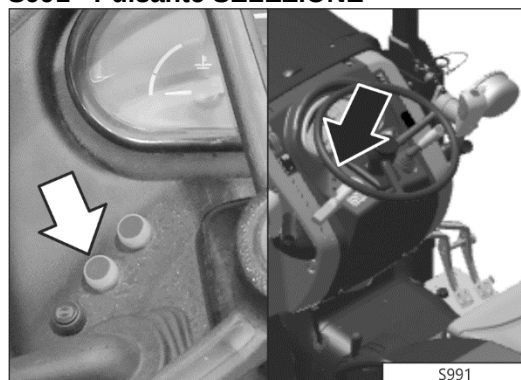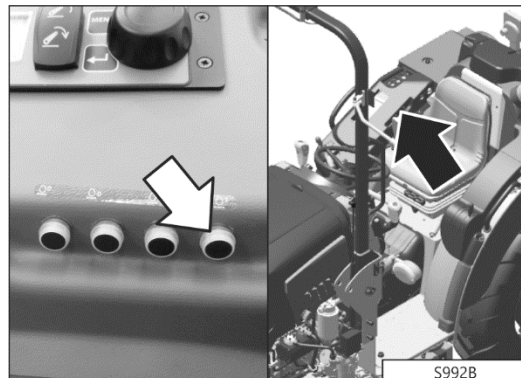


**S106 - Interruttore indicatori di emergenza****S350 - Interruttore PTO posteriore (Versione Power Reverse)****S990 - Pulsante MENU****S992A - Pulsante Cruise Control memoria 1****S300 - Leva funzione HI-LO (Versione Power Reverse)****S900 - Interruttore stacca batteria****S991 - Pulsante SELEZIONE****S992B - Pulsante Cruise Control memoria 2**

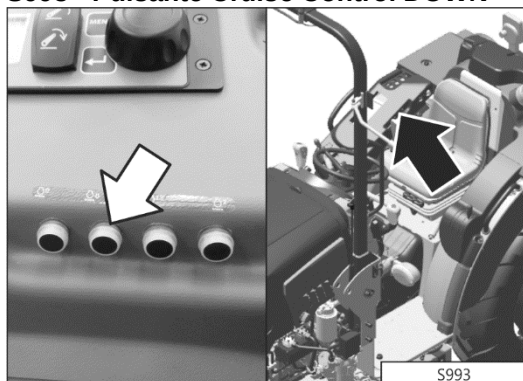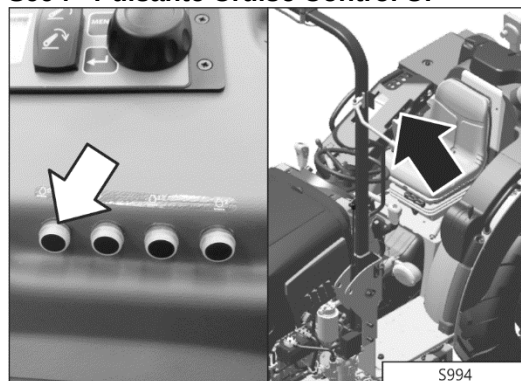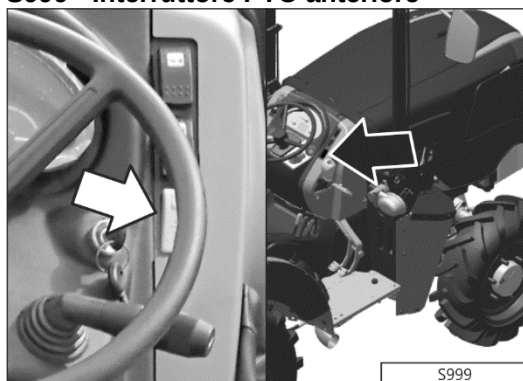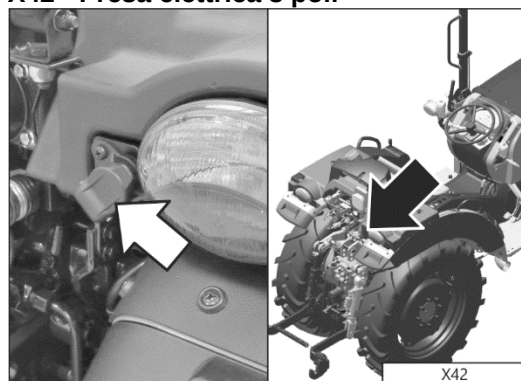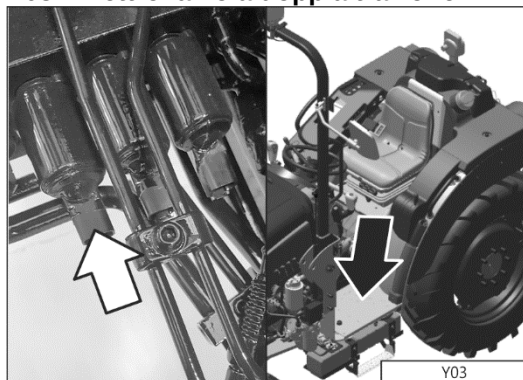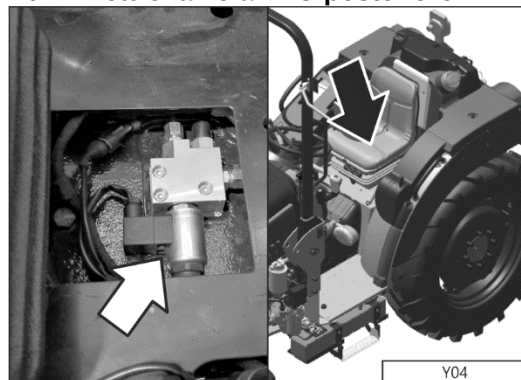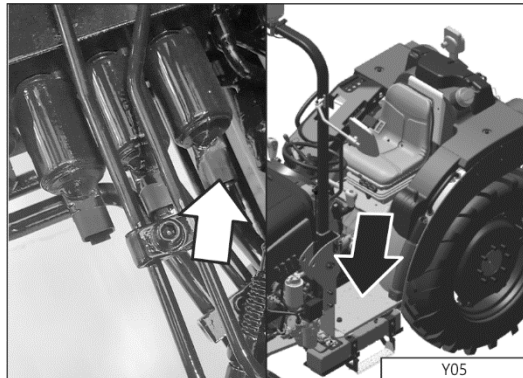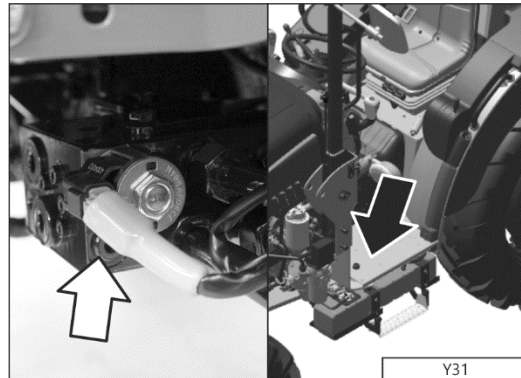
**S993 - Pulsante Cruise Control DOWN****S994 - Pulsante Cruise Control UP****S999 - Interruttore PTO anteriore****X42 - Presa elettrica 3 poli****Y03 - Elettrovalvola doppia trazione****Y04 - Elettrovalvola PTO posteriore****Y05 - Elettrovalvola blocco differenziale****Y31 - Elettrovalvola freno rimorchio**




**Y51 - Elettrovalvola retromarcia (Versione Power Reverse)**

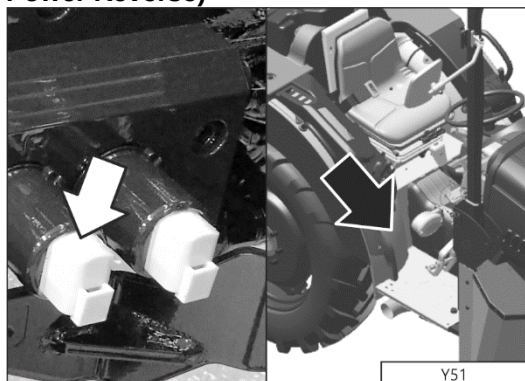


**Y52 - Elettrovalvola marcia avanti lenta (Versione Power Reverse)**

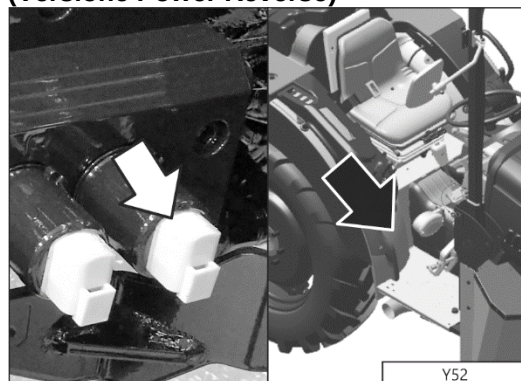


**Y53 - Elettrovalvola marcia avanti veloce (Versione Power Reverse)**

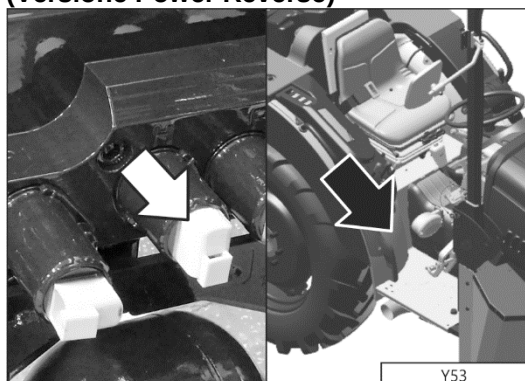


**Y200 - Elettrovalvola SOLLEVAMENTO sollevatore elettronico**

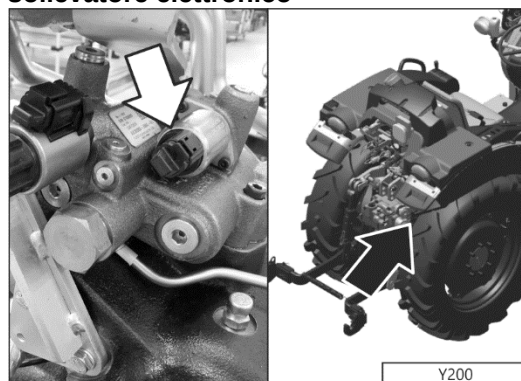


**Y201 - Elettrovalvola ABBASSAMENTO sollevatore elettronico**

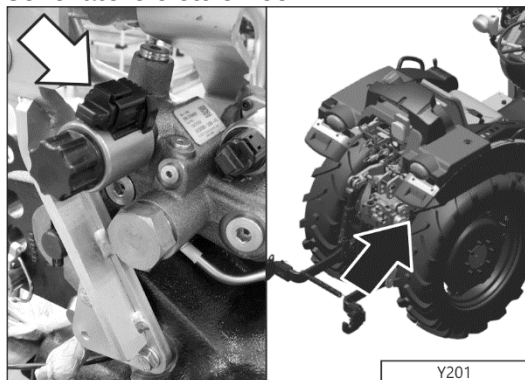

**Y300 - Elettrovalvola principale trasmissione**

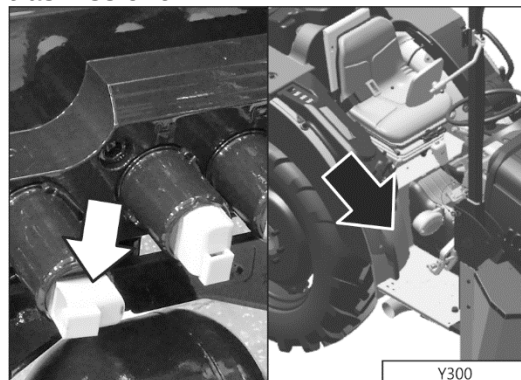

**Y350 - Elettrovalvola priorità PTO**

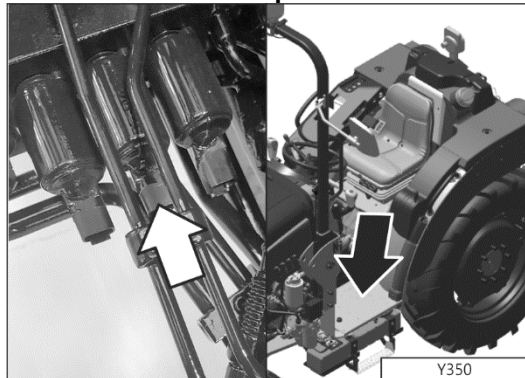

**Y981 - Pompa carburante**

