



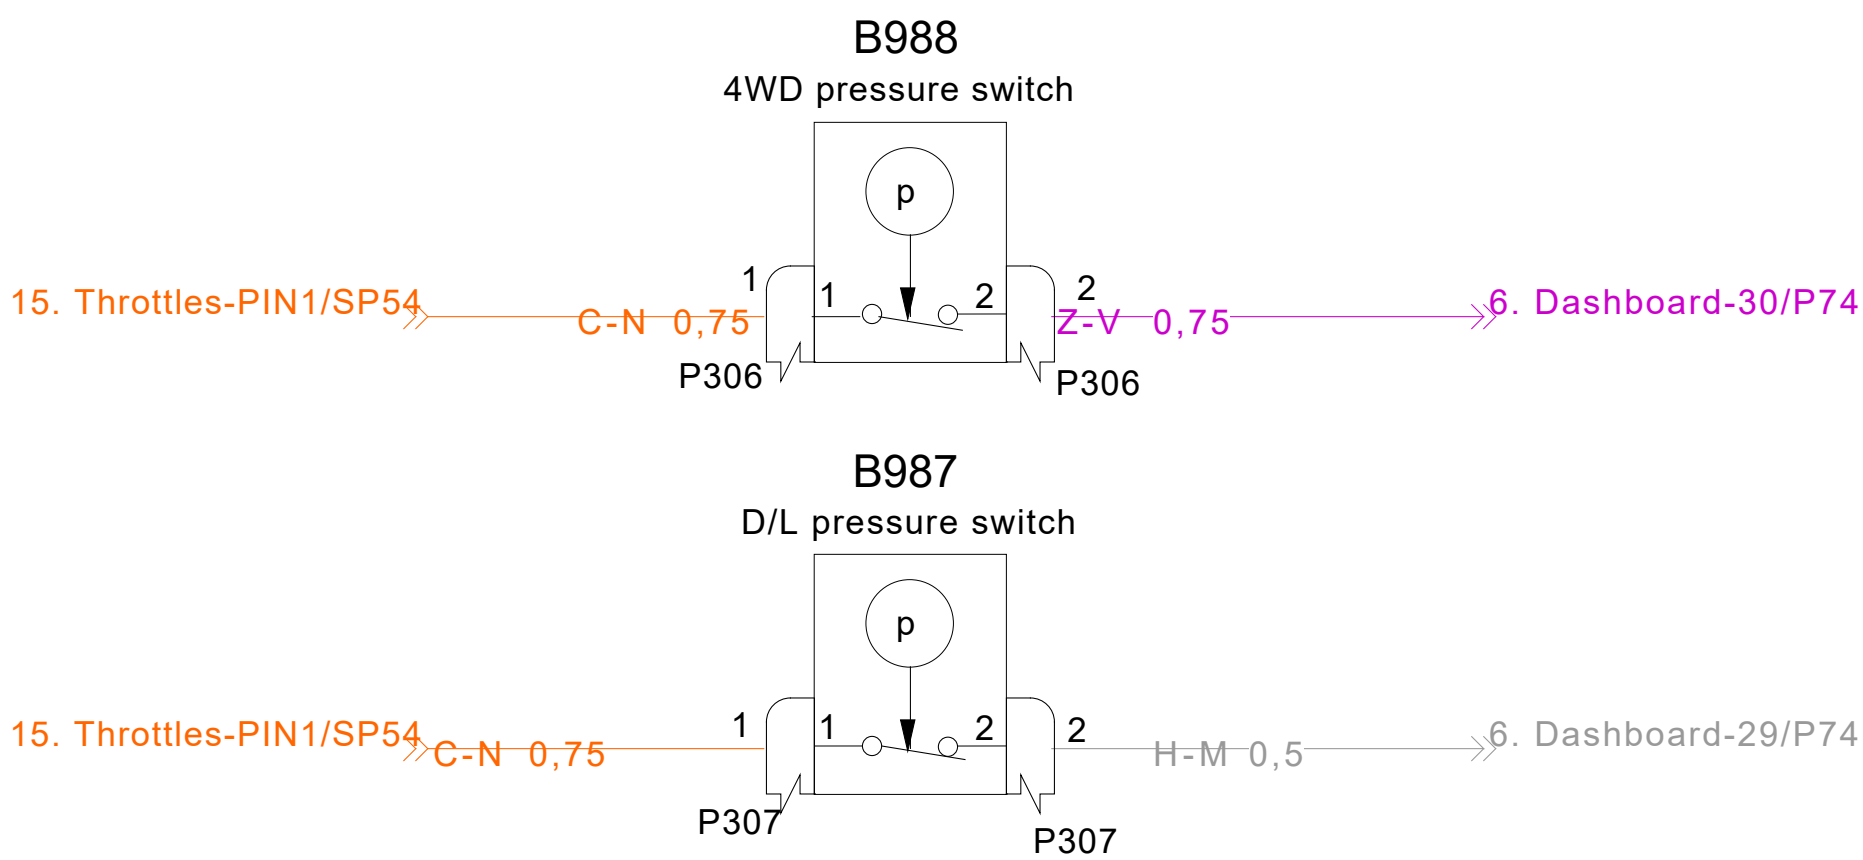
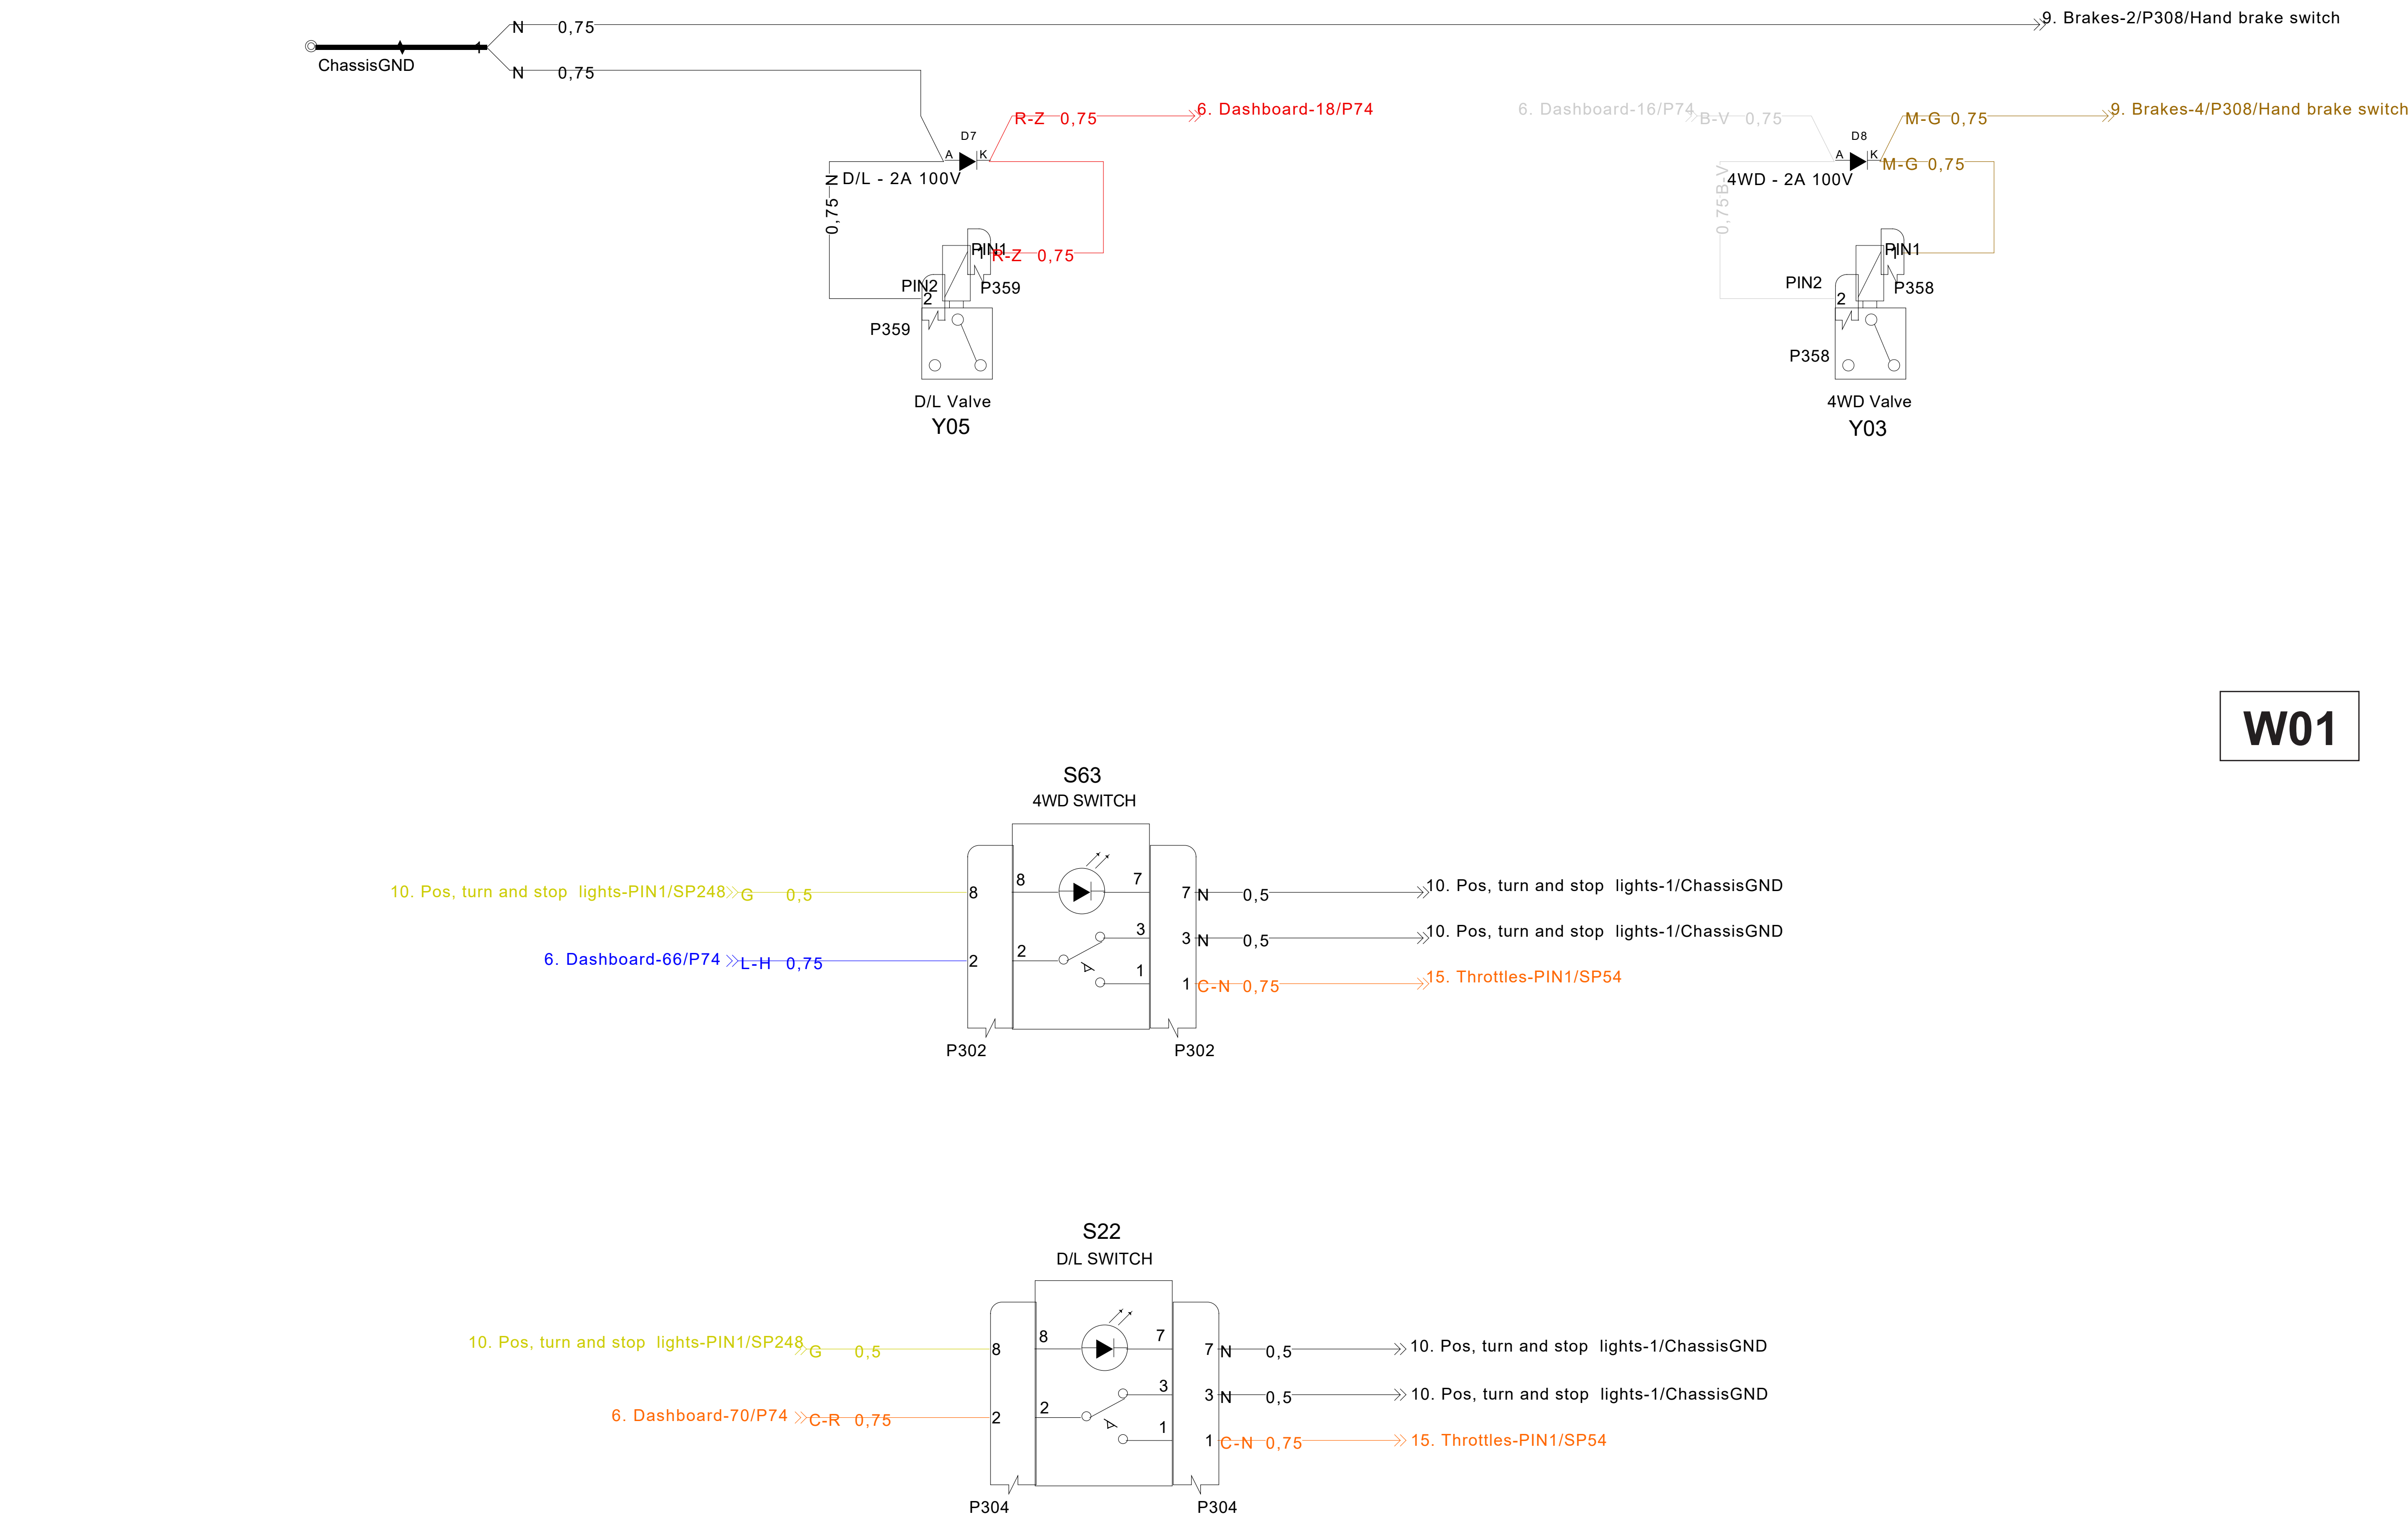


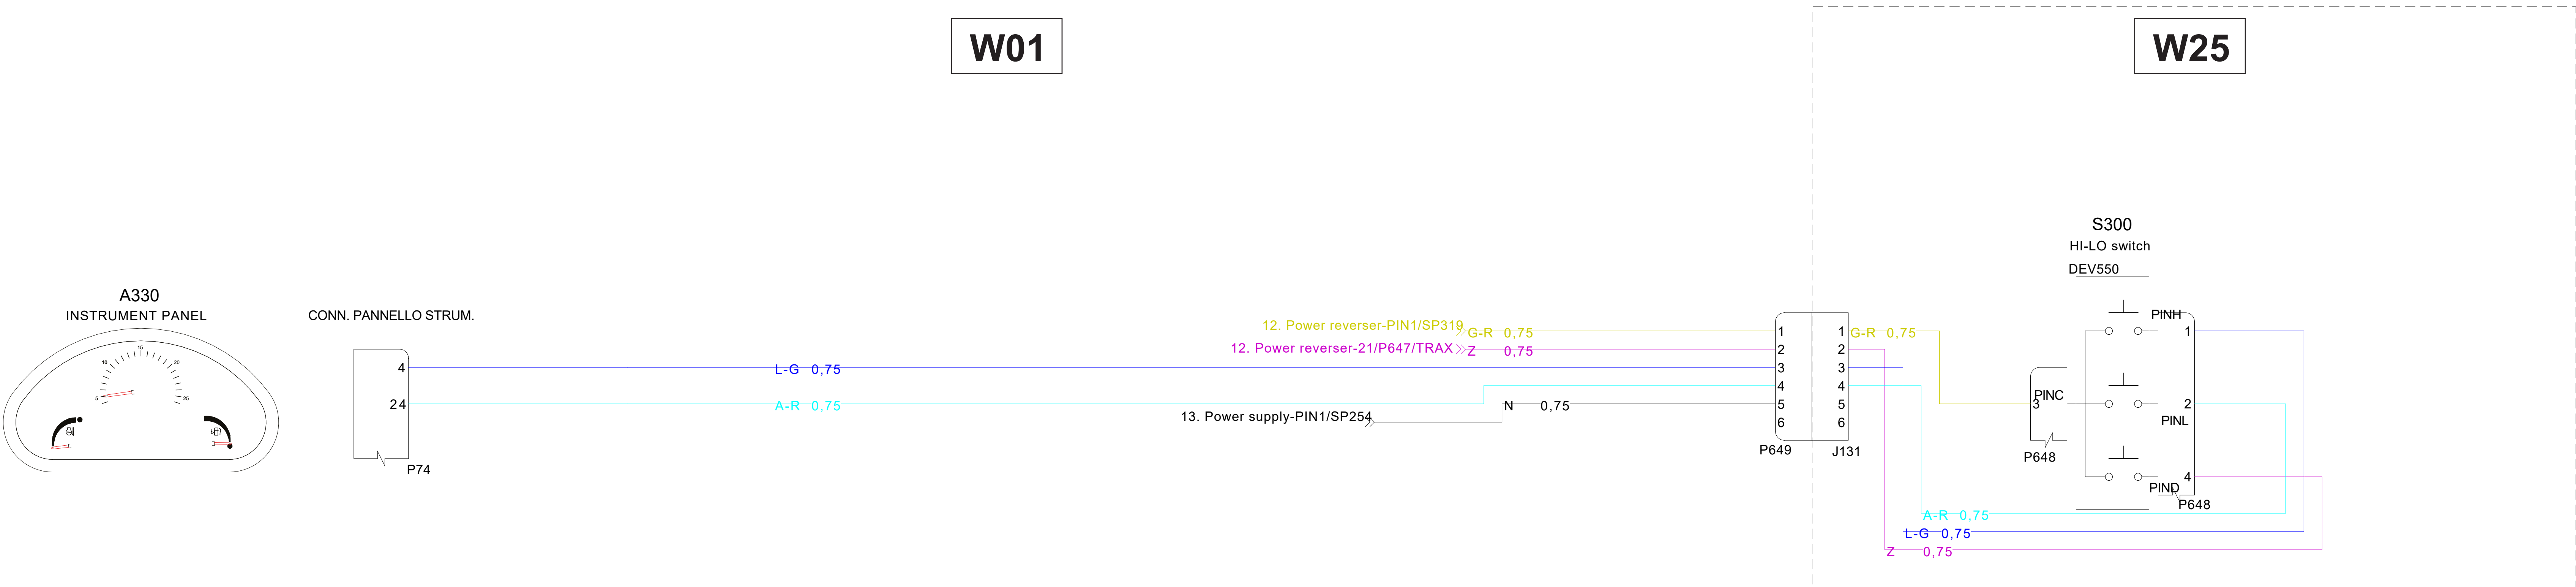

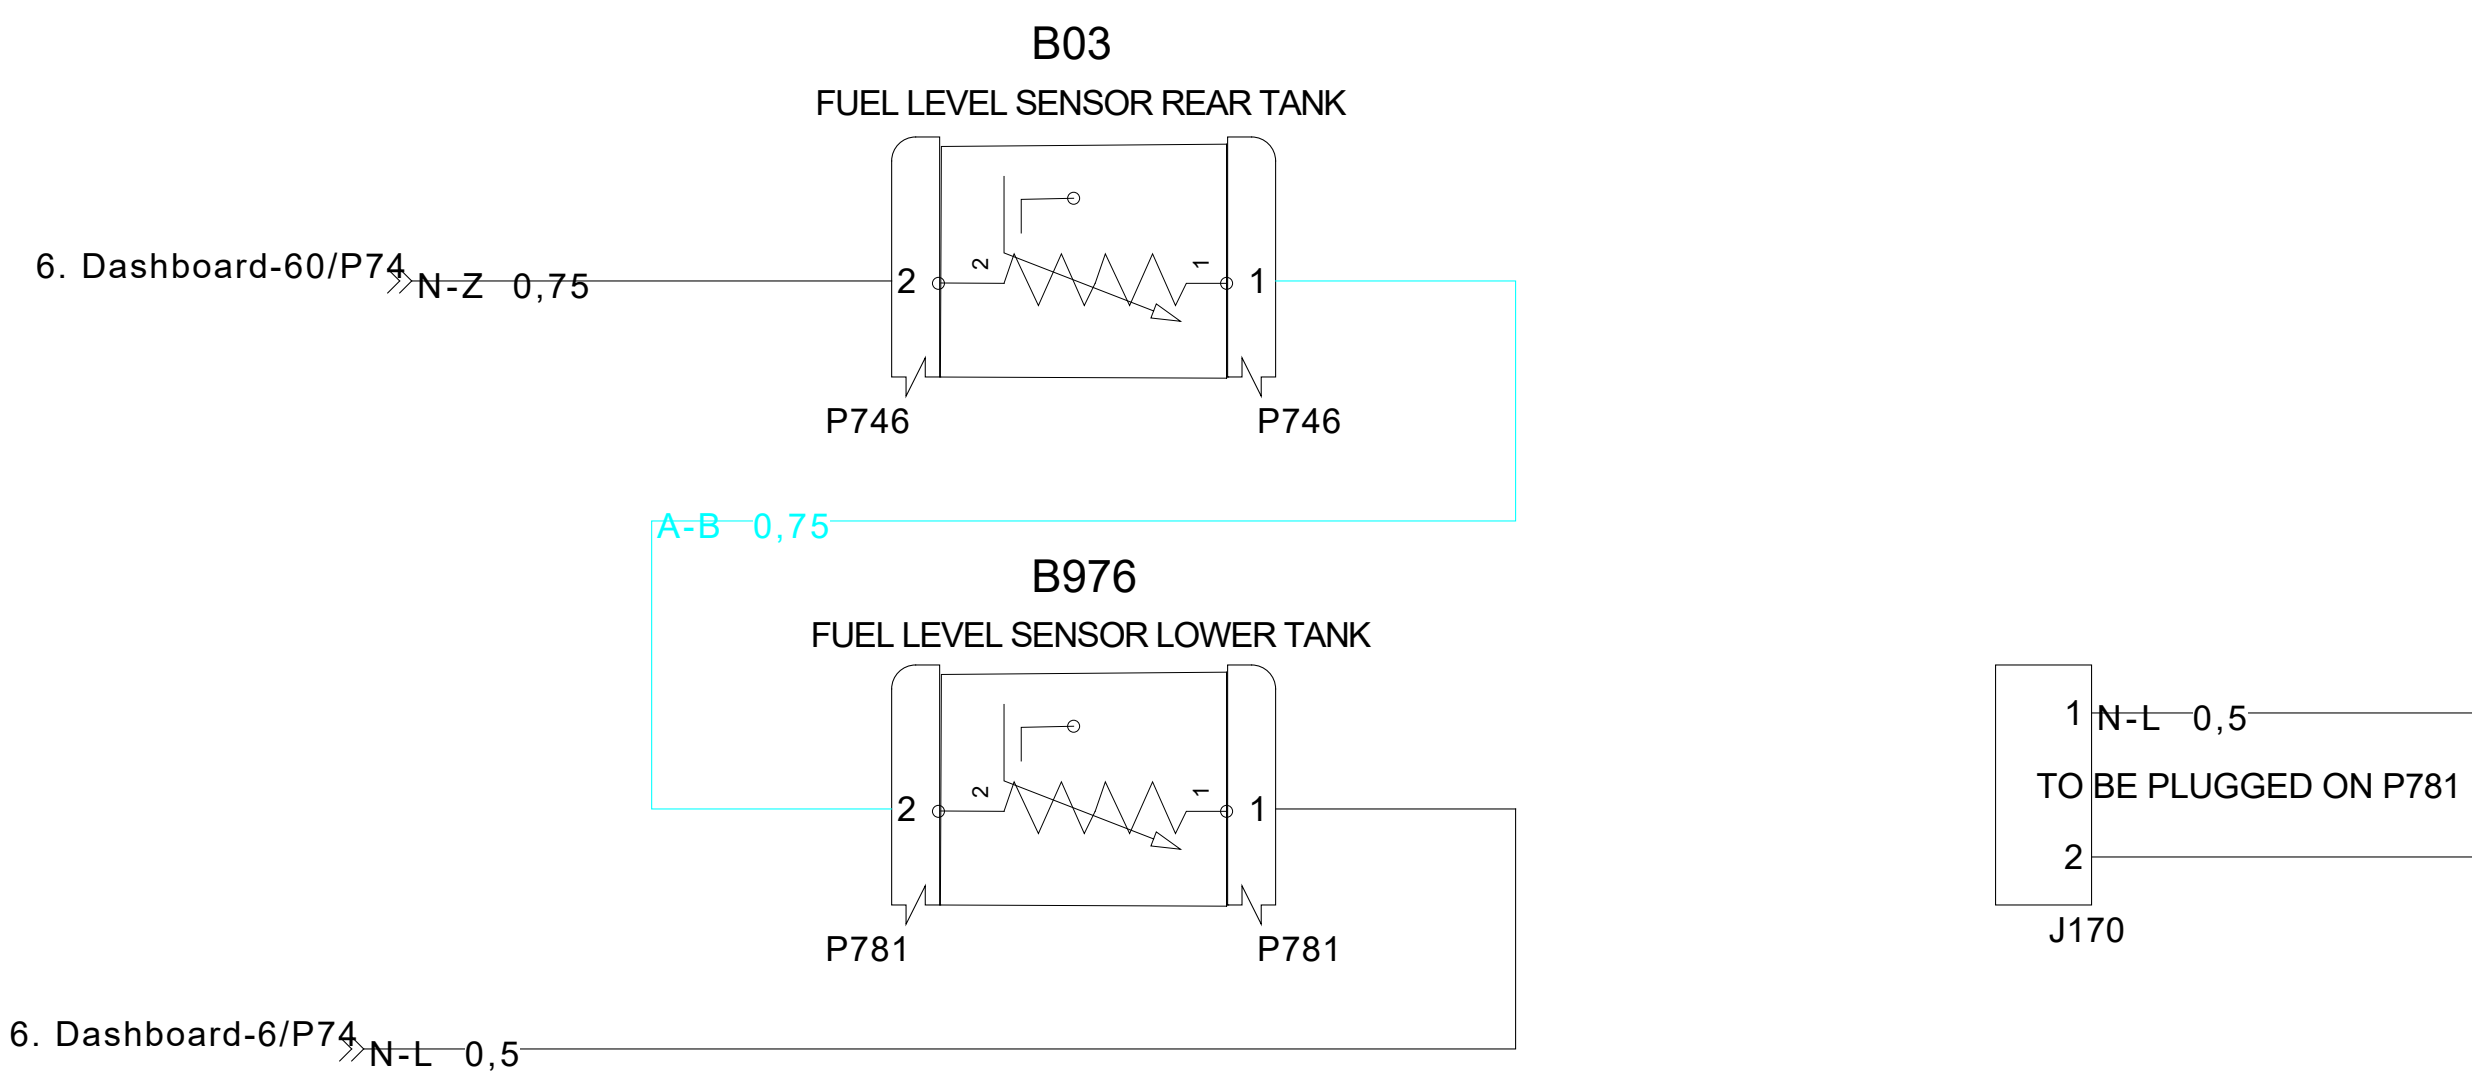


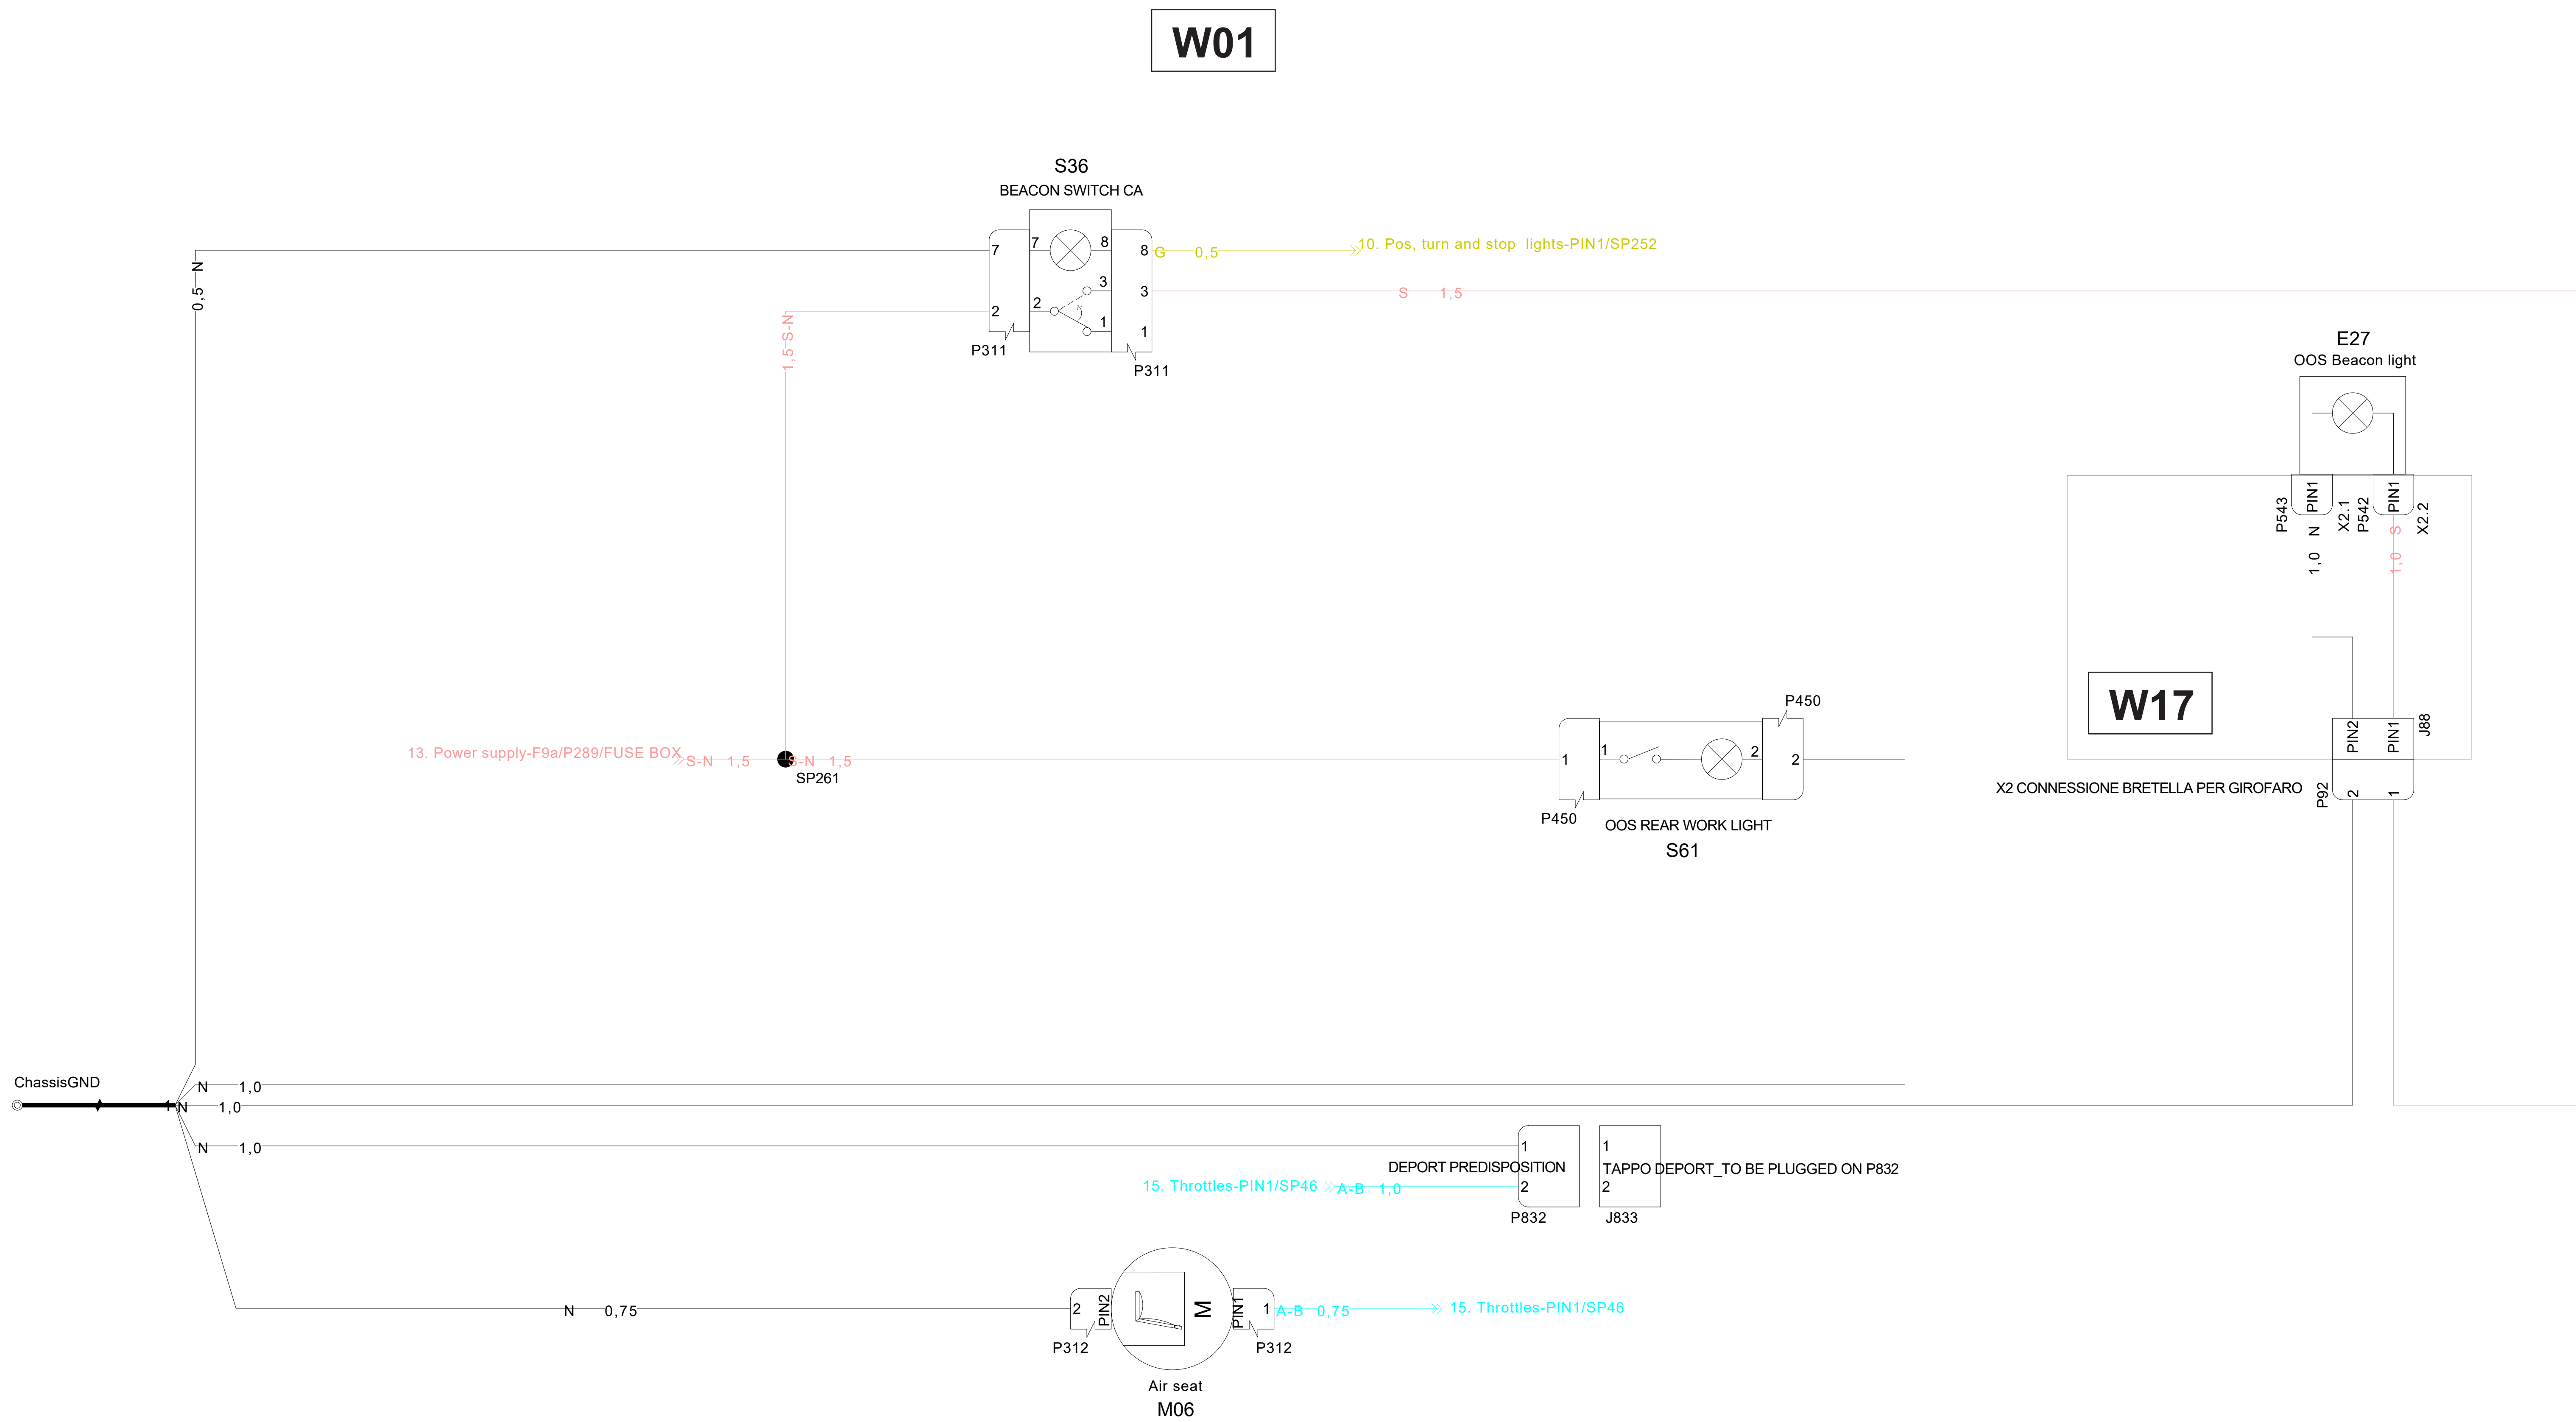


J88 - Connection to P92
J170 - Connection to P781
J833 - Connection to Deport predisposition P832
P92 - Connection to J88
P311 - Connection to Beacon switch S36
P312 - Connection to Air seat M06
P450 - Connection to Rear work light S61
P542 - Connection to Beacon light E27
P543 - Connection to Beacon light E27
P746 - Connection to Fuel level sensor rear tank B03
P781 - Connection to J170
P781 - Connection to Fuel level sensor lower tank B976 (option)
P832 - Connection to J833

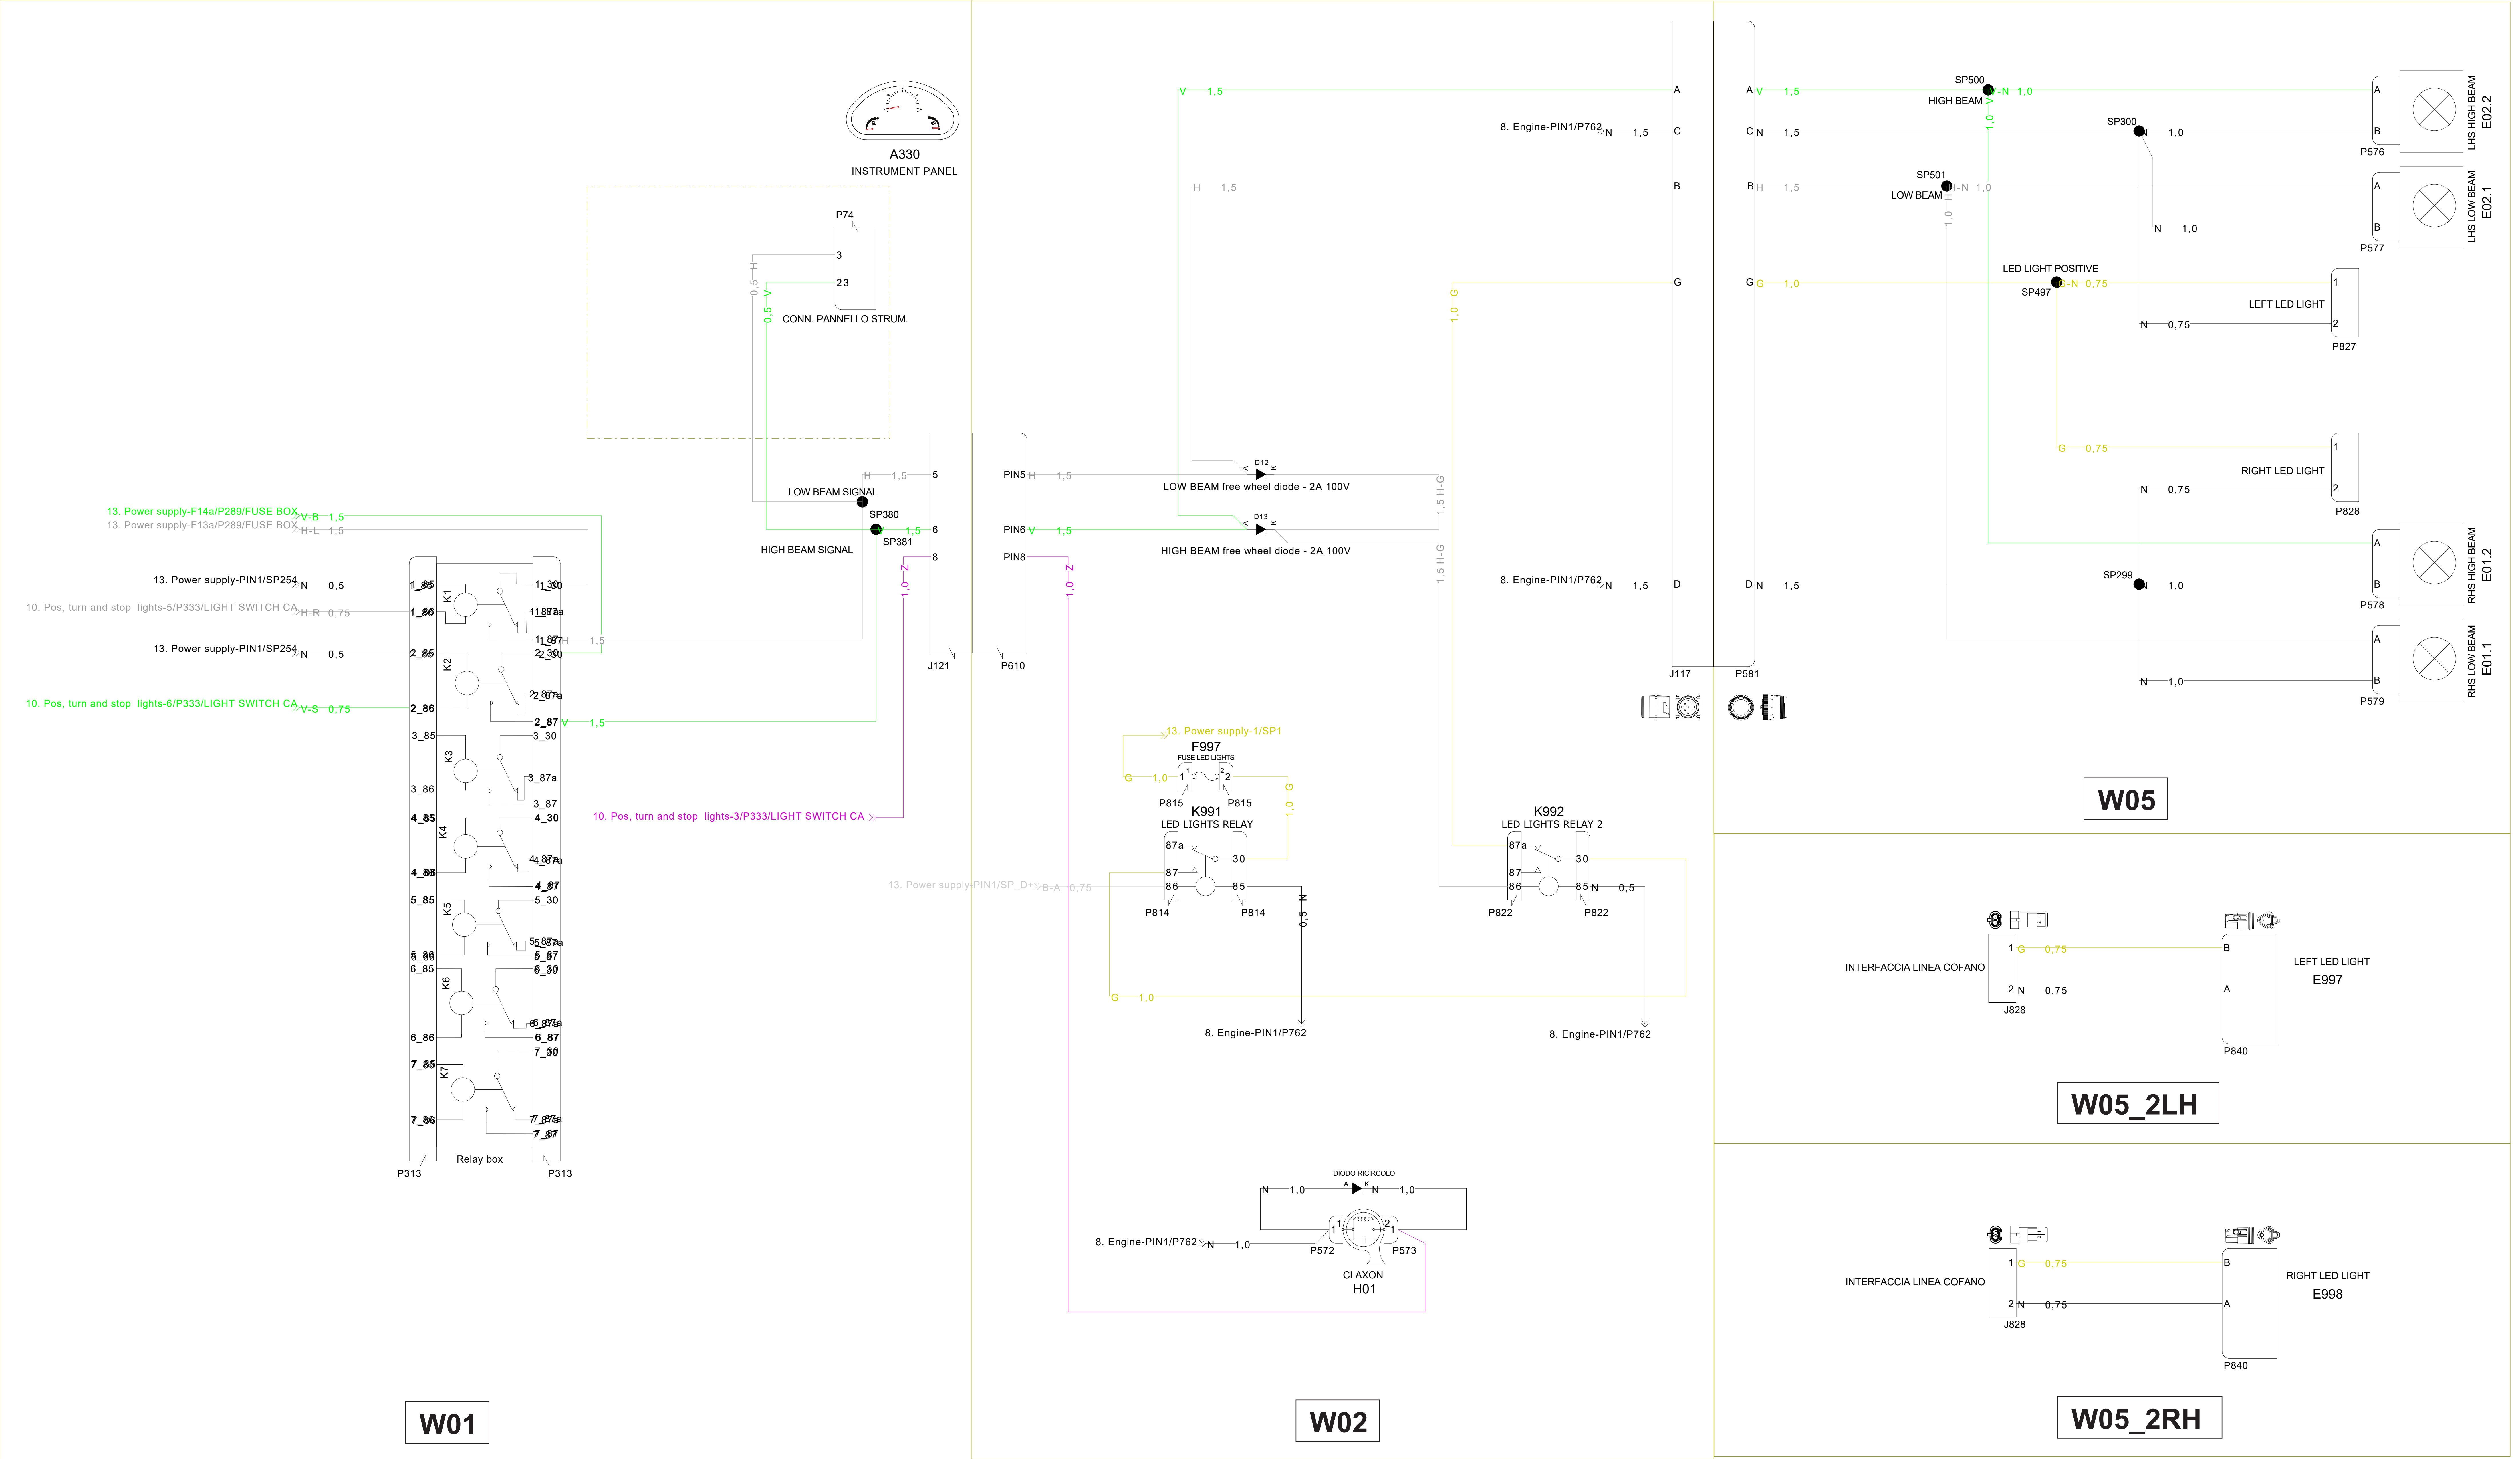

J117 - Connection to P581
J121 - Connection to P610
J828W05_2LH - Connection to P827
J828W05_2RH - Connection to P828
P74 - Connection to Instrument panel A330
P313 - Connection to Relay box
P572 - Connection to Claxon H01
P573 - Connection to Claxon H01
P576 - Connection to LHS high beam E02.2
P577 - Connection to LHS low beam E02.1
P578 - Connection to RHS high beam E01.2
P579 - Connection to RHS low beam E01.1
P581 - Connection to J117
P610 - Connection to J121
P814 - Connection to Led lights relay K991
P815 - Connection to Fuse led lights F997
P822 - Connection to Led lights relay 2 K992
P827 - Connection to Left led light J828W05_2LH
P828 - Connection to Right led light J828W05_2RH
P840W05_2LH - Connection to Left led light E997
P840W05_2RH - Connection to Right led light E998


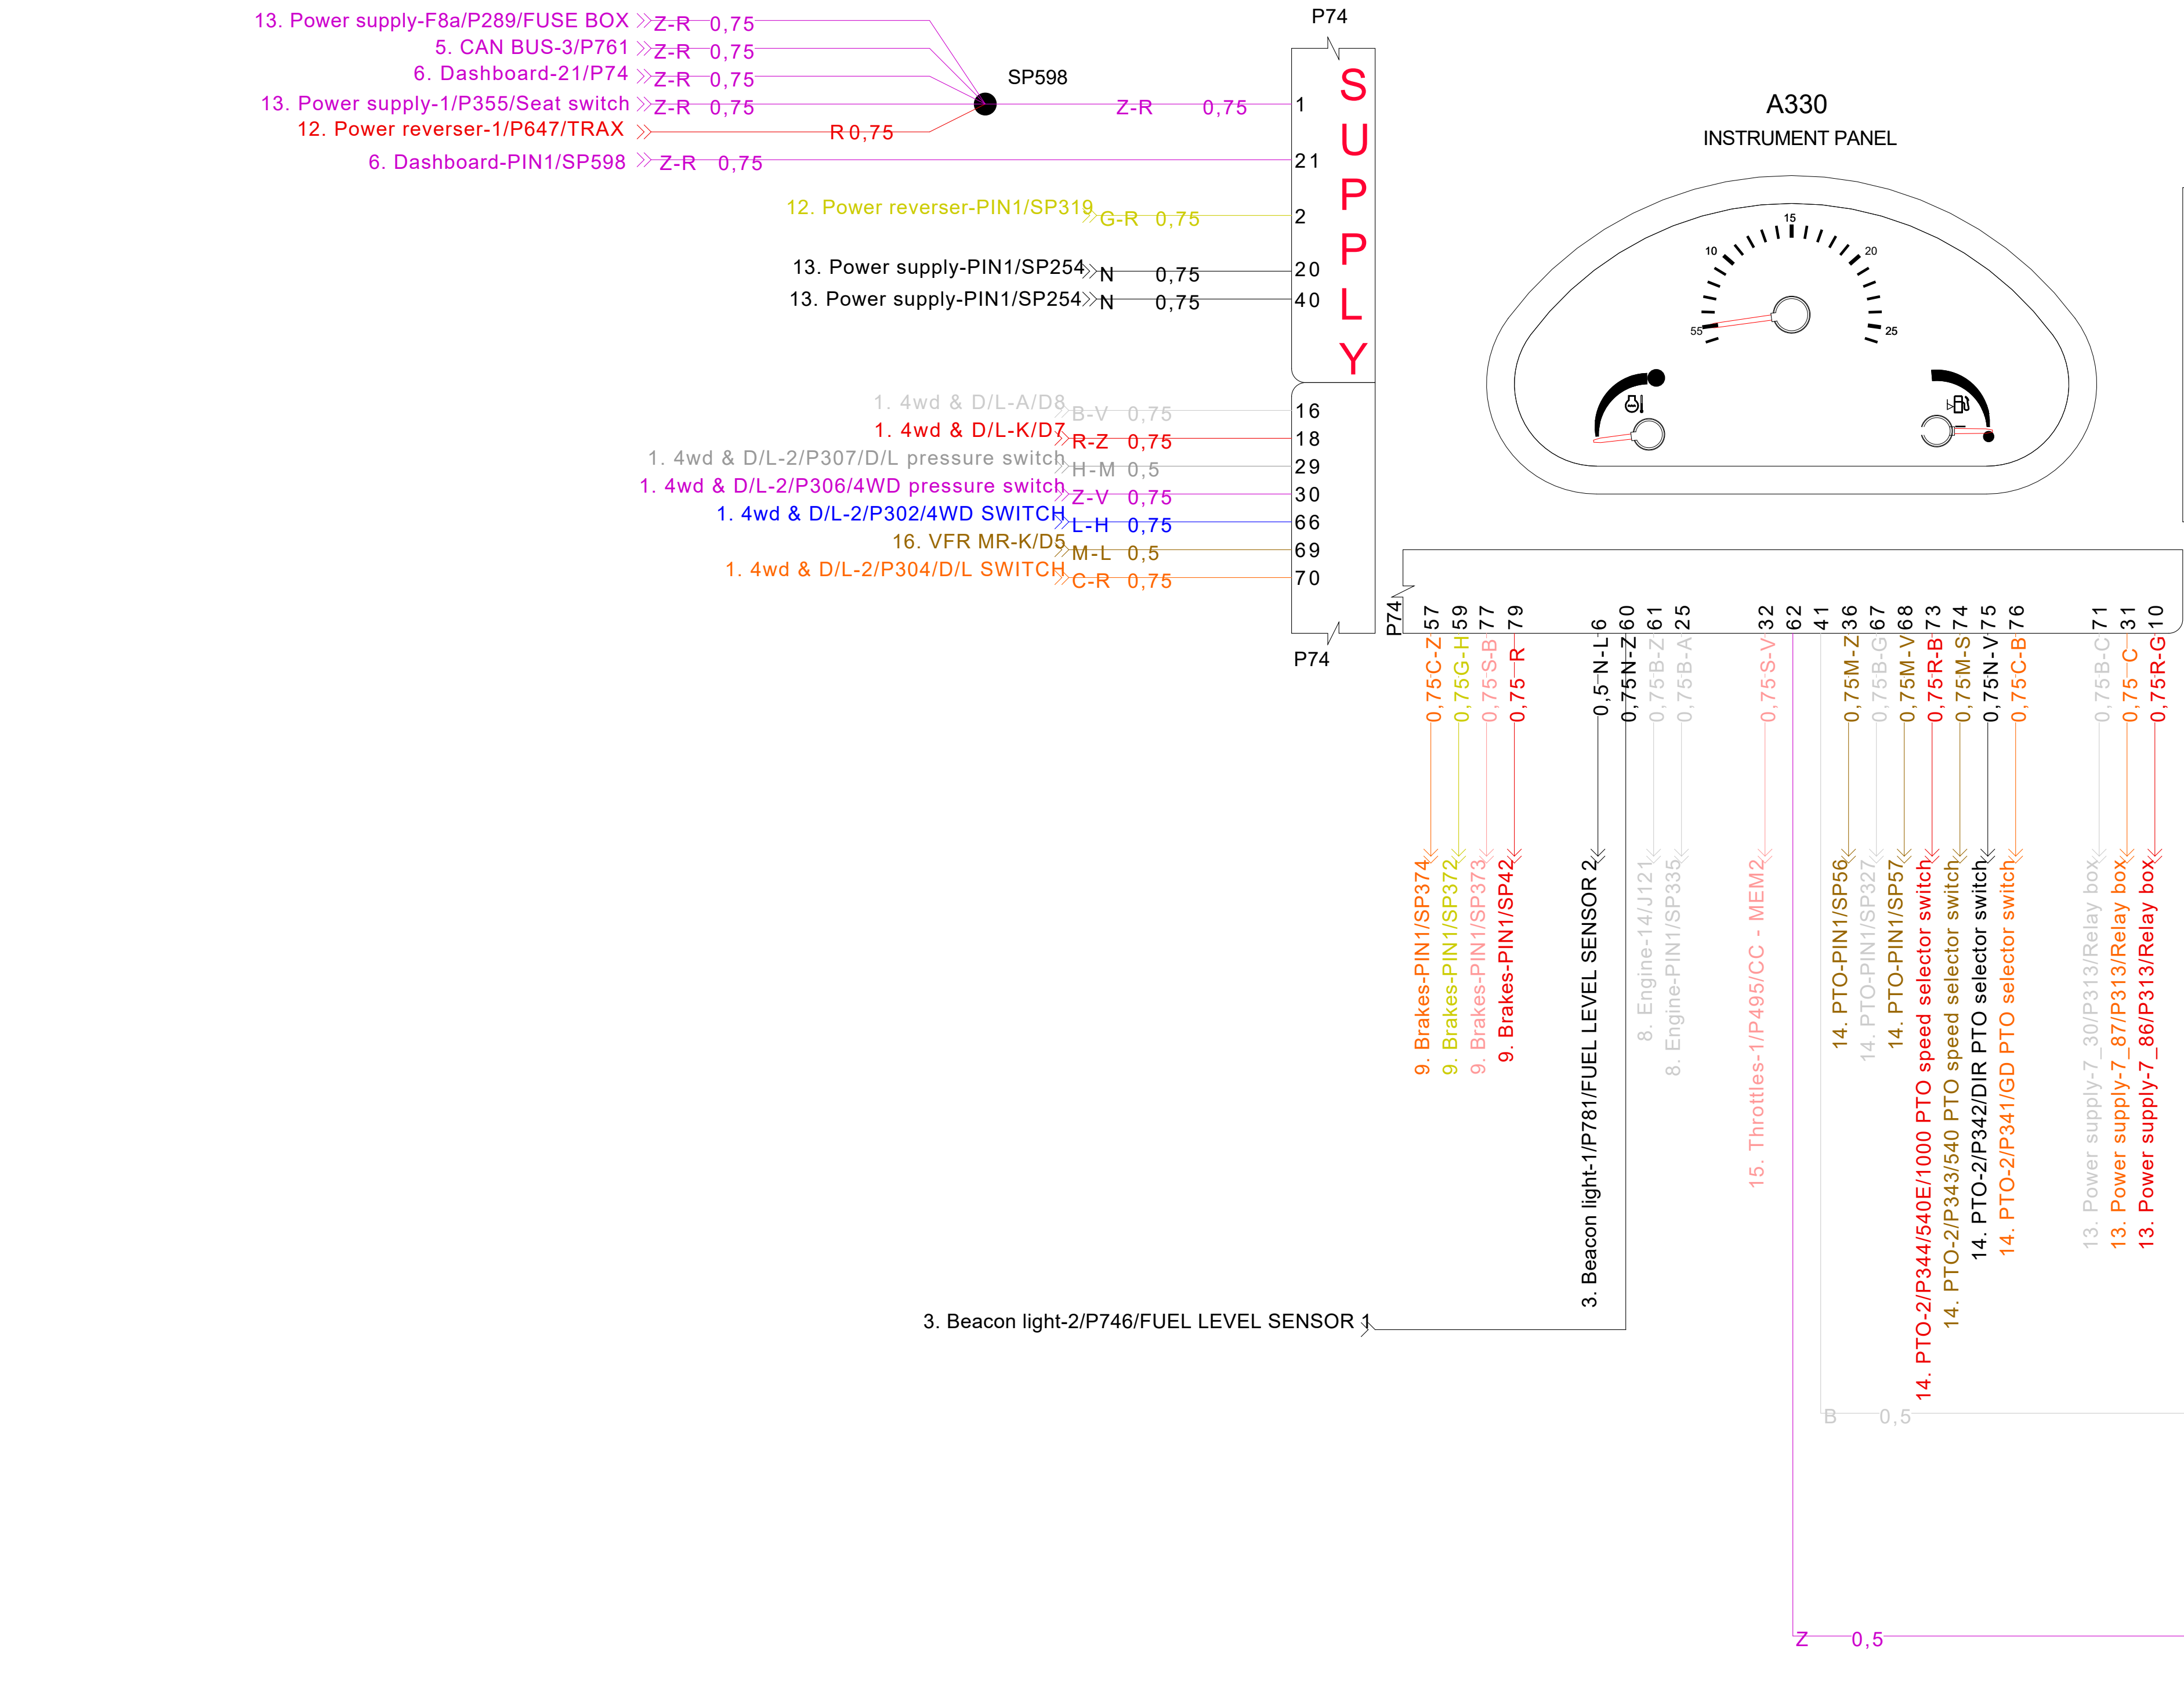


W01






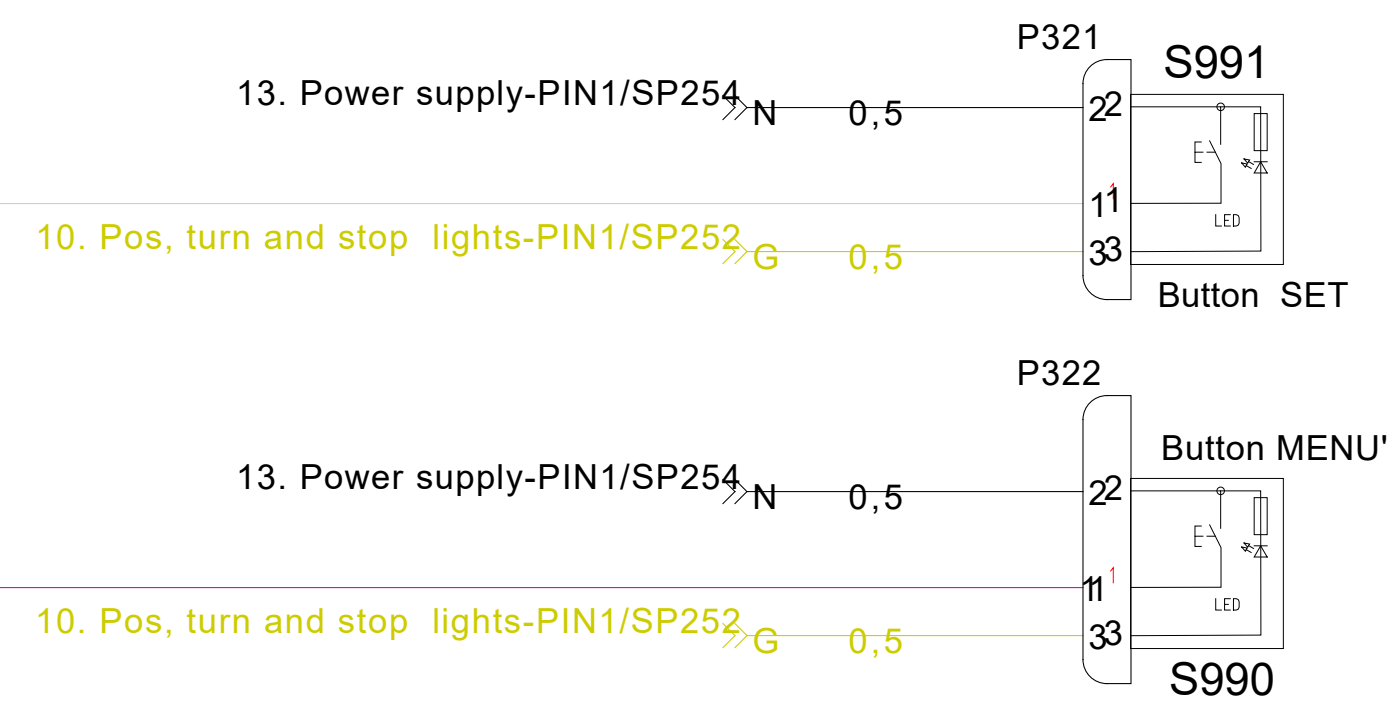


W01

W11_1

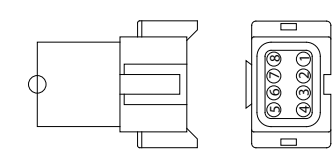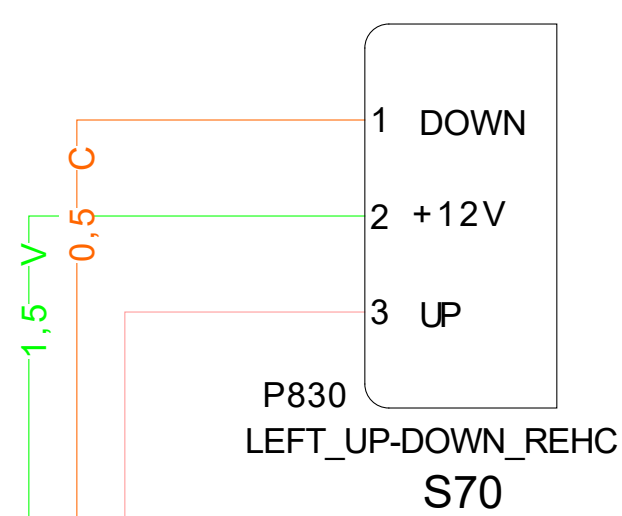


J133

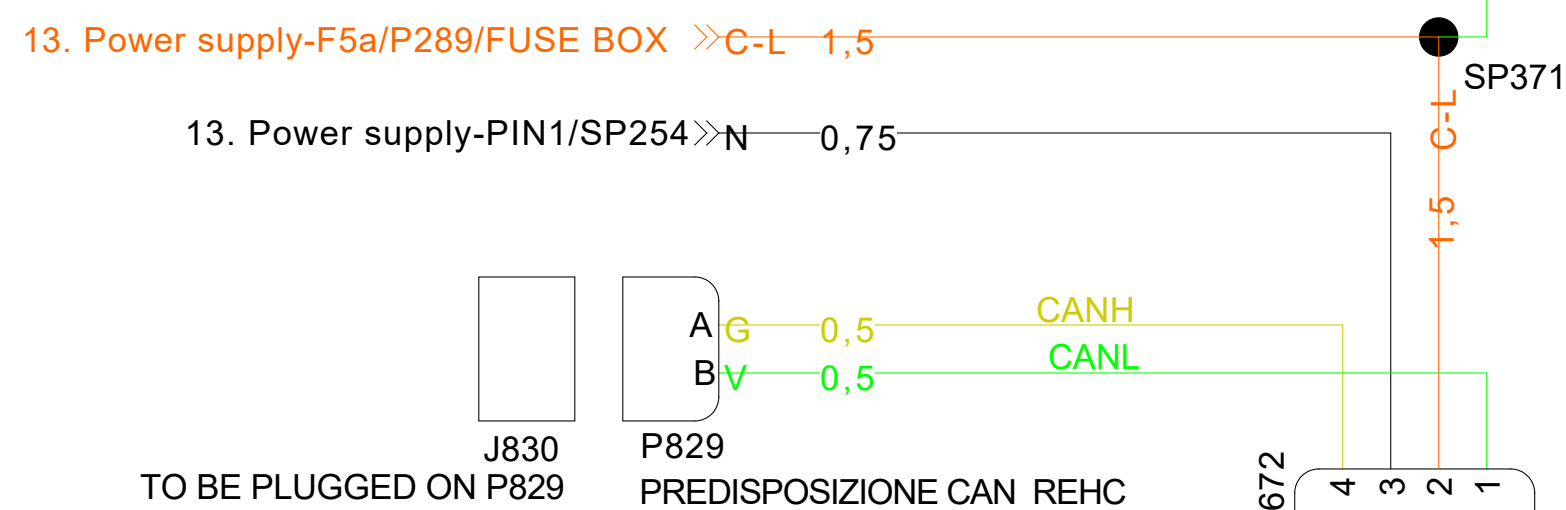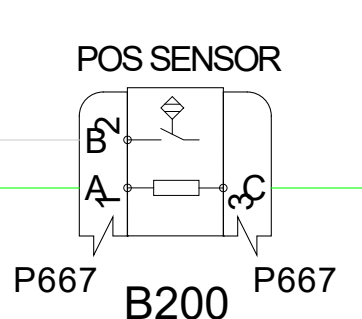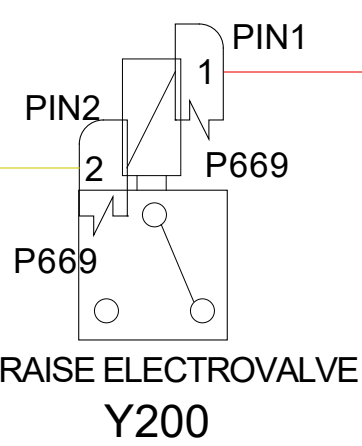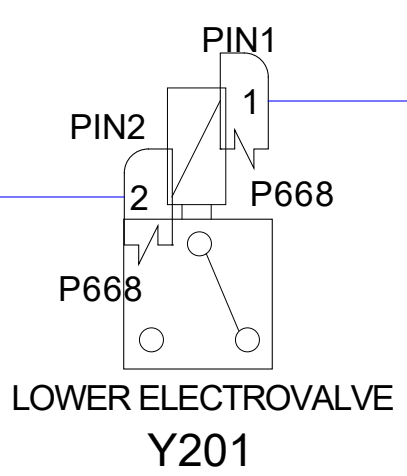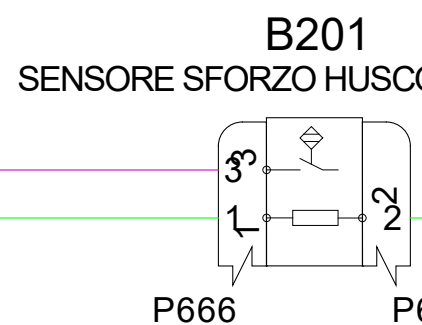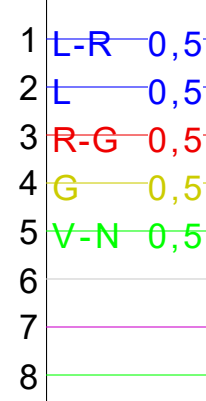


EHC
A210


- DT4
1. CAN LOW
 2. IGNITION +12V
 3. GROUND
 4. CAN HIGH

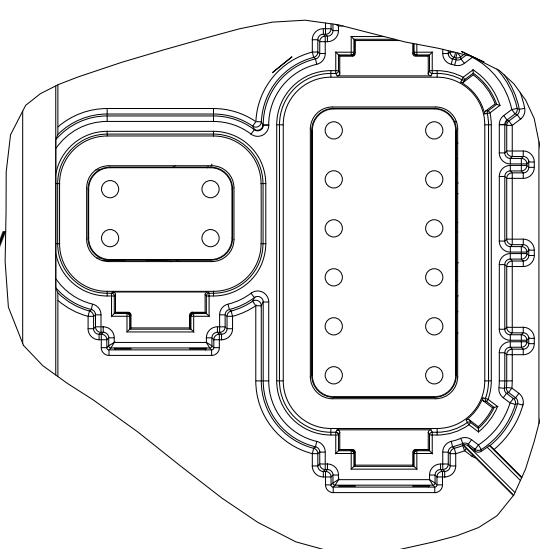


- DT12
1. COIL 1 PWM OUT
 2. COIL 2 PWM OUT
 3. DIN 1
 4. +5V POWER
 5. AIN 1 +5V
 6. AIN 2 +5V
 7. AIN 3 +5V
 8. AIN A +12V
 9. +5V GROUND
 10. DIN 2
 11. COIL B FEEDBACK
 12. COIL A FEEDBACK

- J133 - Connection to P674
J830 - Connection to Predisposizione CAN REHC P829
P666 - Connection to Electronic hitch draft sensor B201
P667 - Connection to Electronic hitch position sensor B200
P668 - Connection to Electronic hitch solenoid valve DOWN Y201
P669 - Connection to Electronic hitch solenoid valve UP Y200
P671 - Connection to Electronic hitch control unit A210
P672 - Connection to Electronic hitch control unit A210
P674 - Connection to J133
P829 - Connection to J830
P830 - Connection to LHS Remote control switch UP S70

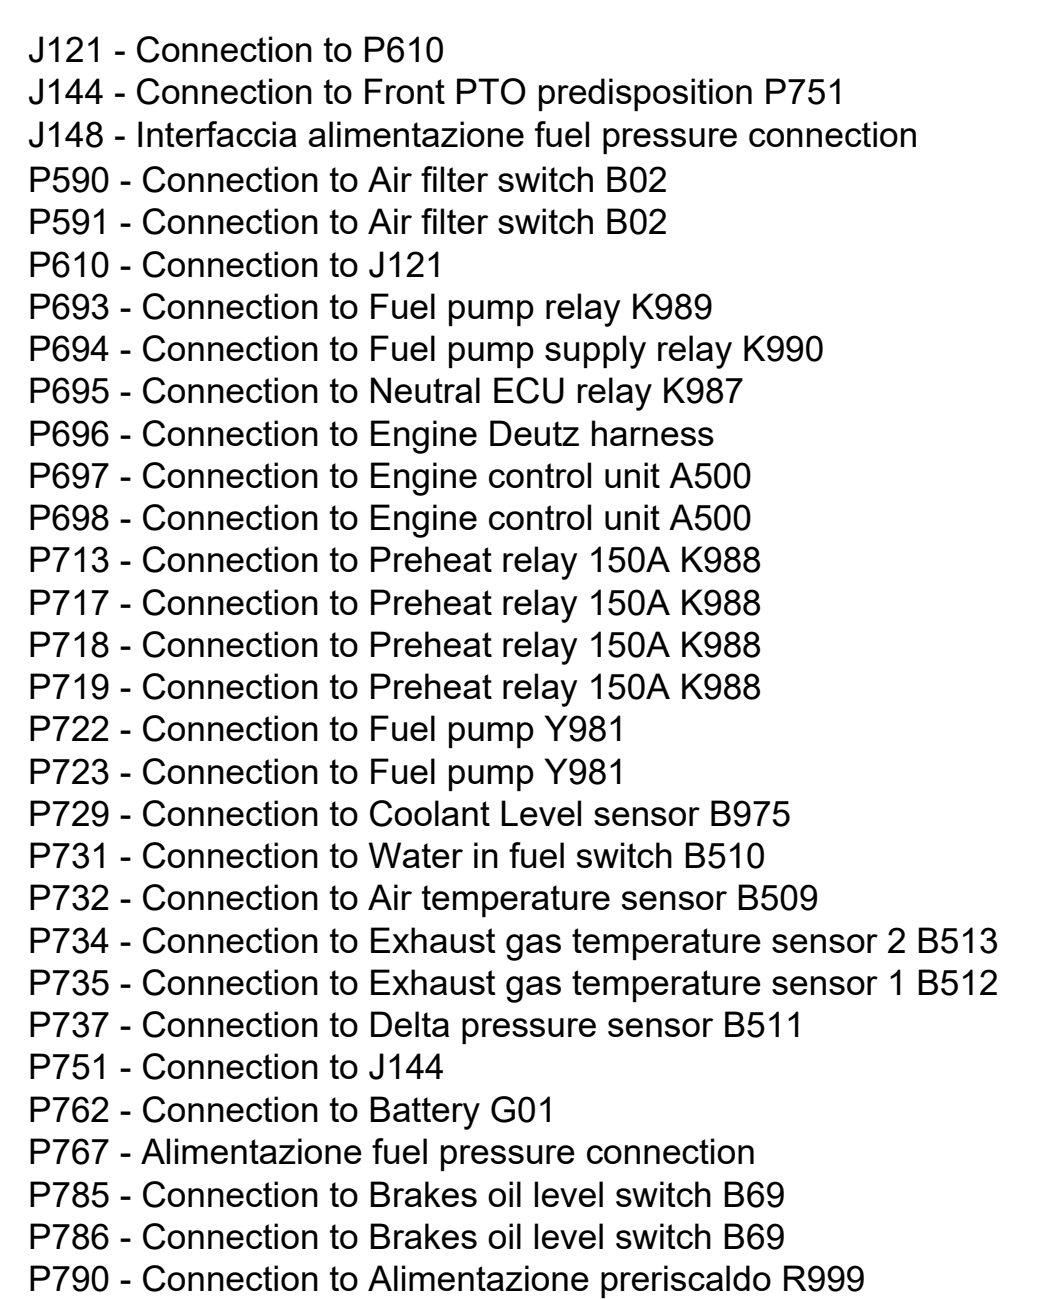

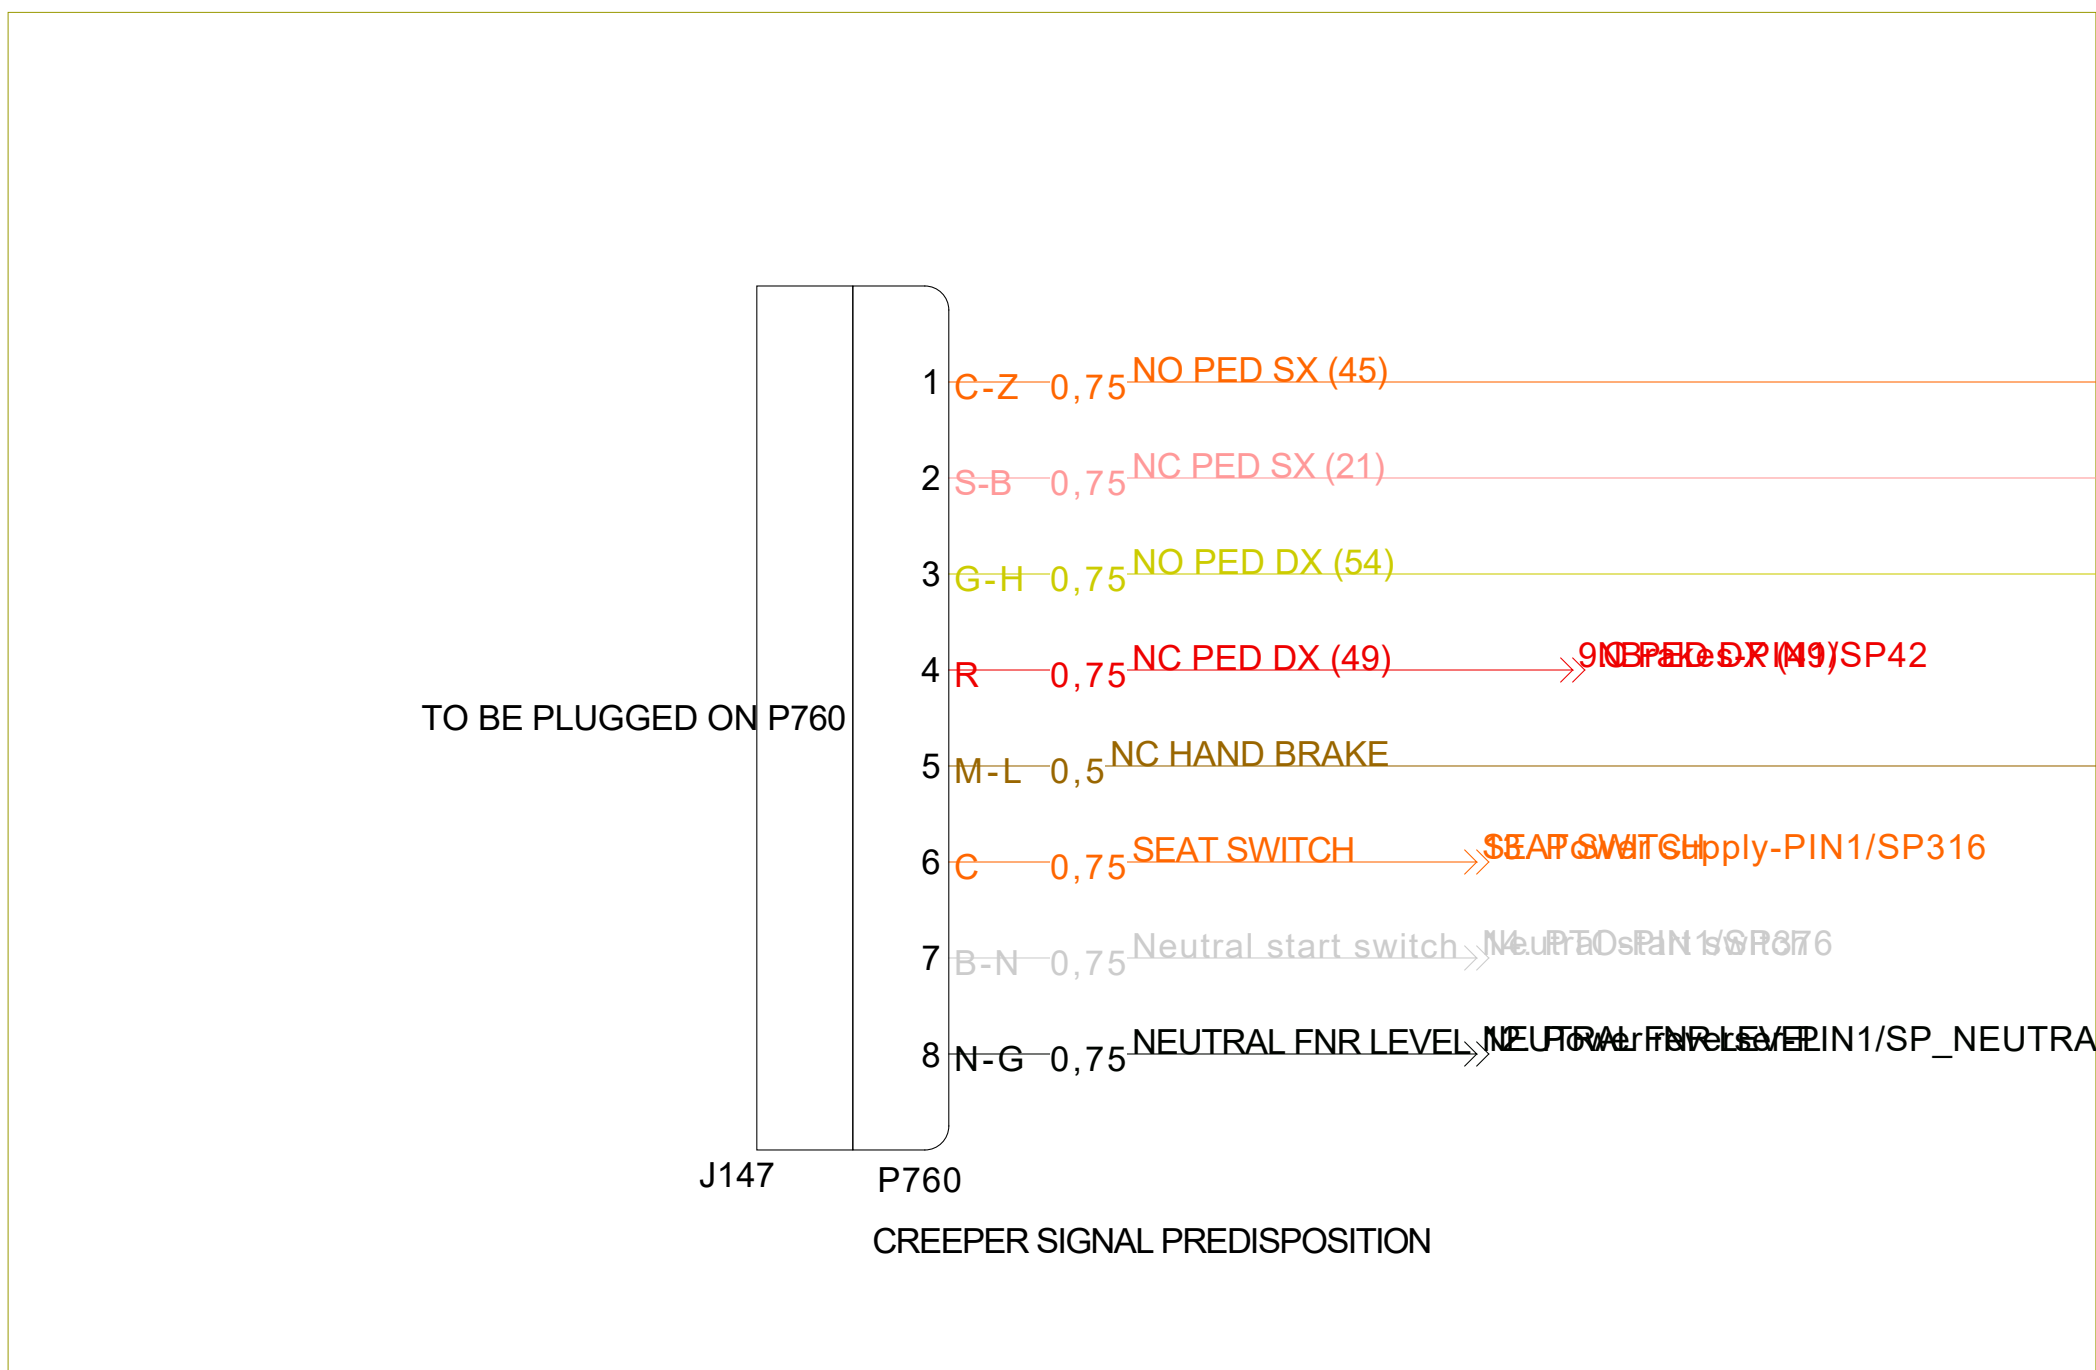

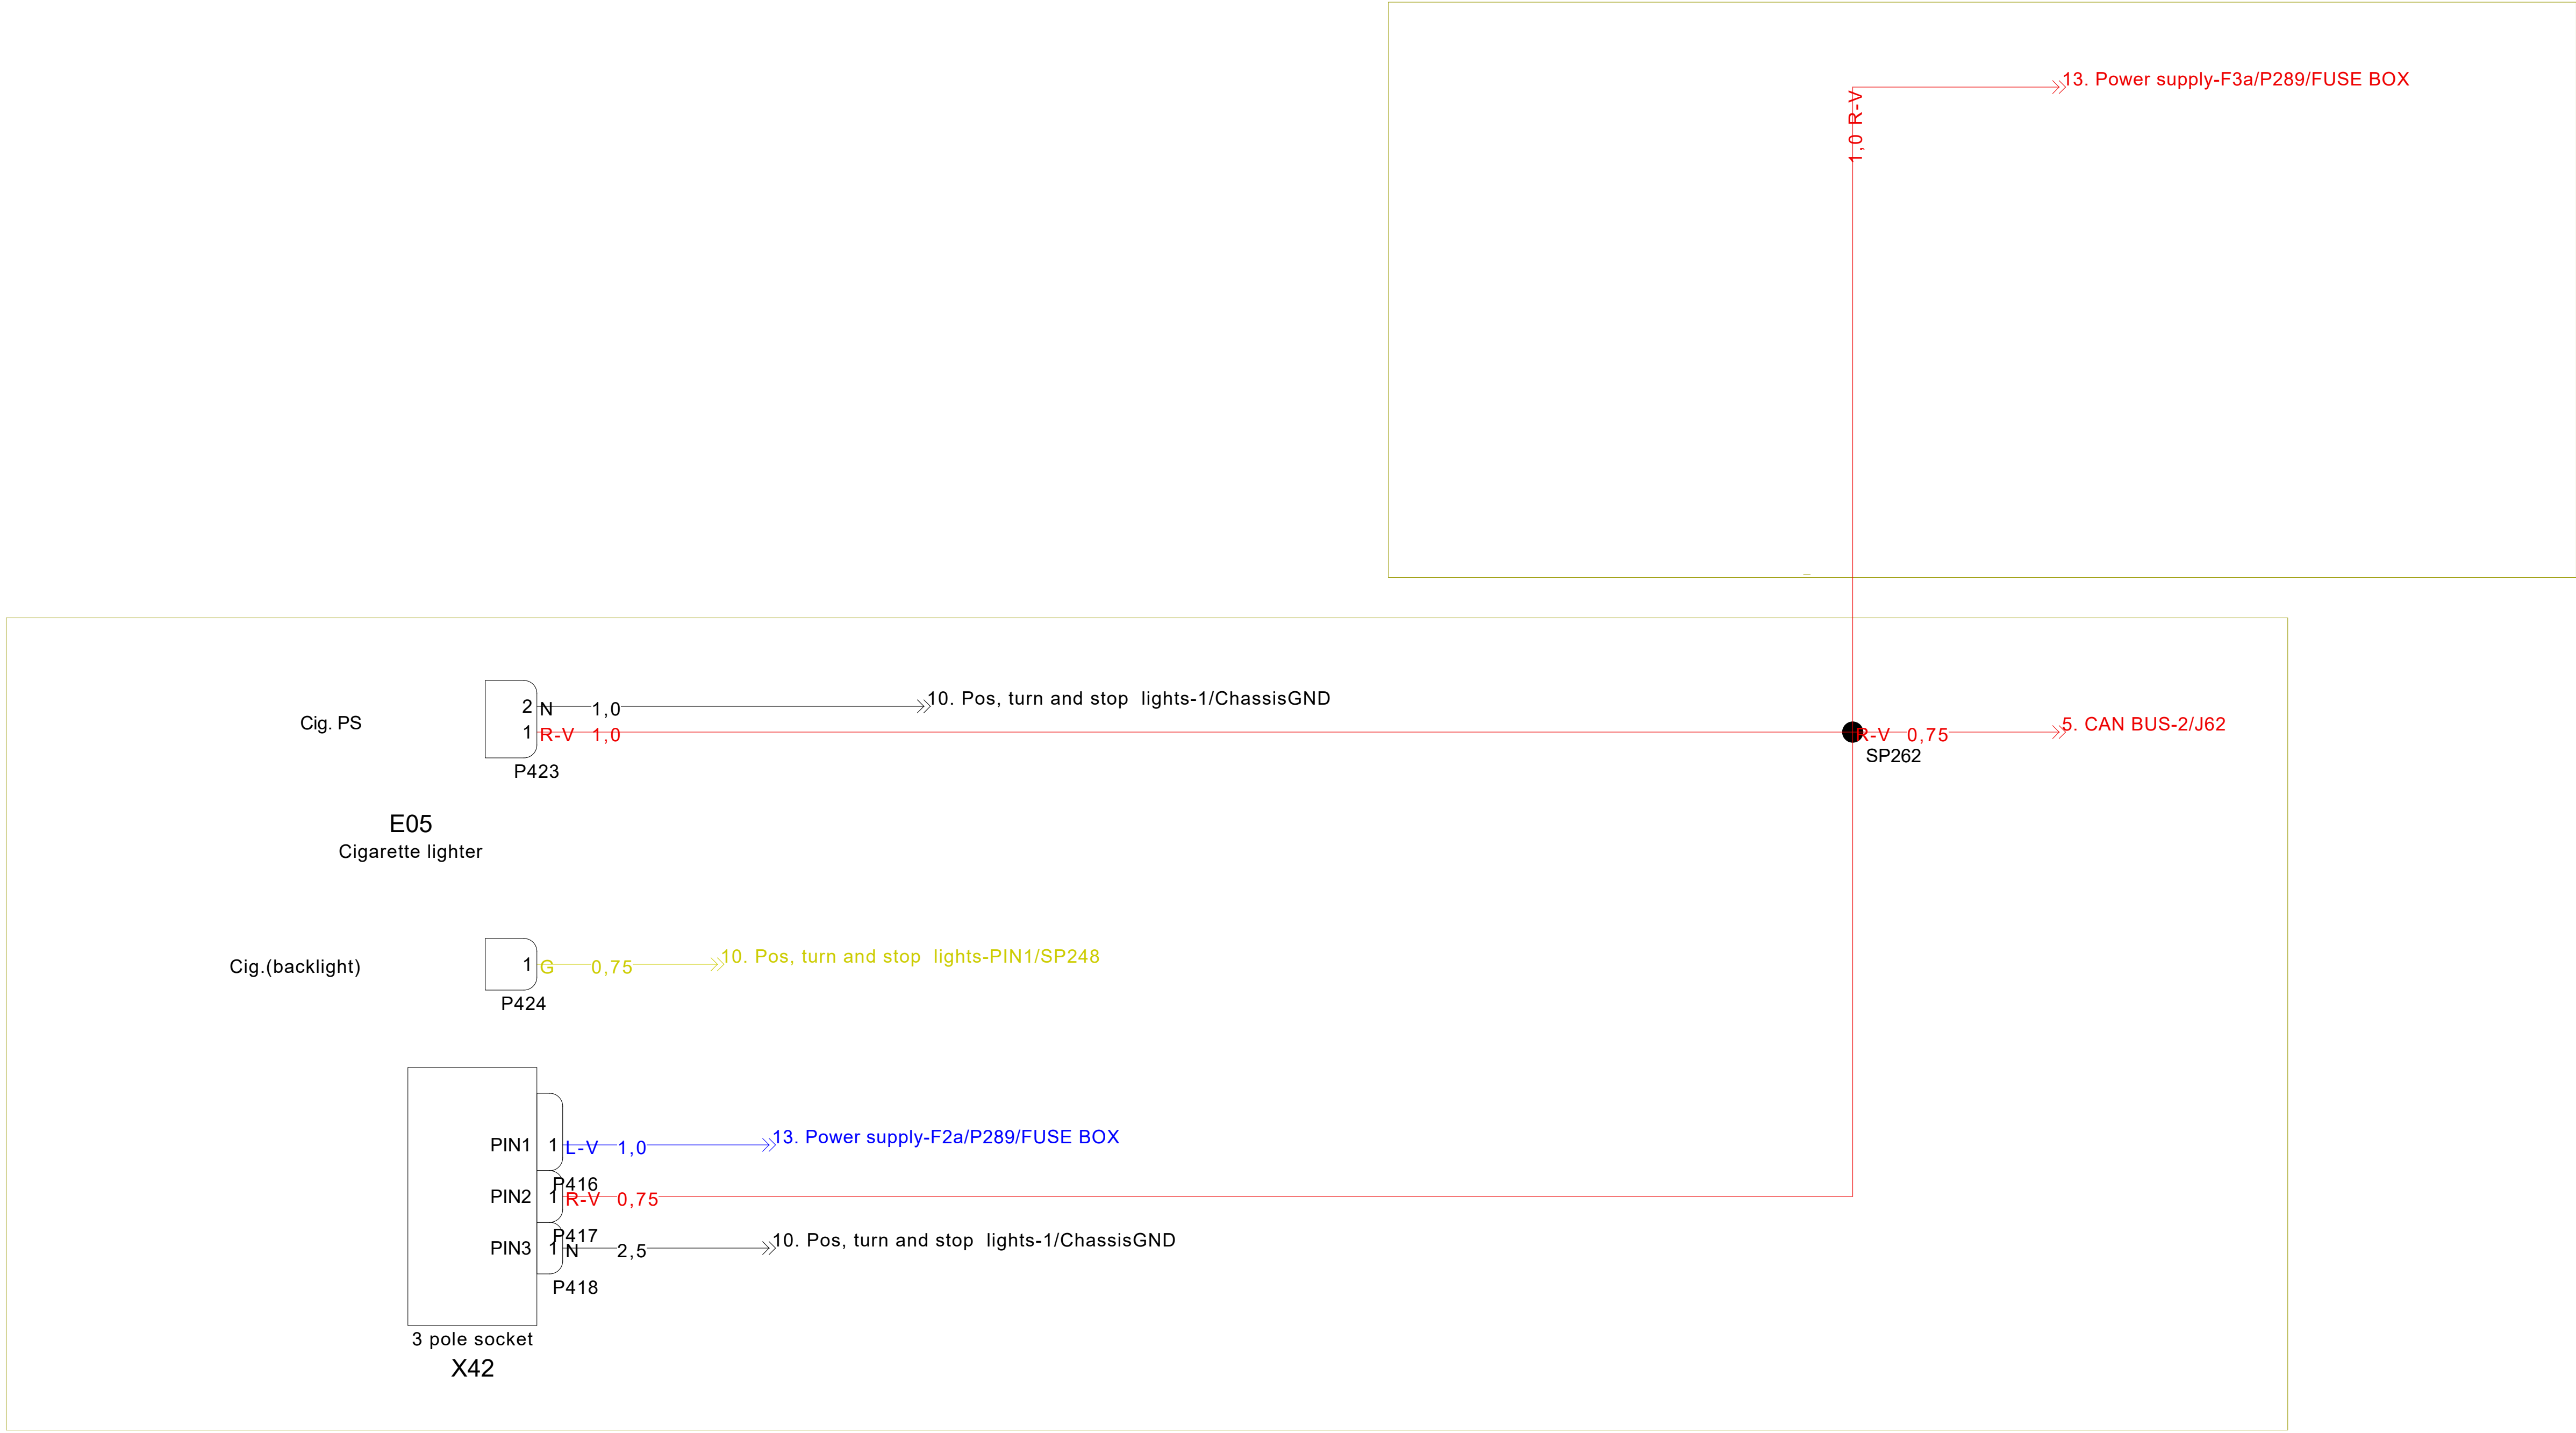


W01


P416 - Connection to 3 pole socket X42
P417 - Connection to 3 pole socket X42
P418 - Connection to 3 pole socket X42
P423 - Connection to Cigarette lighter E05
P424 - Connection to Cigarette lighter E05




SE90 AG IN POWER REVERSER B 2 20191010




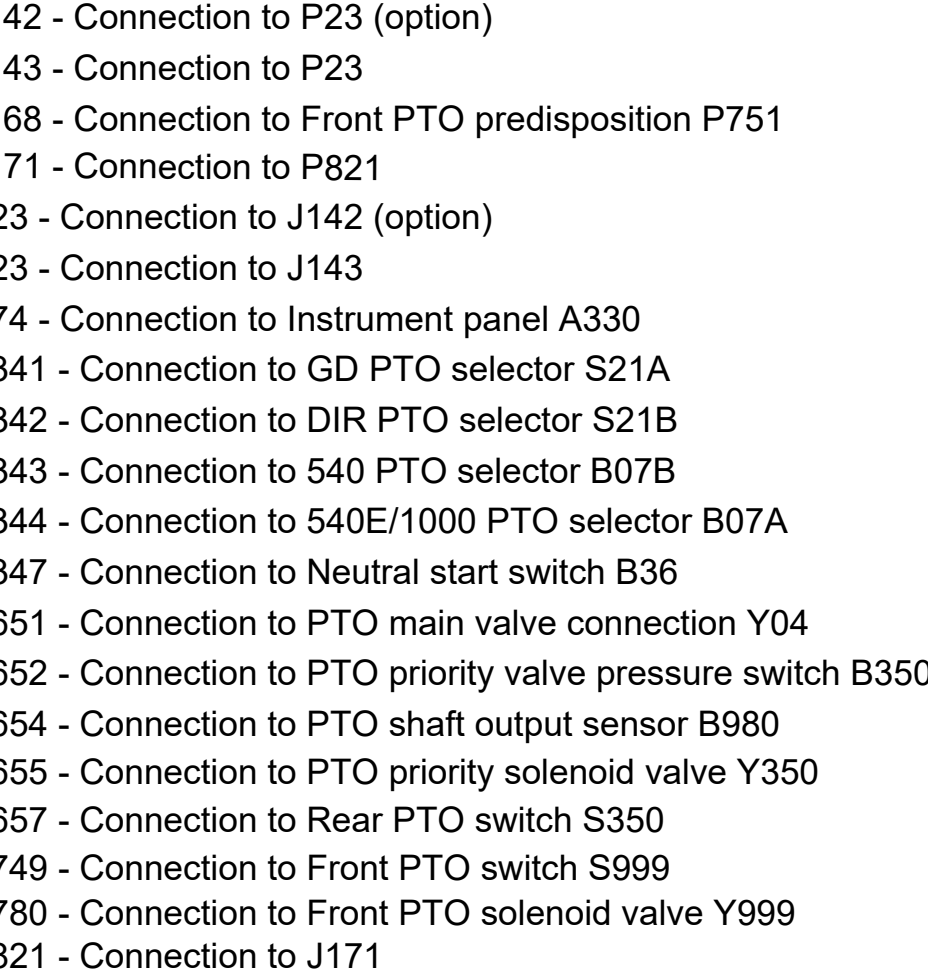

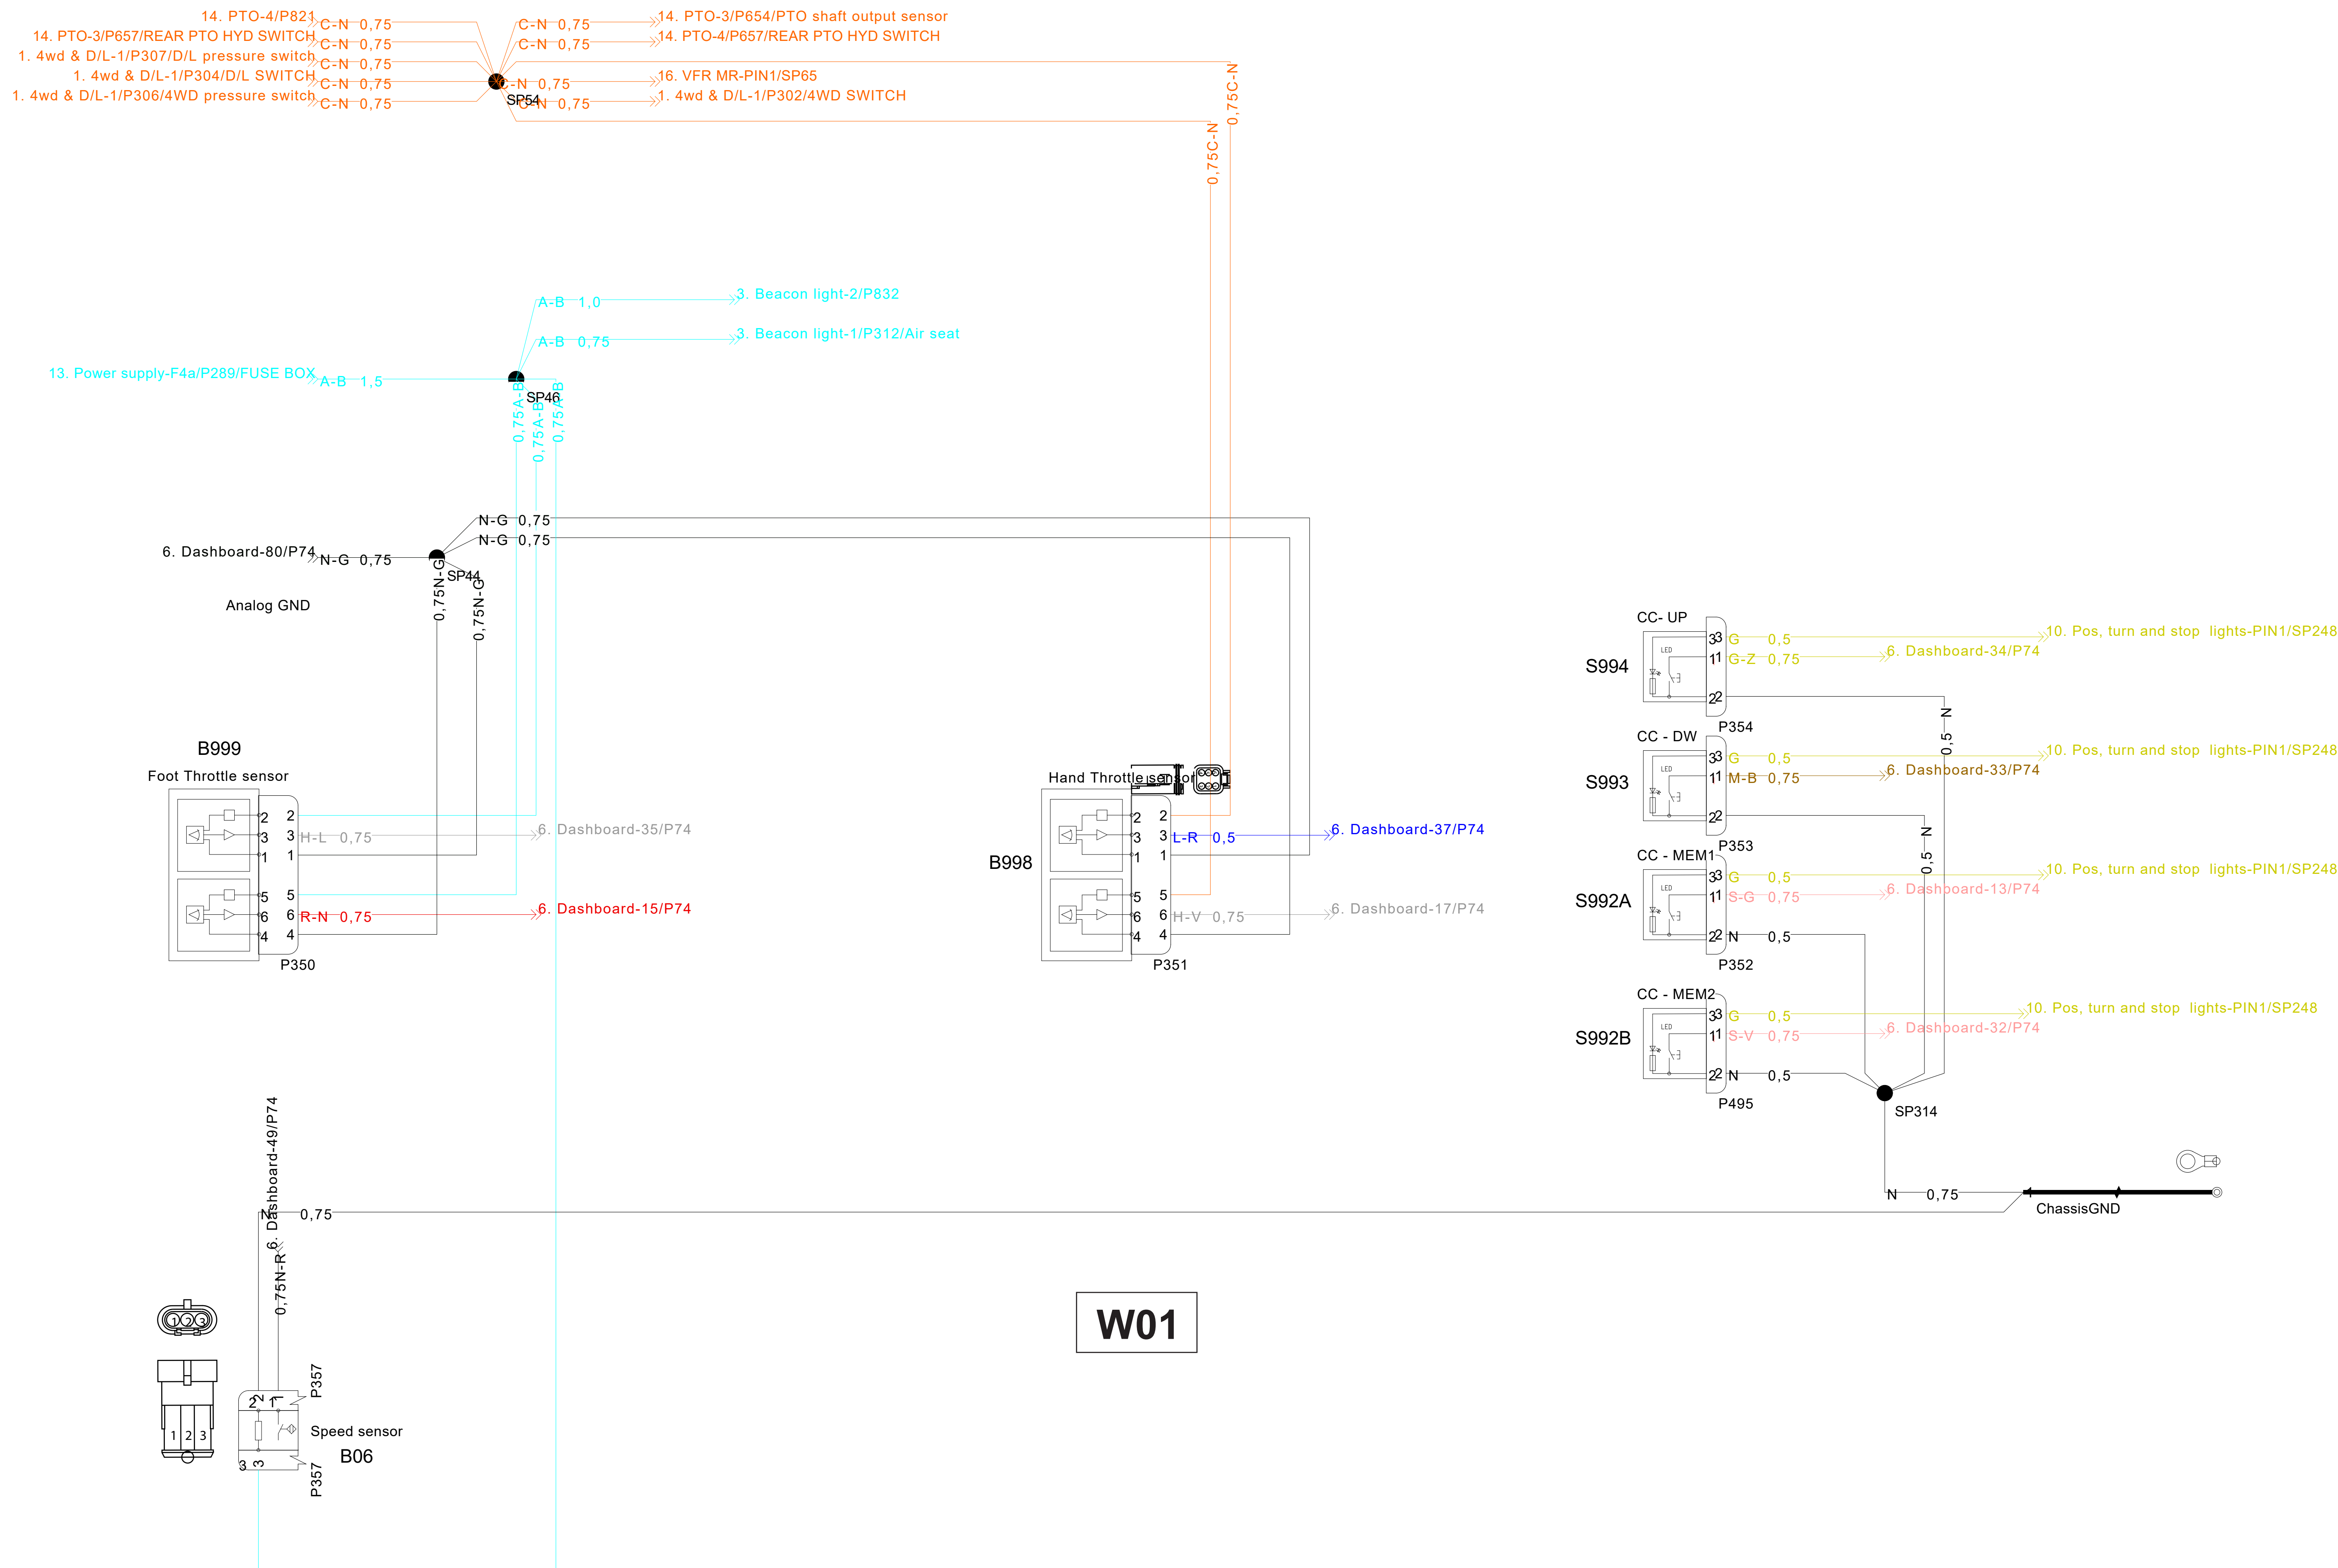


P350 - Connection to Foot throttle sensor B999
P351 - Connection to Hand throttle sensor B998
P352 - Connection to CC-MEM1 S992A
P353 - Connection to CC-DW S993
P354 - Connection to CC-UP S994
P357 - Connection to Speed Sensor B06
P495 - Connection to CC-MEM2 S992B

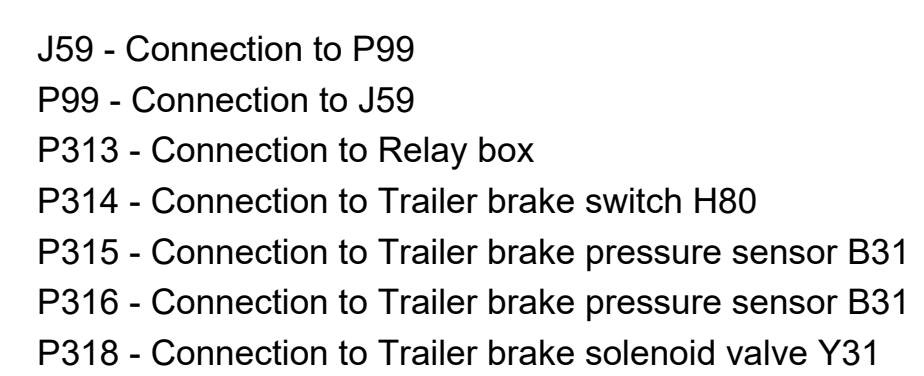


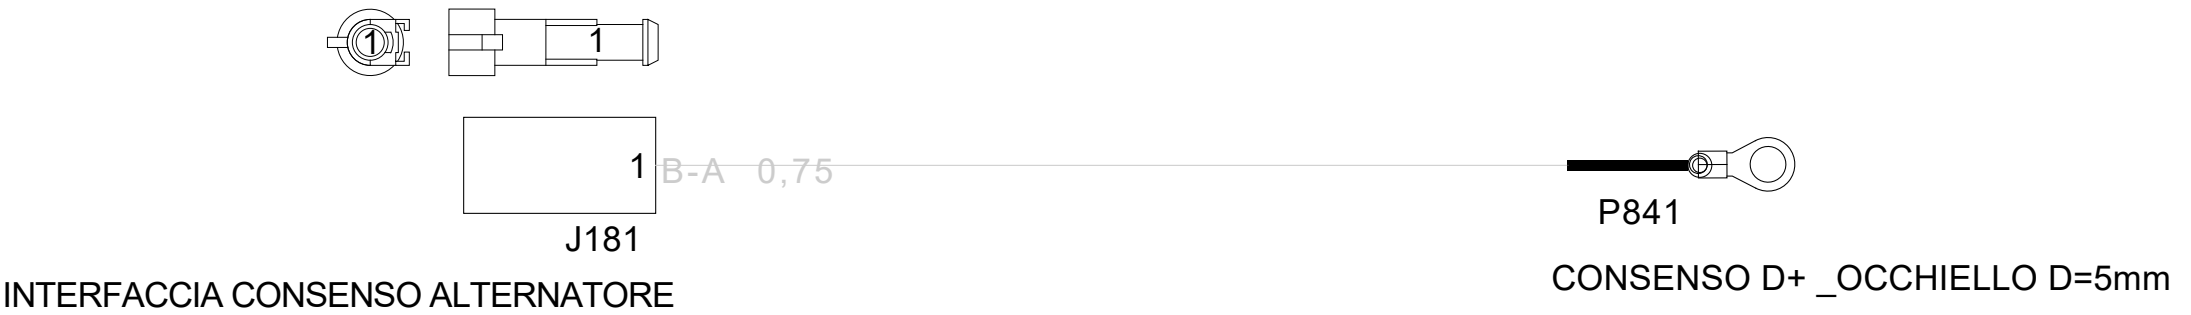



W02_1


J181 - Connection to P337
P841 - Connection to Alternator G02

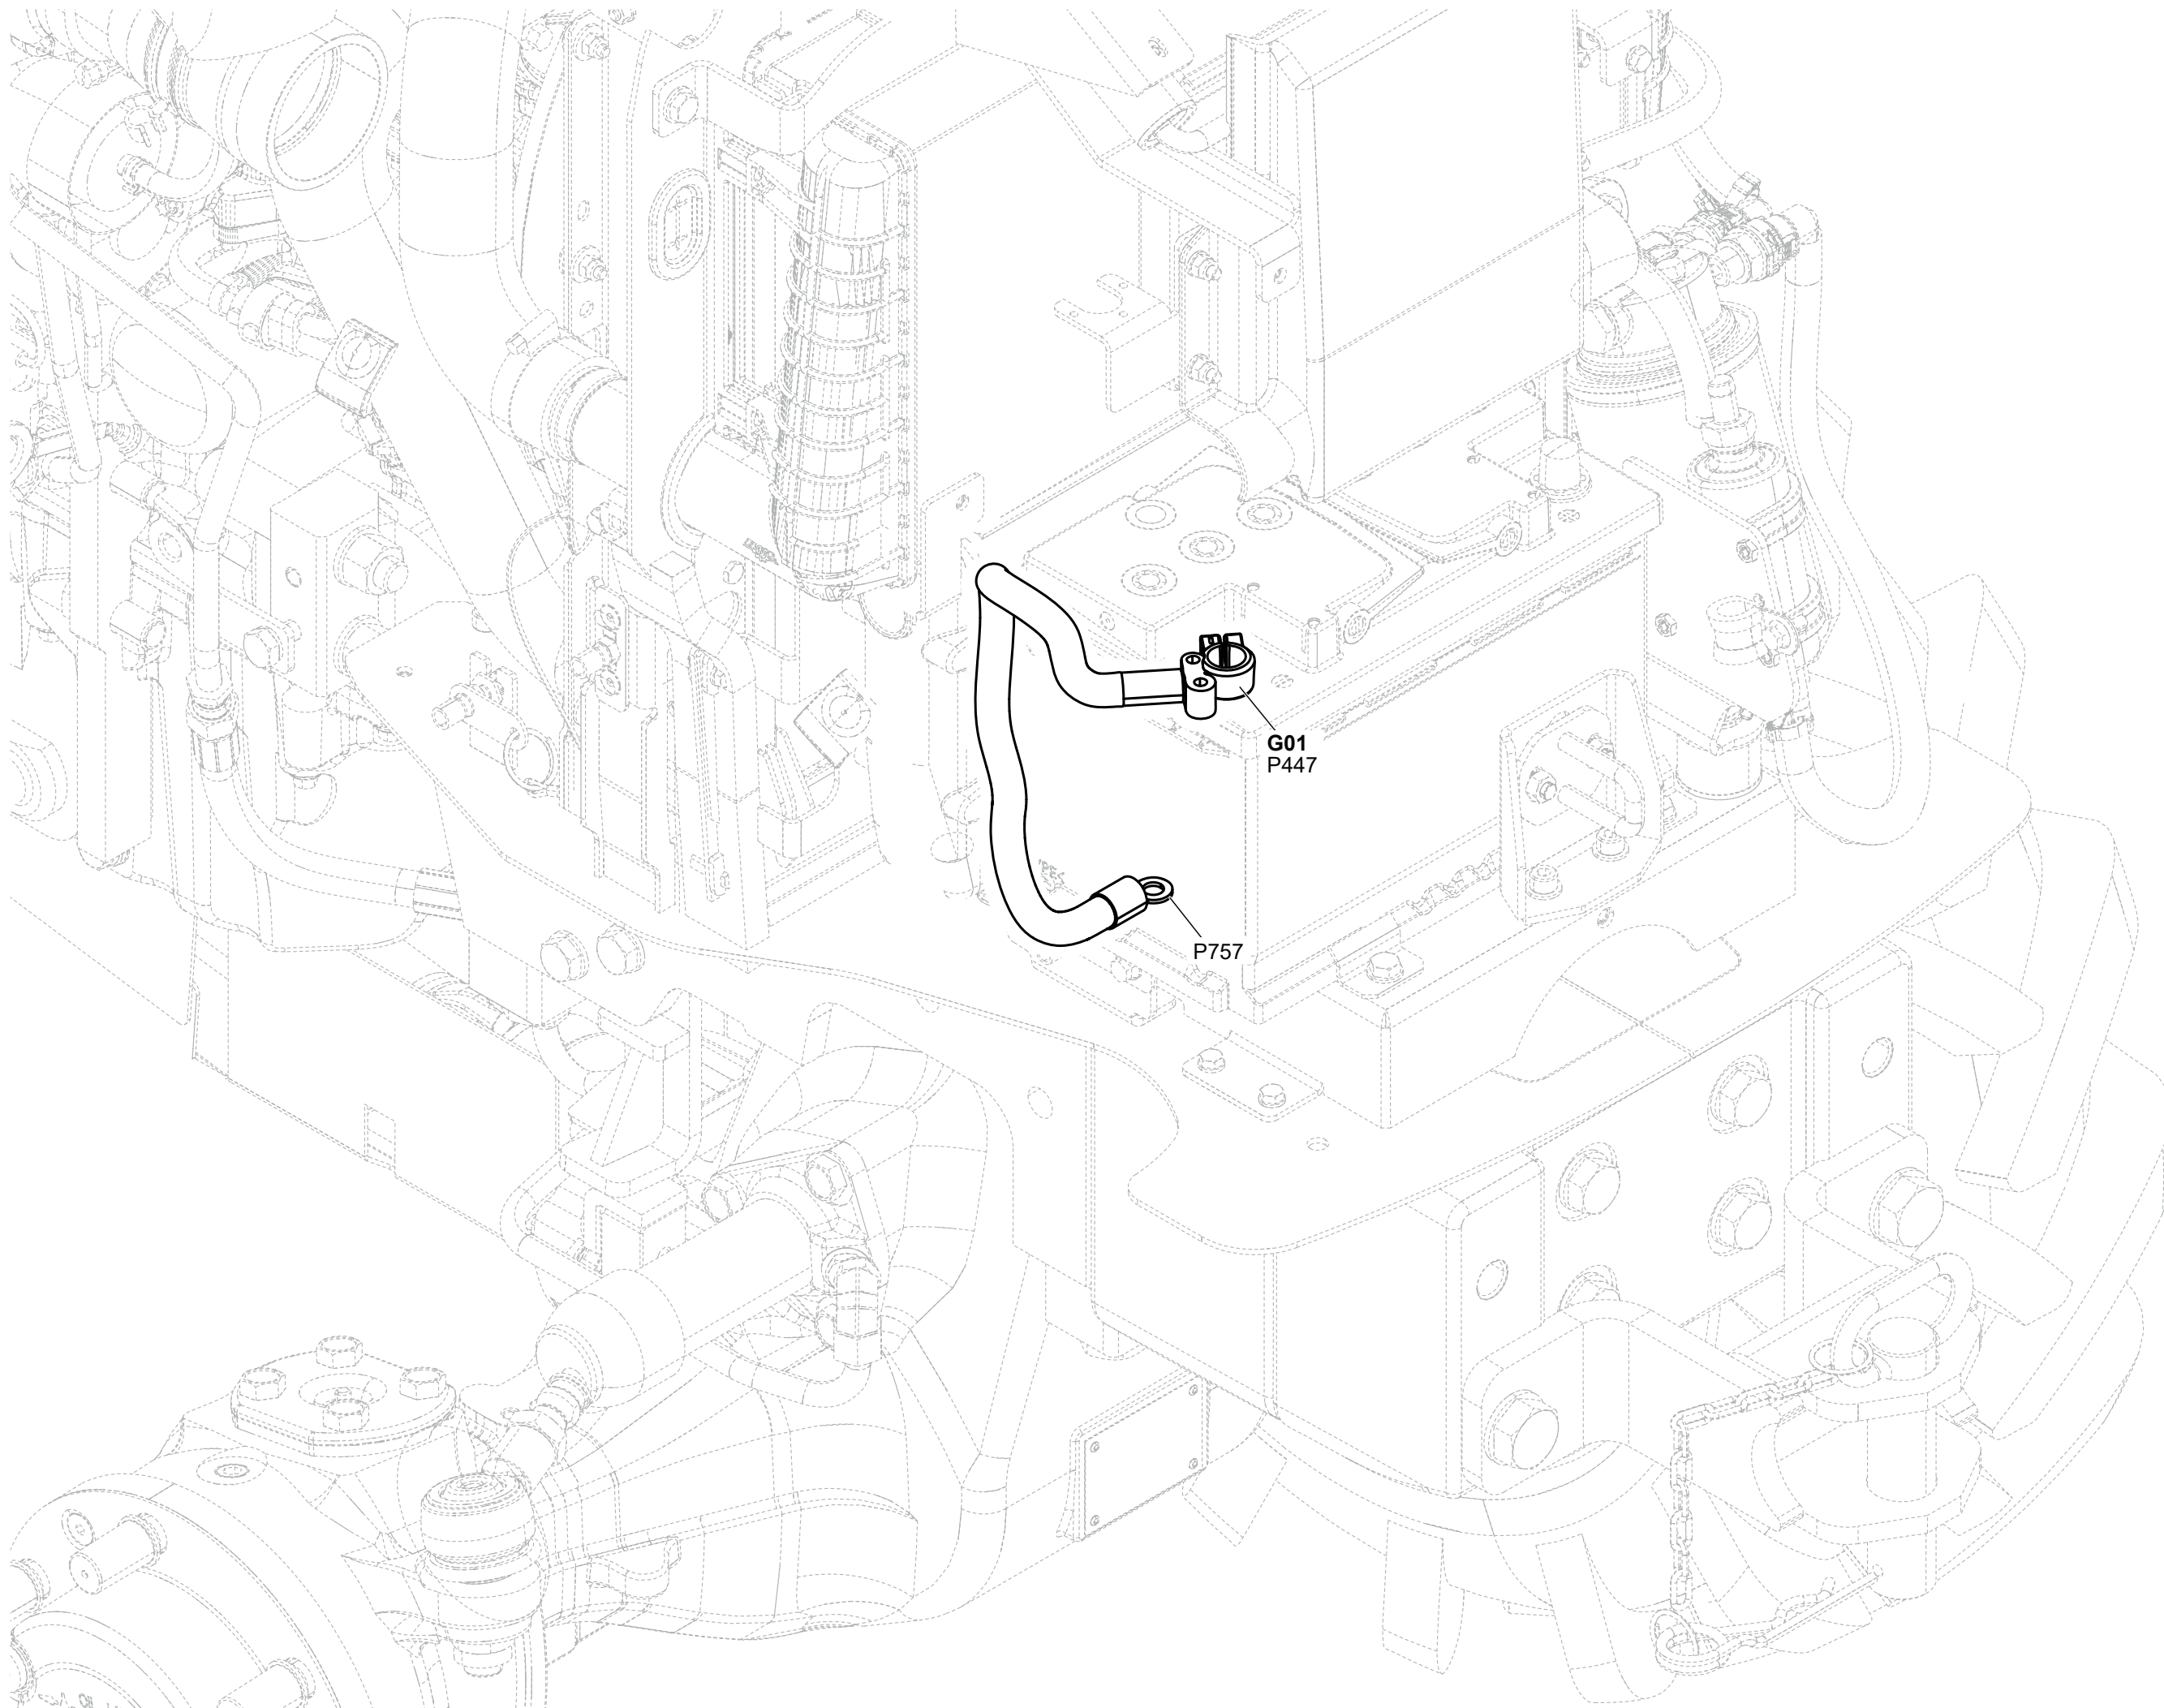


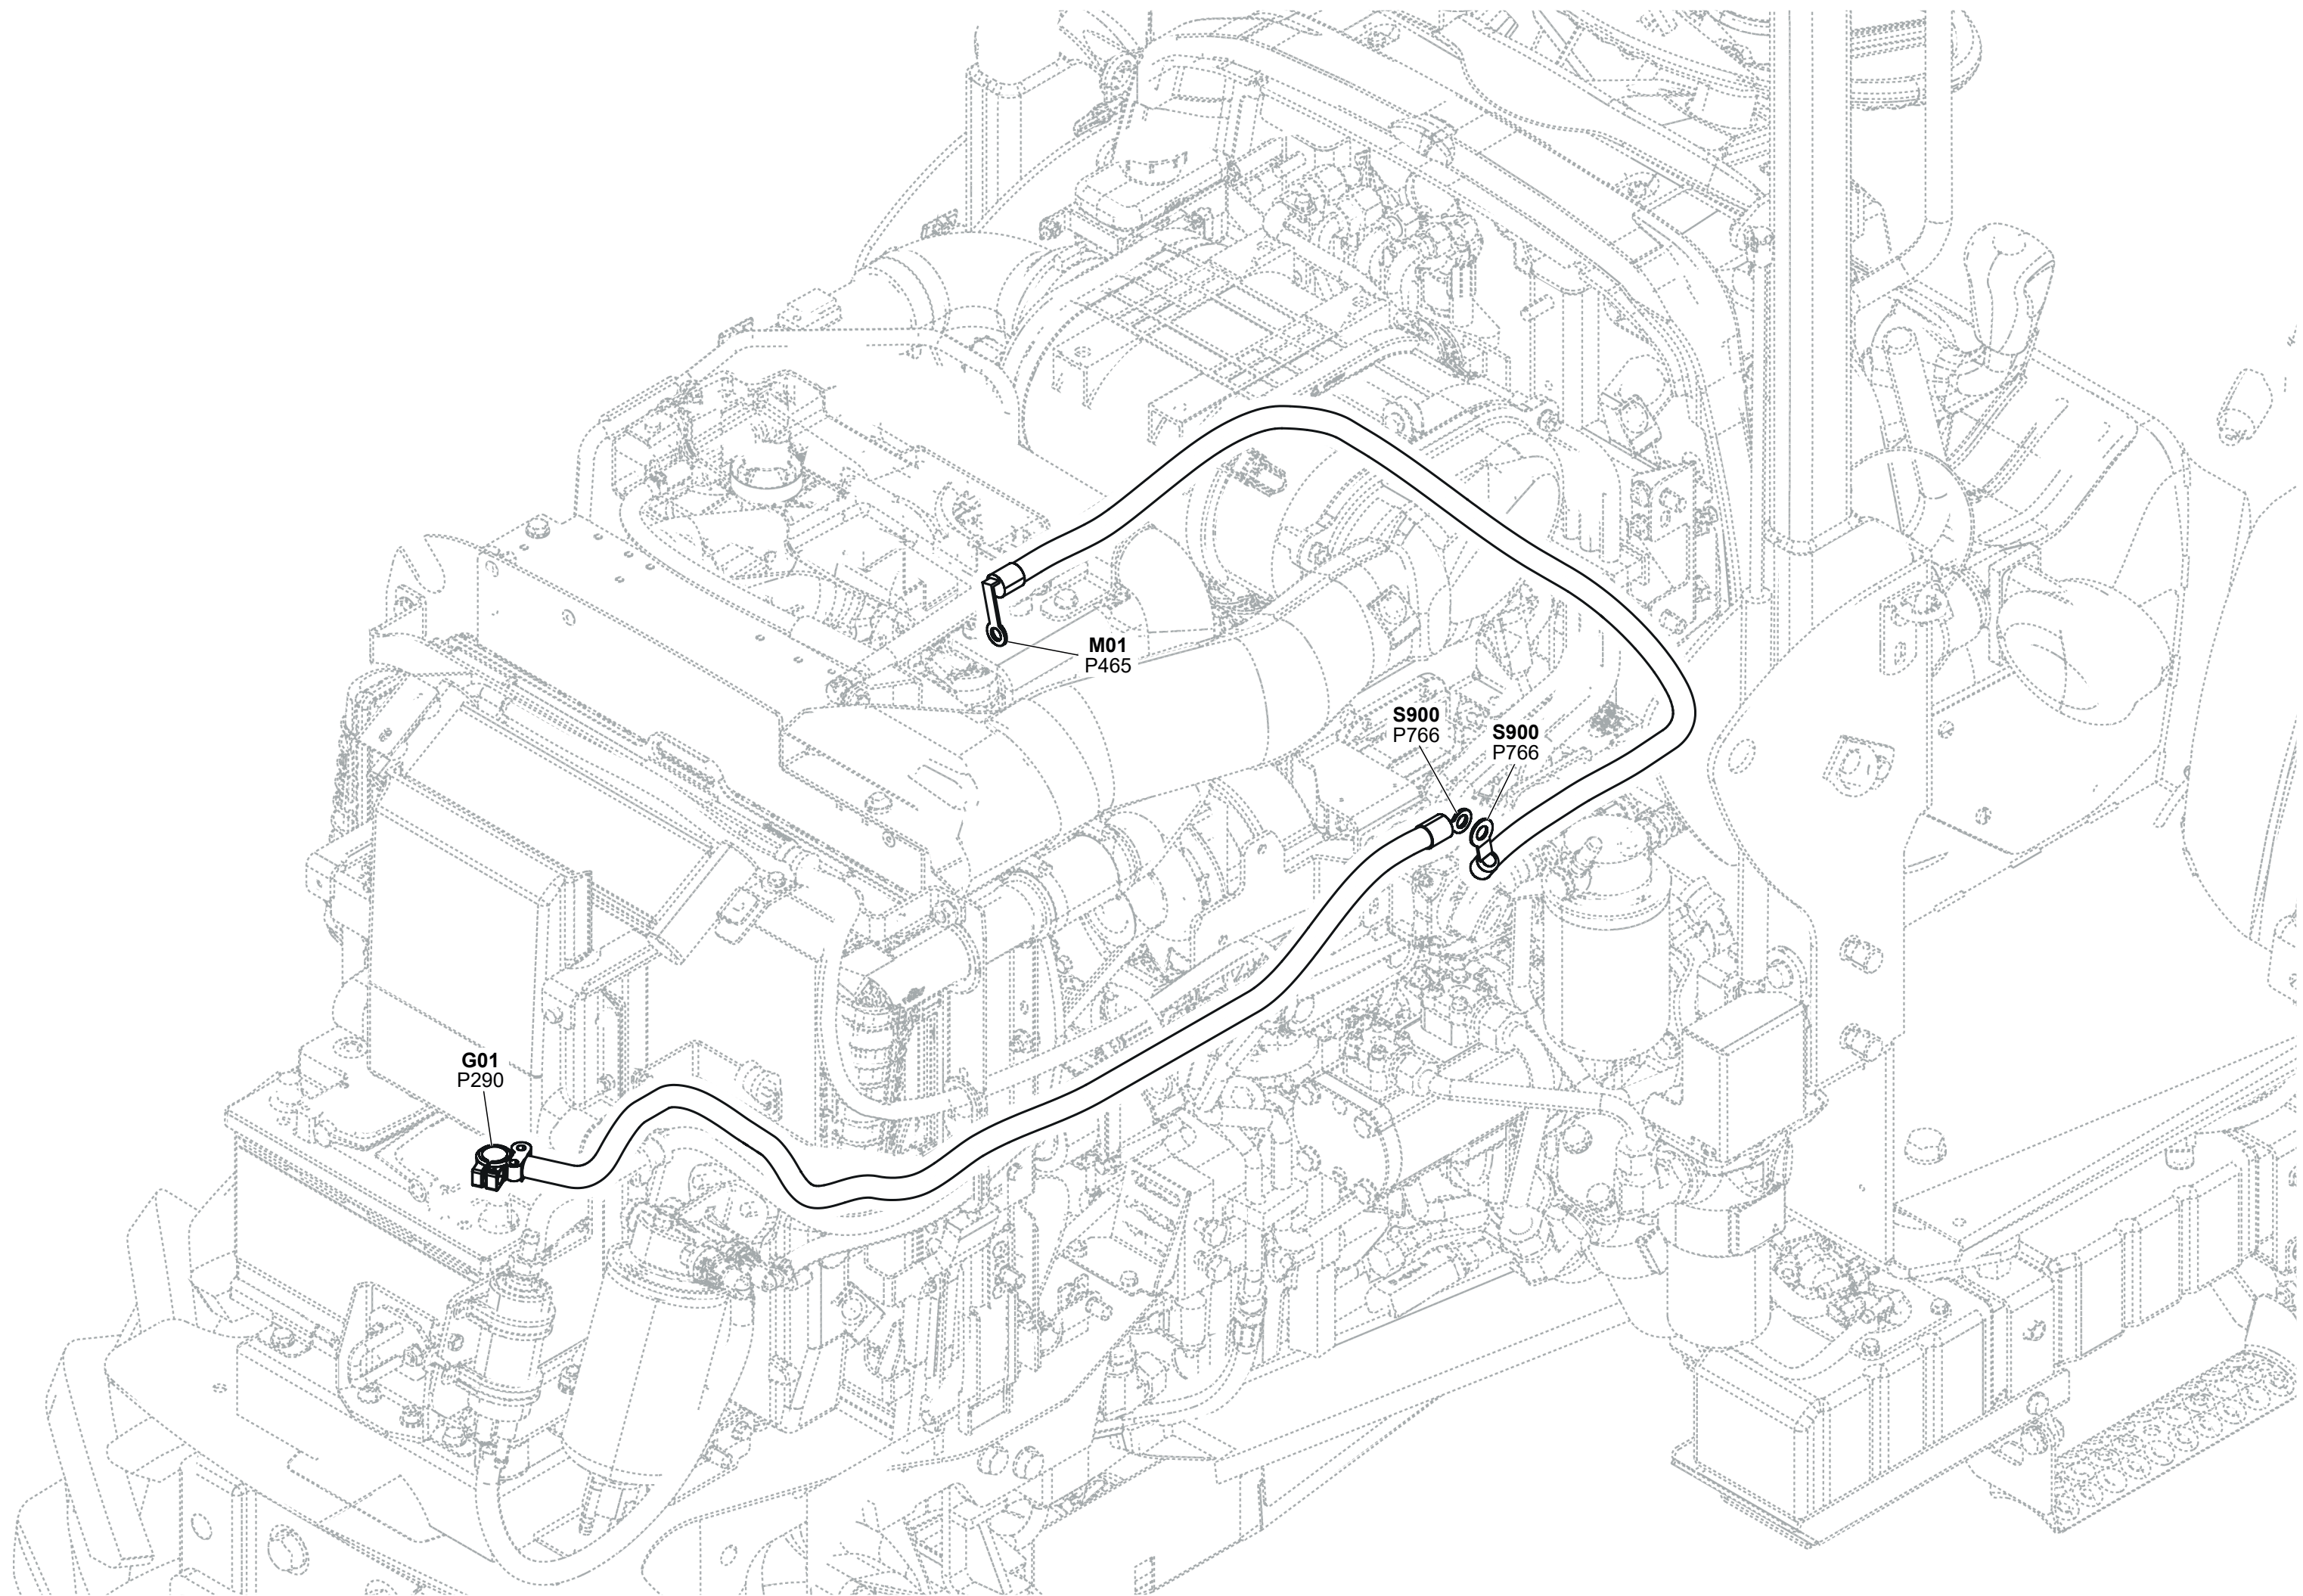


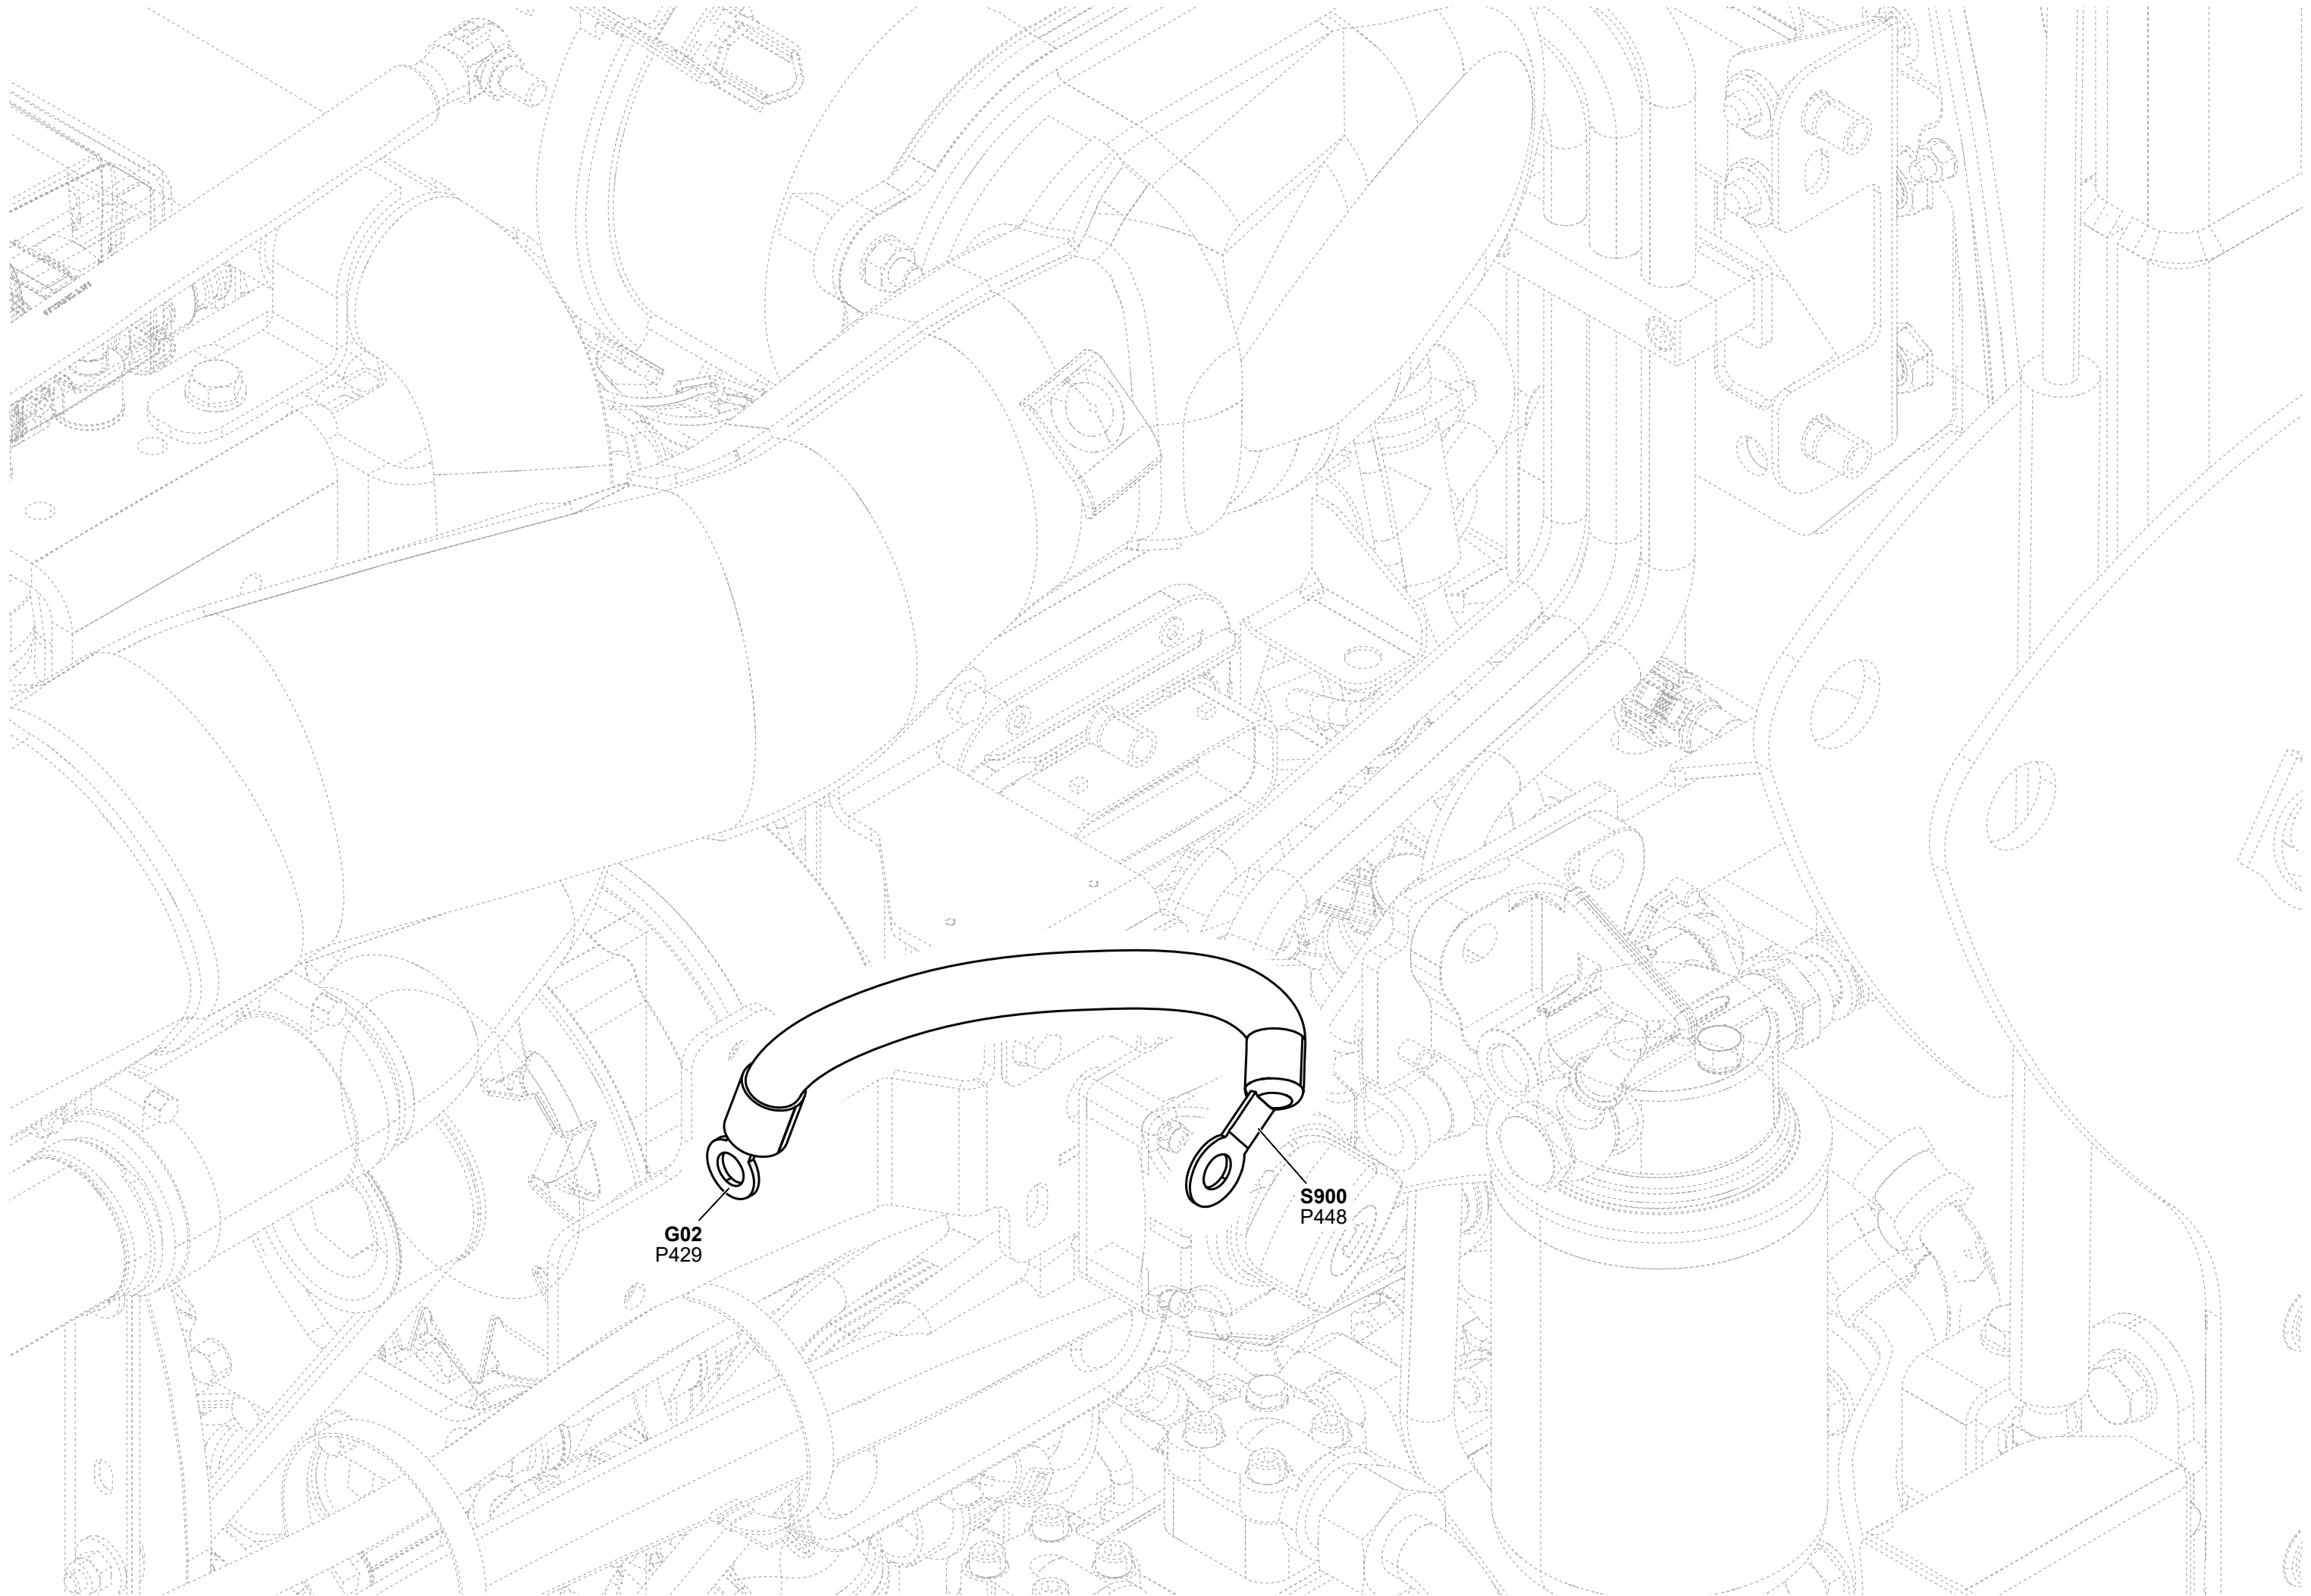


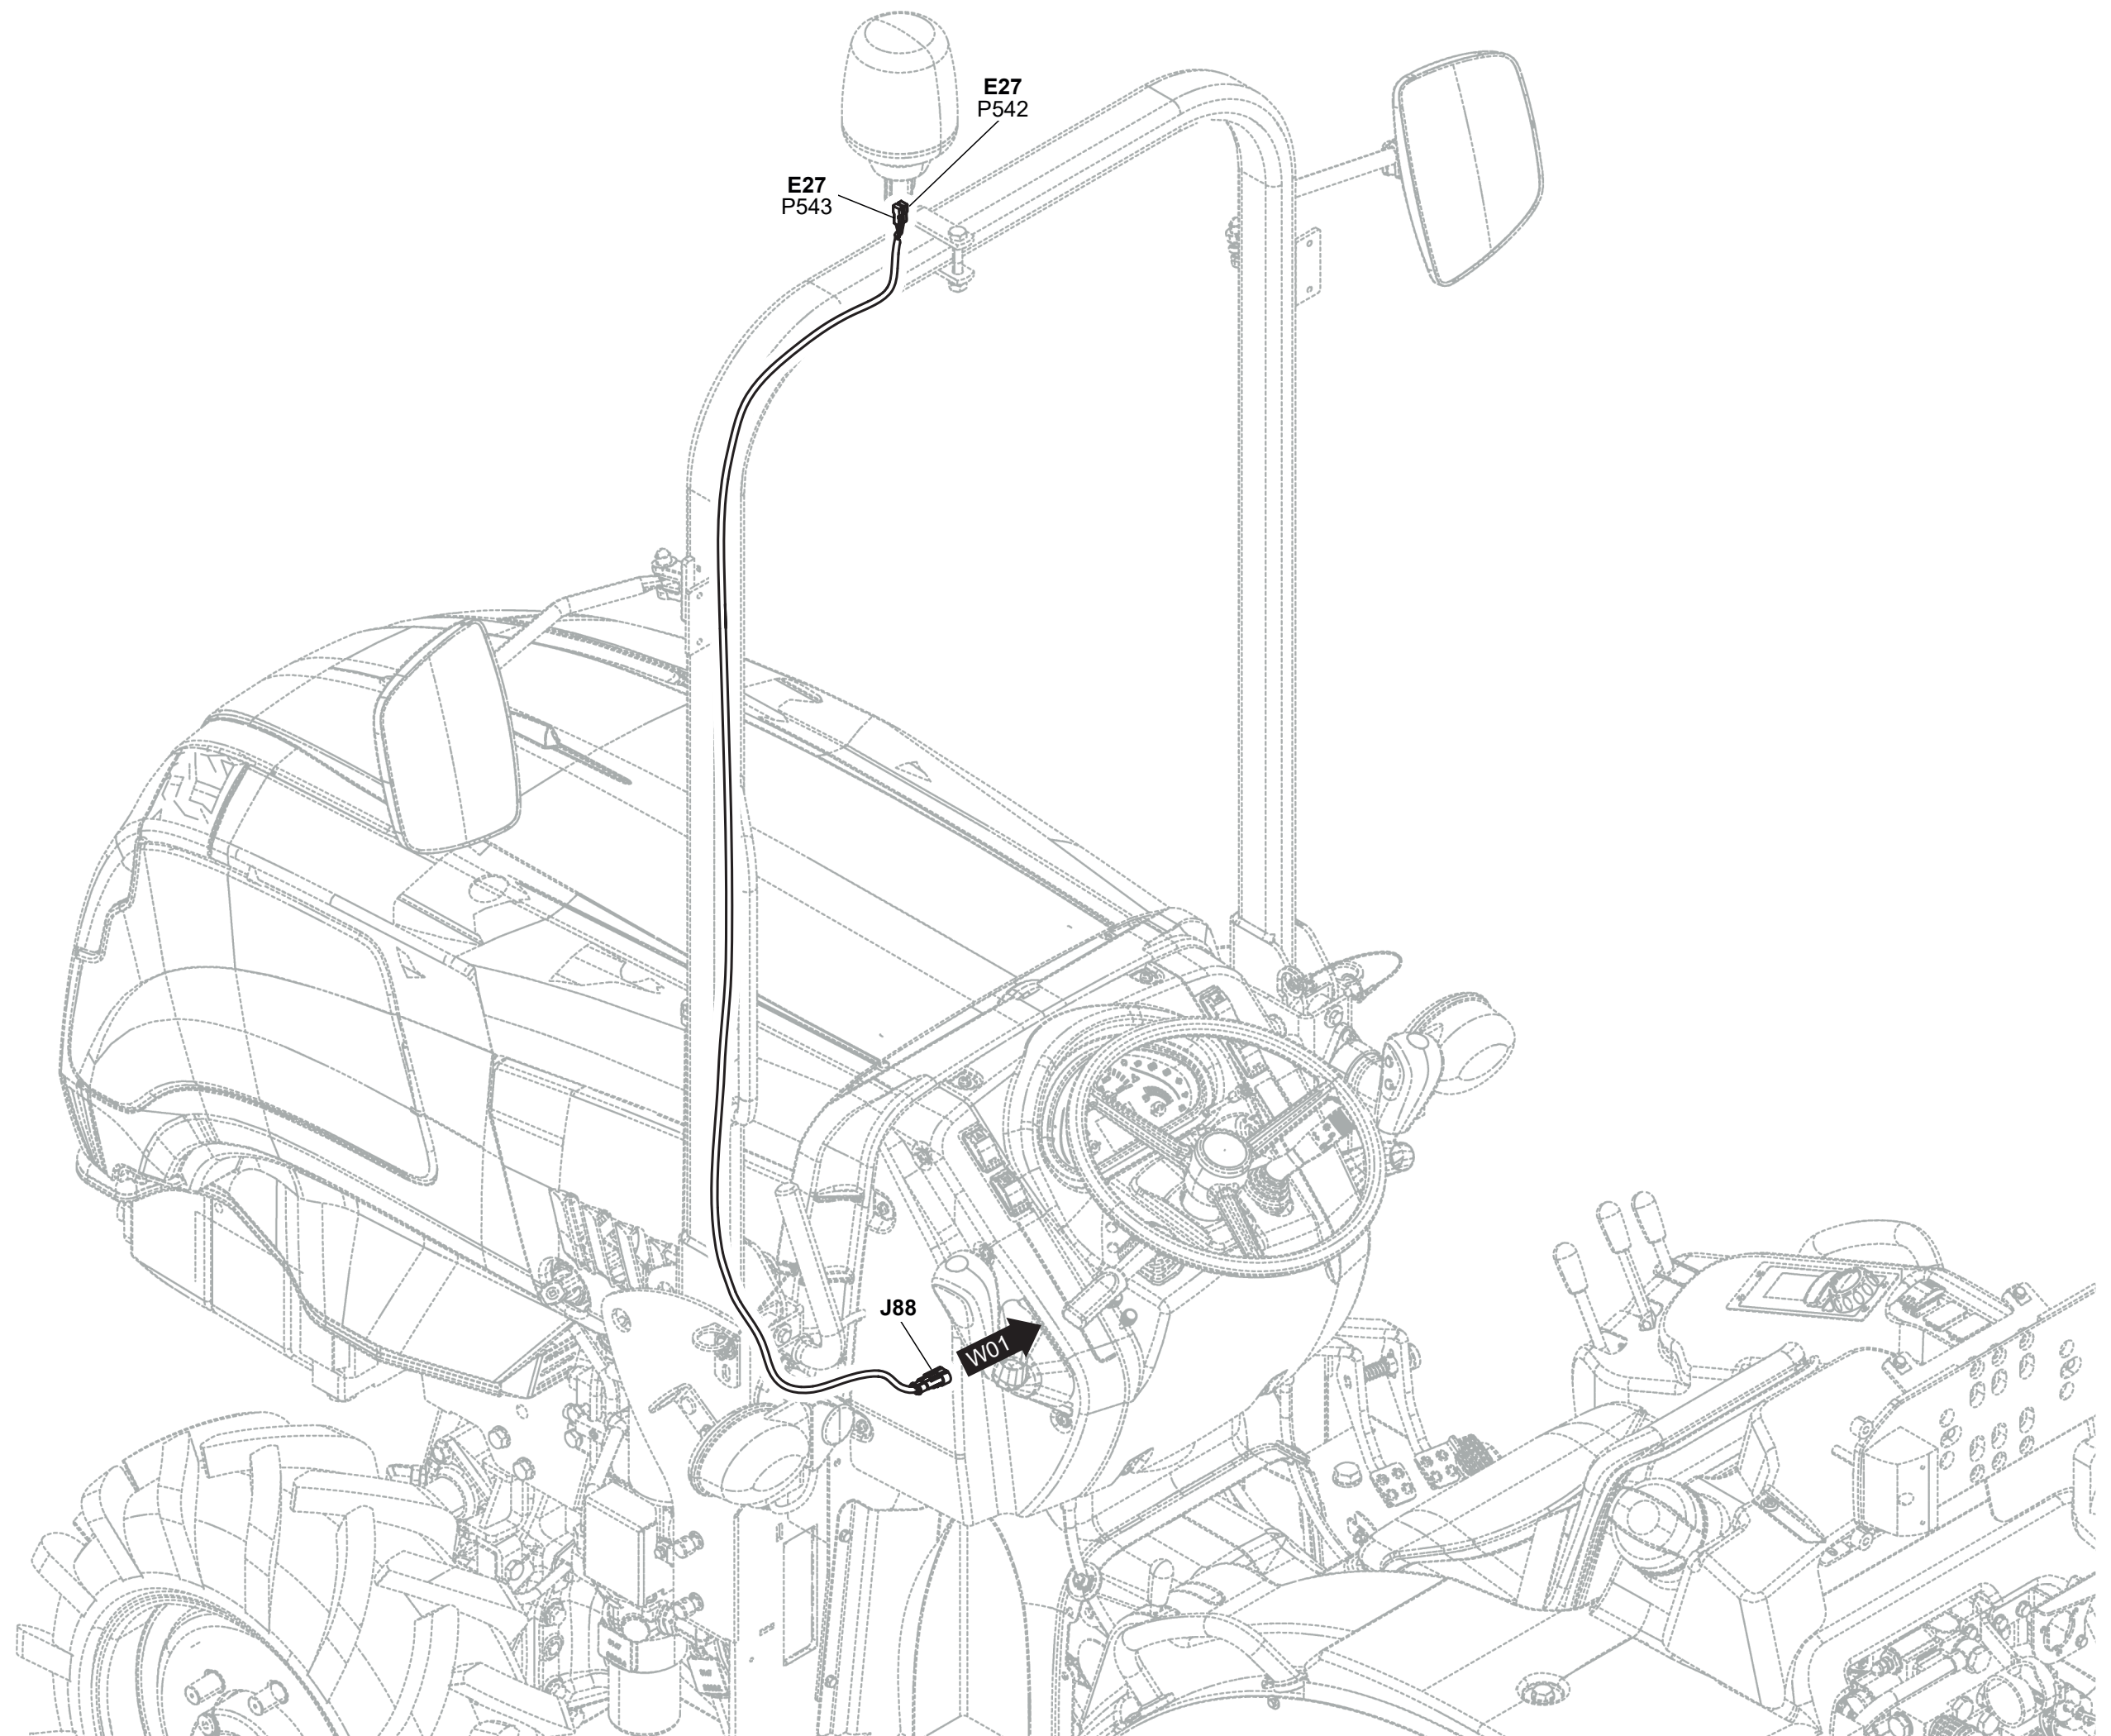


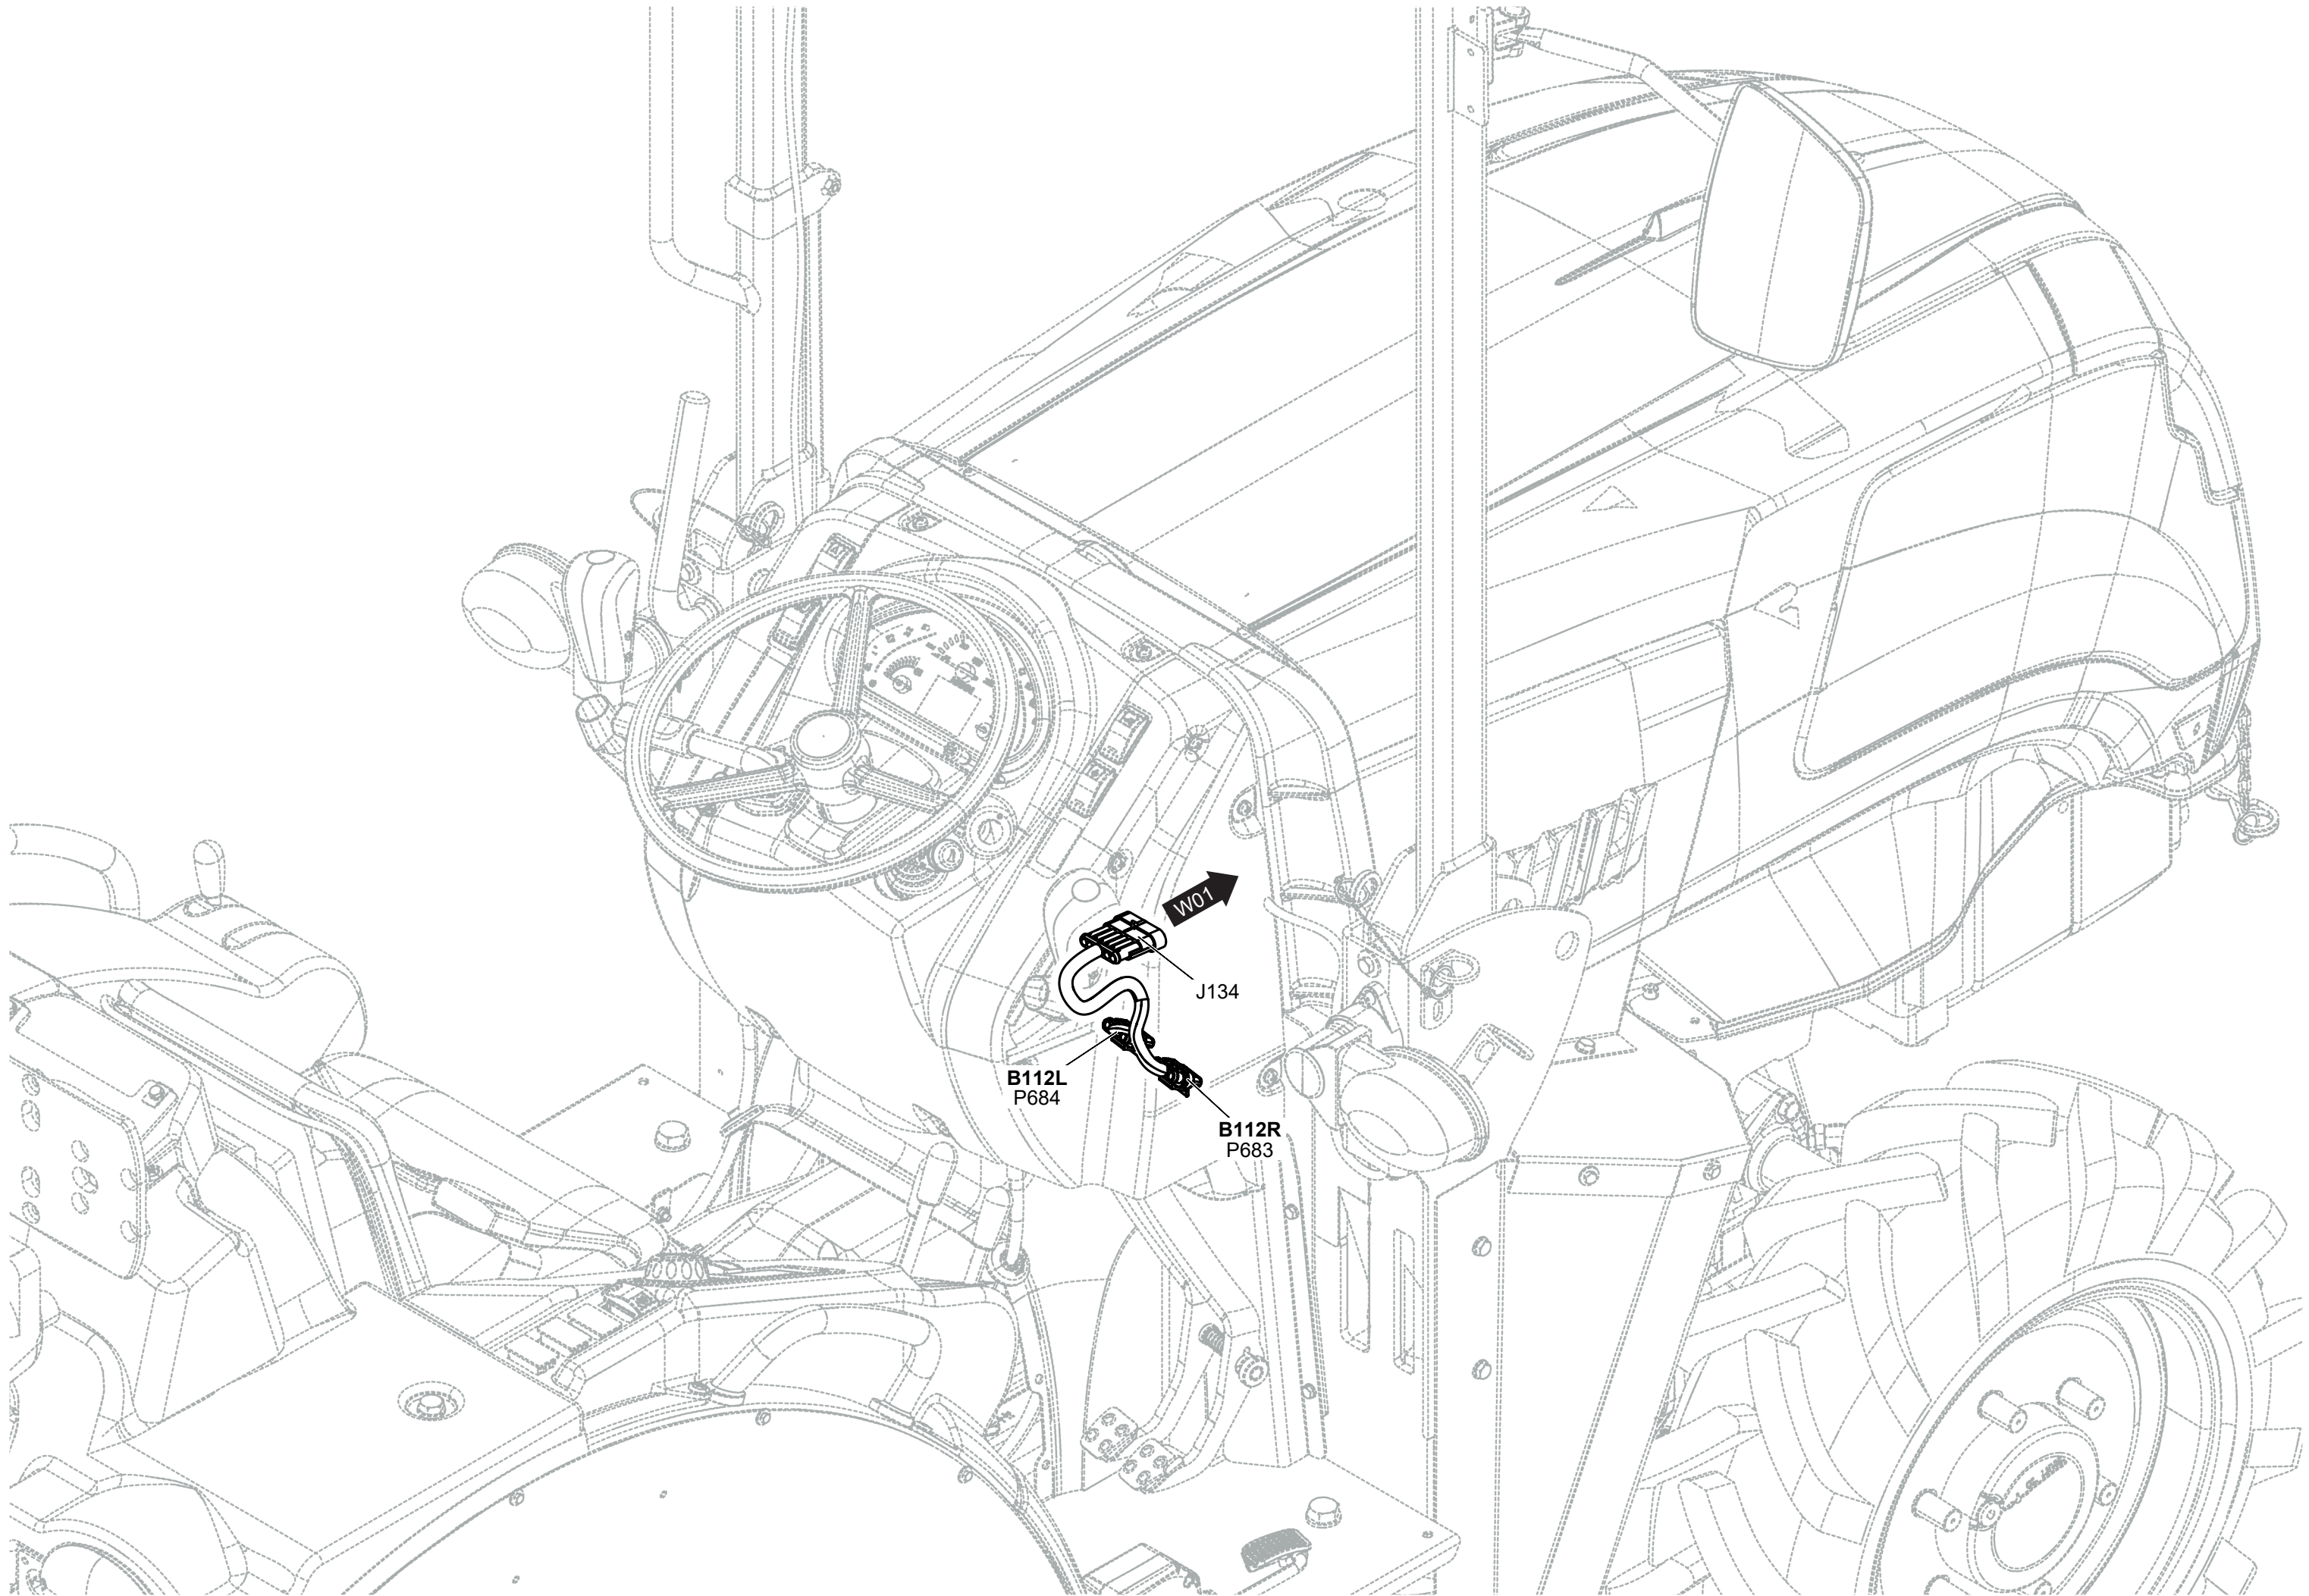


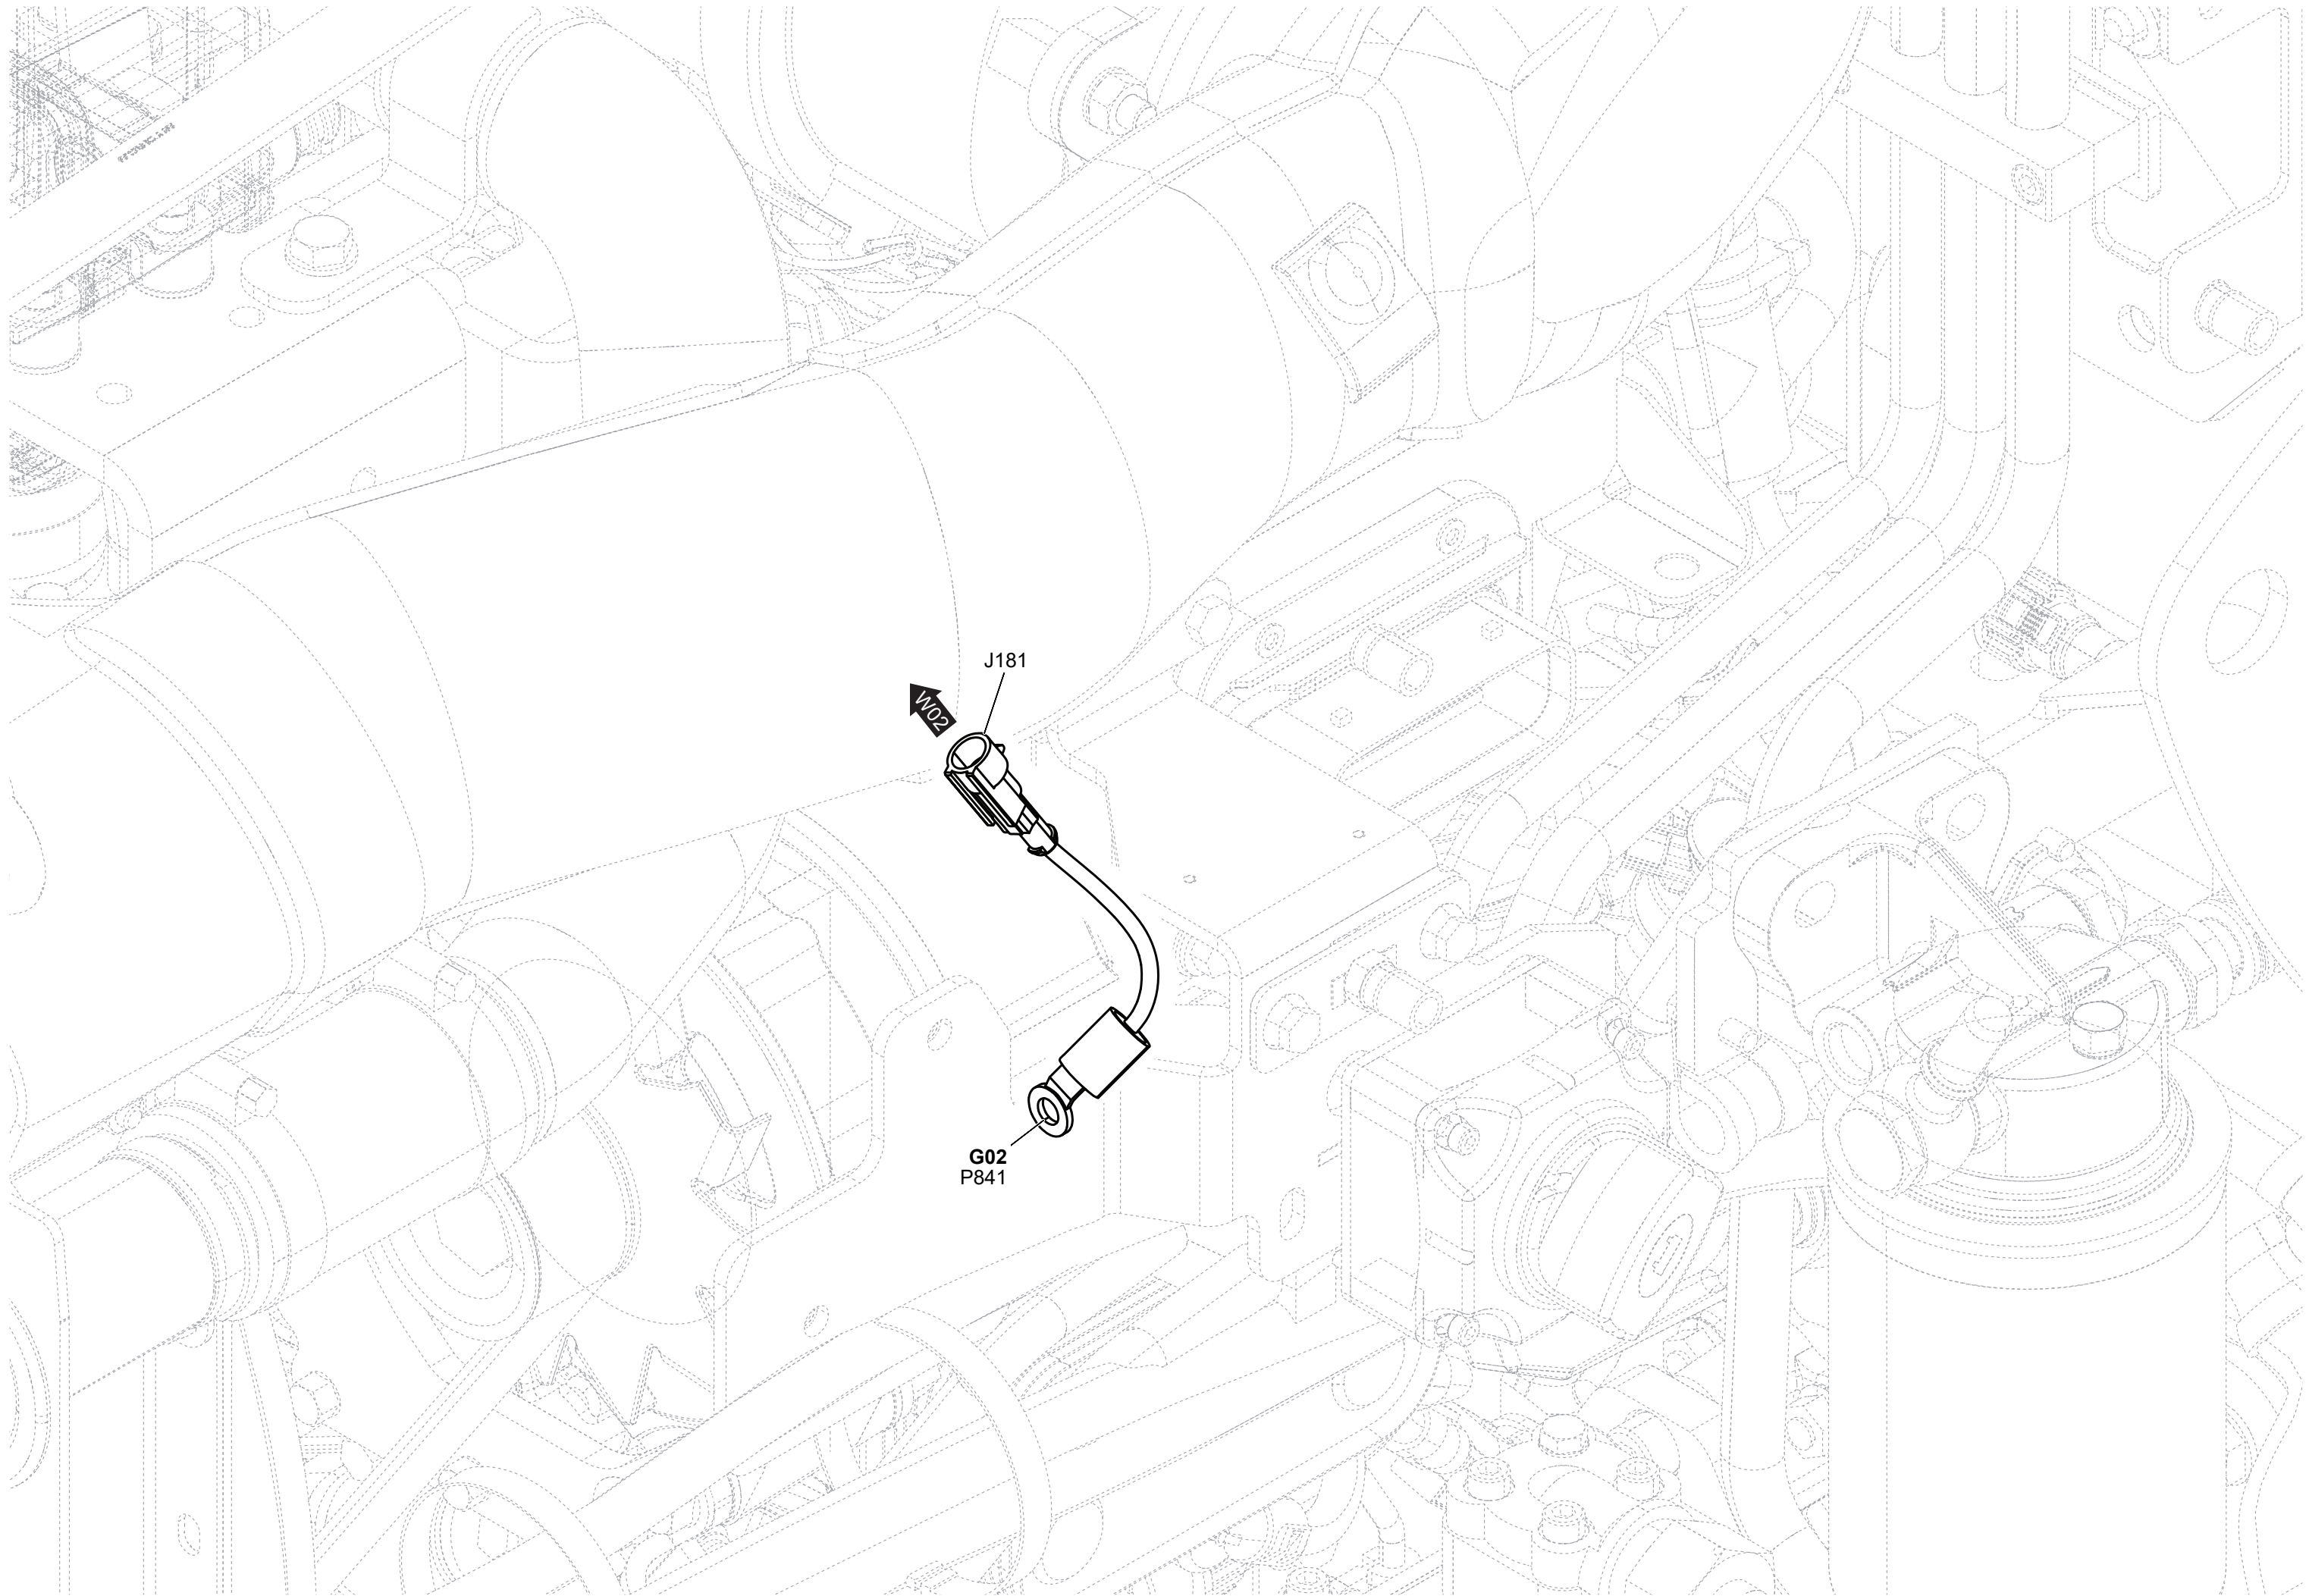


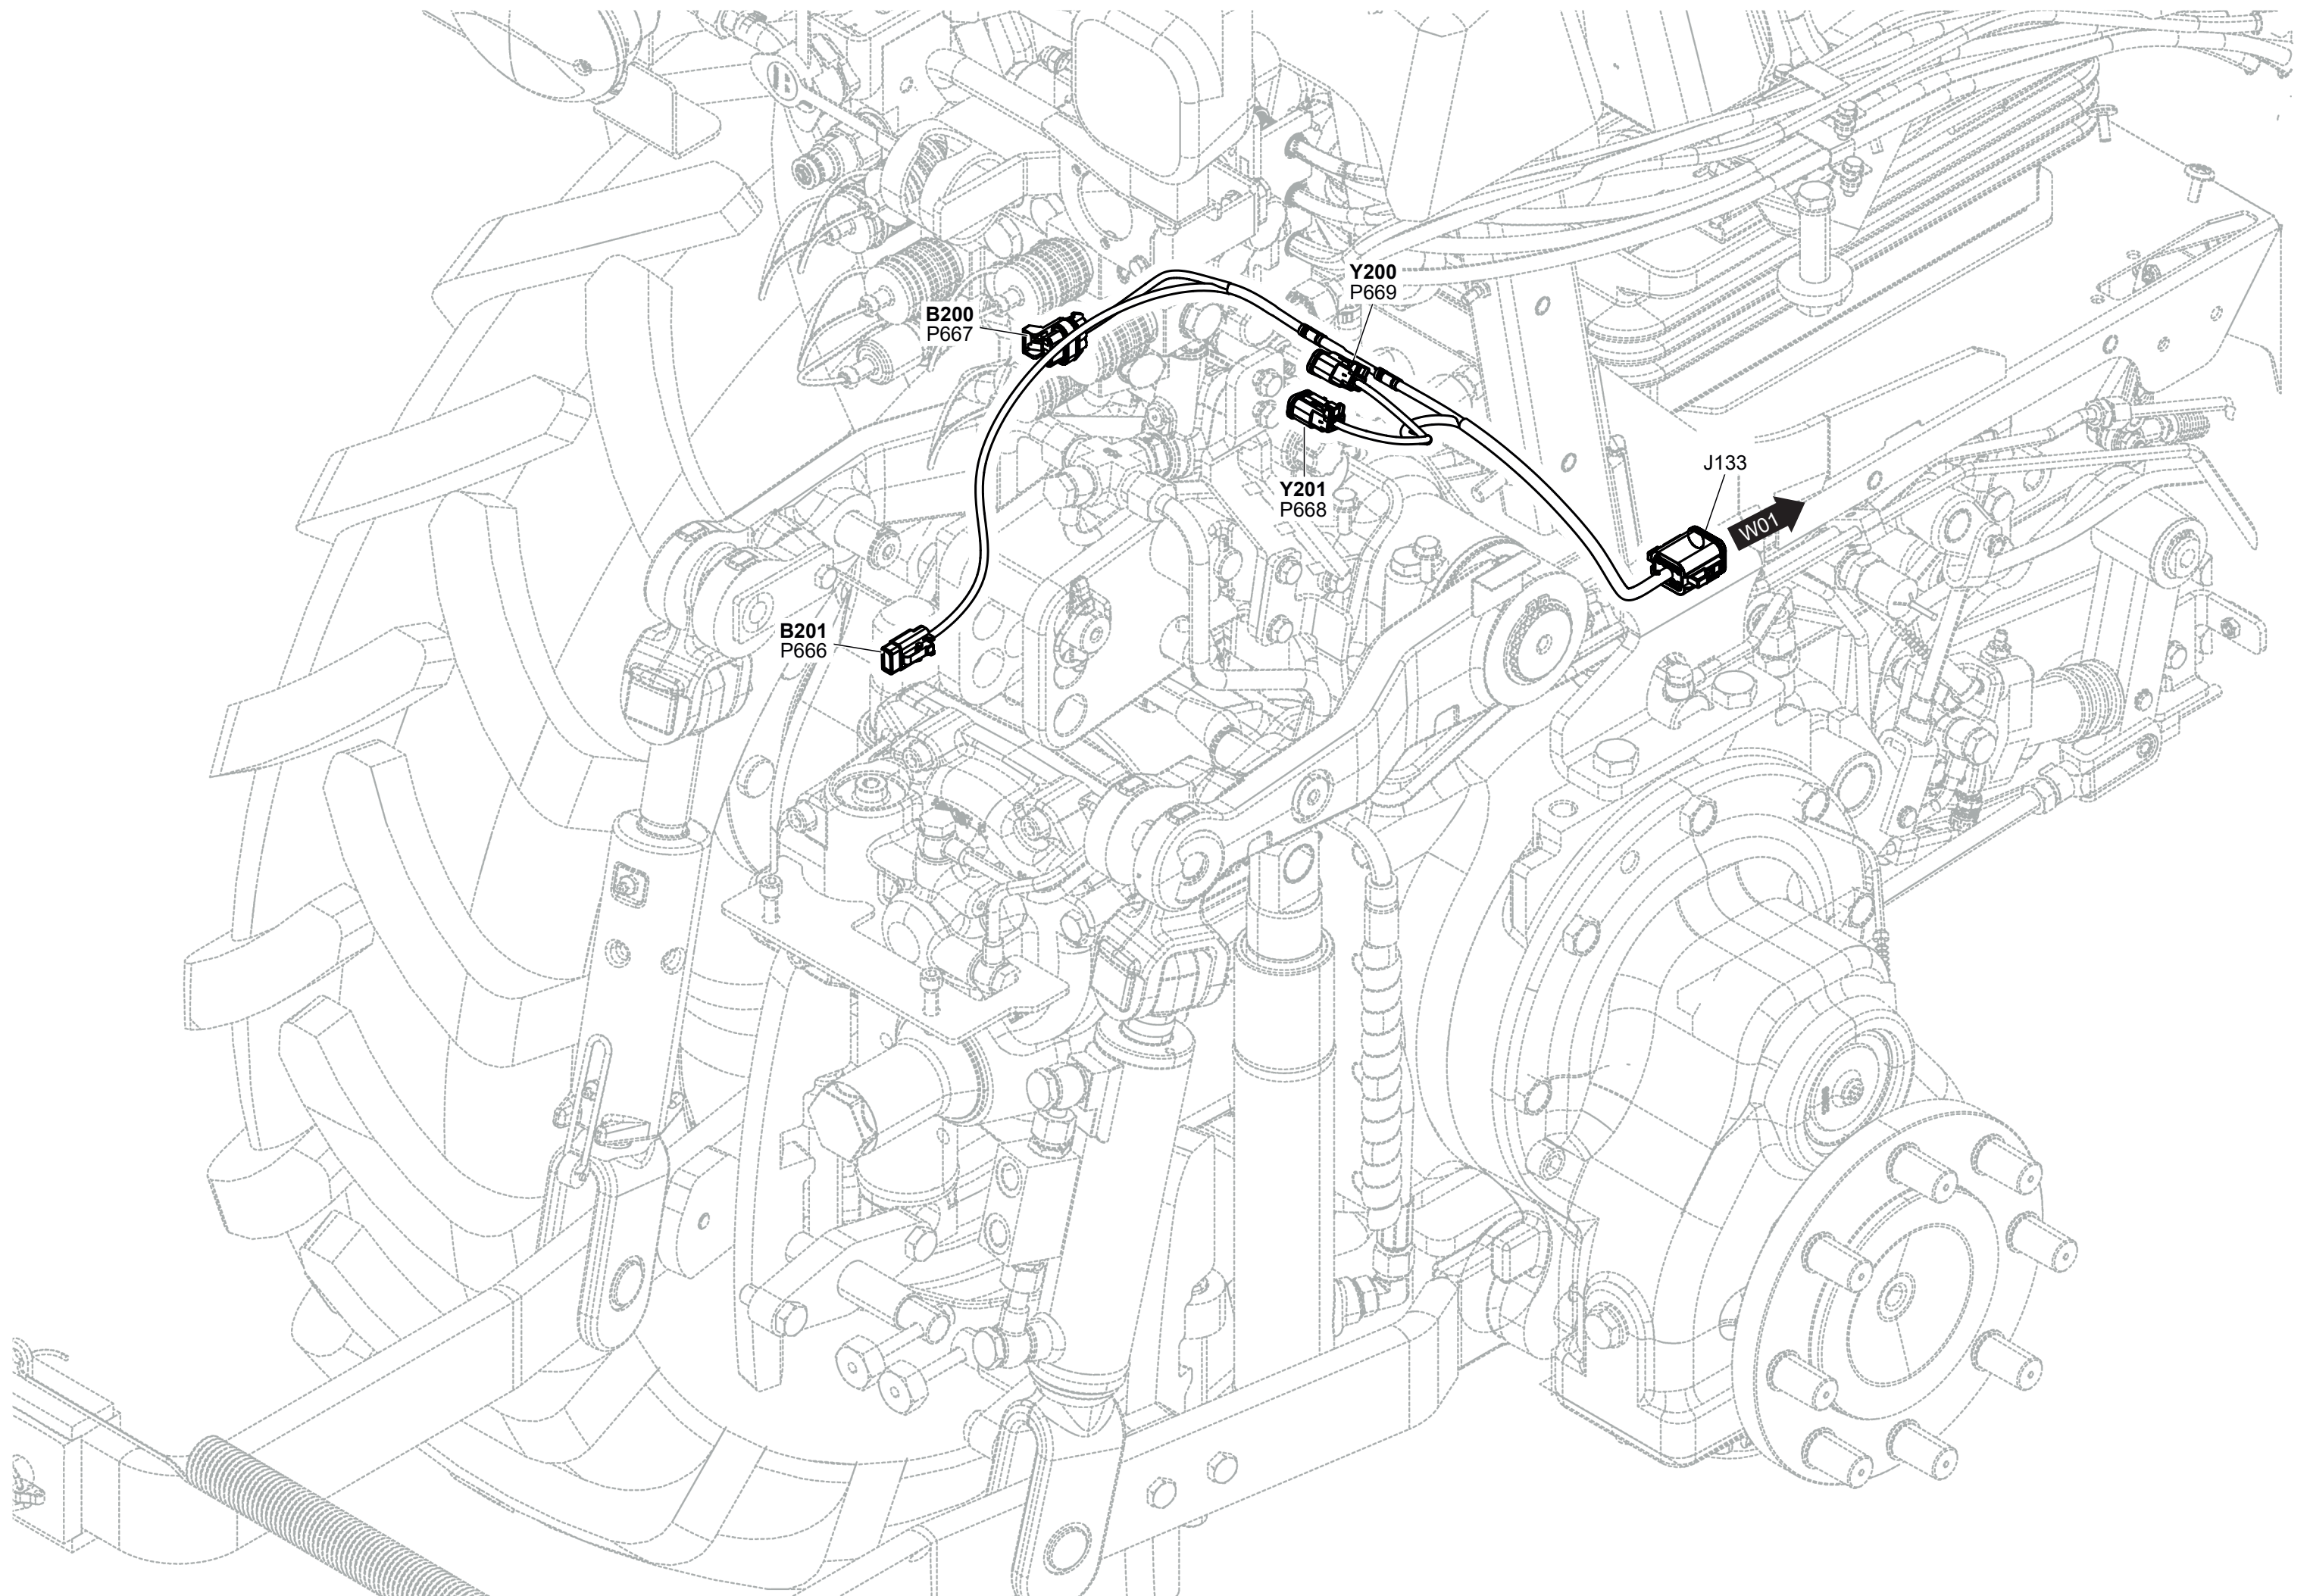


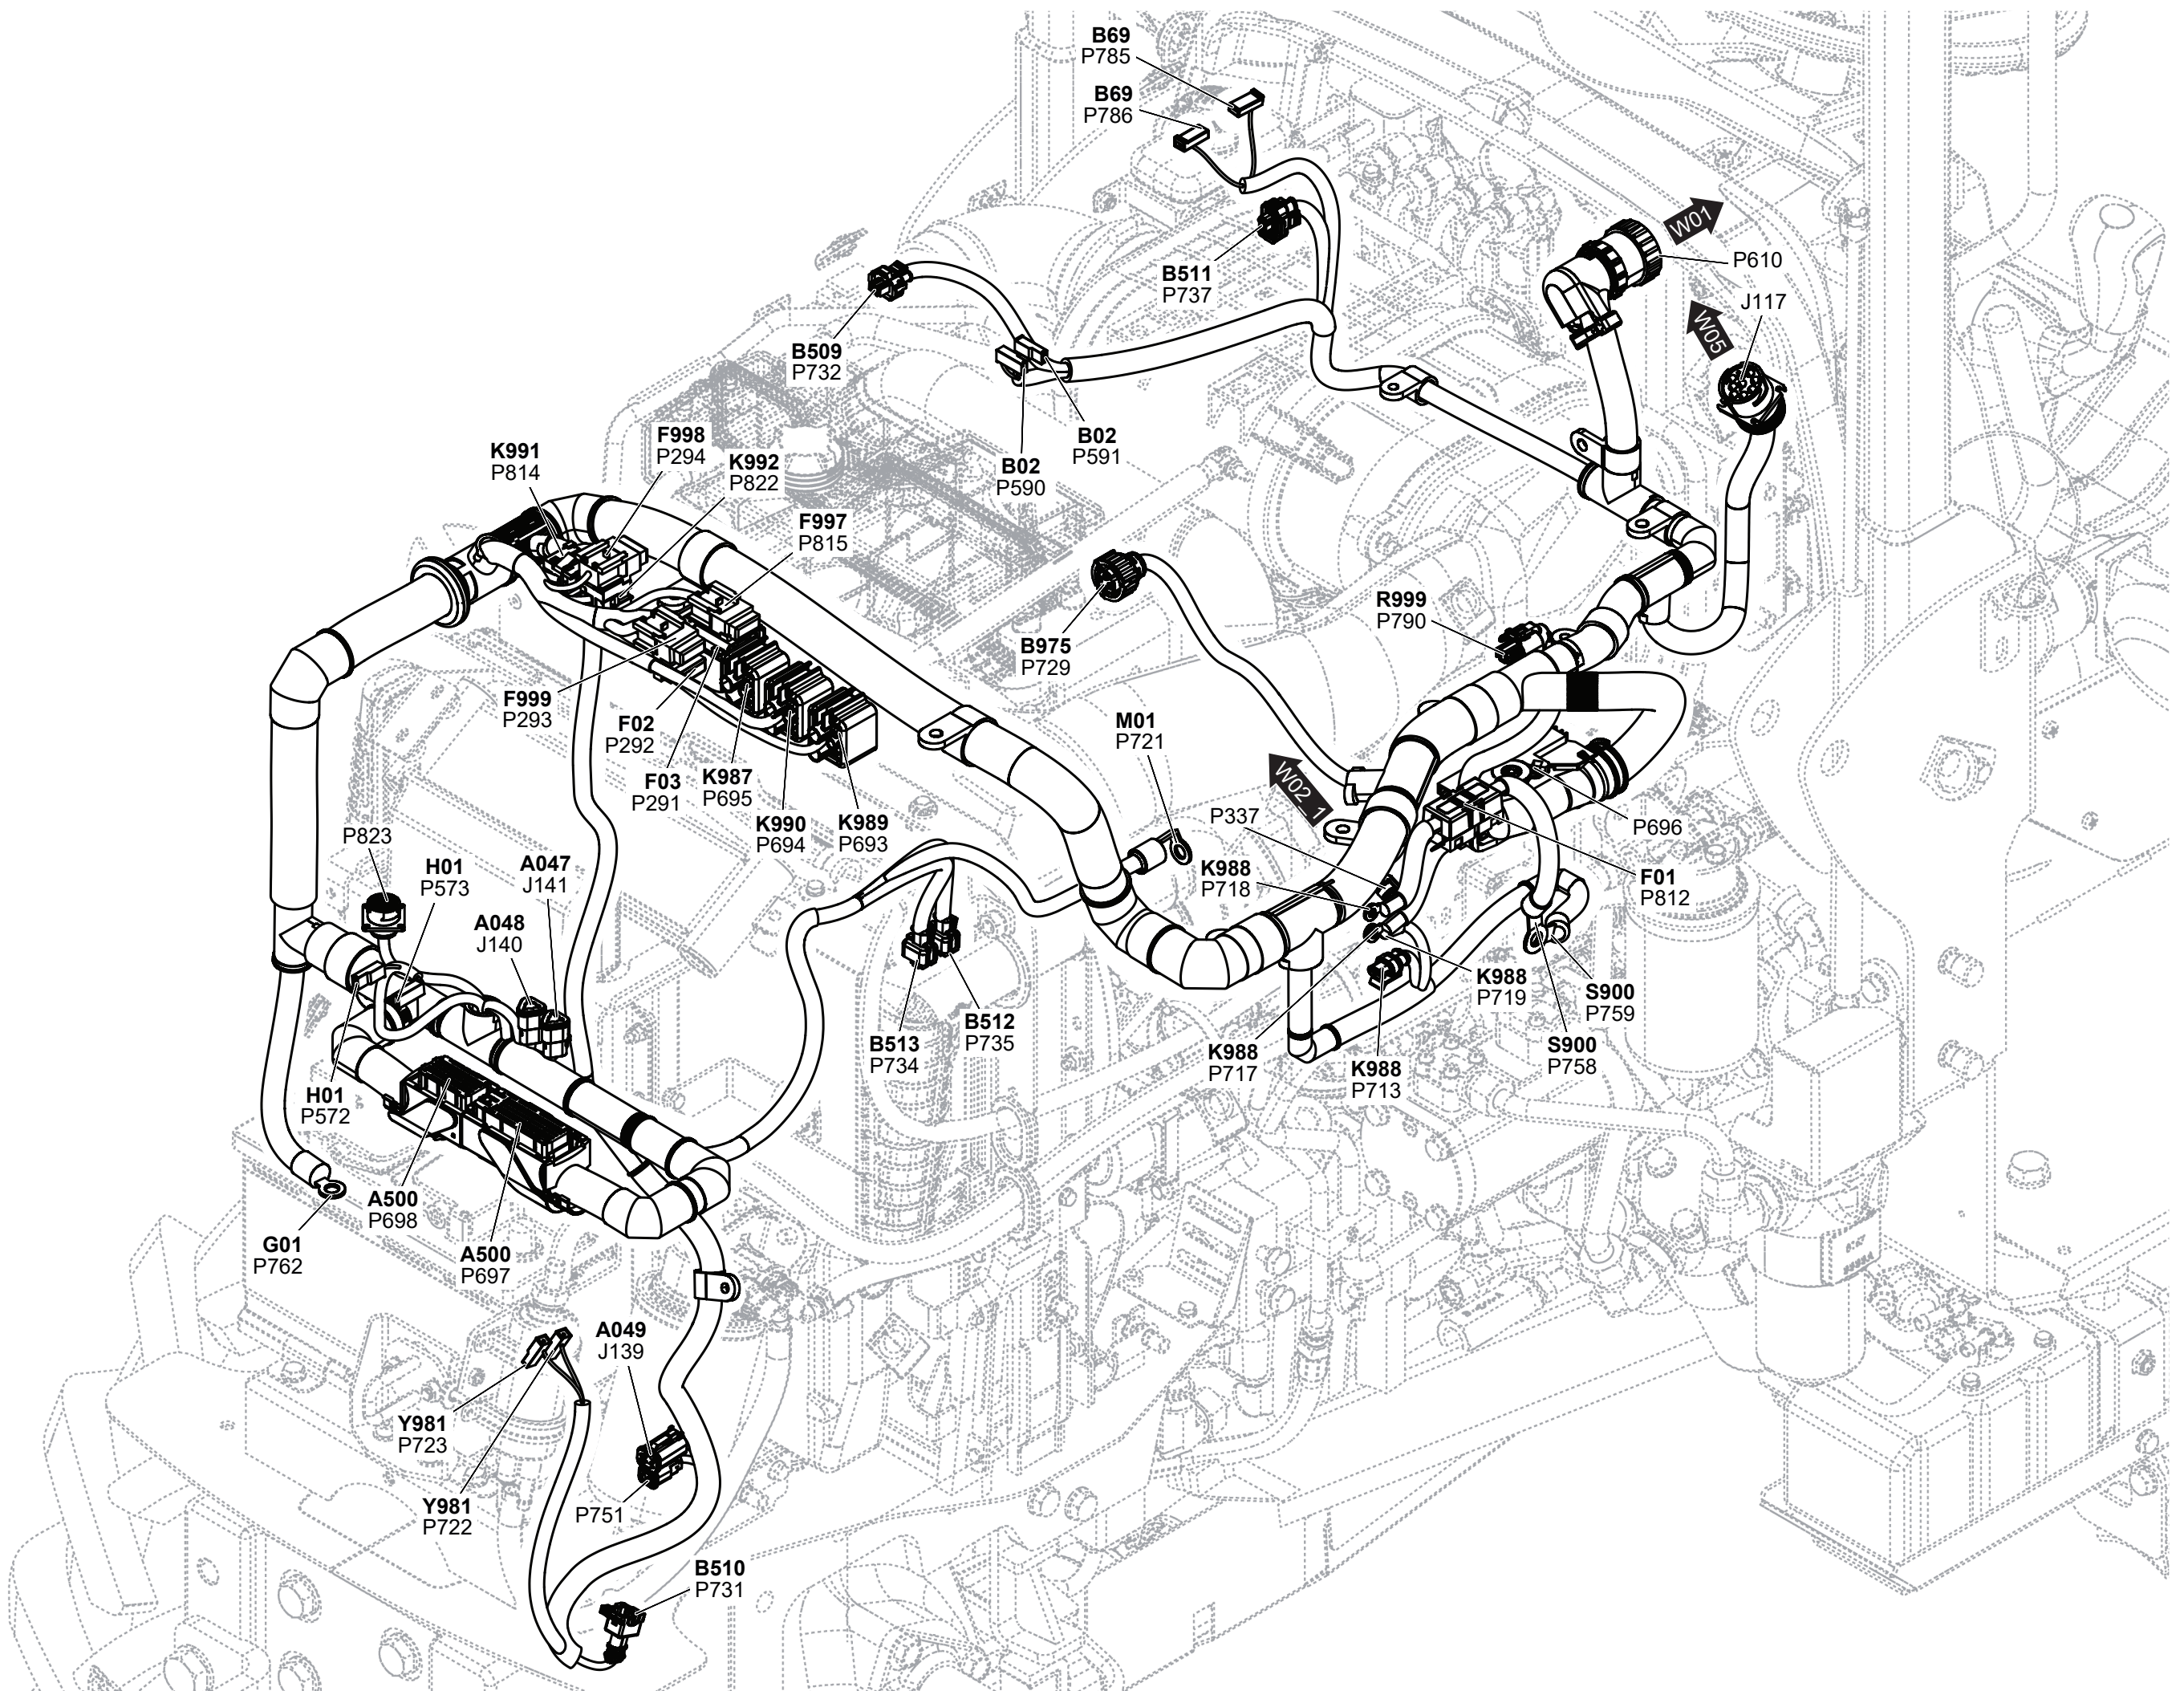


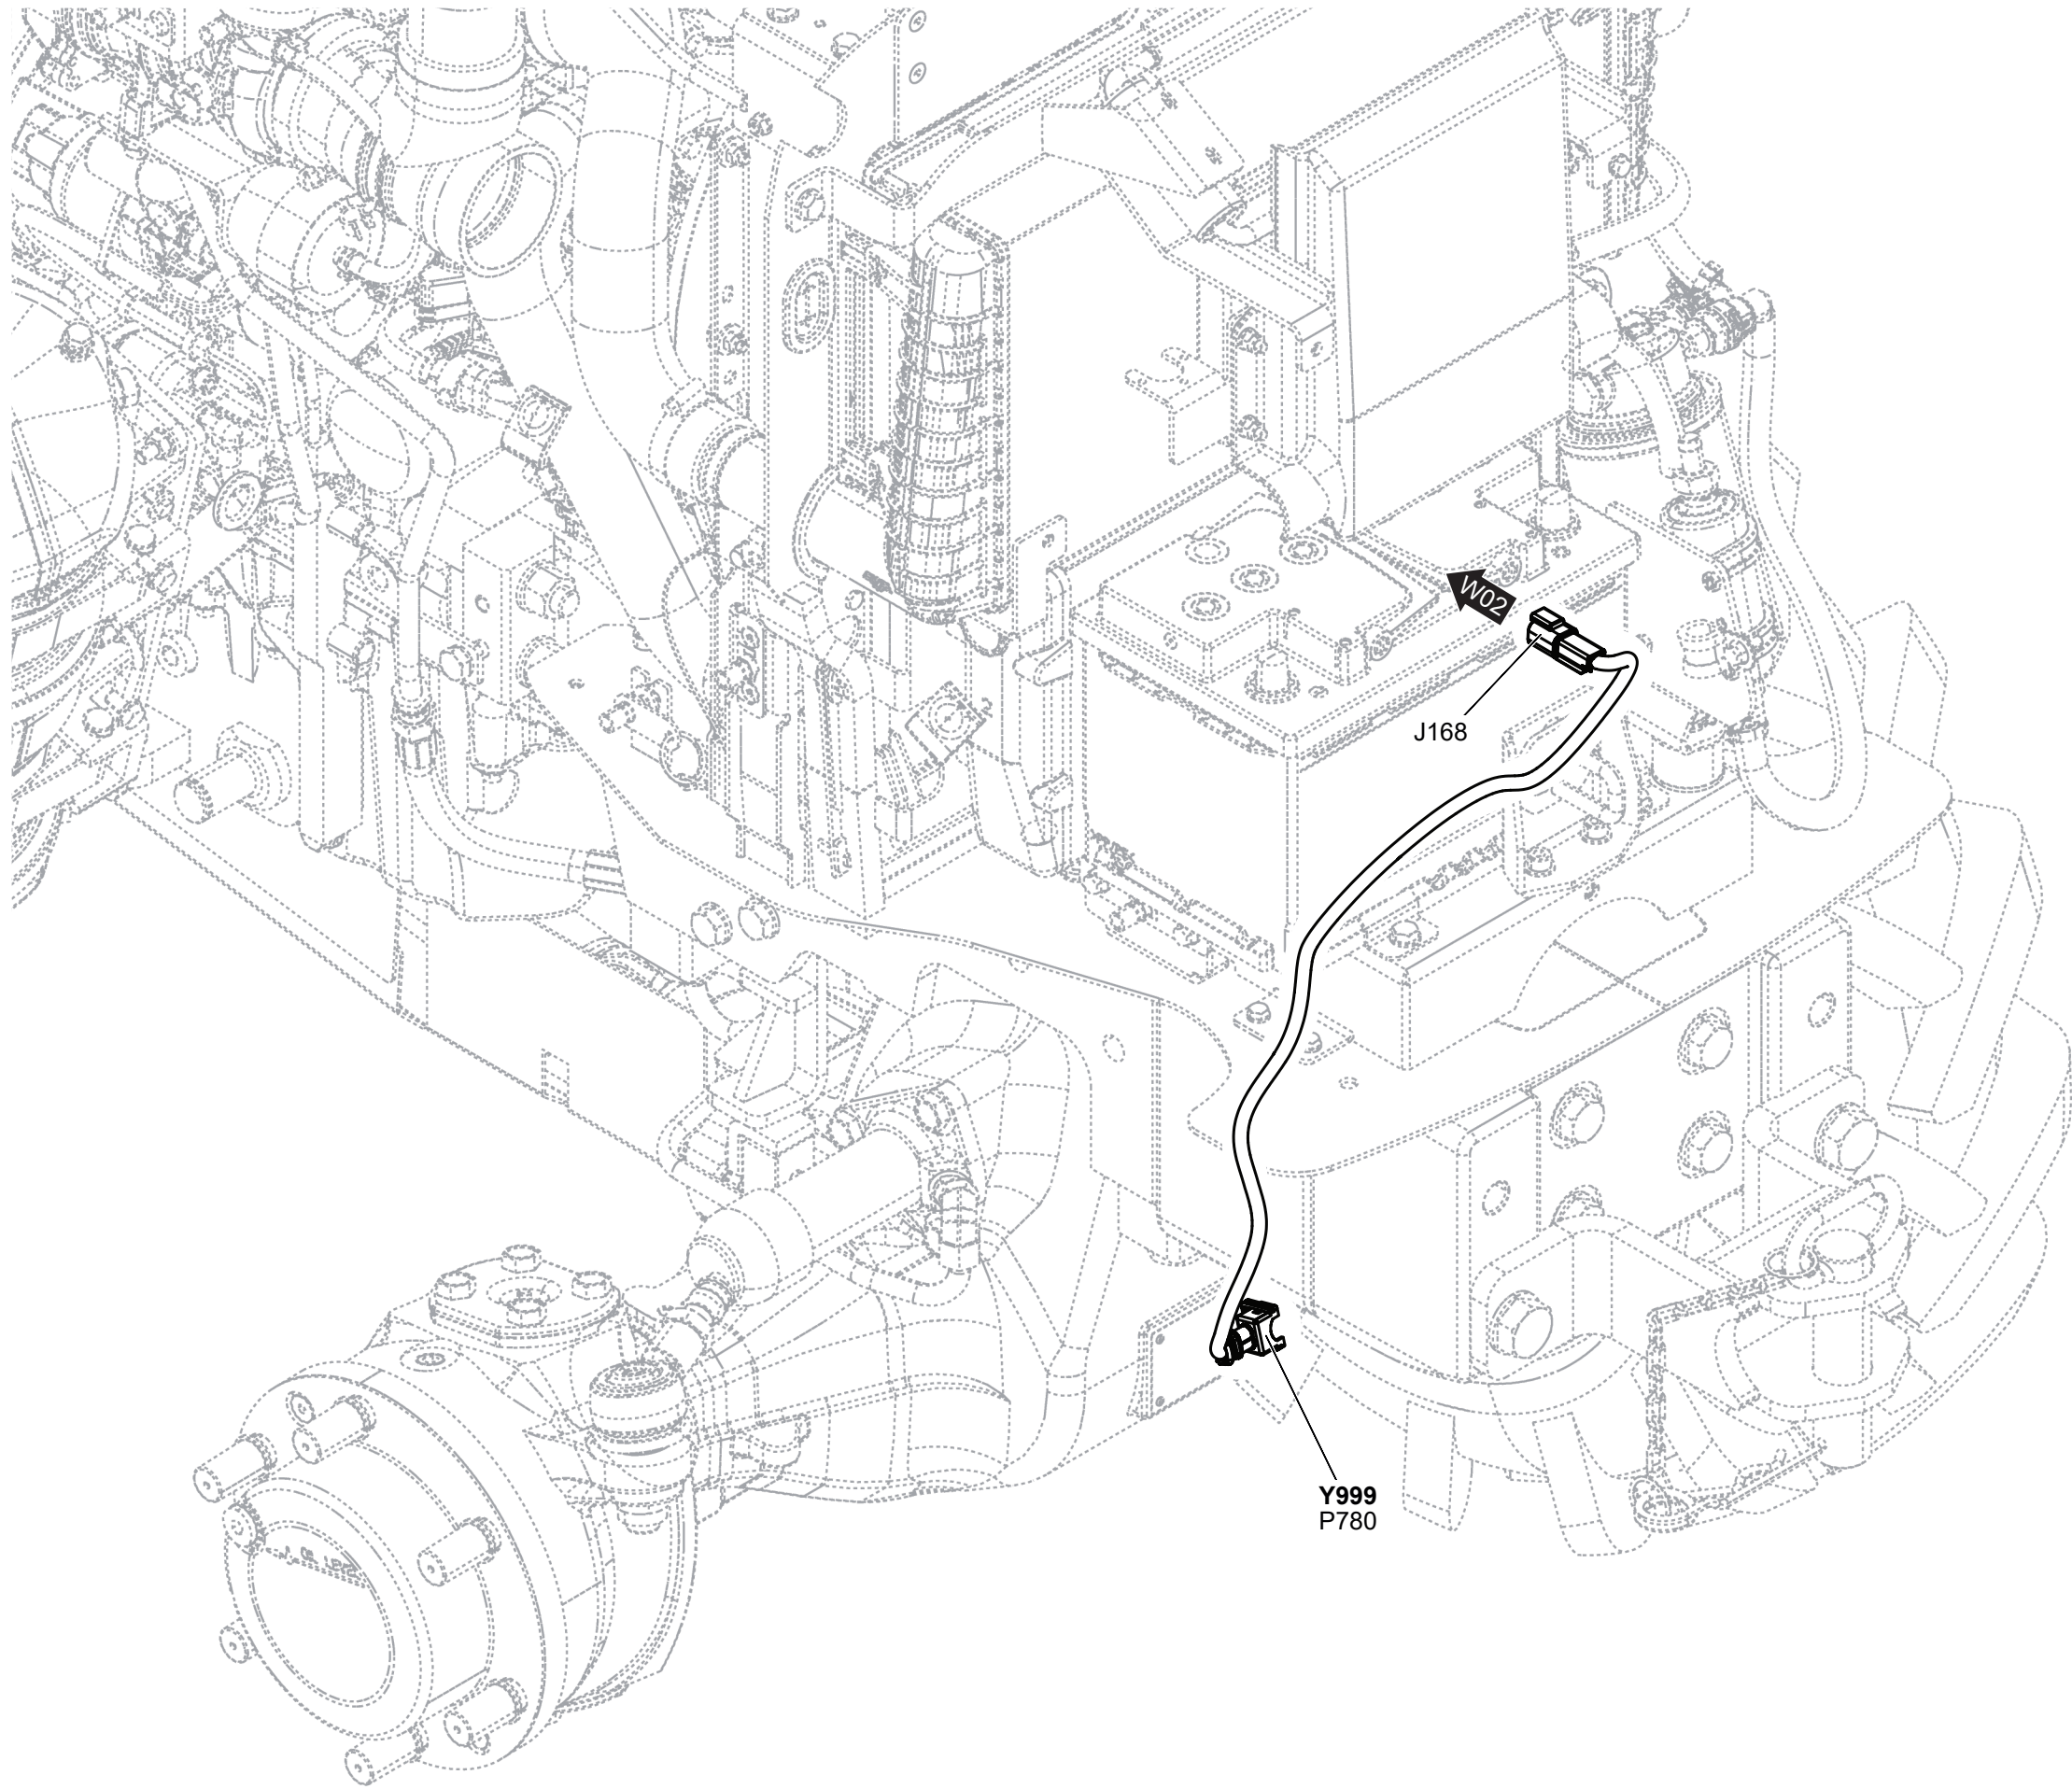

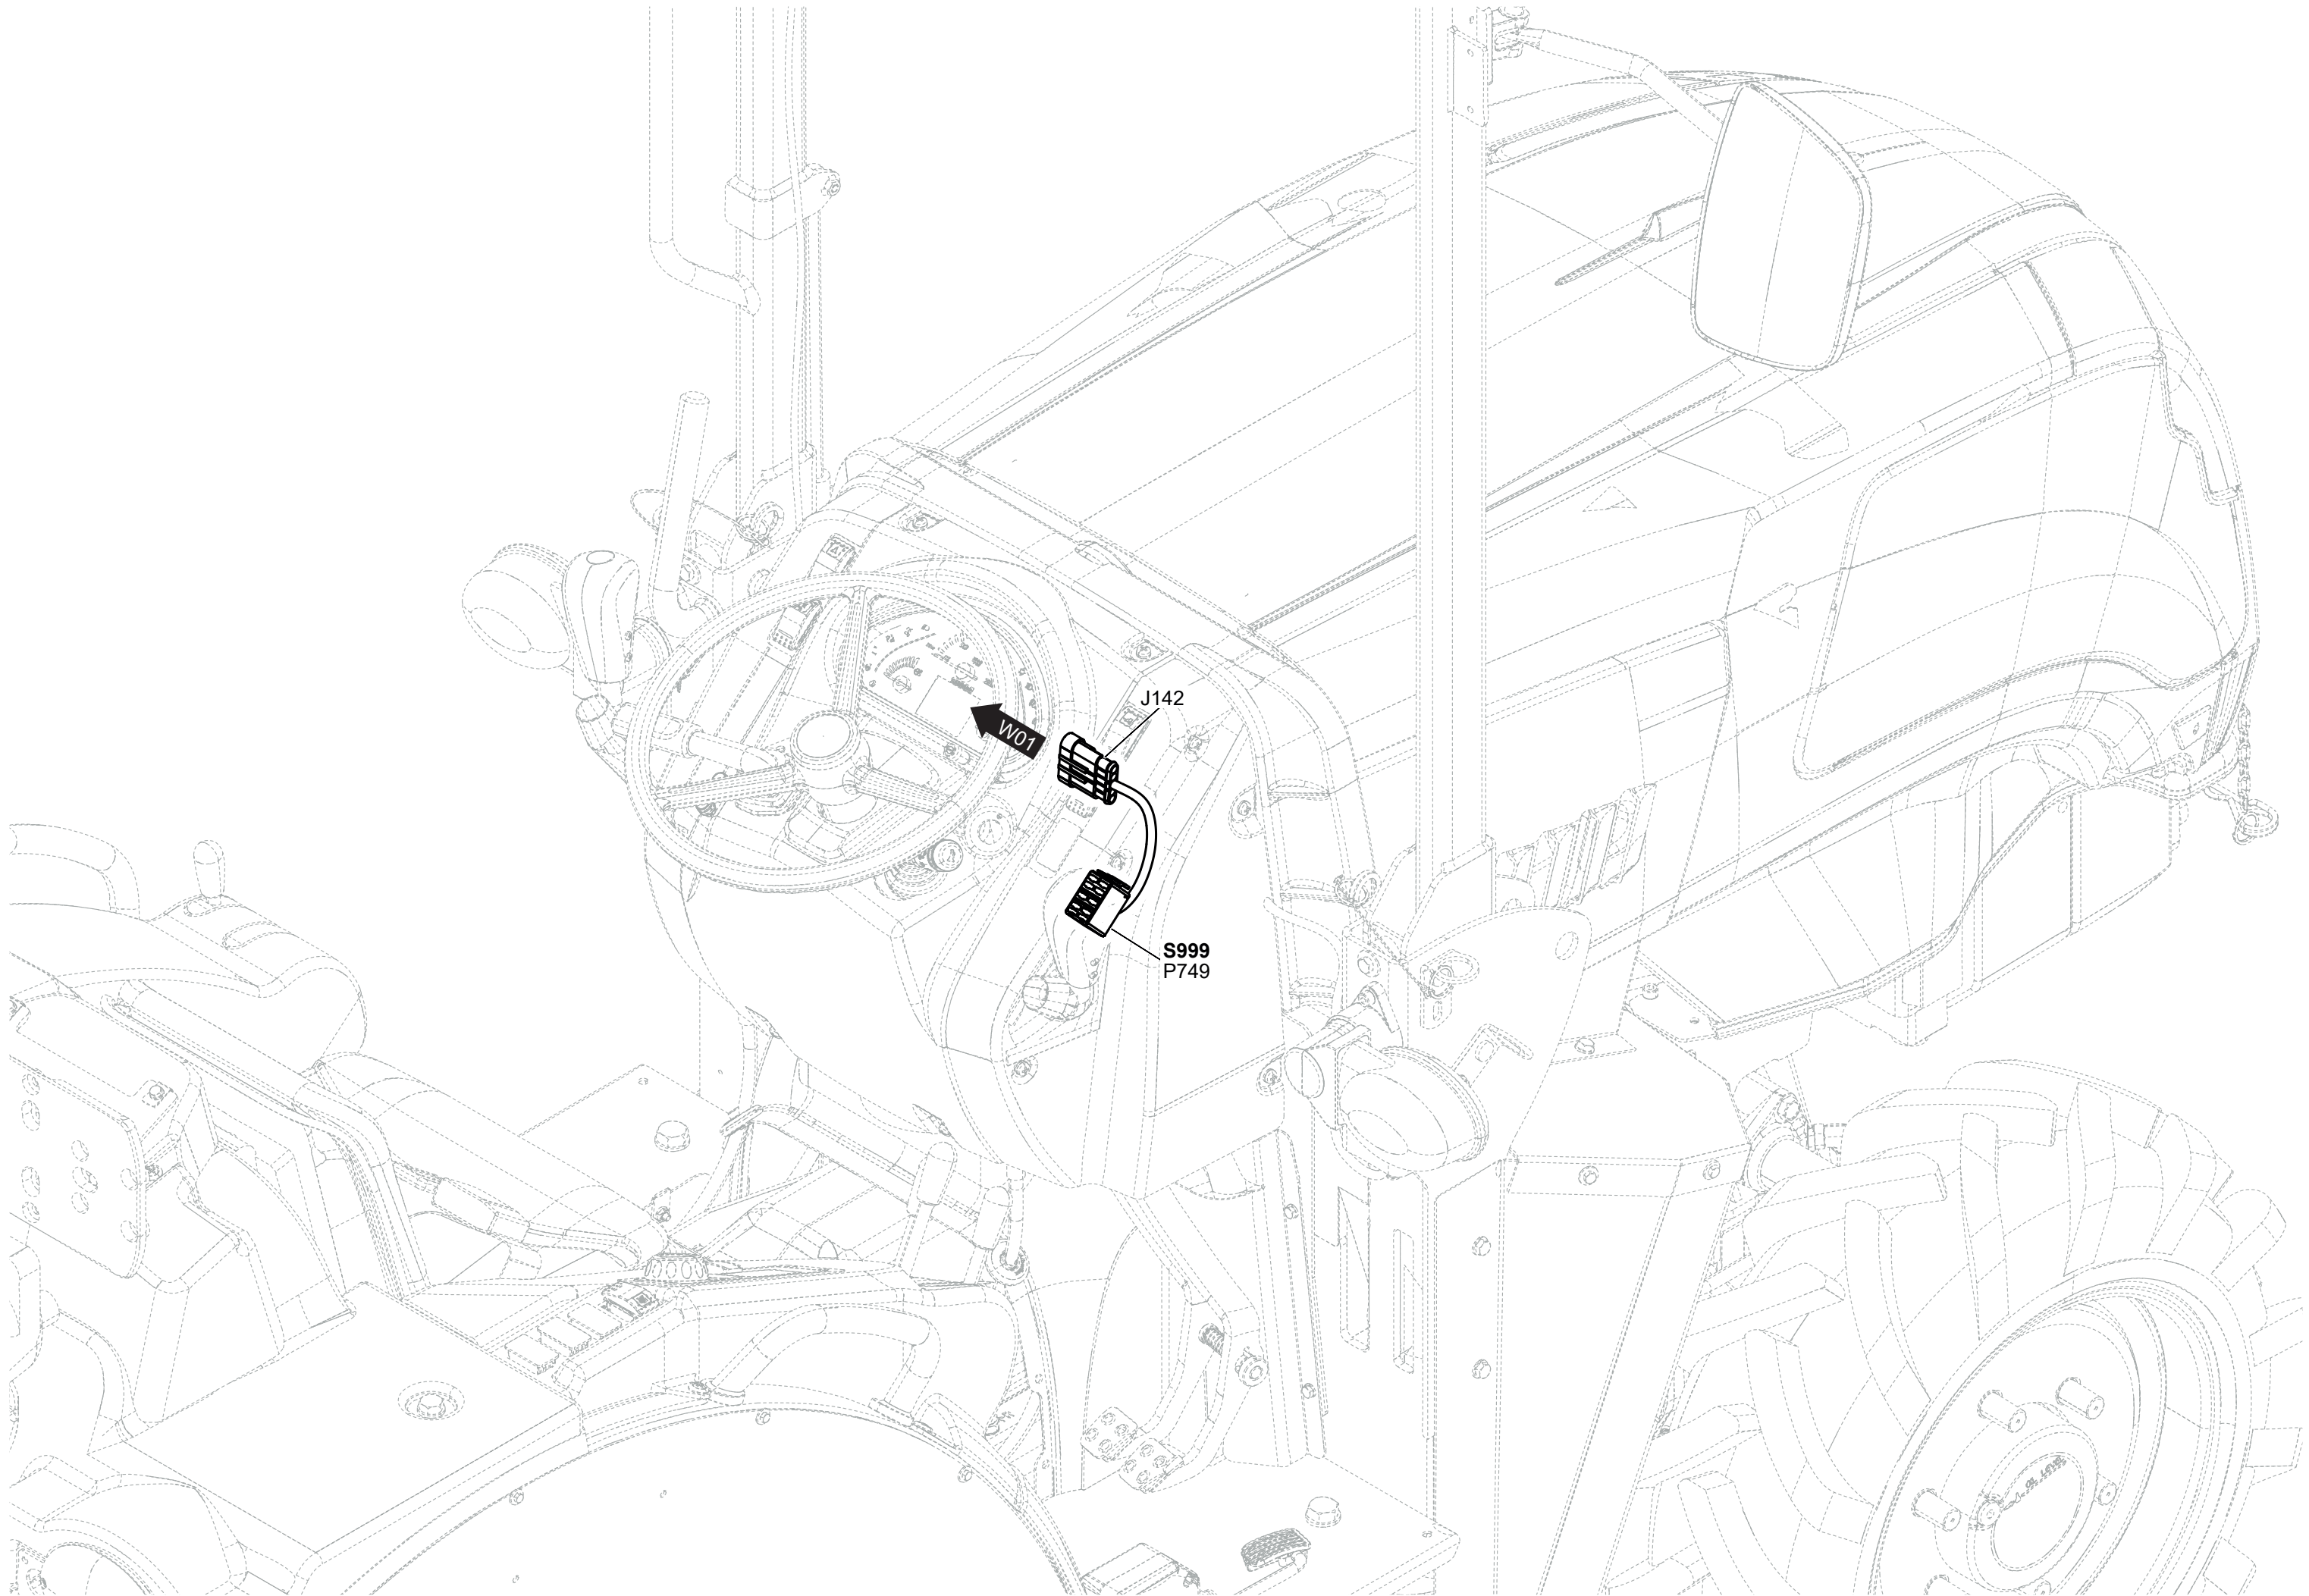

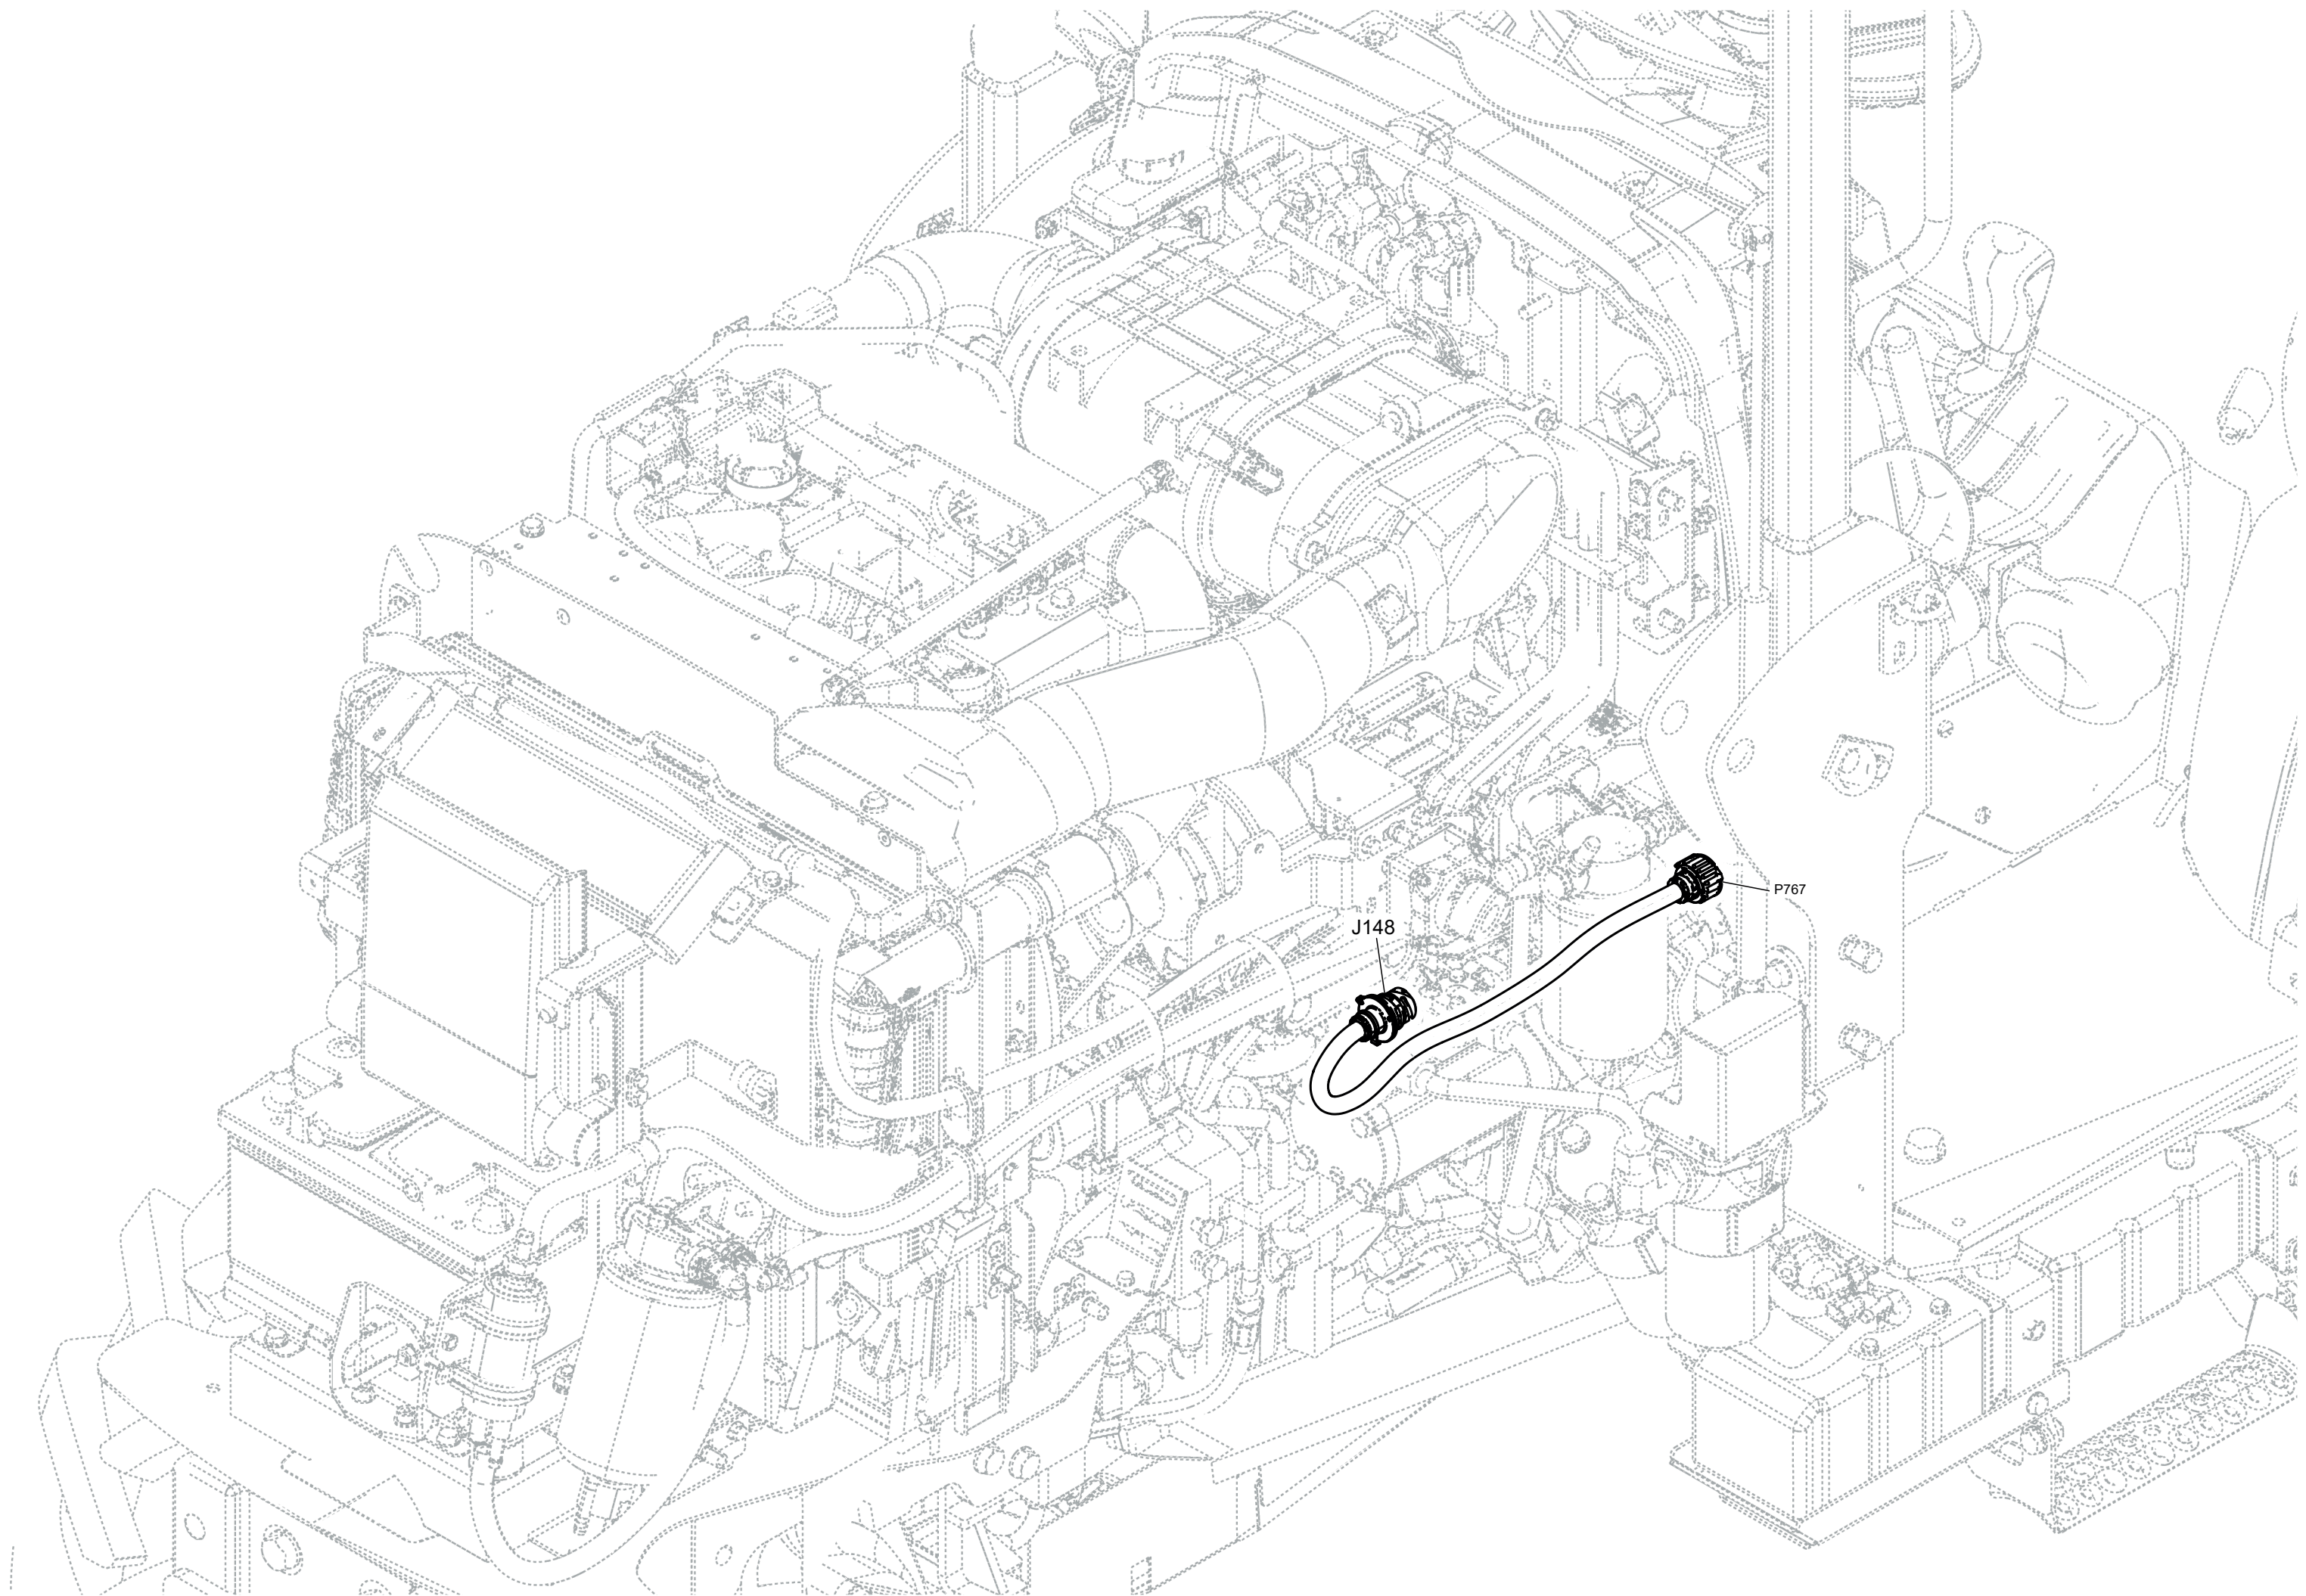

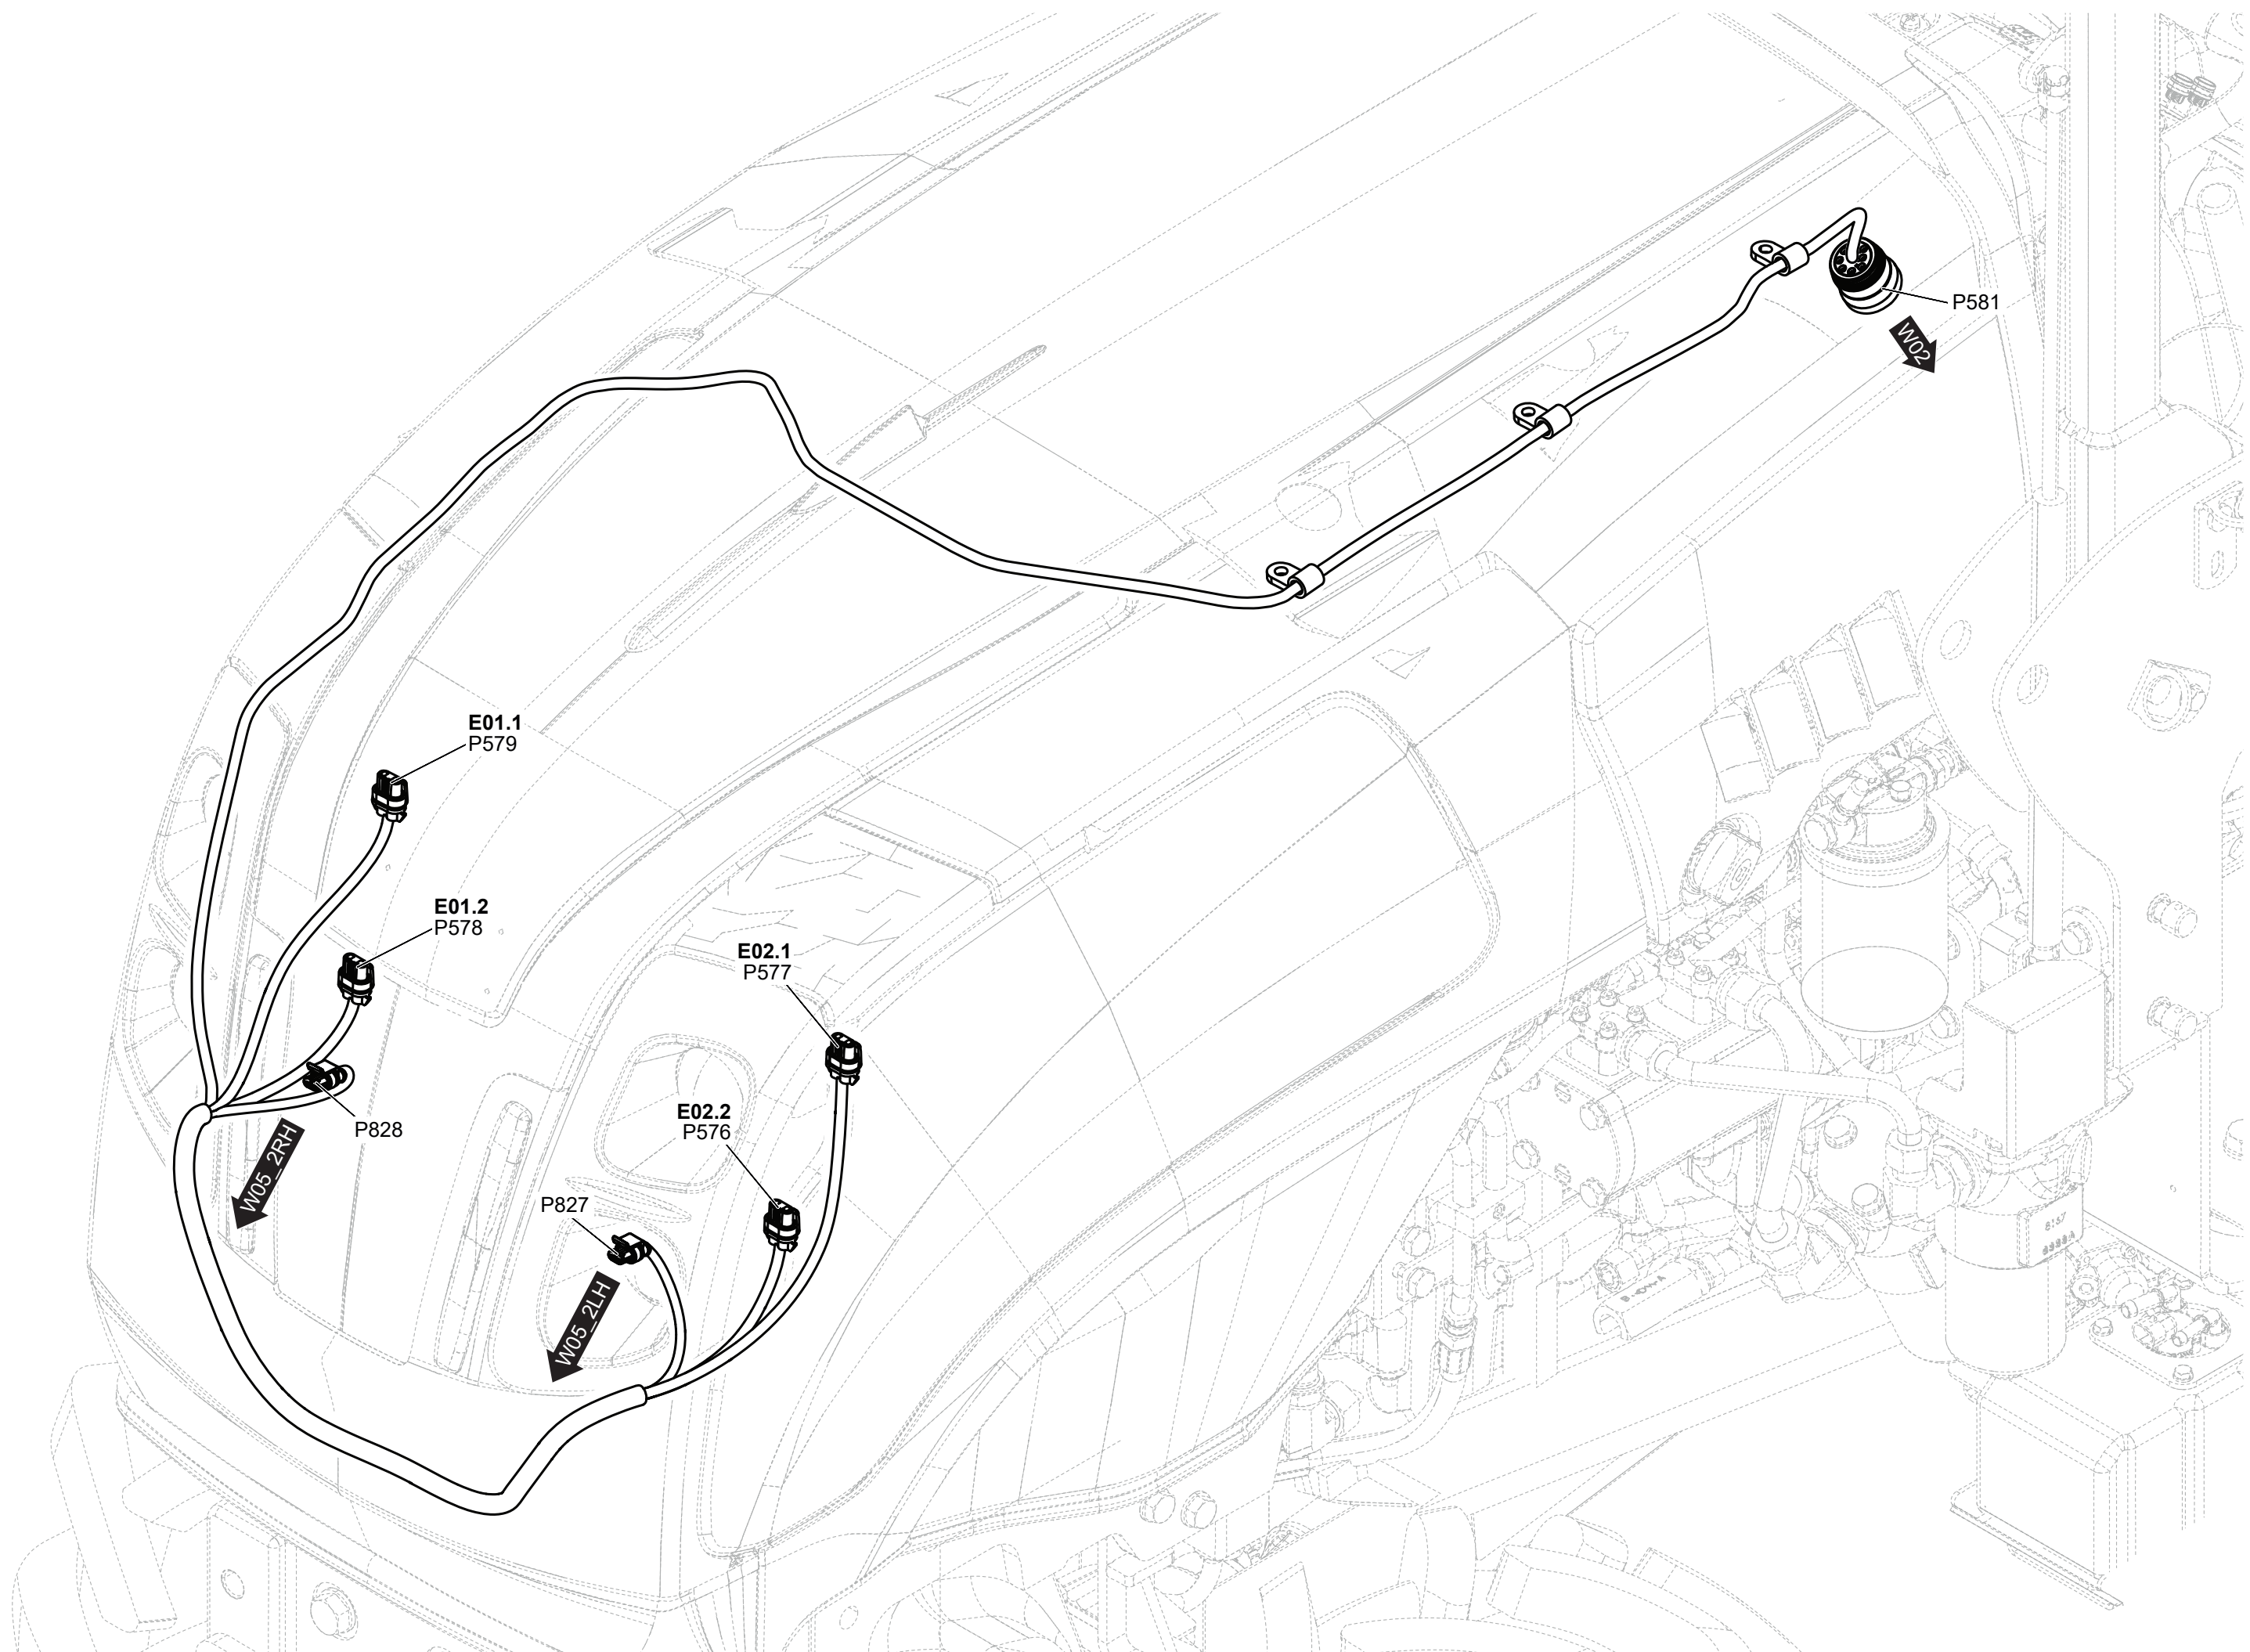


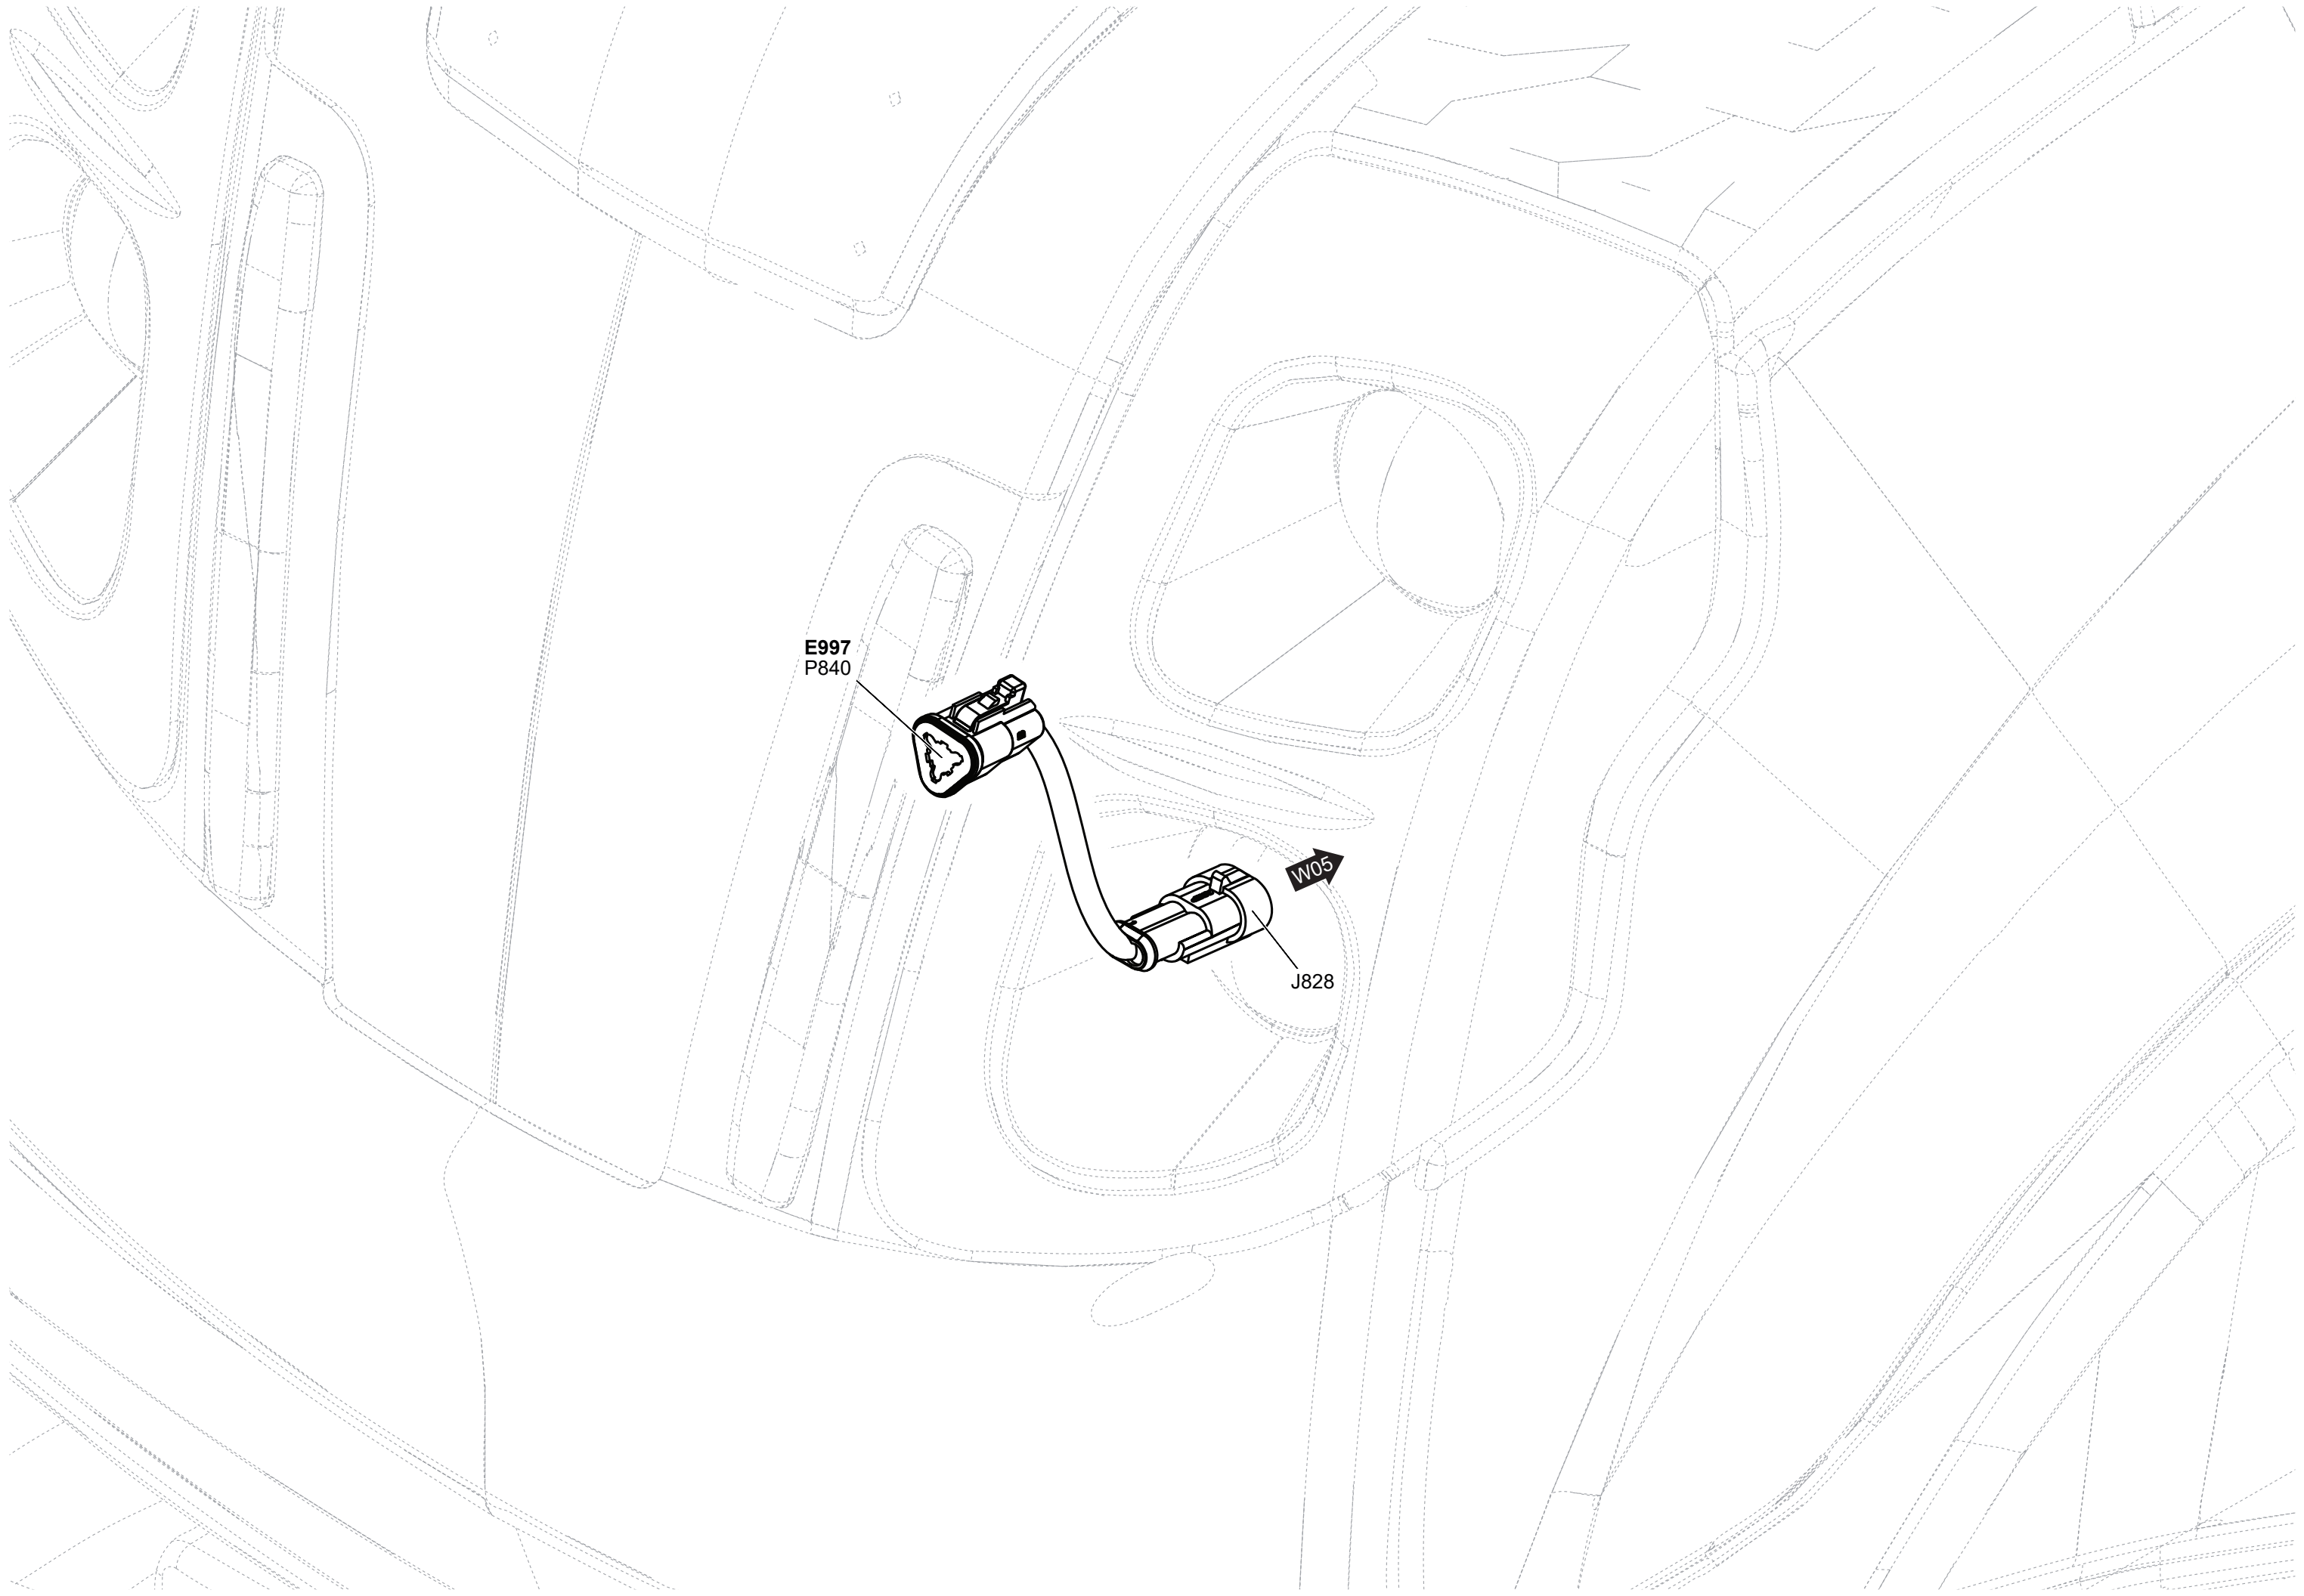



E997
P840

W05


J828

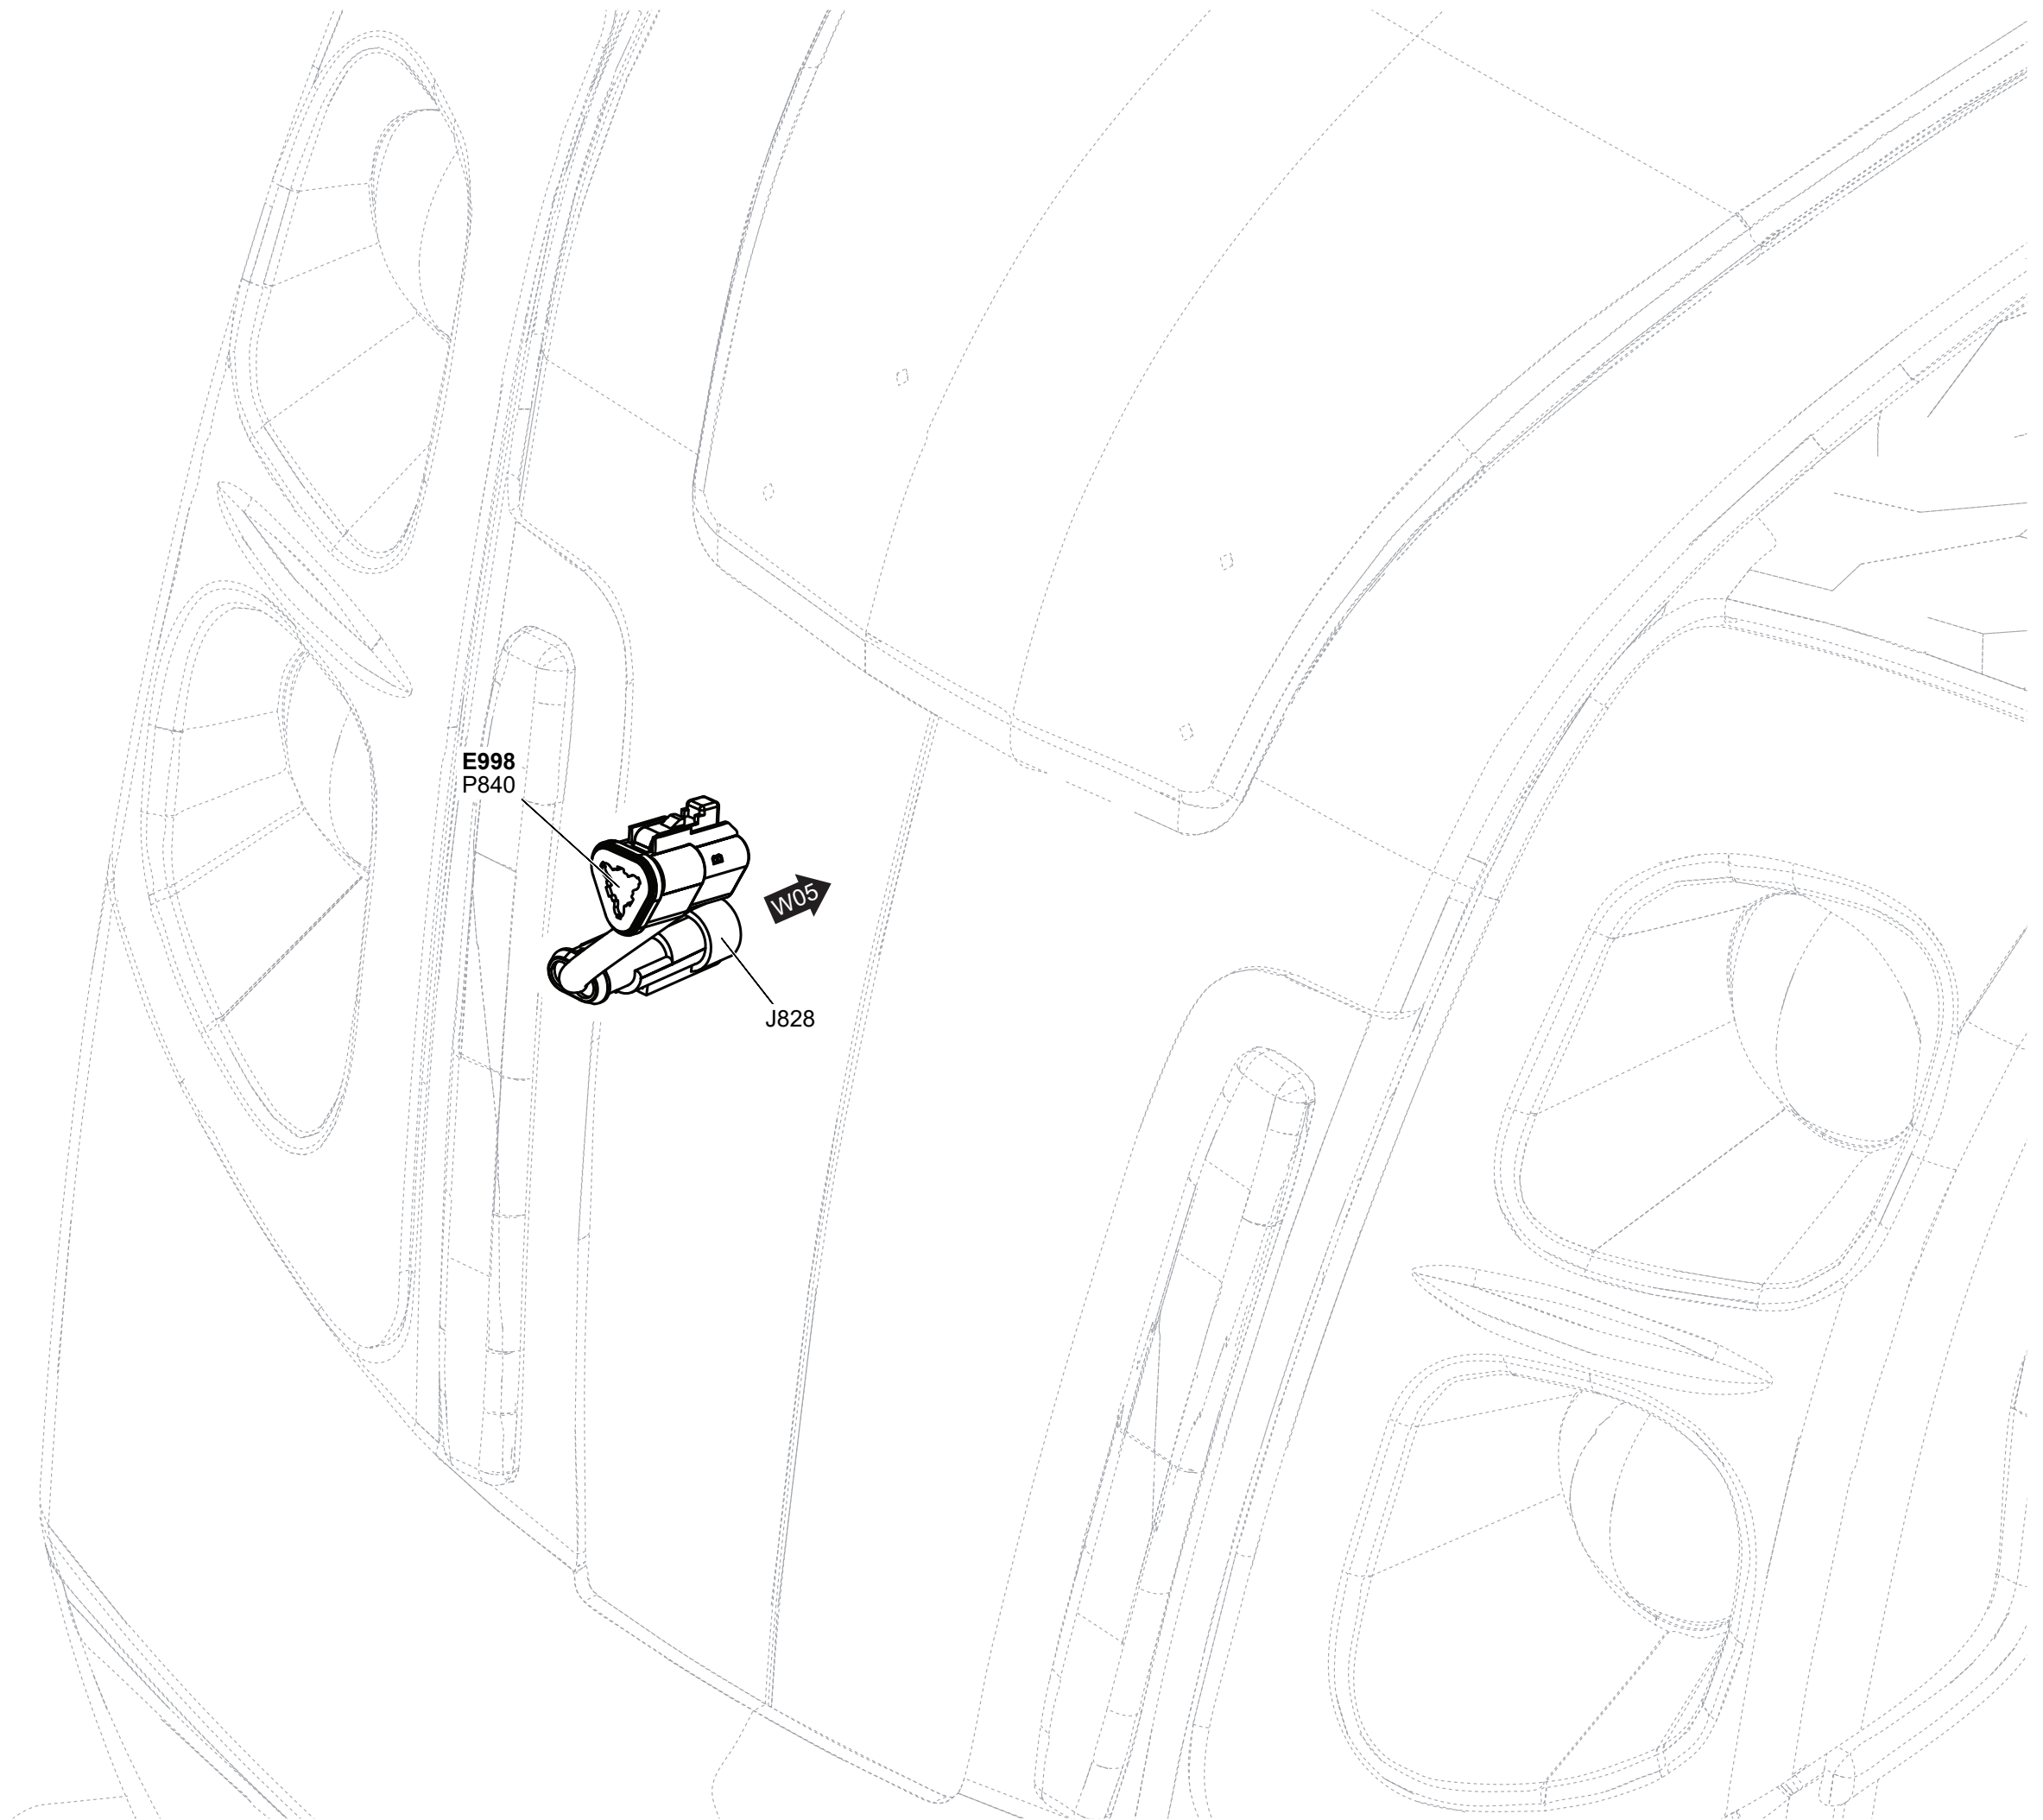

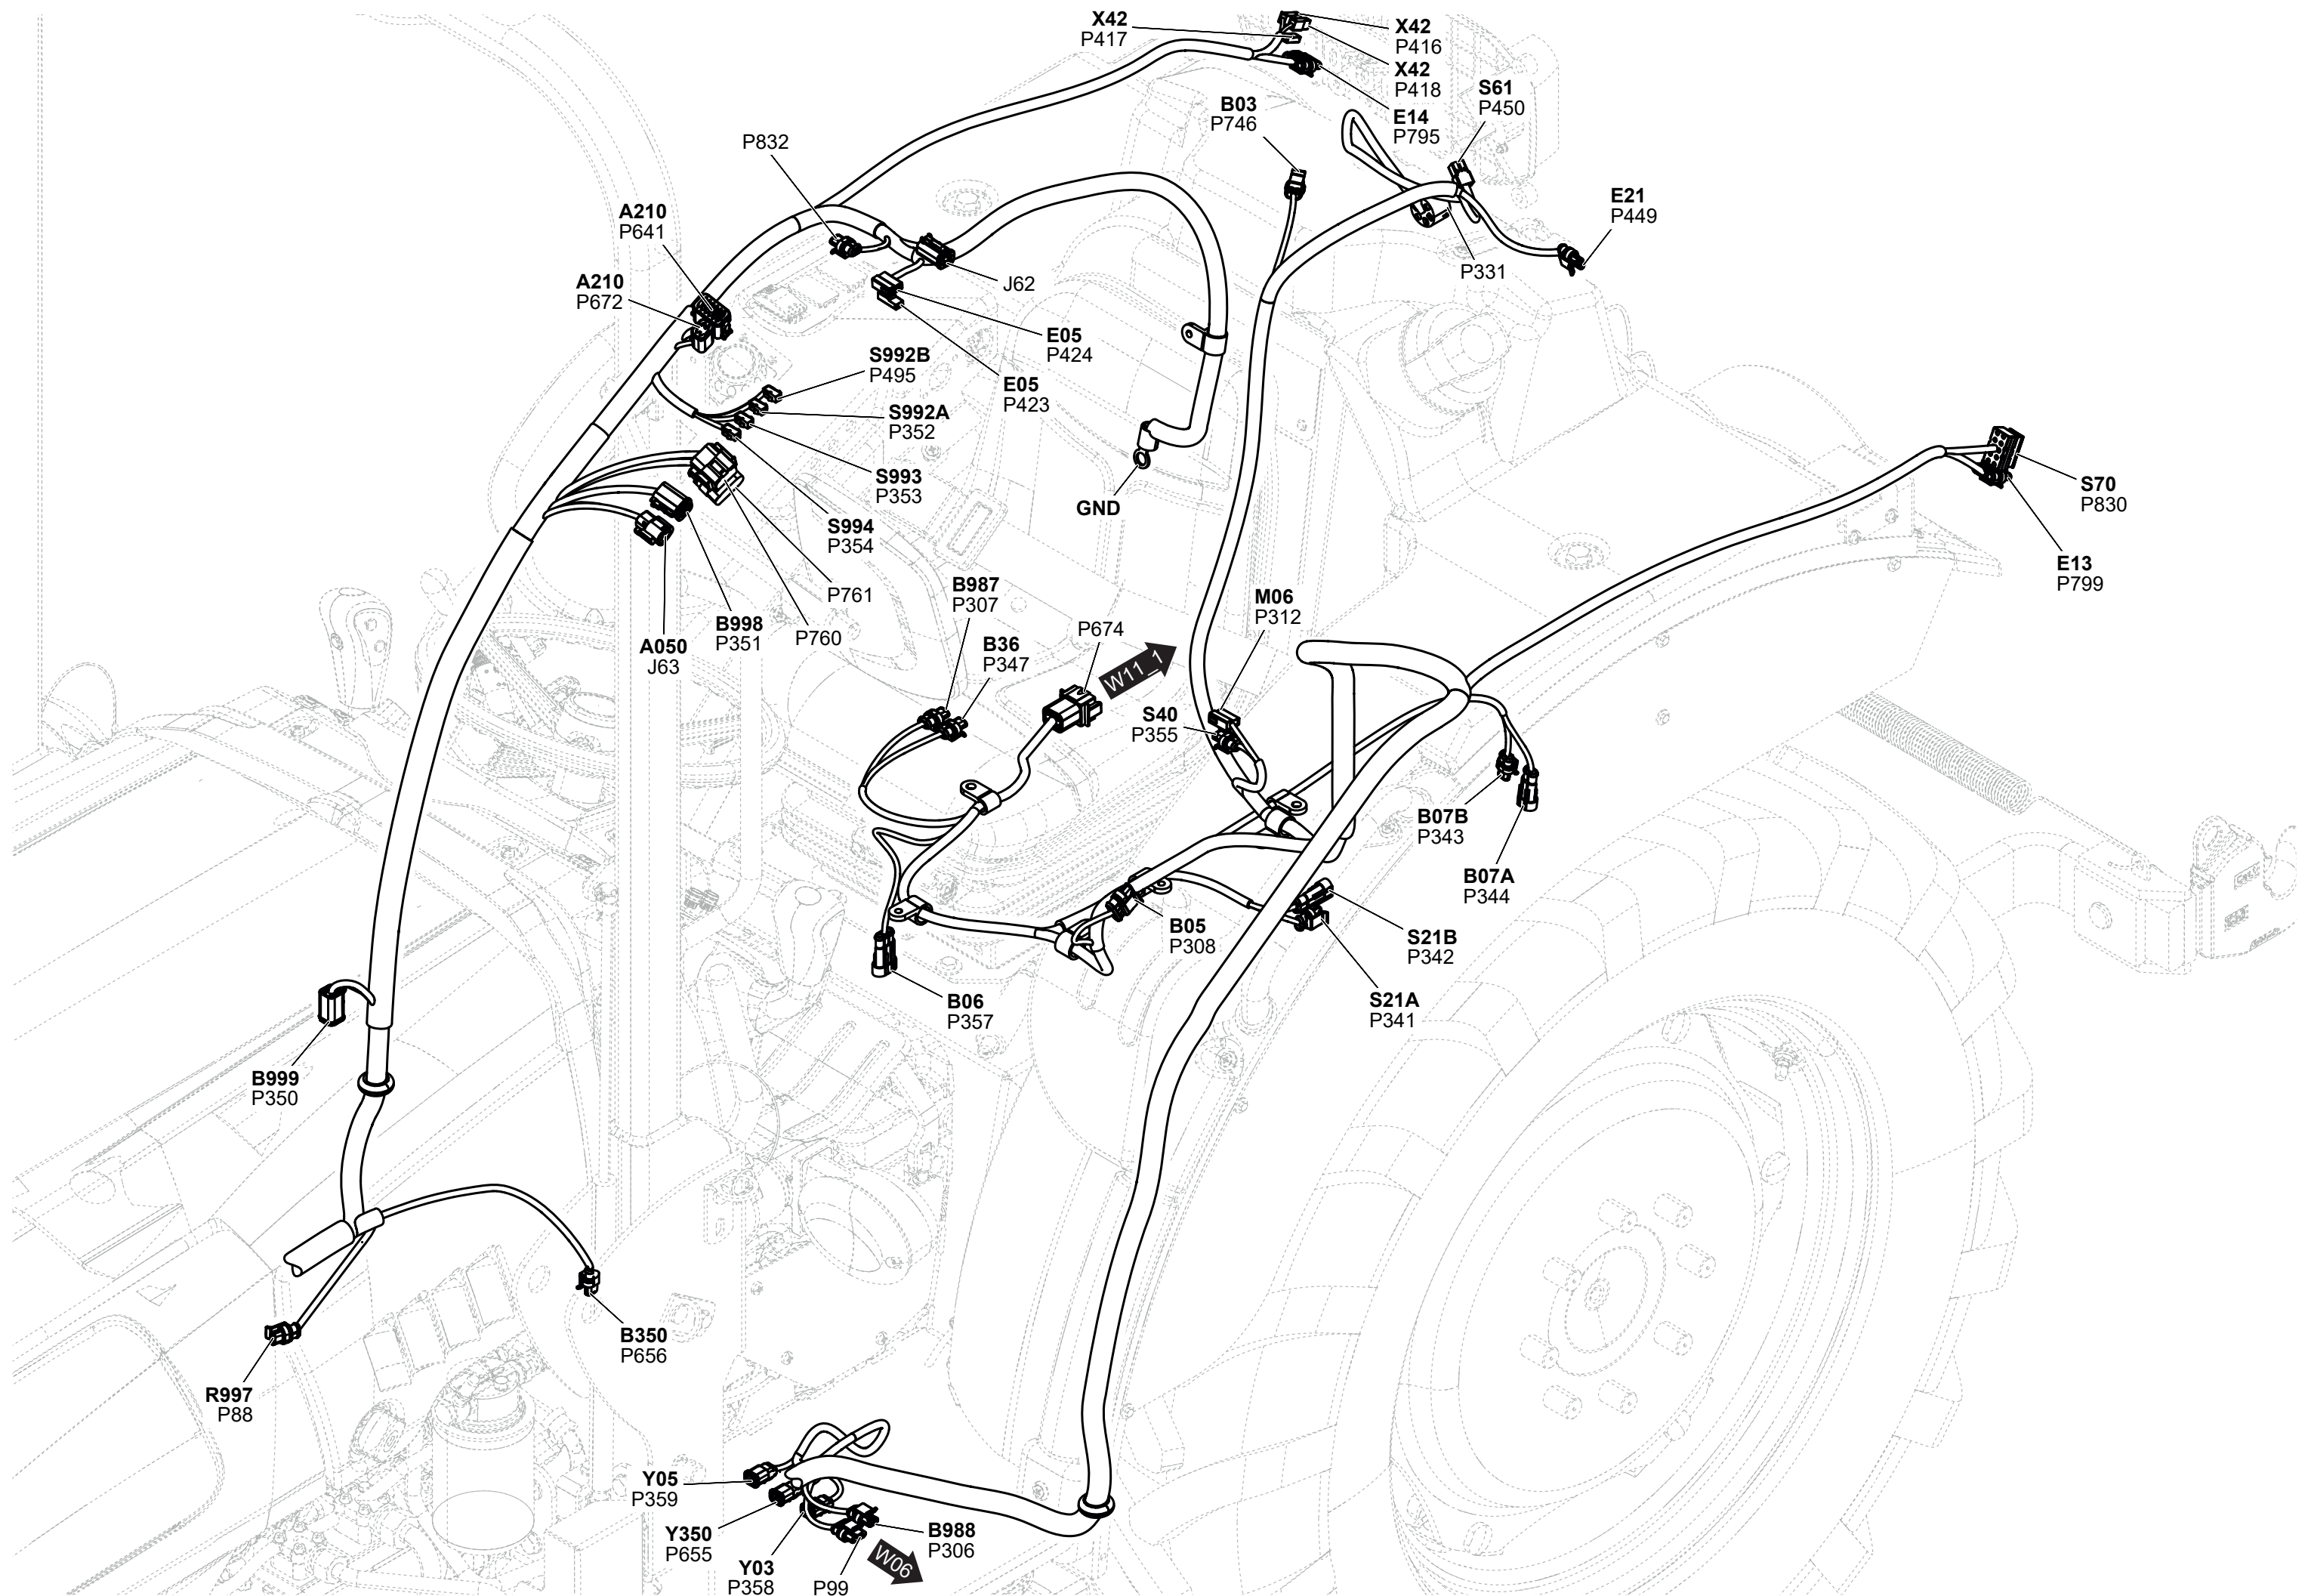


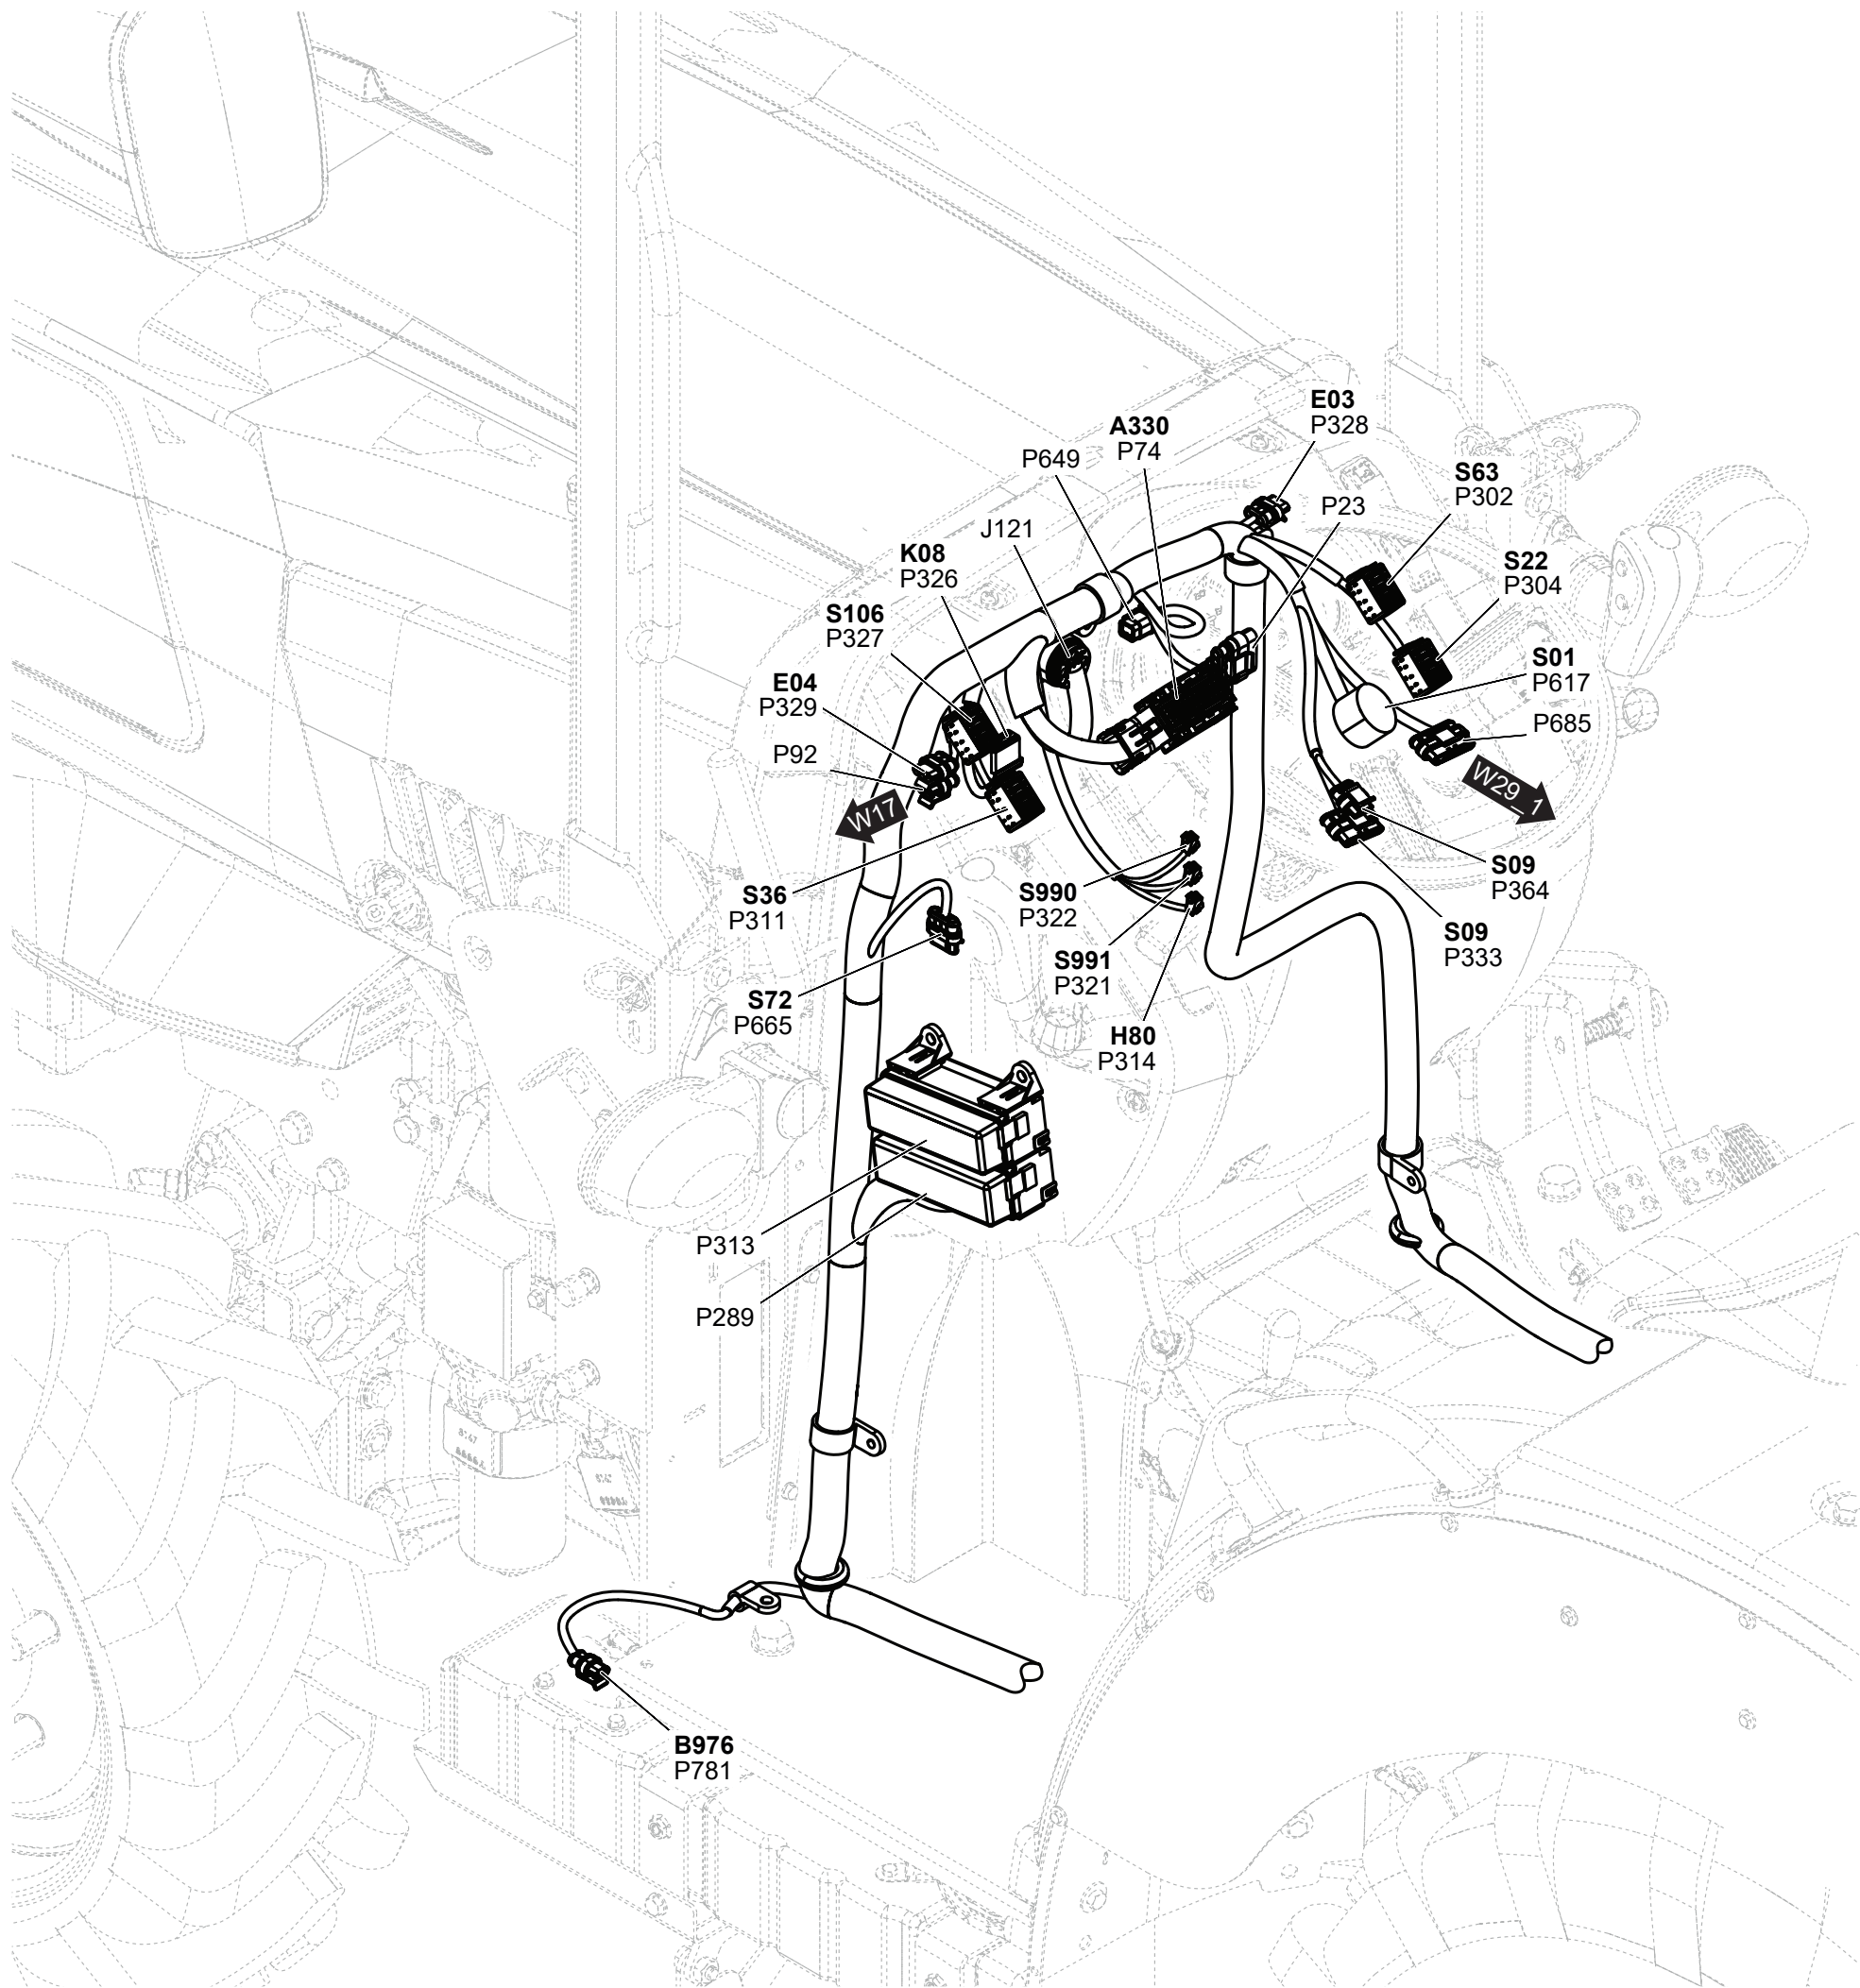



REAR LH VIEW

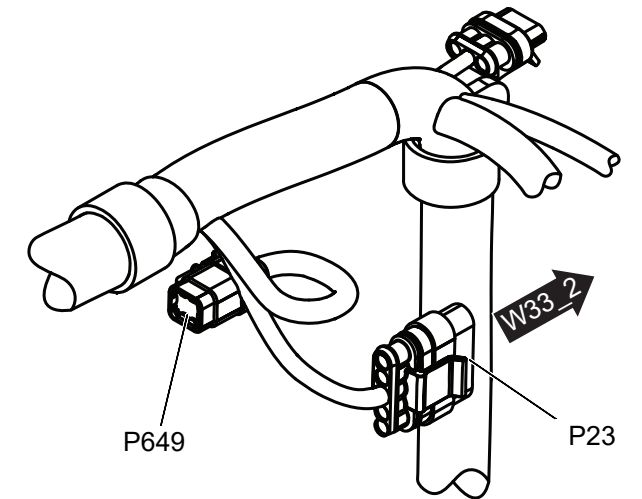










FRONT LH VIEW

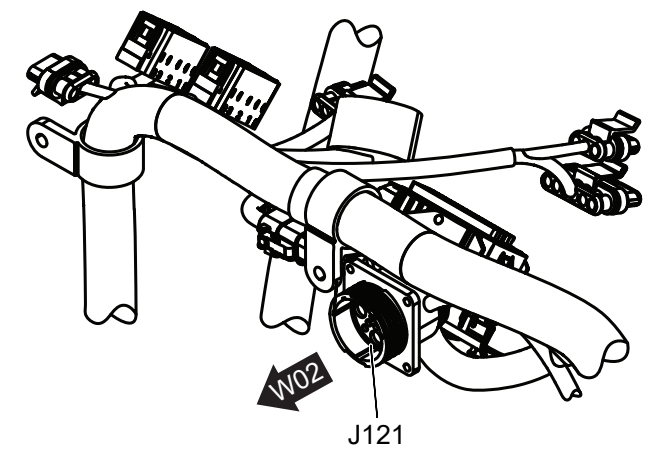

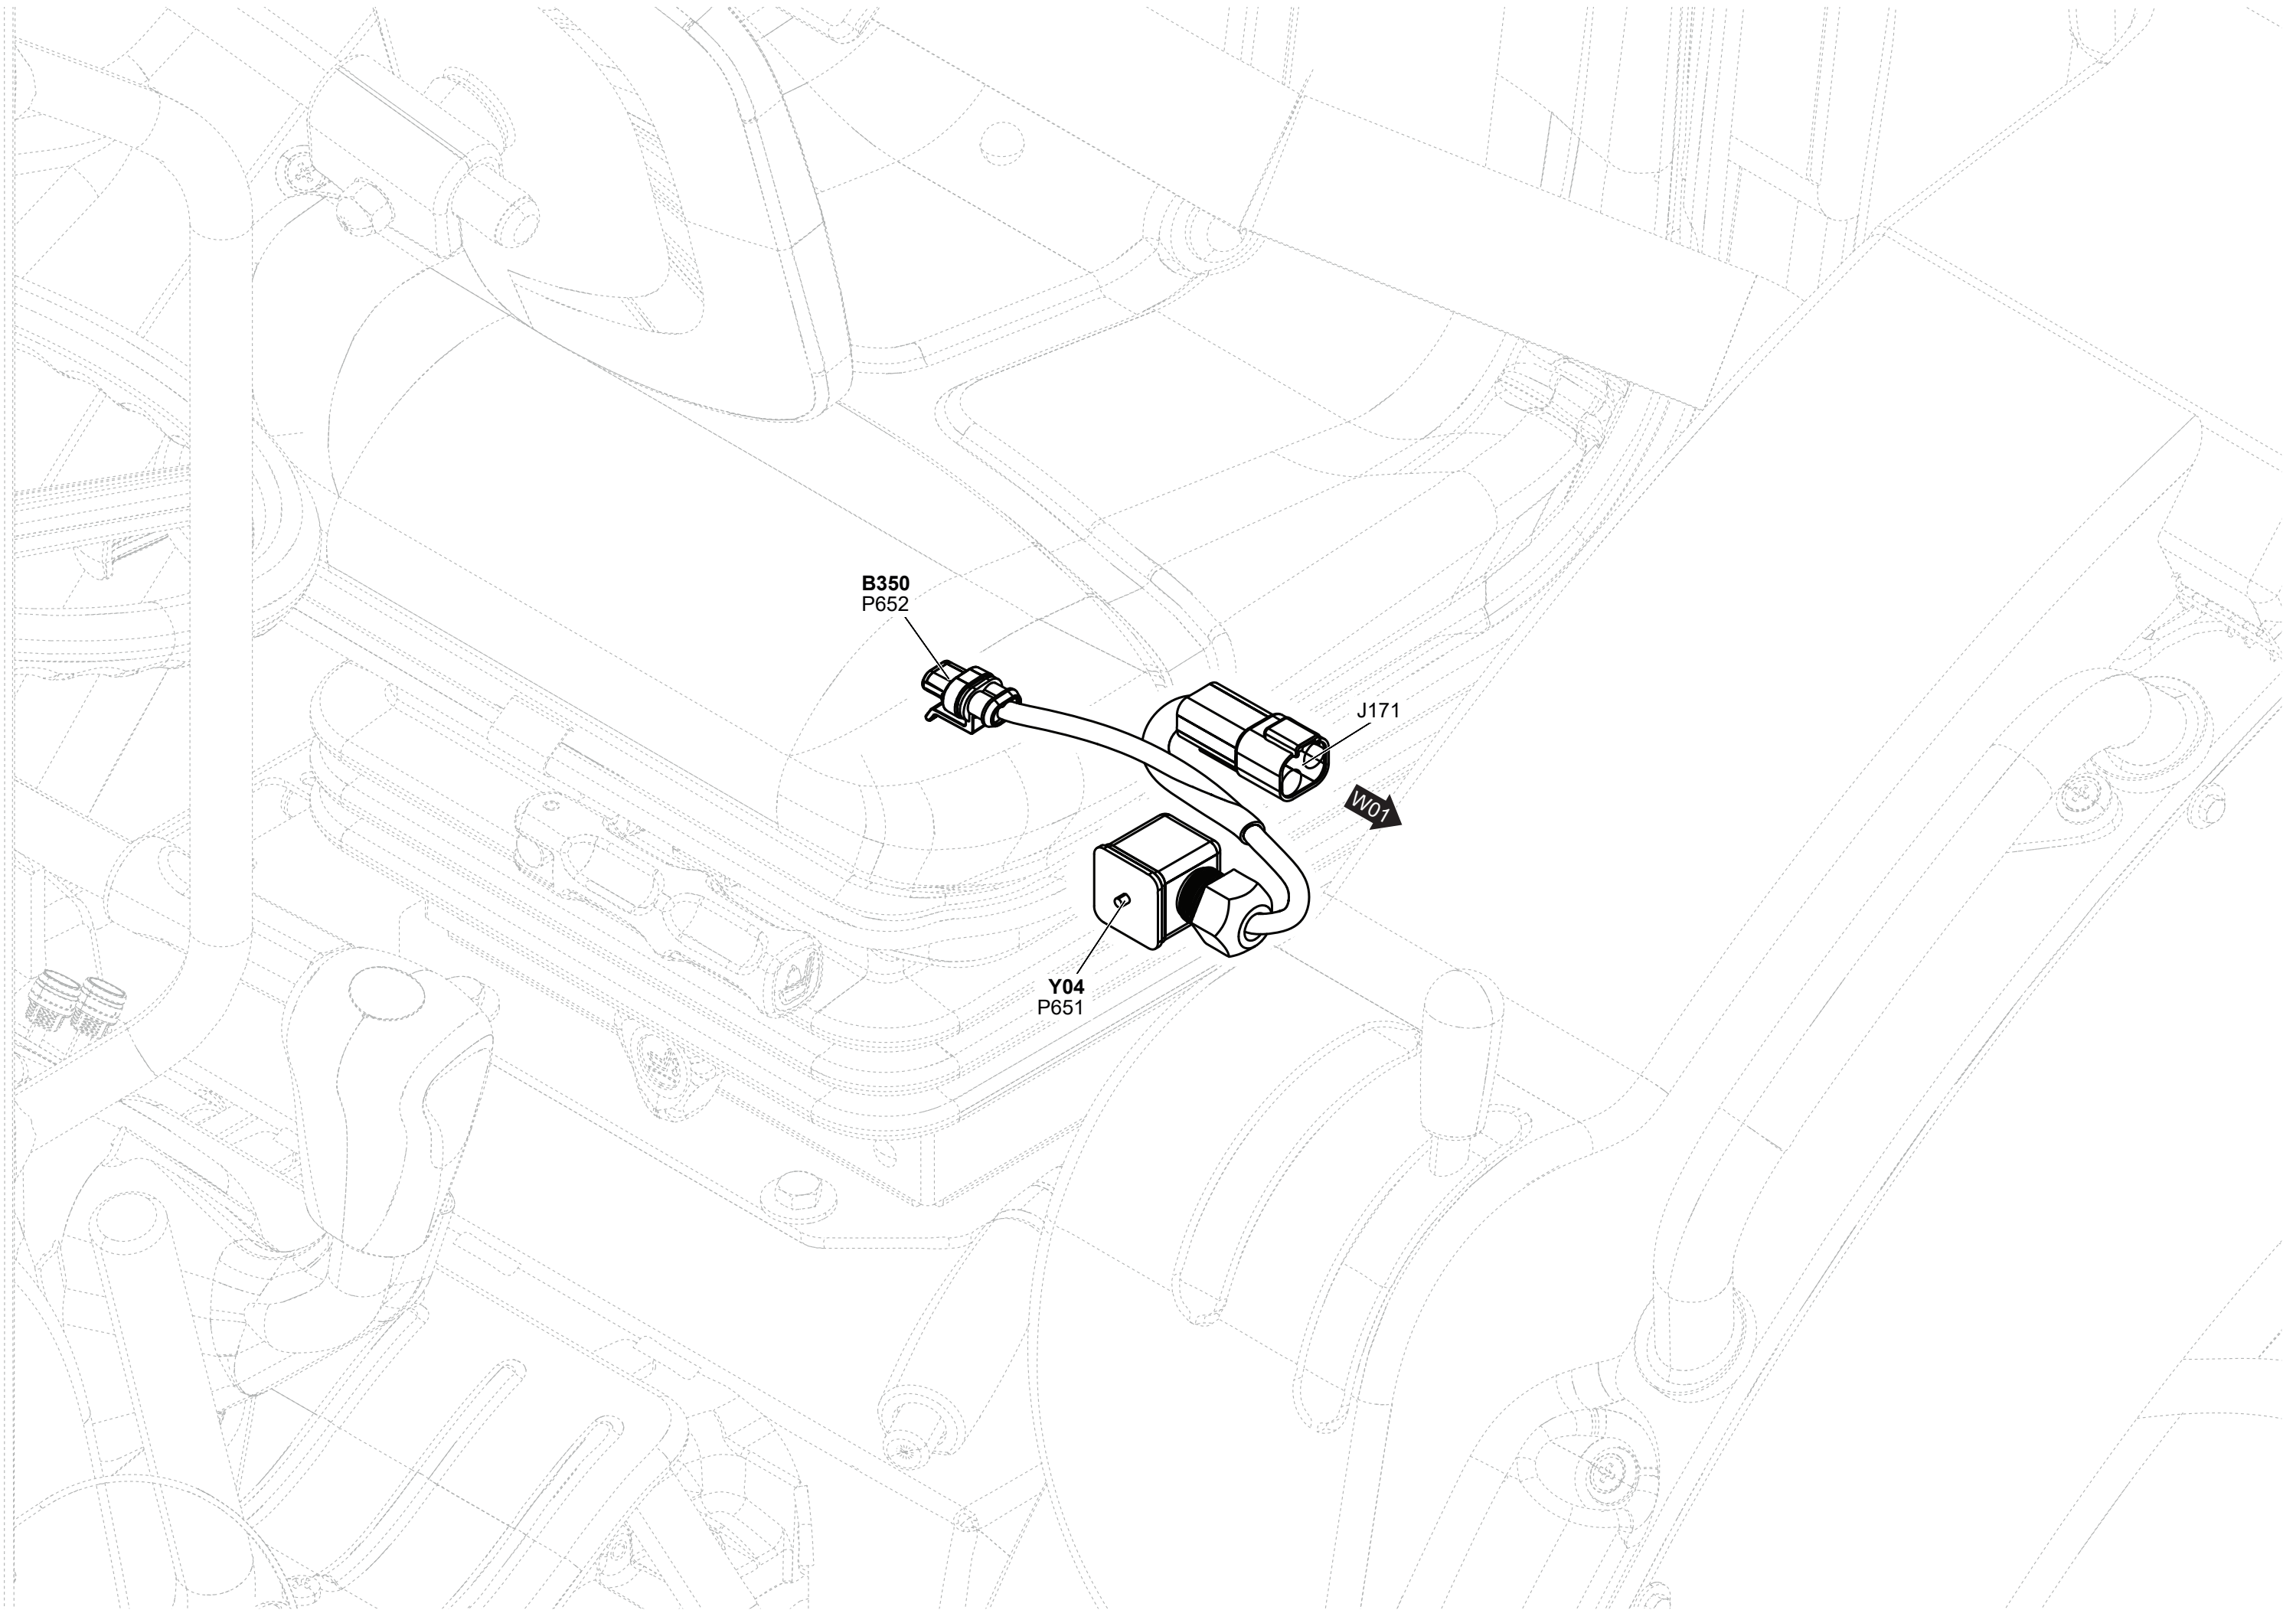


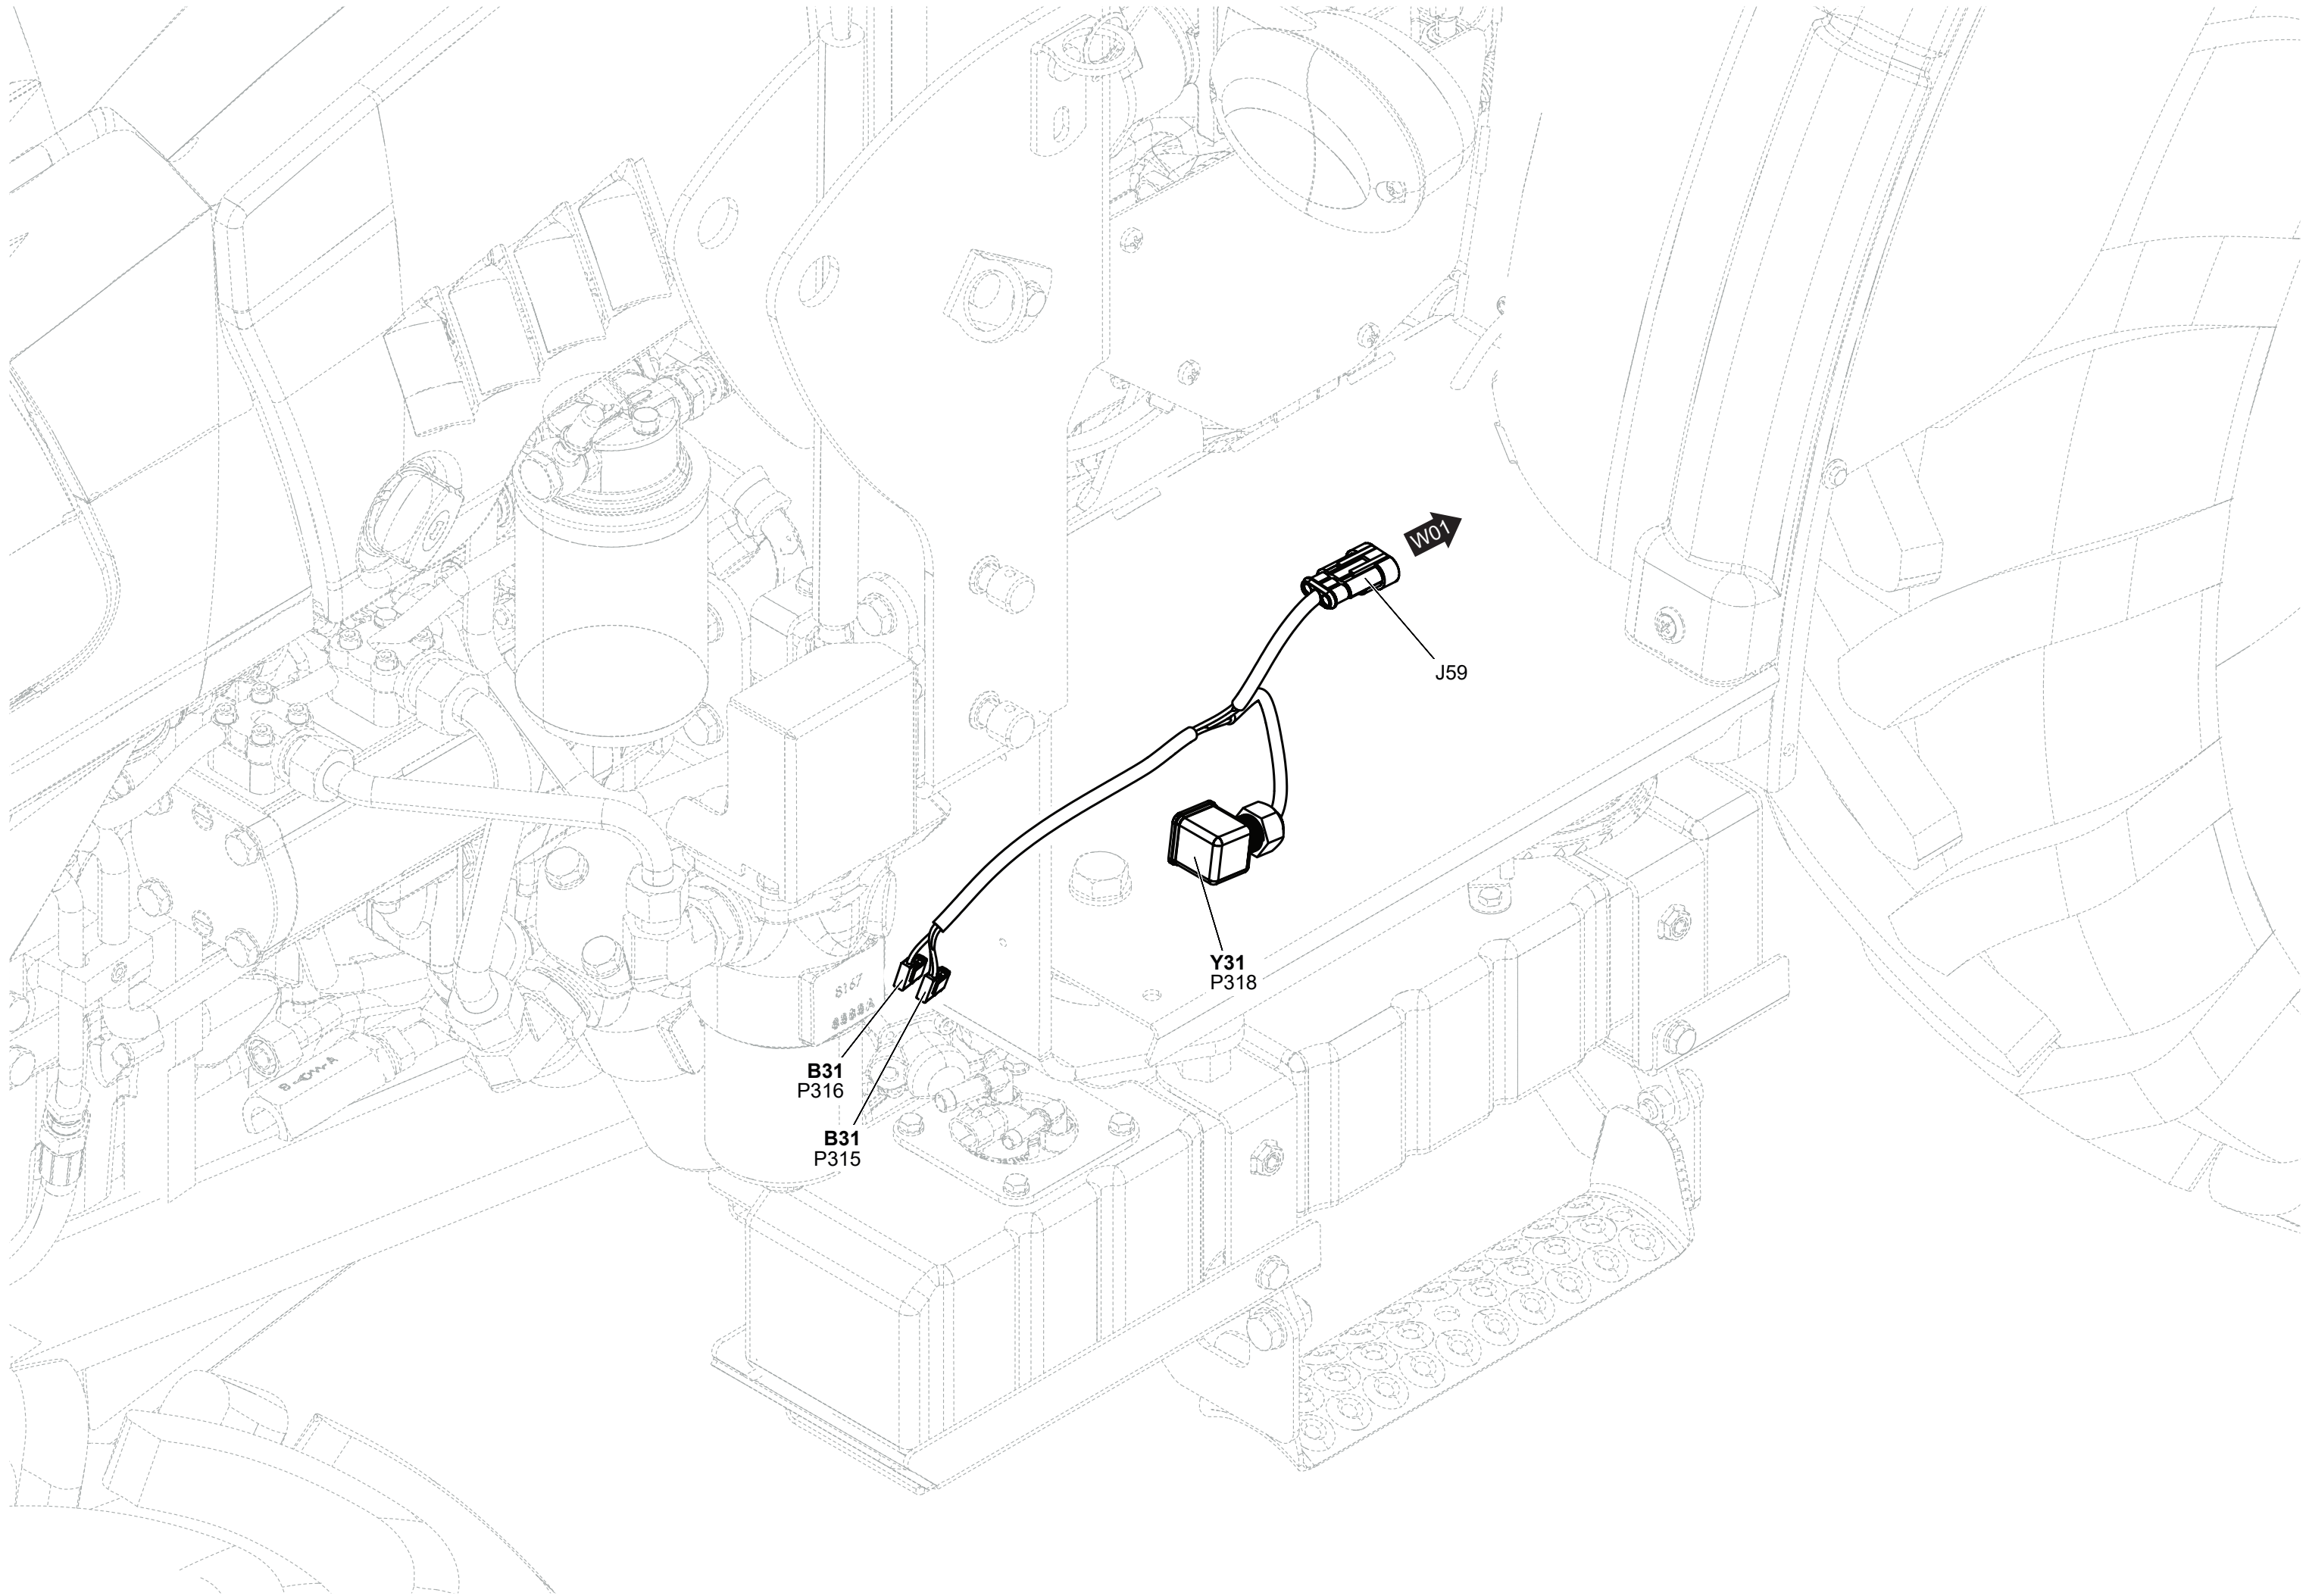

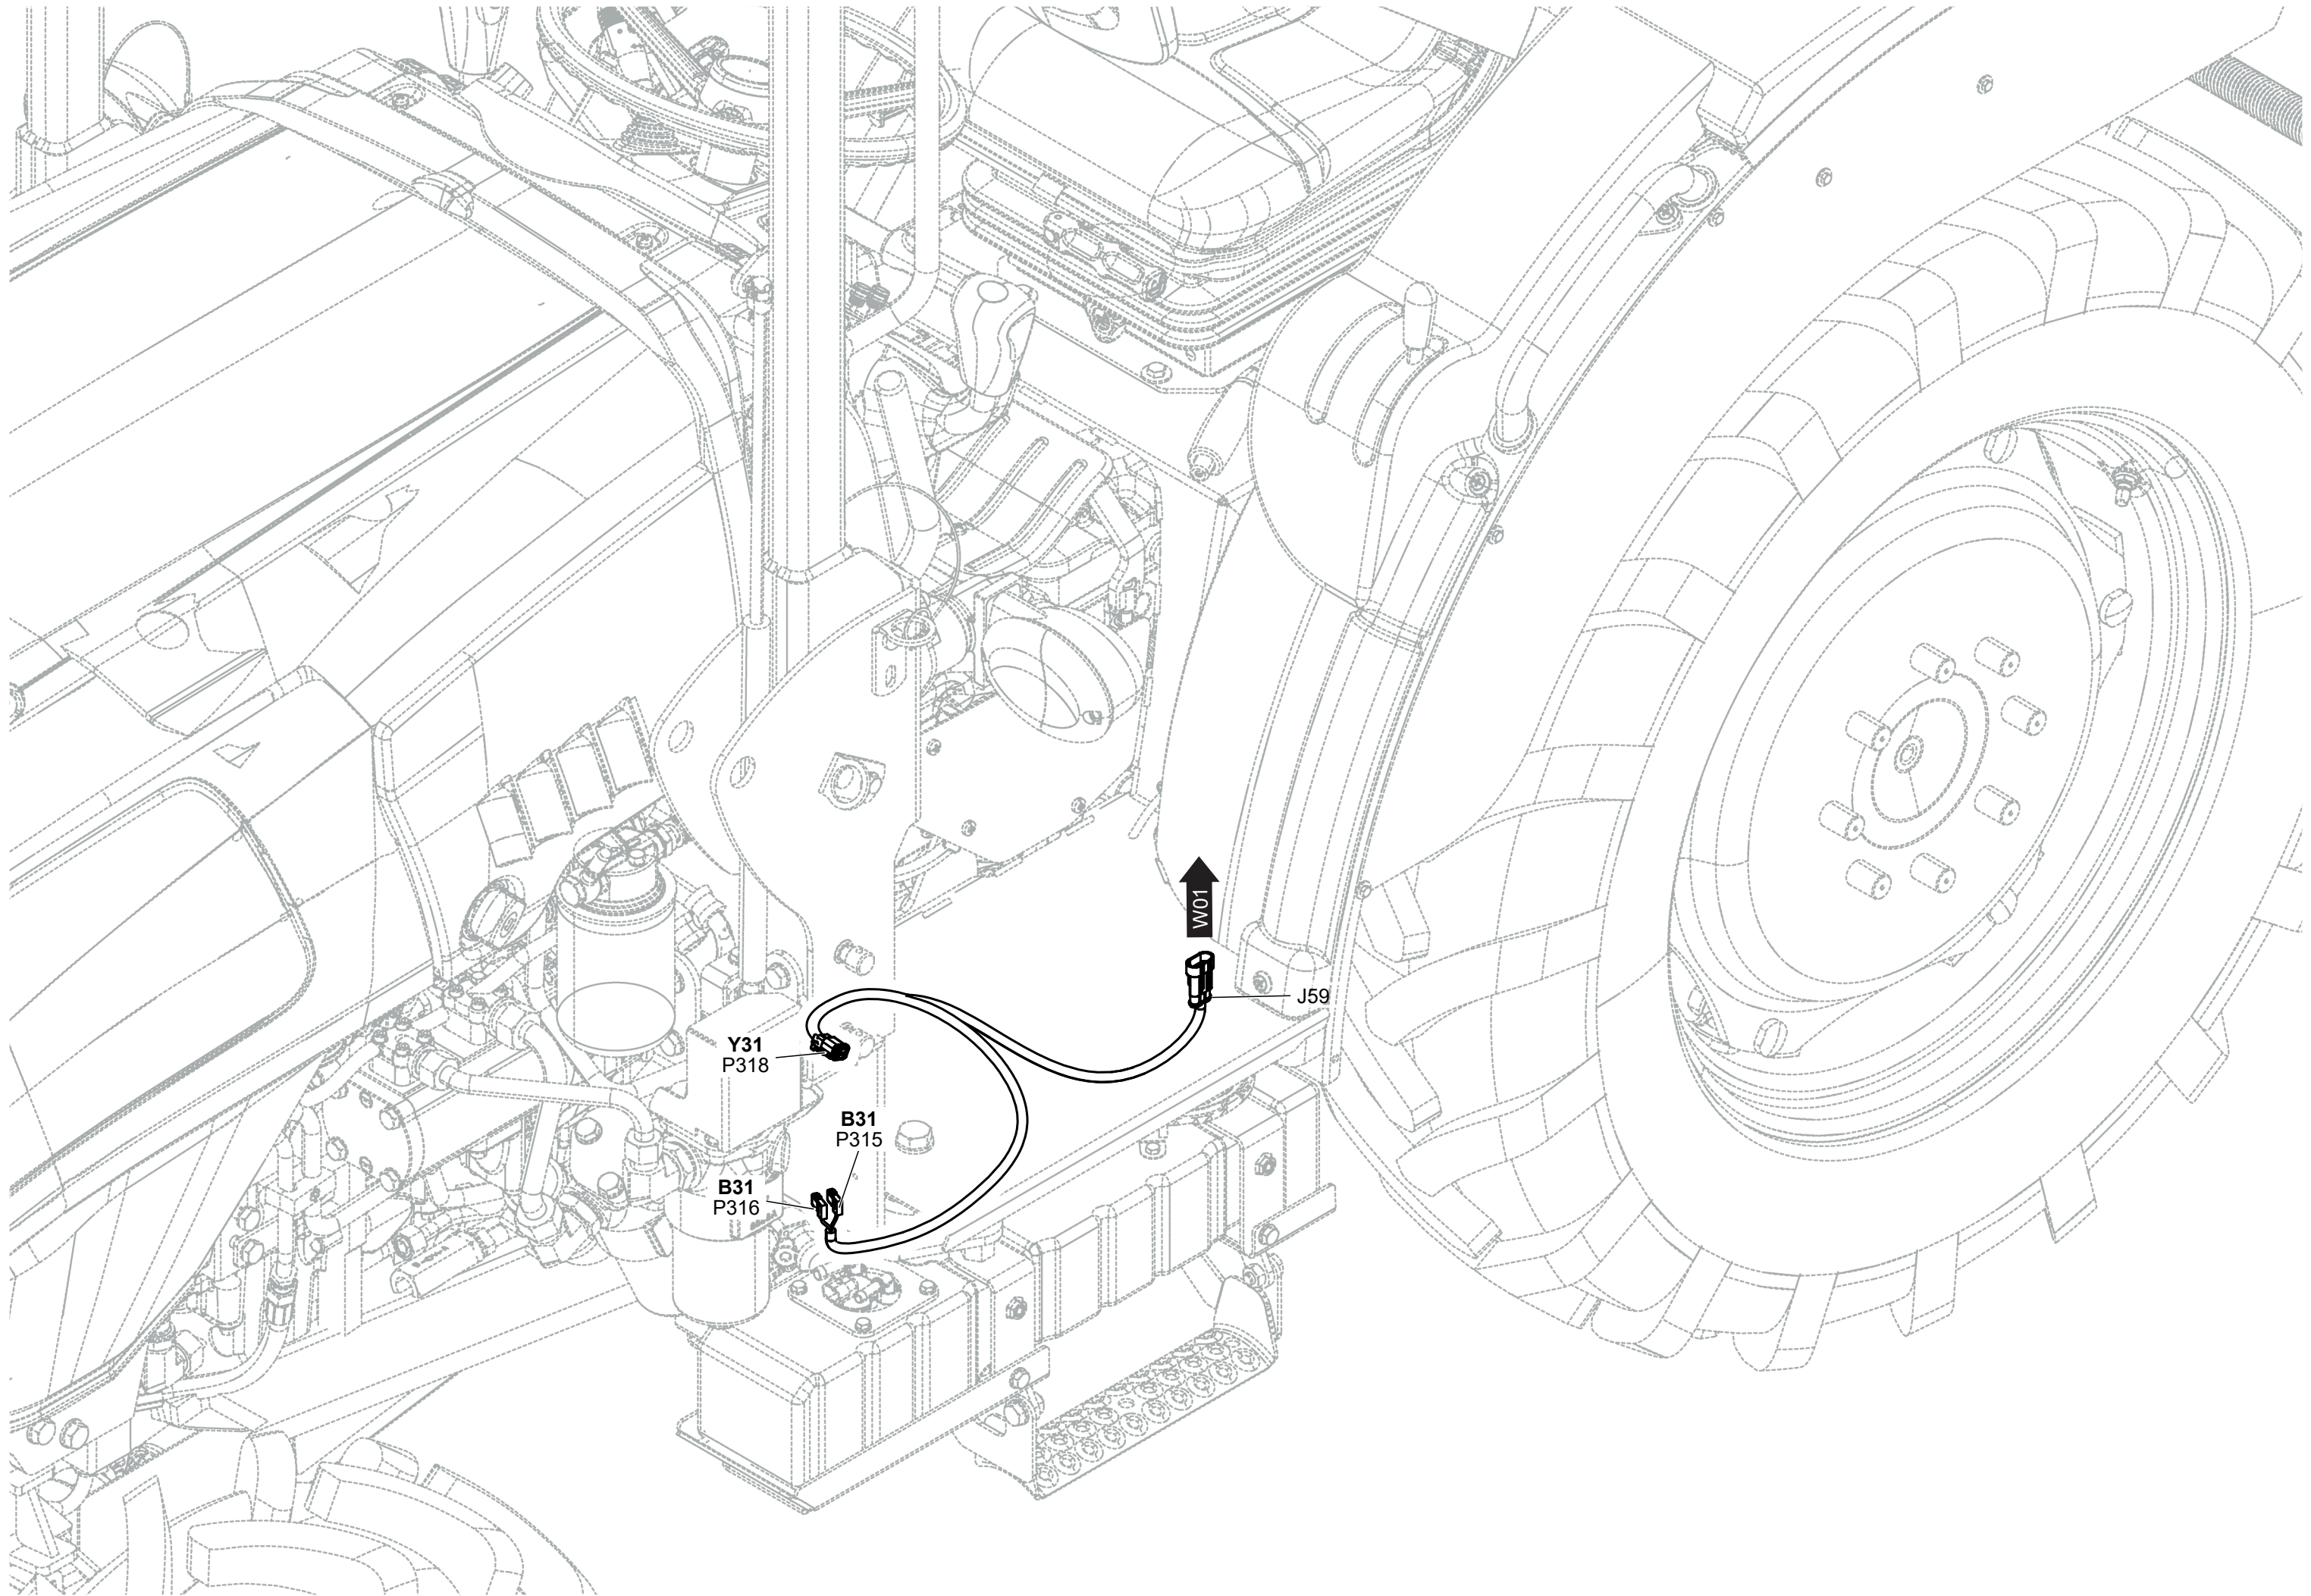


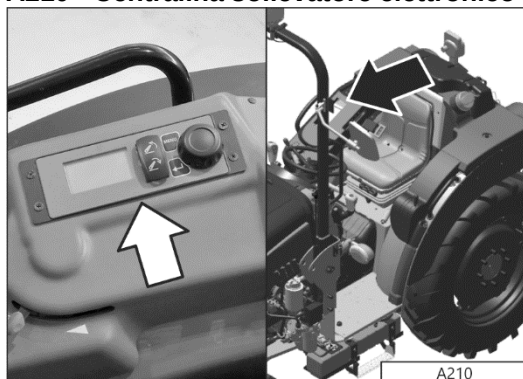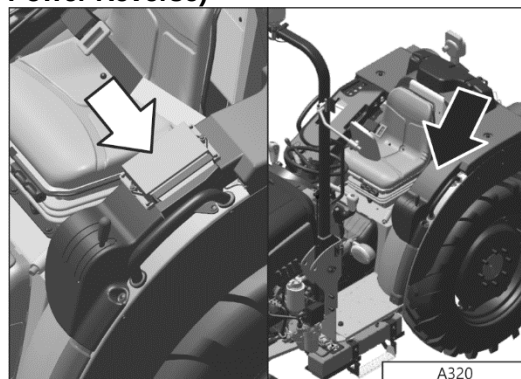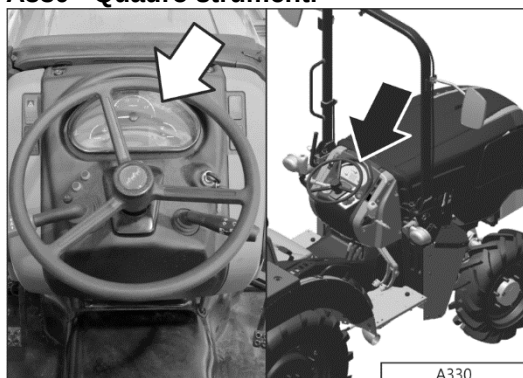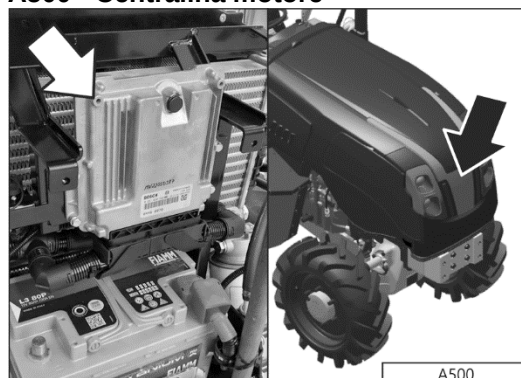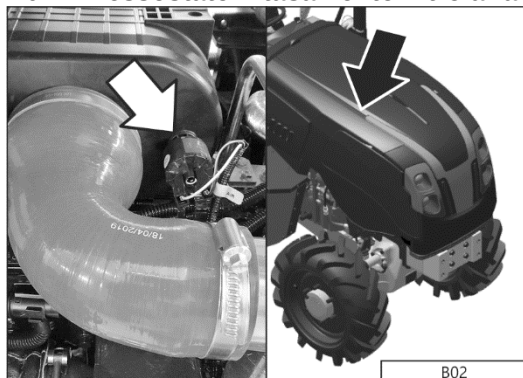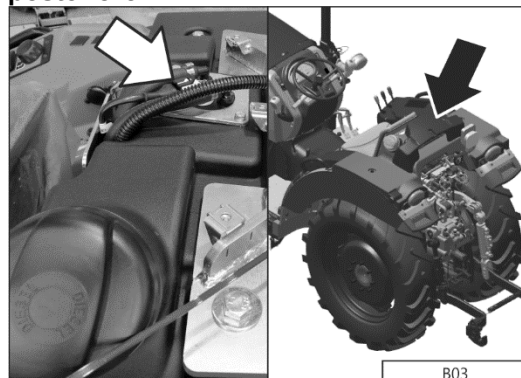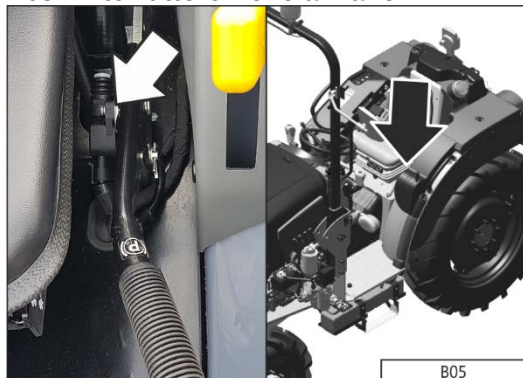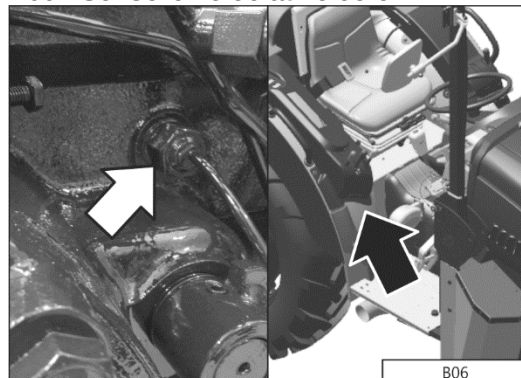A210 - Centralina sollevatore elettronico**A320 - Centralina trasmissione (Versione Power Reverse)****A330 - Quadro strumenti****A500 - Centralina motore****B02 - Pressostato intasamento filtro aria****B03 - Sensore livello carburante serbatoio posteriore****B05 - Interruttore freno a mano****B06 - Sensore velocità veicolo**


**B07A - Interruttore velocità PTO
540E/1000**

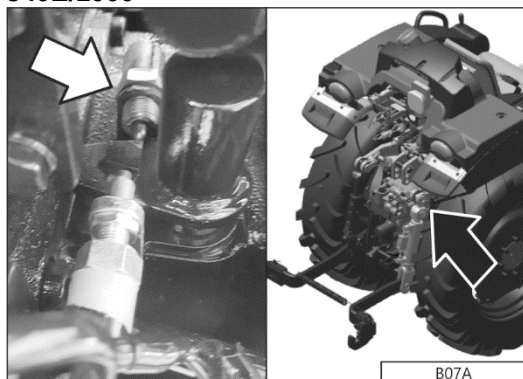


B07B - Interruttore velocità PTO 540

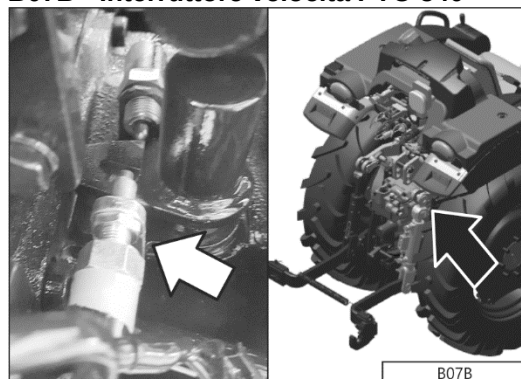


**B08 - Interruttore PTO meccanica
innestata (Versione Meccanica)**

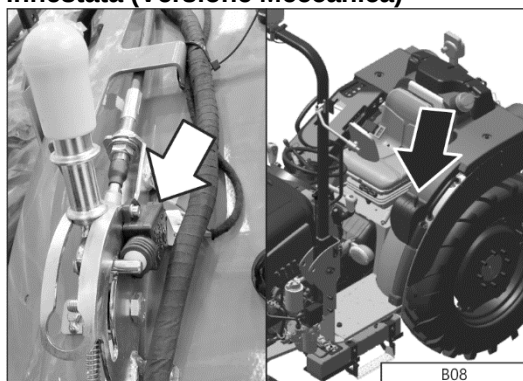


B31 - Pressostato circuito freno rimorchio

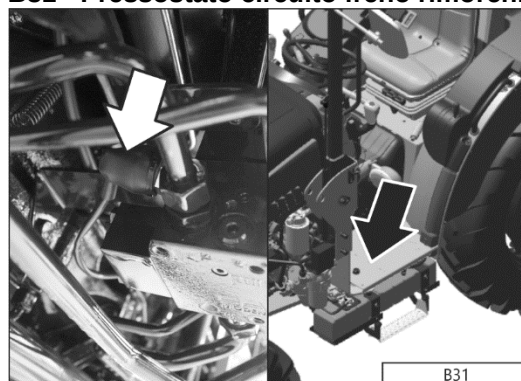


B36 - Interruttore NEUTRO trasmissione

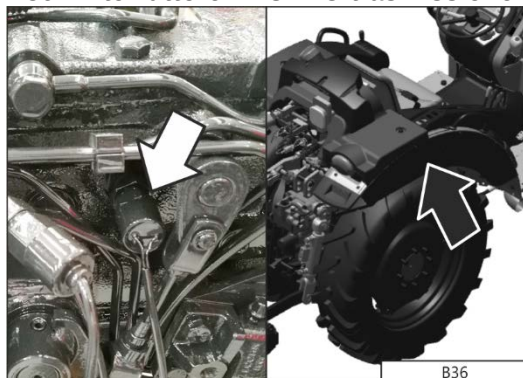


**B60 - Sensore temperatura olio
trasmissione (Versione Power Reverse)**

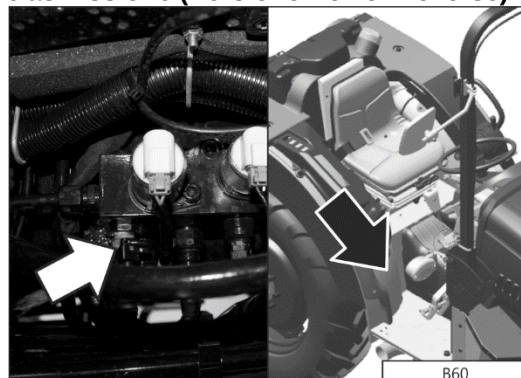

**B63 - Interruttore gamme (Versione Power
Reverse)**

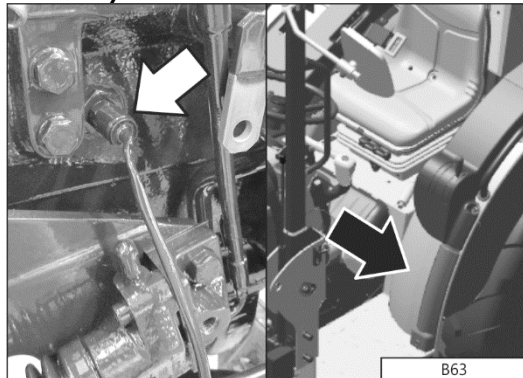


**B64 - Leva inversore (Versione Power
Reverse)**

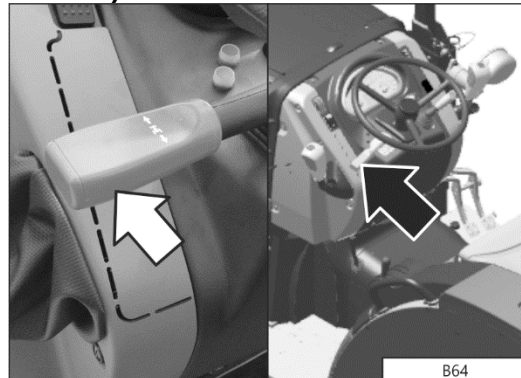


**B65 - Sensore posizione pedale frizione
(Versione Power Reverse)**




**B73 - Pressostato intasamento filtro olio
trasmissione (Versione Power Reverse)**

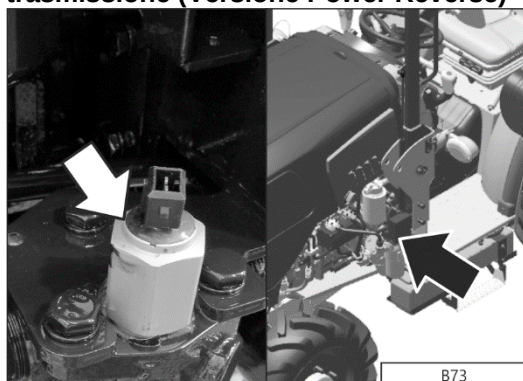


B112L - Interruttore pedale freno sinistro

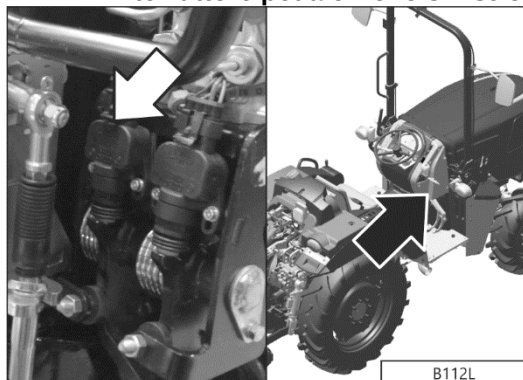


**B200 - Sensore posizione sollevatore
elettronico**

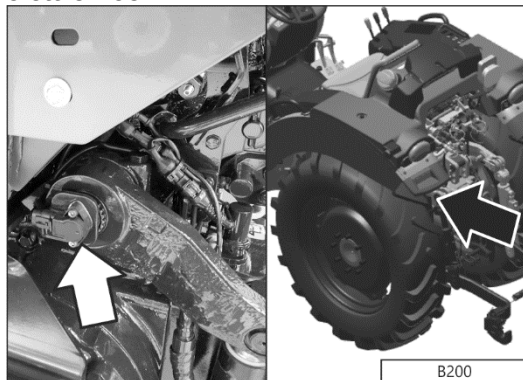


B69 - Interruttore livello olio freni

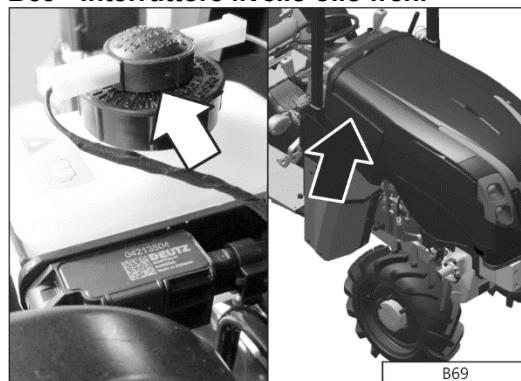


**B104 - Sensore velocità trasmissione
(Versione Power Reverse)**

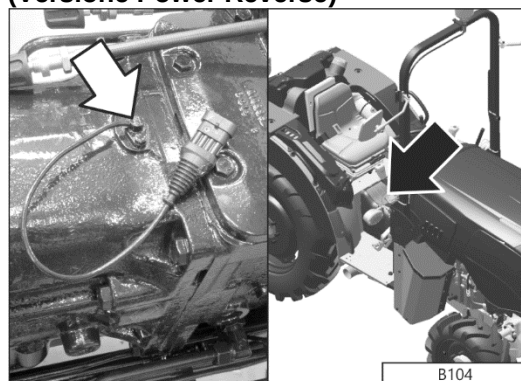


B112R - Interruttore pedale freno destro

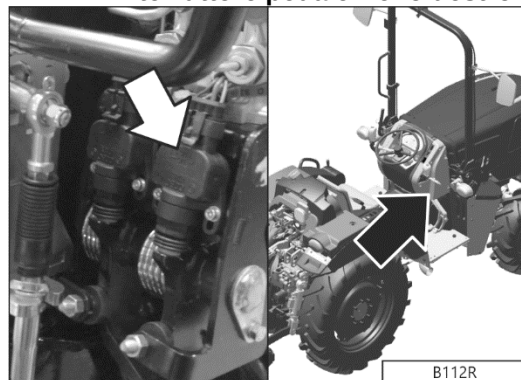


**B201 - Sensore sforzo sollevatore
elettronico**

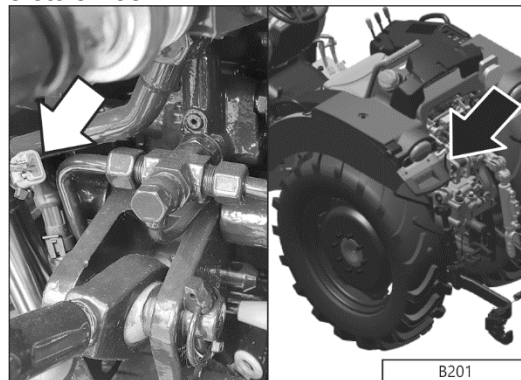


**B300 - Sensore pressione marcia alta
(Versione Power Reverse)**

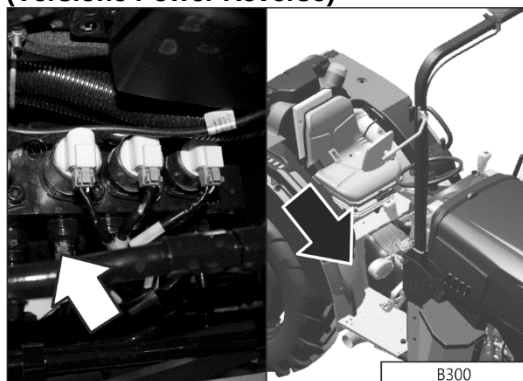


**B301 - Sensore pressione marcia bassa
(Versione Power Reverse)**

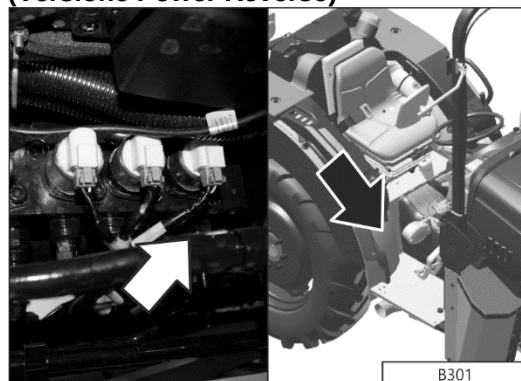


**B302 - Sensore pressione retromarcia
(Versione Power Reverse)**

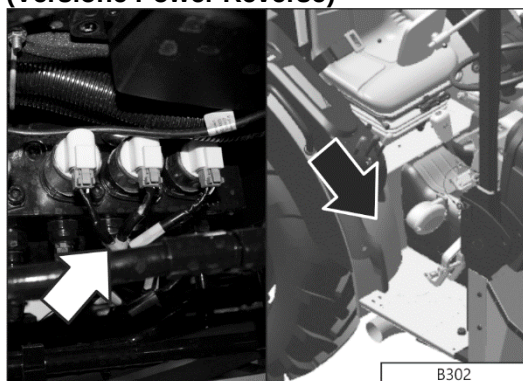


**B303 - Pressostato olio trasmissione
(Versione Power Reverse)**

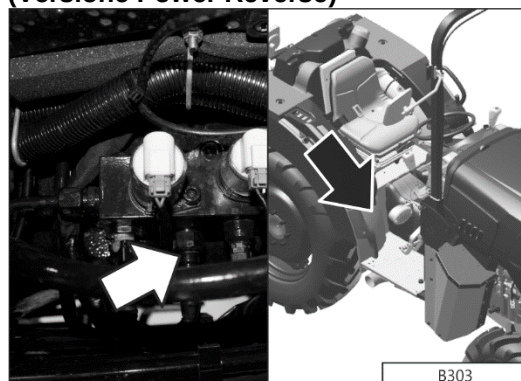


B350 - Pressostato circuito PTO (Versione Meccanica)

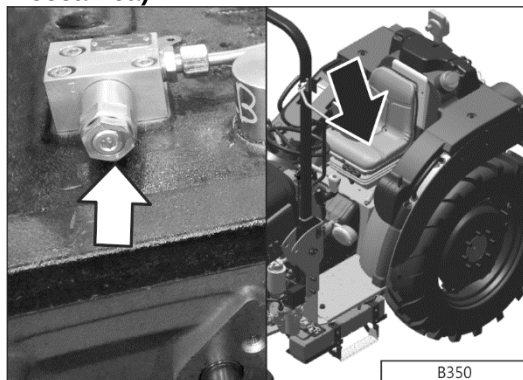


B350 - Pressostato circuito PTO (Versione Power Reverse)








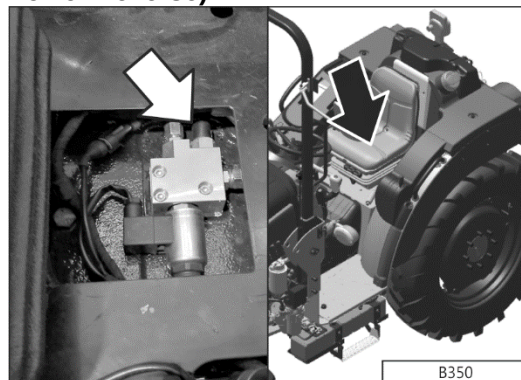


B509 - Sensore temperatura aria

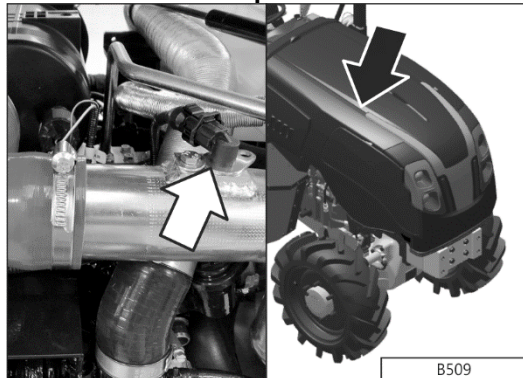


B510 - Sensore presenza acqua nel carburante

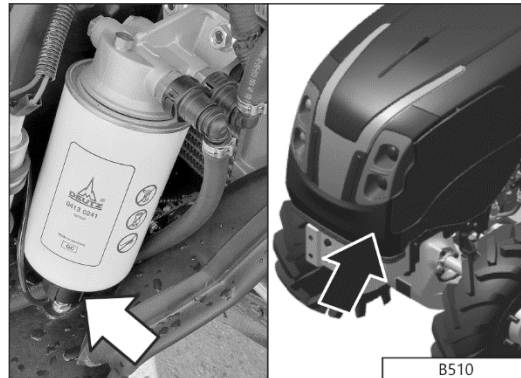


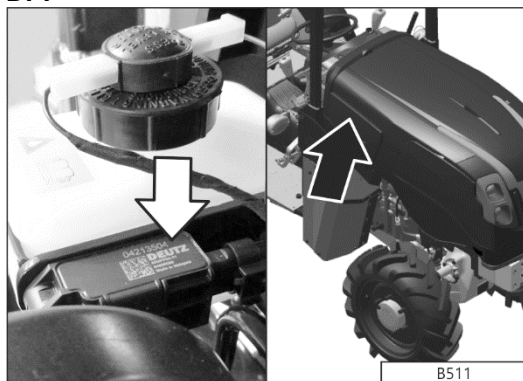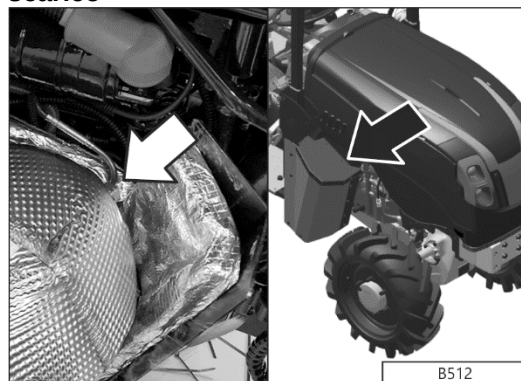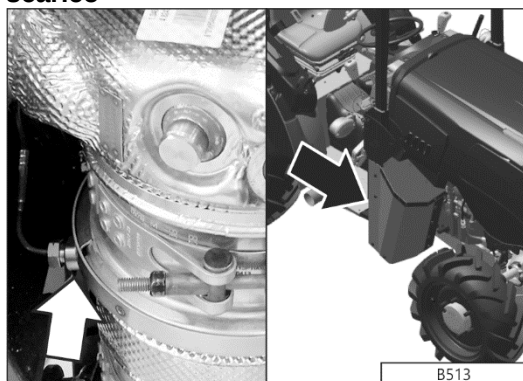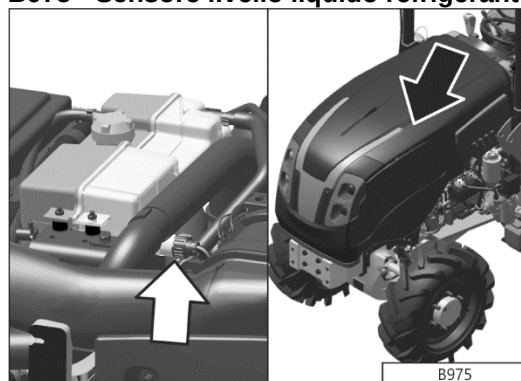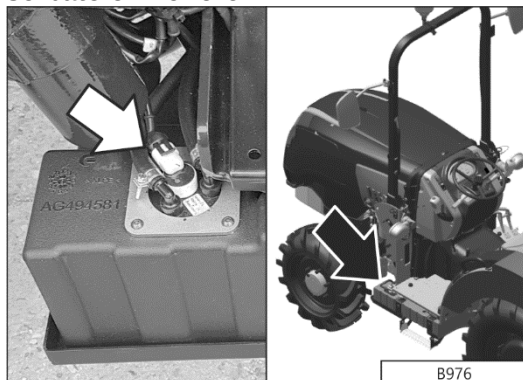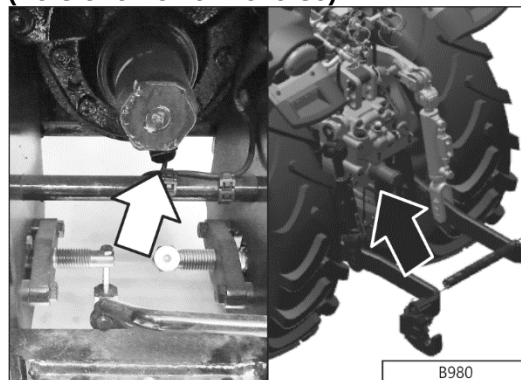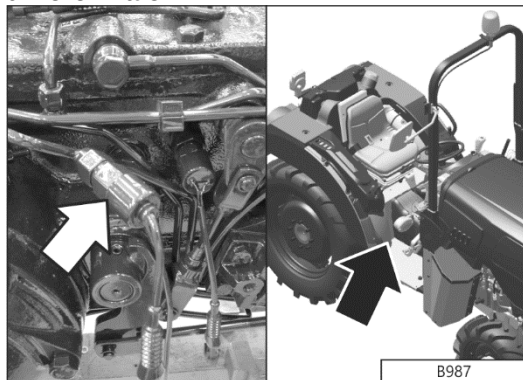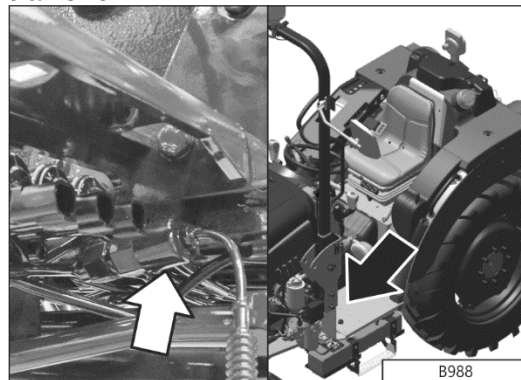B511 - Sensore differenziale di pressione DPF**B512 - Sensore 1 temperatura gas di scarico****B513 - Sensore 2 temperatura gas di scarico****B975 - Sensore livello liquido refrigerante****B976 - Sensore livello carburante serbatoio inferiore****B980 - Sensore velocità albero PTO (Versione Power Reverse)****B987 - Pressostato circuito blocco differenziale****B988 - Pressostato circuito doppia trazione**


B998 - Acceleratore manuale

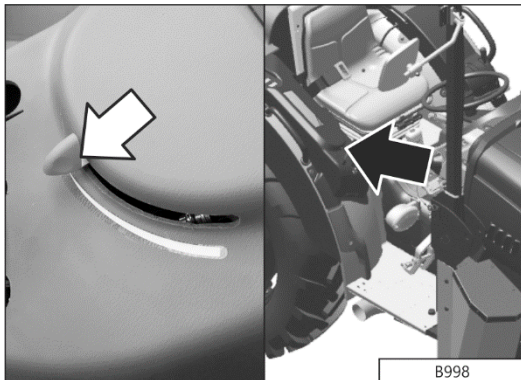


B999 - Pedale acceleratore

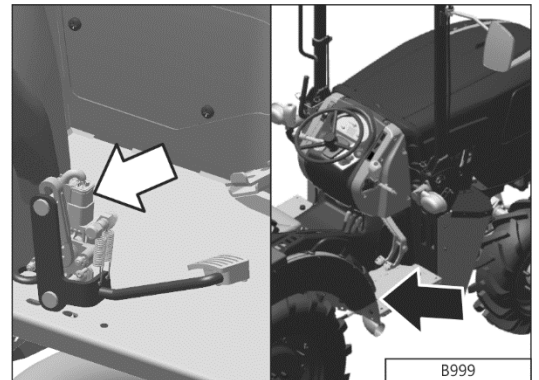


E01.1 - Anabbagliante destro

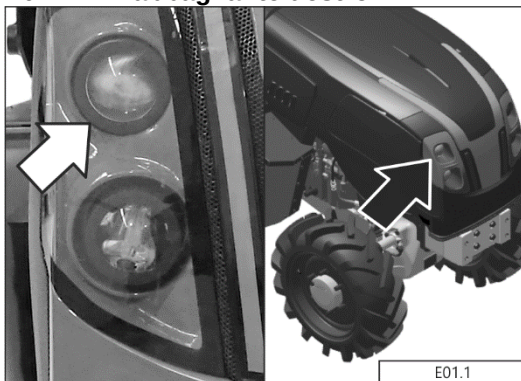


E01.2 - Abbagliante destro

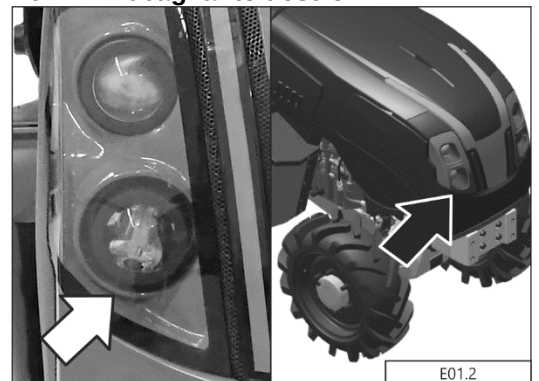


E02.1 - Anabbagliante sinistro

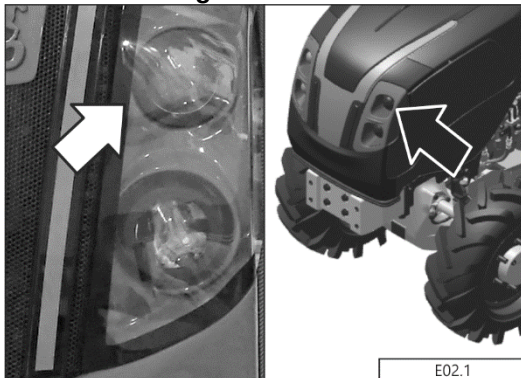


E02.2 - Abbagliante sinistro

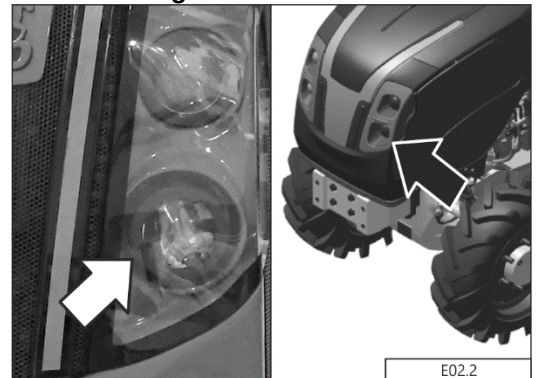


E03 - Luce corrimano destro

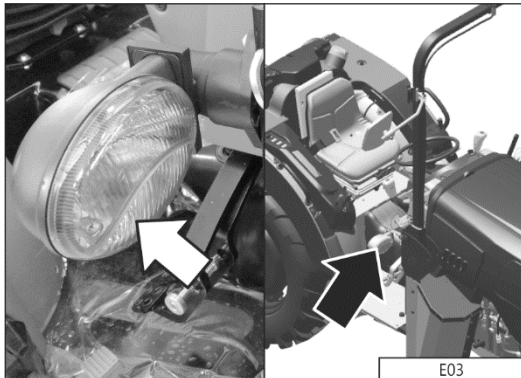


E04 - Luce corrimano sinistro

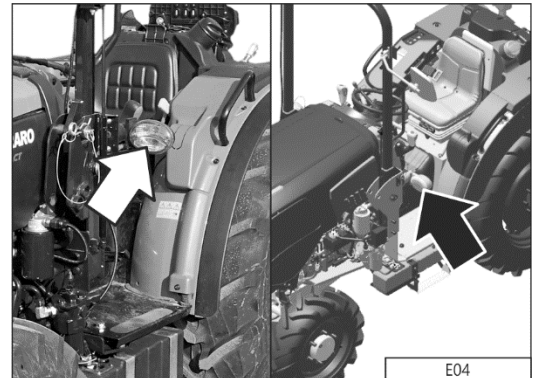


E05 - Accendisigari

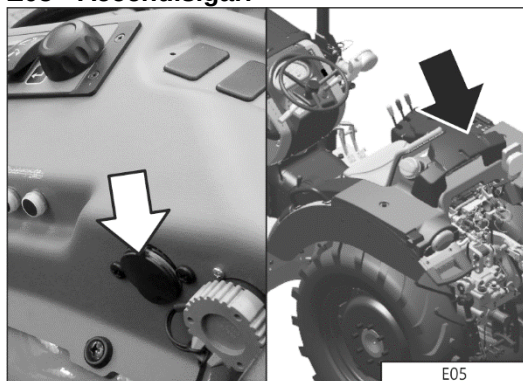


E13 - Fanale posteriore sinistro

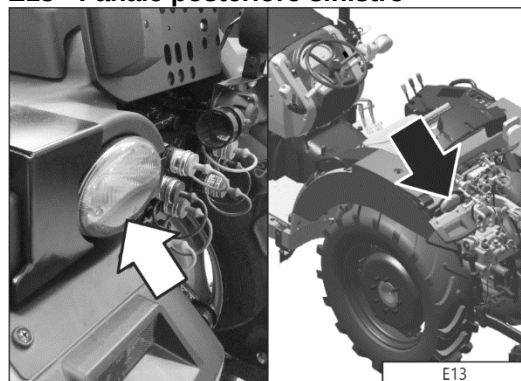


E14 - Fanale posteriore destro

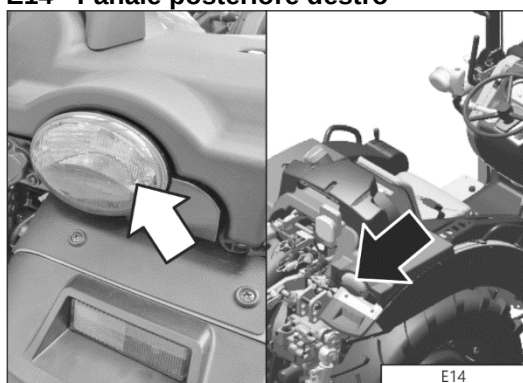


E21 - Luce targa

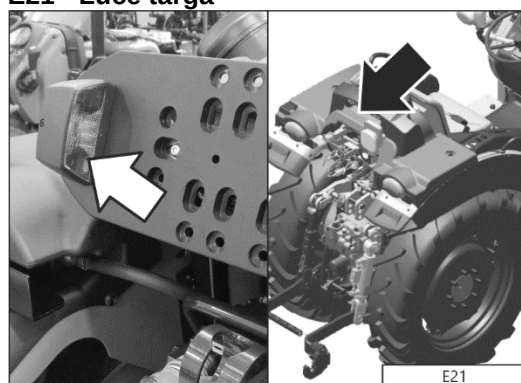


E27 - Girofaro

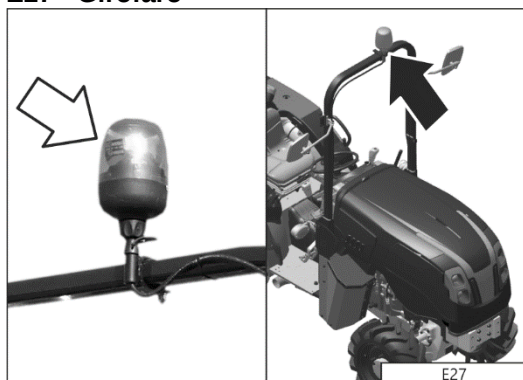


F01 - Maxi fusibile candele (150A)

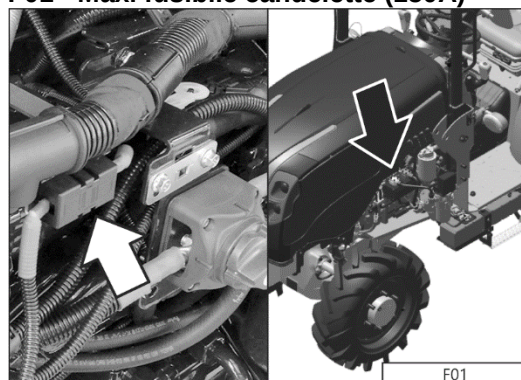


F02 - Fusibile centralina motore (30A)

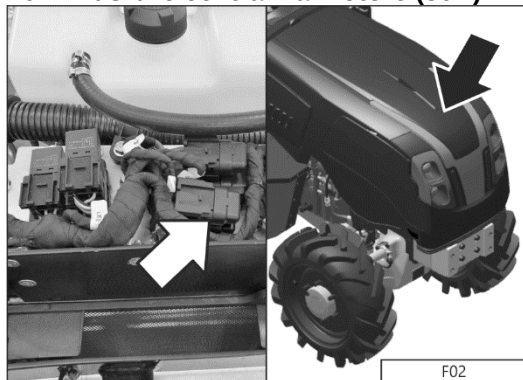


F03 - Fusibile principale (50A)

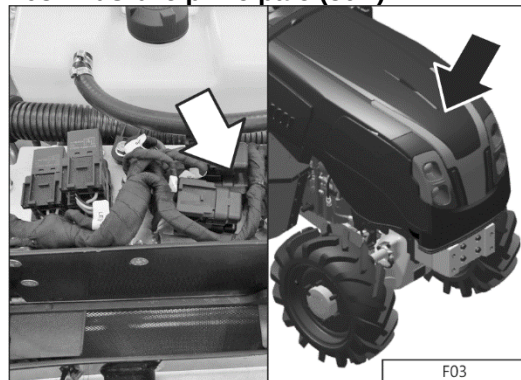


F997 - Fusibile delle luci led

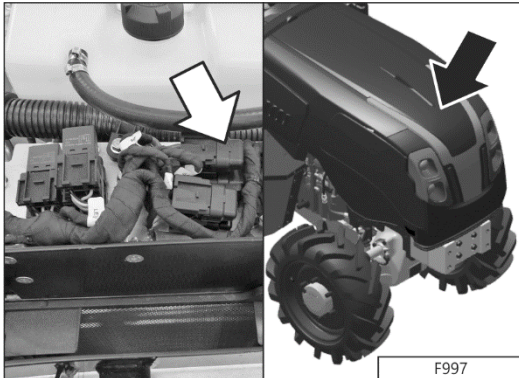

F998 - Fusibile consenso avviamento e linea CAN (5A)

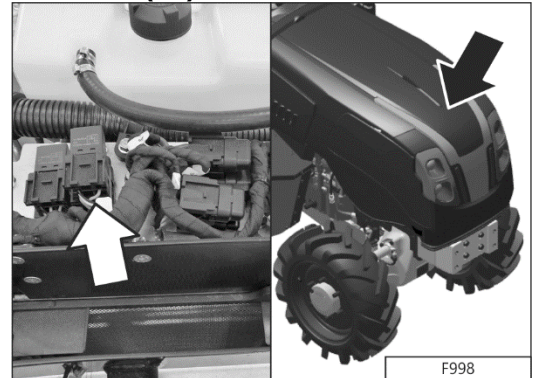


F999 - Fusibile pompa carburante (20A)

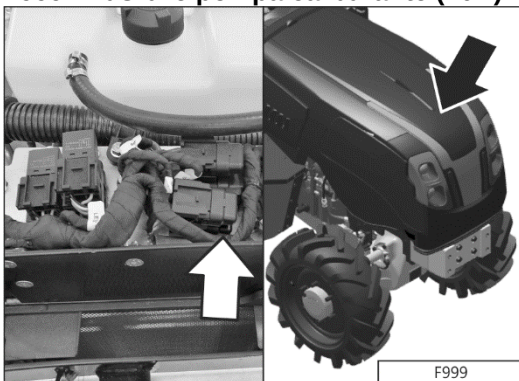


G01 - Batteria




G02 - Alternatore

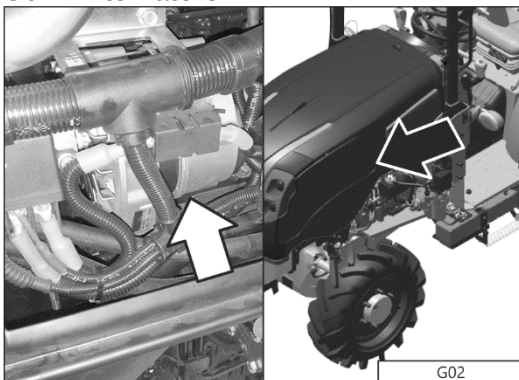


H01 - Claxon








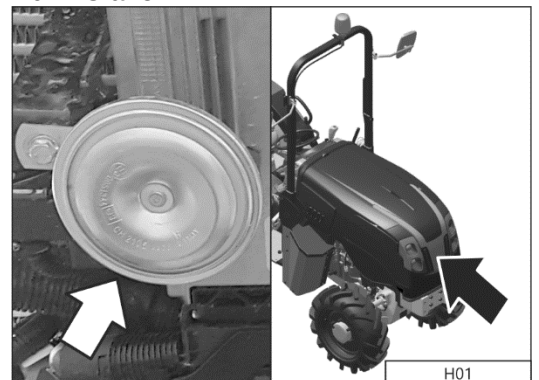










H80 - Interruttore freno rimorchio







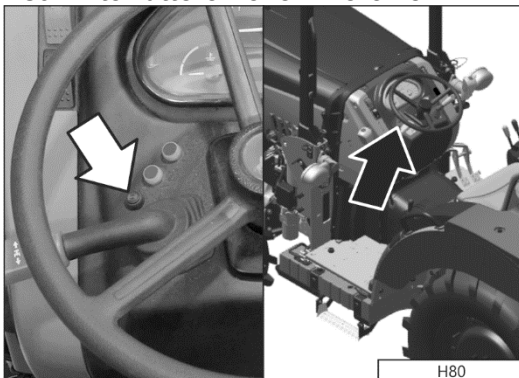










J62 - Presa di diagnosi








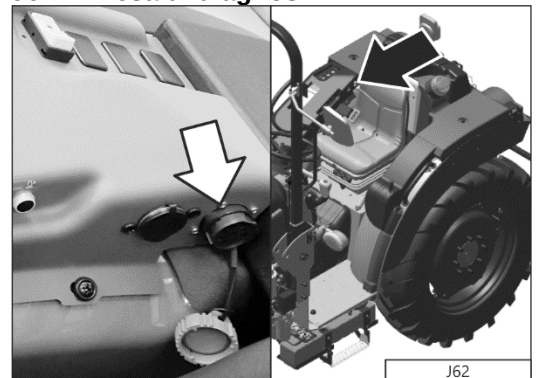


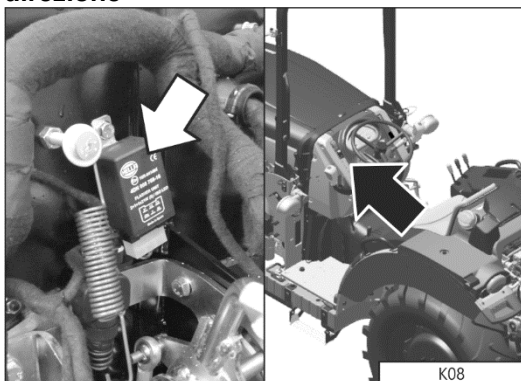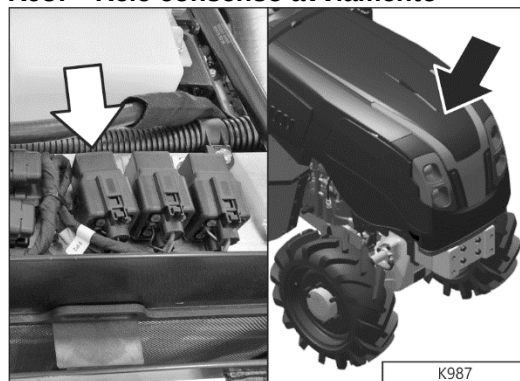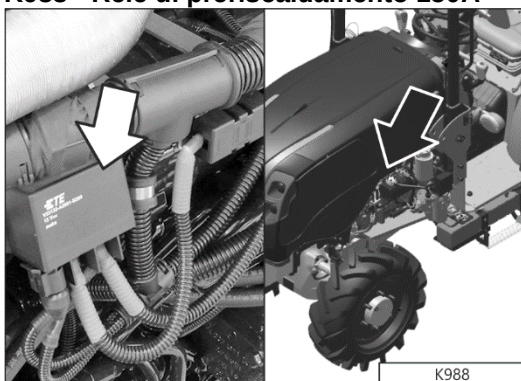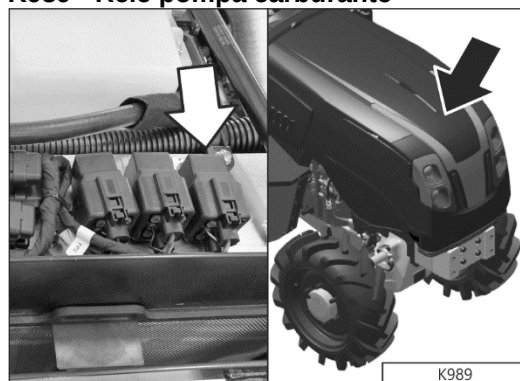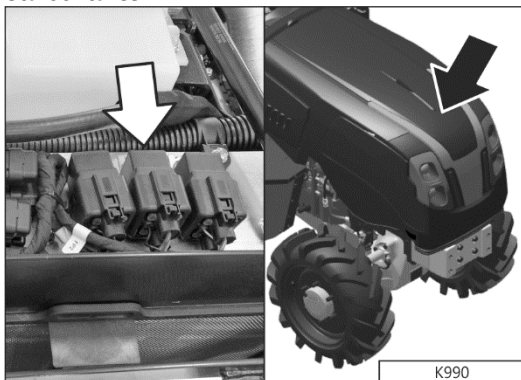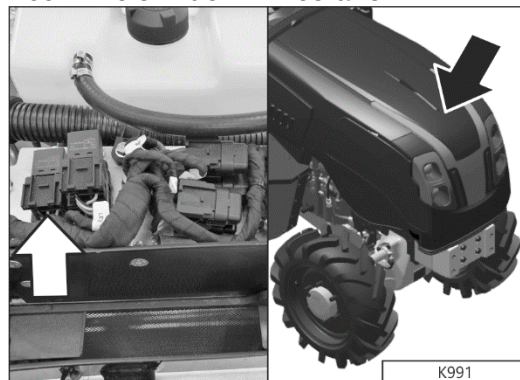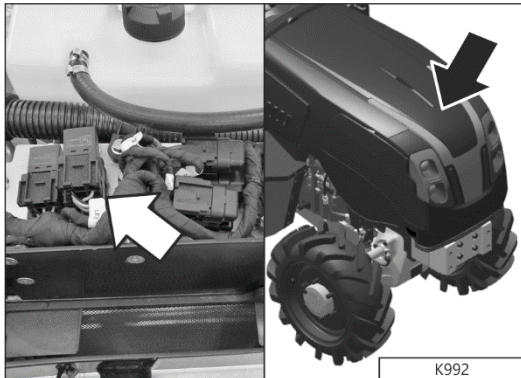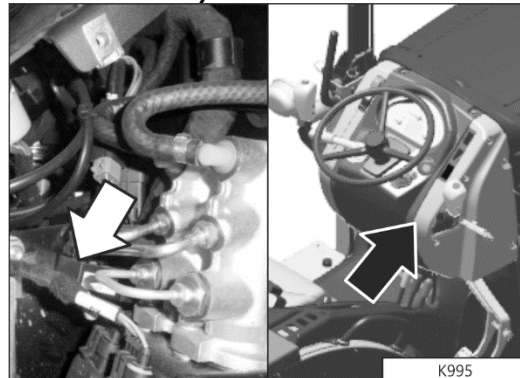K08 - Temporizzatore indicatori di direzione**K987 - Relè consenso avviamento****K988 - Relè di preriscaldamento 150A****K989 - Relè pompa carburante****K990 - Relè alimentazione pompa carburante****K991 - Relè 1 luci LED cofano****K992 - Relè 2 luci LED cofano****K995 - Relè consenso PWM (Versione Power Reverse)**

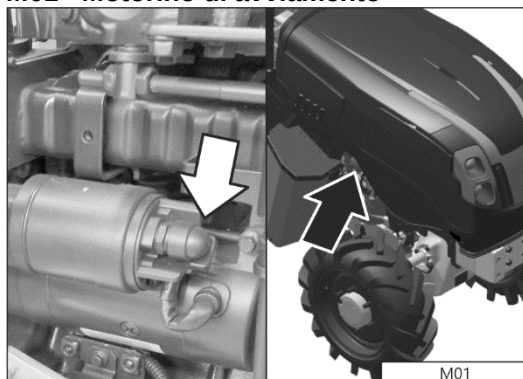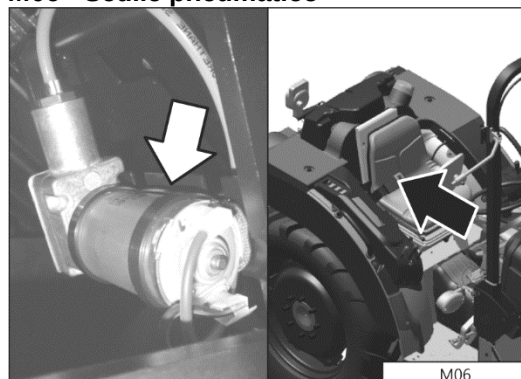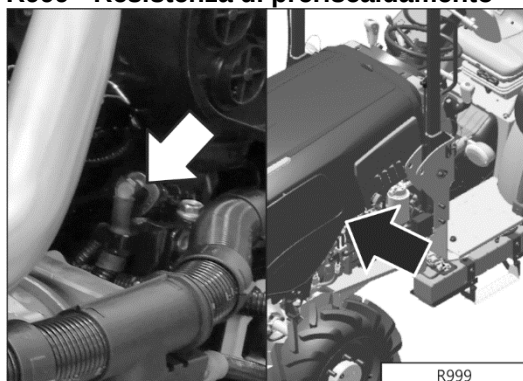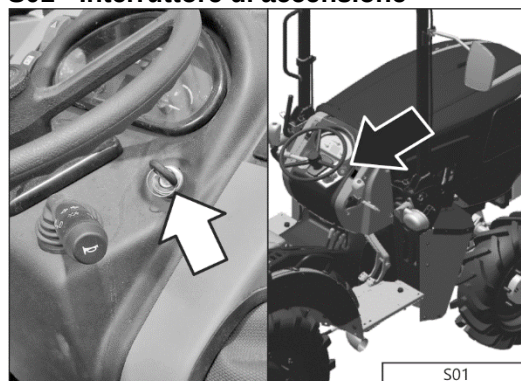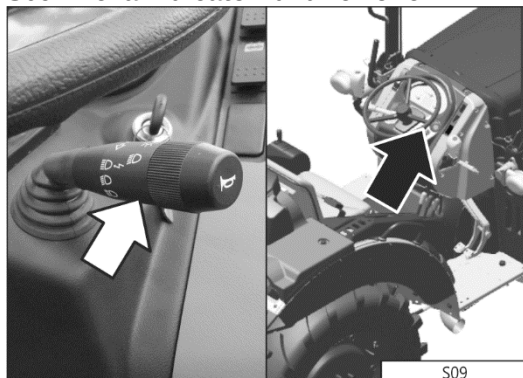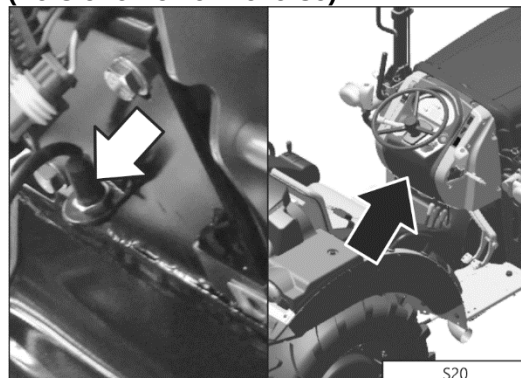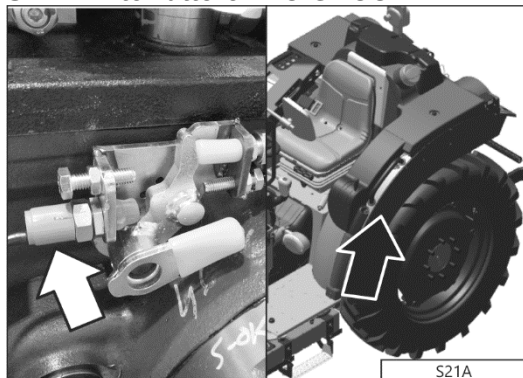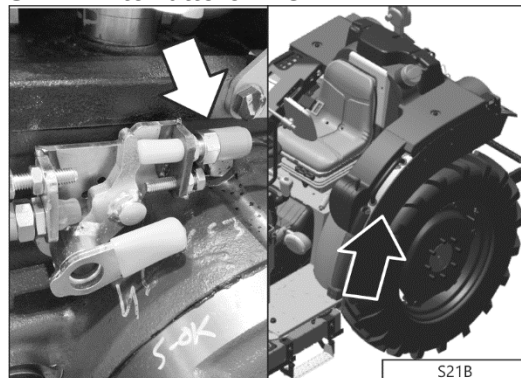
M01 - Motorino di avviamento**M06 - Sedile pneumatico****R999 - Resistenza di preriscaldamento****S01 - Interruttore di accensione****S09 - Leva indicatori di direzione****S20 - Pulsante calibrazione trasmissione
(Versione Power Reverse)****S21A - Interruttore PTO GROUND****S21B - Interruttore PTO DIRETTA**

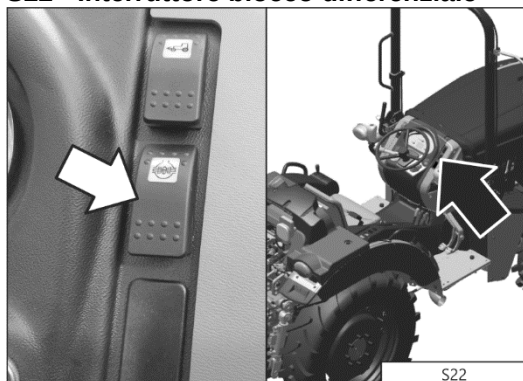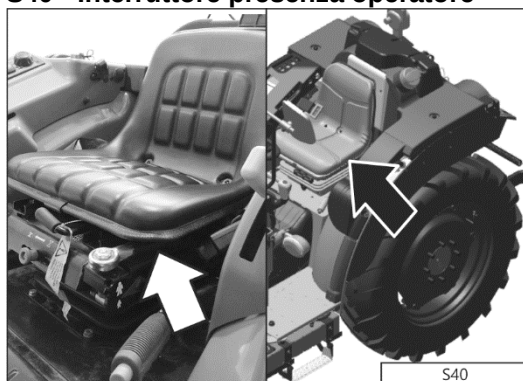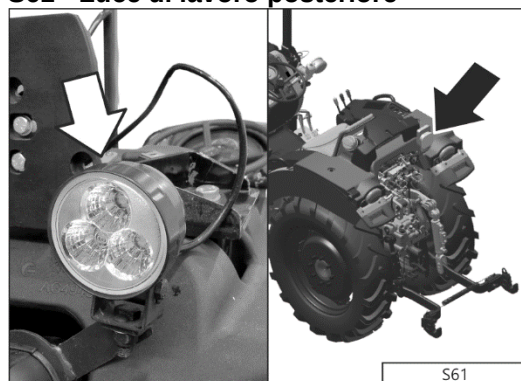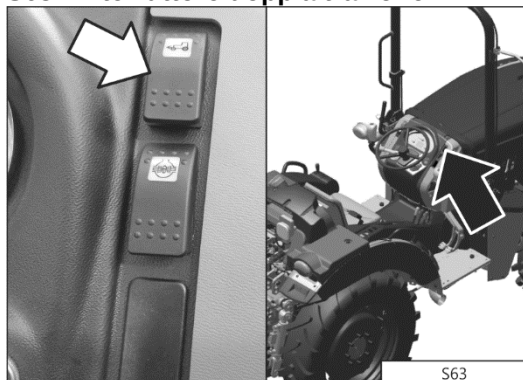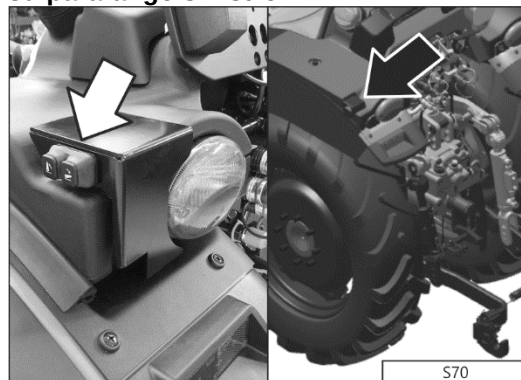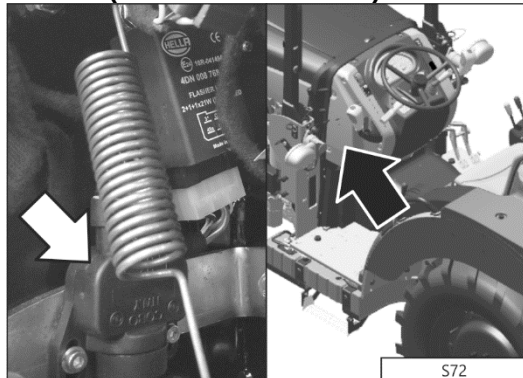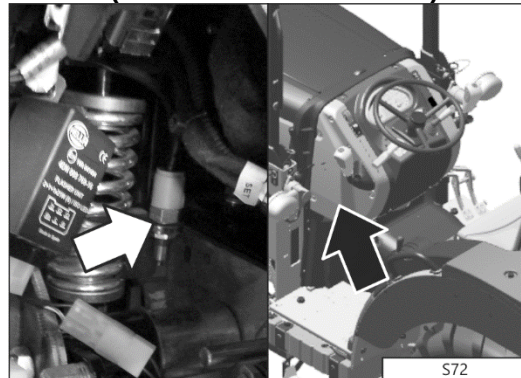S22 - Interruttore blocco differenziale**S36 - Interruttore girofaro****S40 - Interruttore presenza operatore****S61 - Luce di lavoro posteriore****S63 - Interruttore doppia trazione****S70 - Interruttore sollevatore elettronico su parafango sinistro****S72 - Interruttore fine corsa pedale frizione (Versione Meccanica)****S72 - Interruttore fine corsa pedale frizione (Versione Power Reverse)**

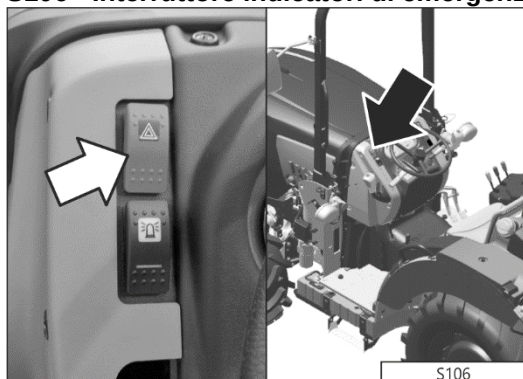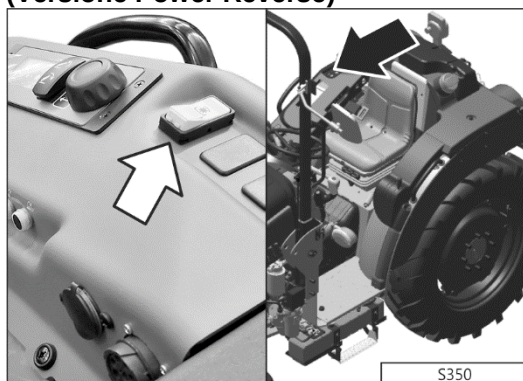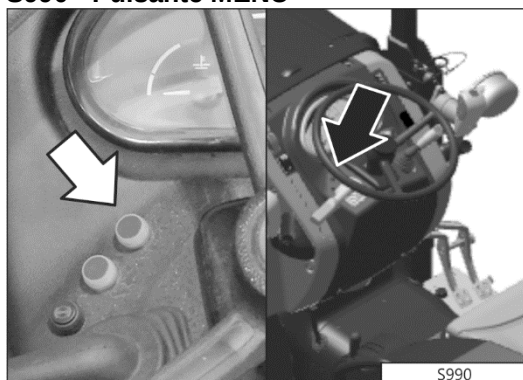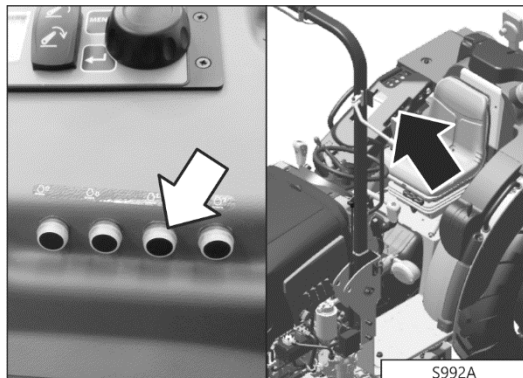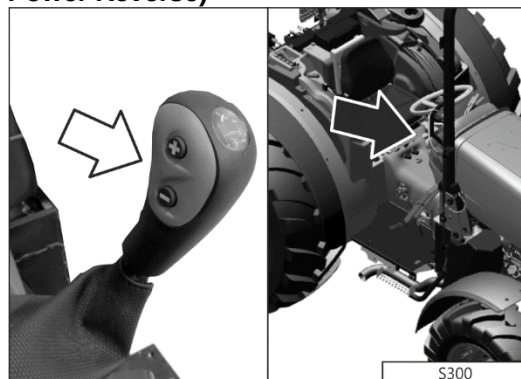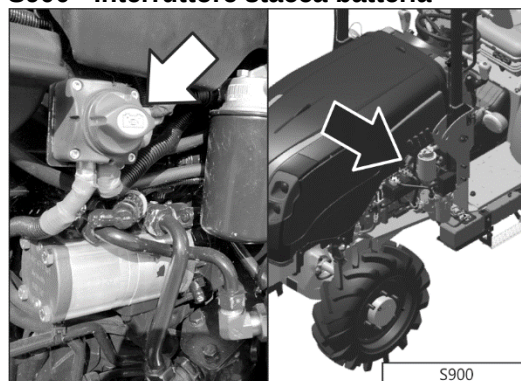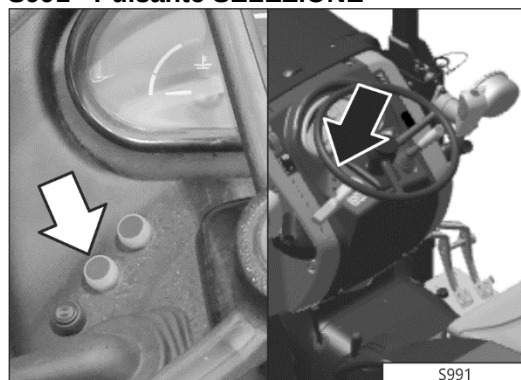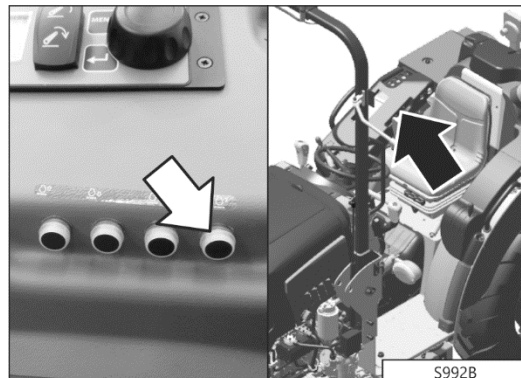
S106 - Interruttore indicatori di emergenza**S350 - Interruttore PTO posteriore (Versione Power Reverse)****S990 - Pulsante MENU****S992A - Pulsante Cruise Control memoria 1****S300 - Leva funzione HI-LO (Versione Power Reverse)****S900 - Interruttore stacca batteria****S991 - Pulsante SELEZIONE****S992B - Pulsante Cruise Control memoria 2**

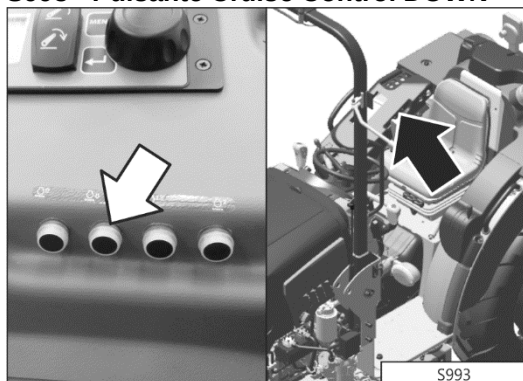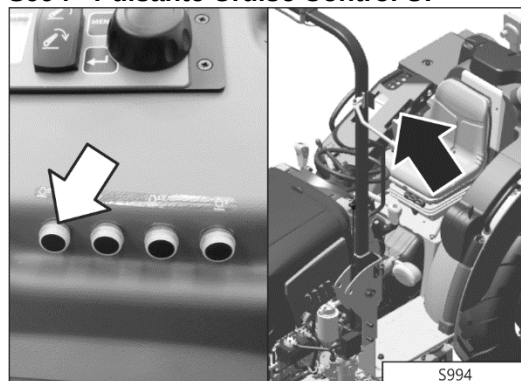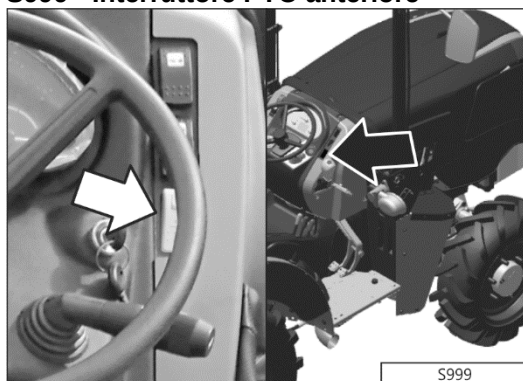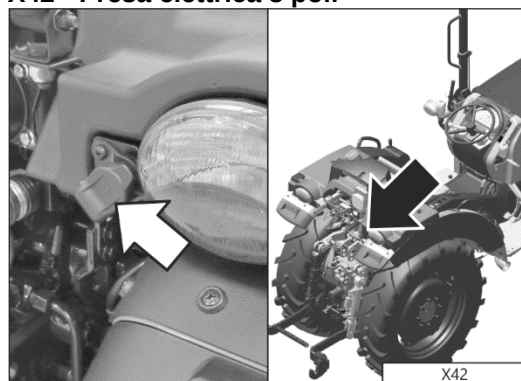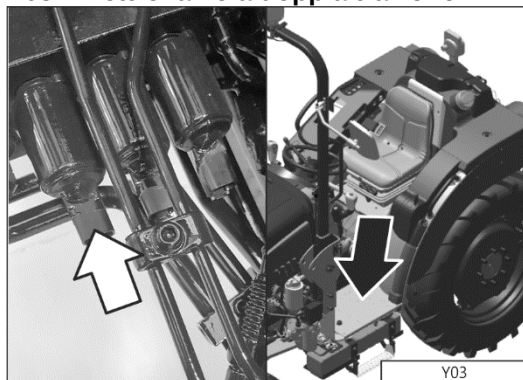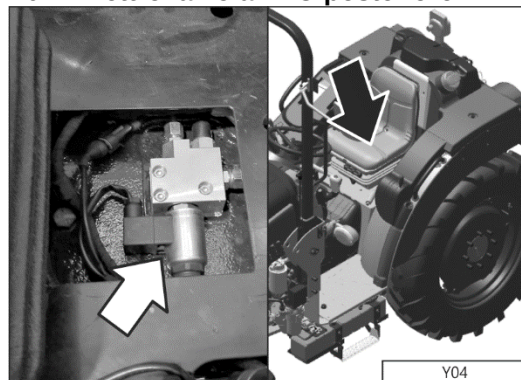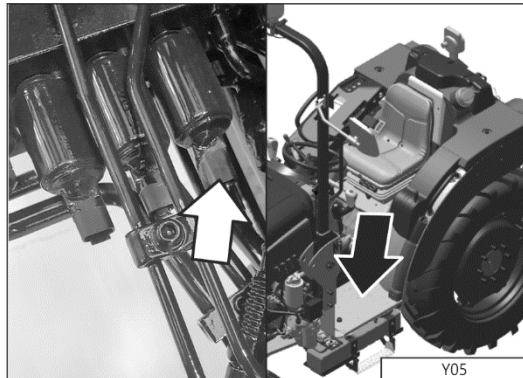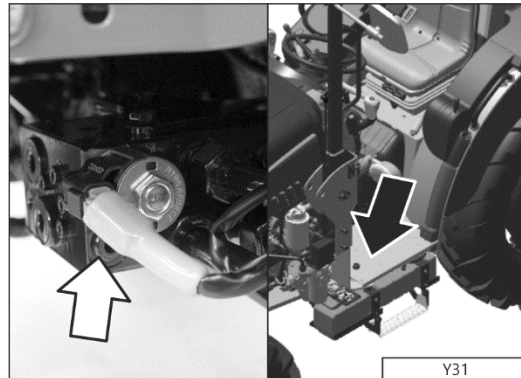S993 - Pulsante Cruise Control DOWN**S994 - Pulsante Cruise Control UP****S999 - Interruttore PTO anteriore****X42 - Presa elettrica 3 poli****Y03 - Elettrovalvola doppia trazione****Y04 - Elettrovalvola PTO posteriore****Y05 - Elettrovalvola blocco differenziale****Y31 - Elettrovalvola freno rimorchio**


Y51 - Elettrovalvola retromarcia (Versione Power Reverse)

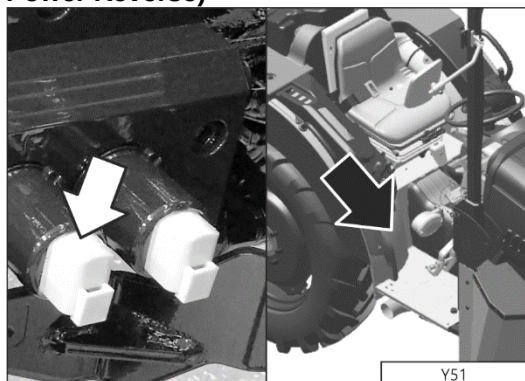


Y52 - Elettrovalvola marcia avanti lenta (Versione Power Reverse)

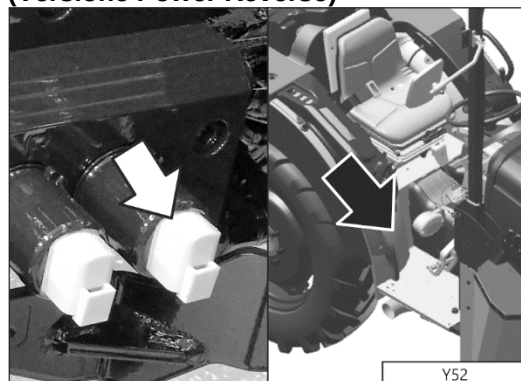


Y53 - Elettrovalvola marcia avanti veloce (Versione Power Reverse)

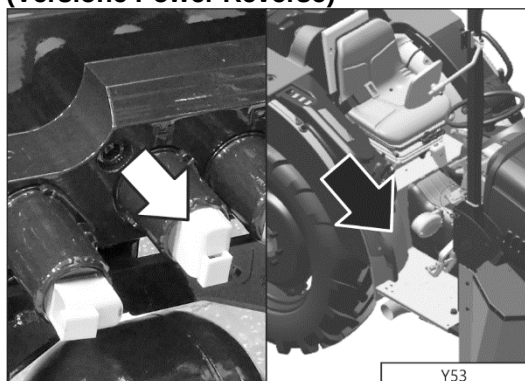


Y200 - Elettrovalvola SOLLEVAMENTO sollevatore elettronico

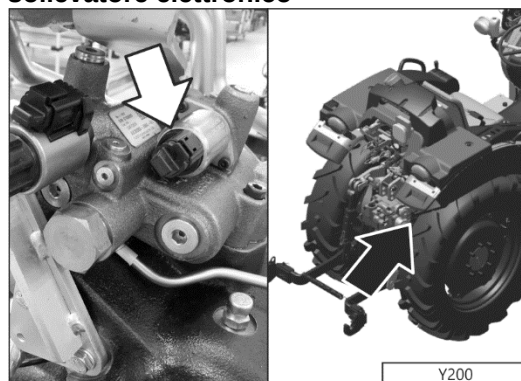


Y201 - Elettrovalvola ABBASSAMENTO sollevatore elettronico

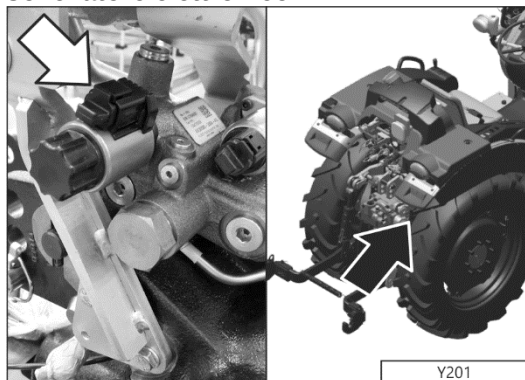

Y300 - Elettrovalvola principale trasmissione

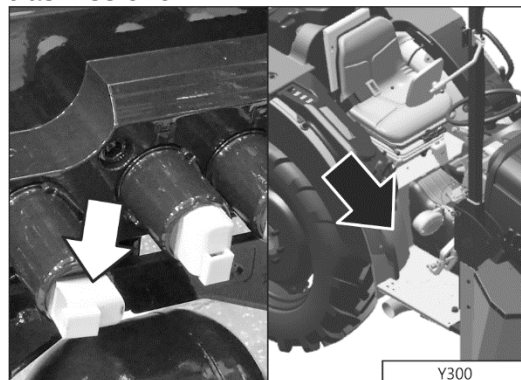

Y350 - Elettrovalvola priorità PTO

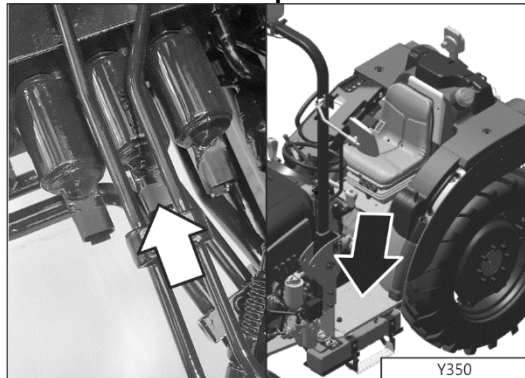

Y981 - Pompa carburante

