




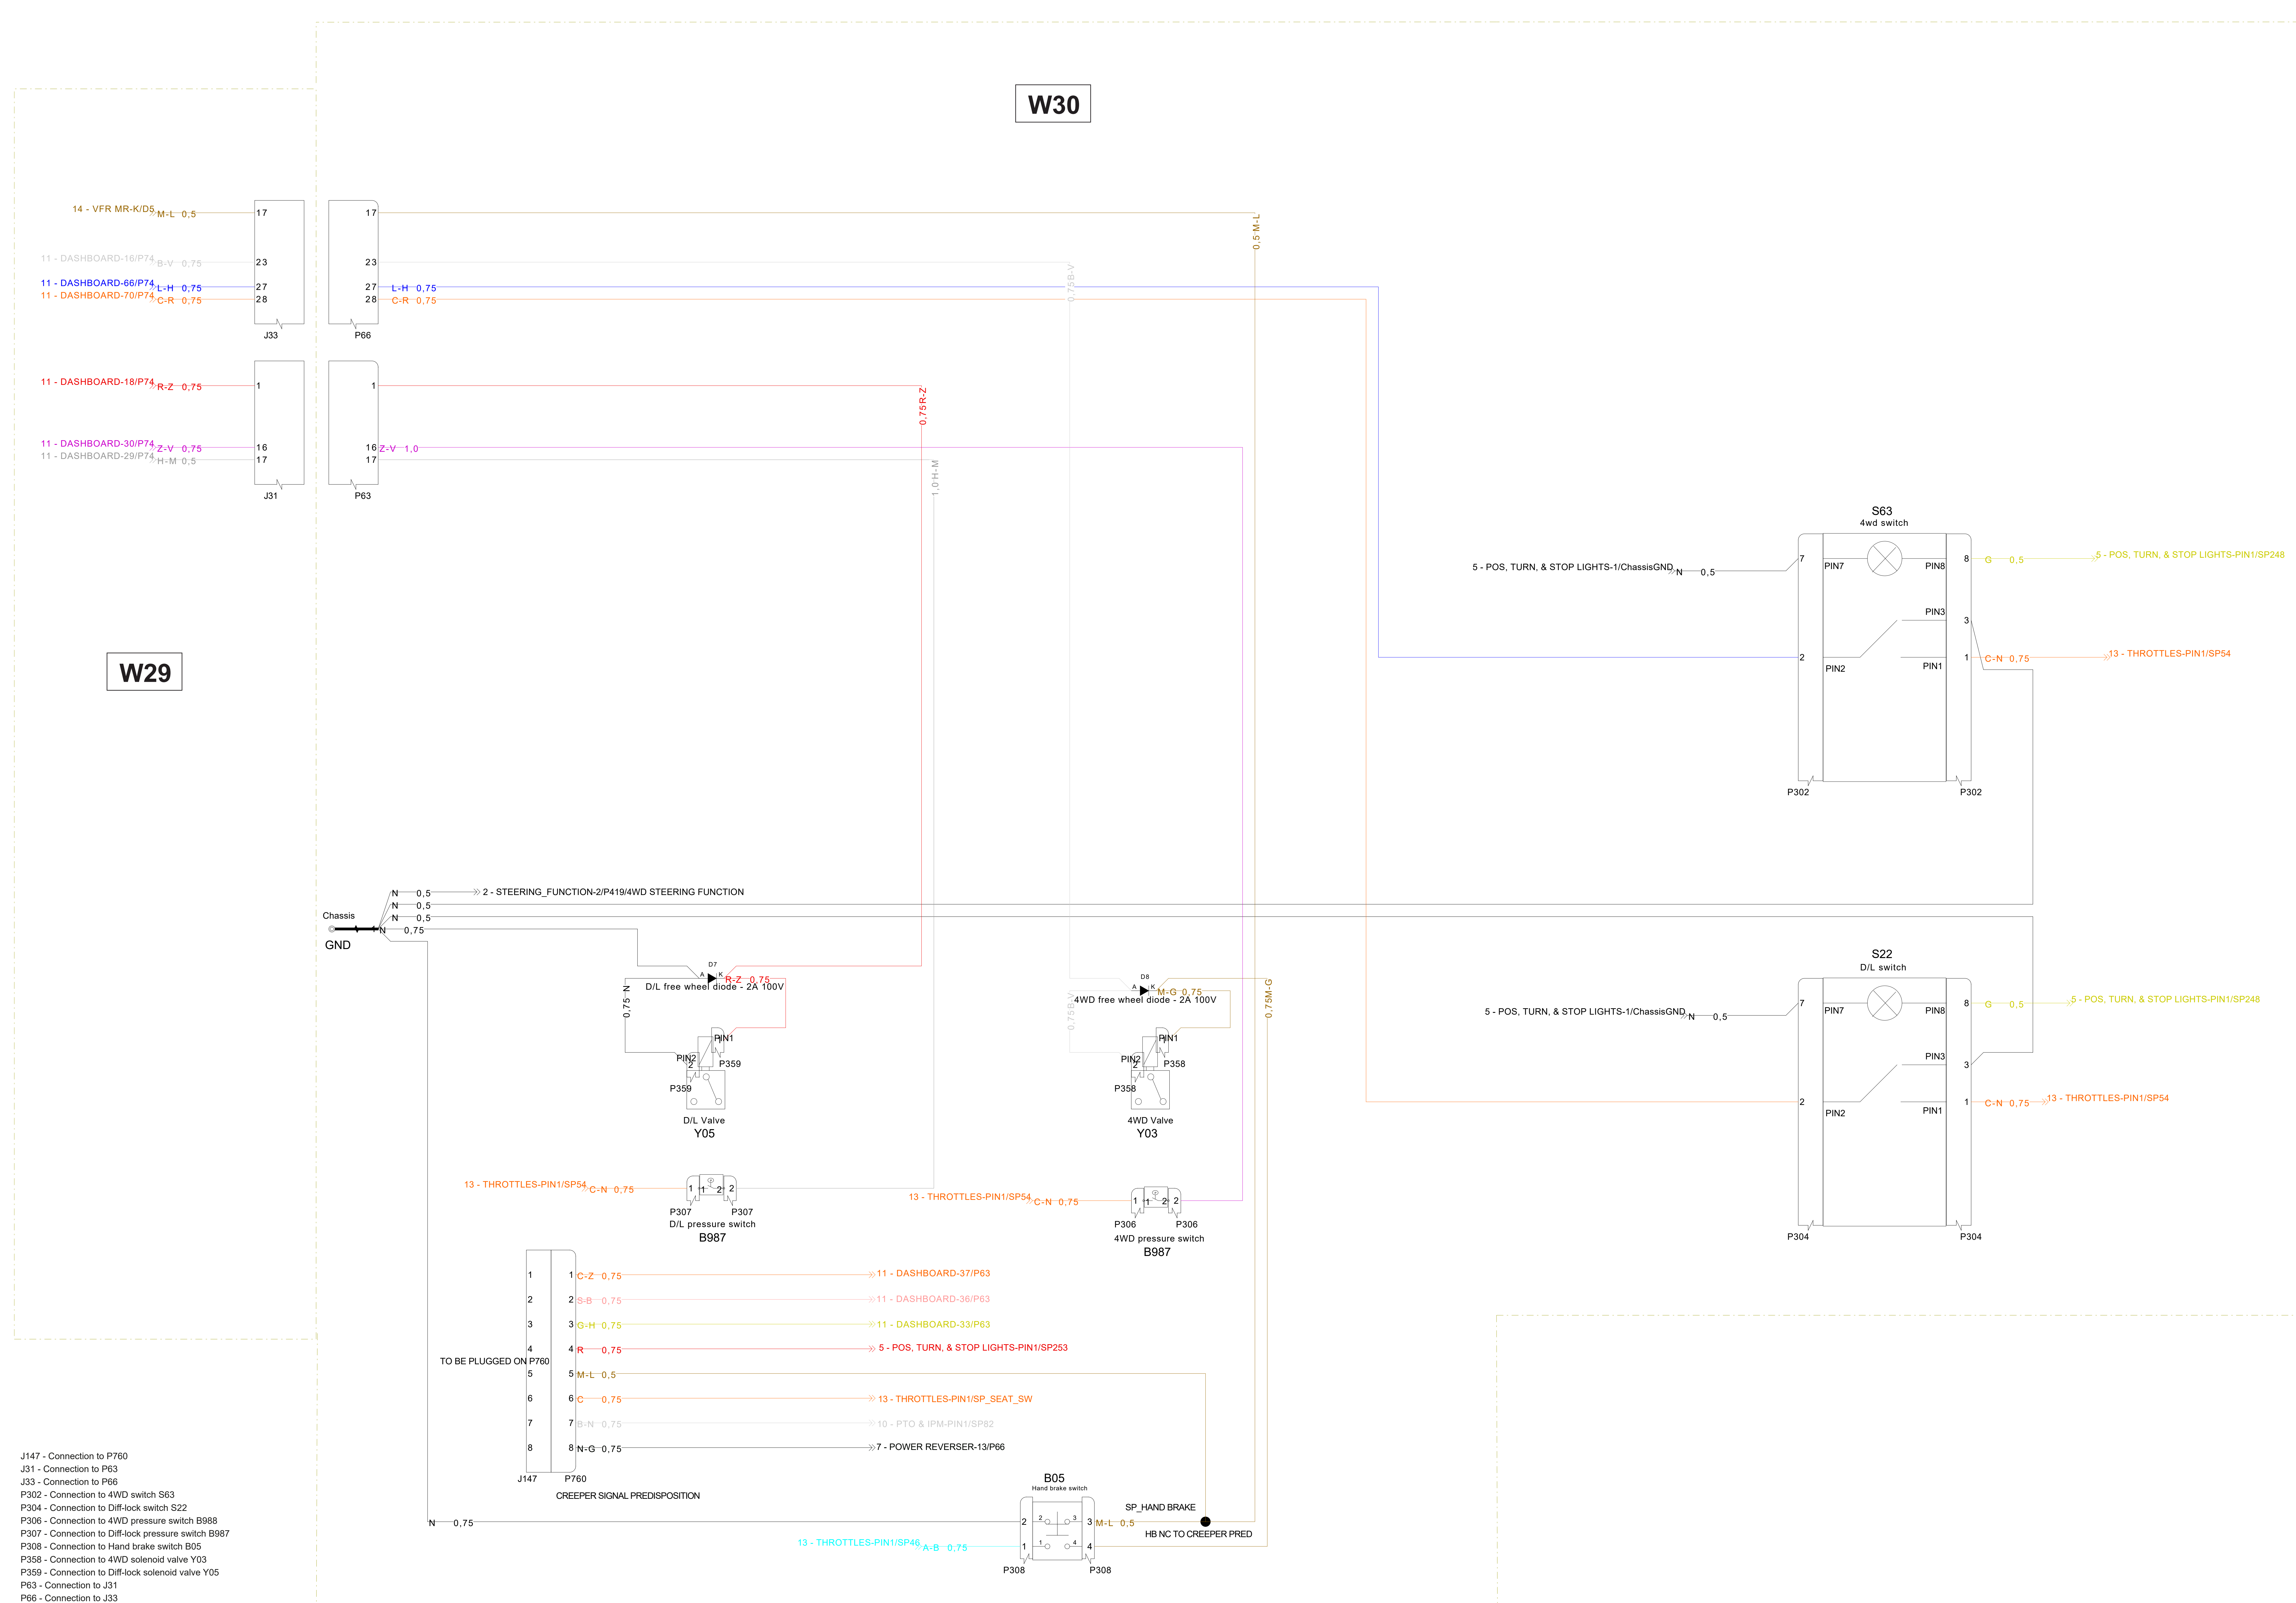


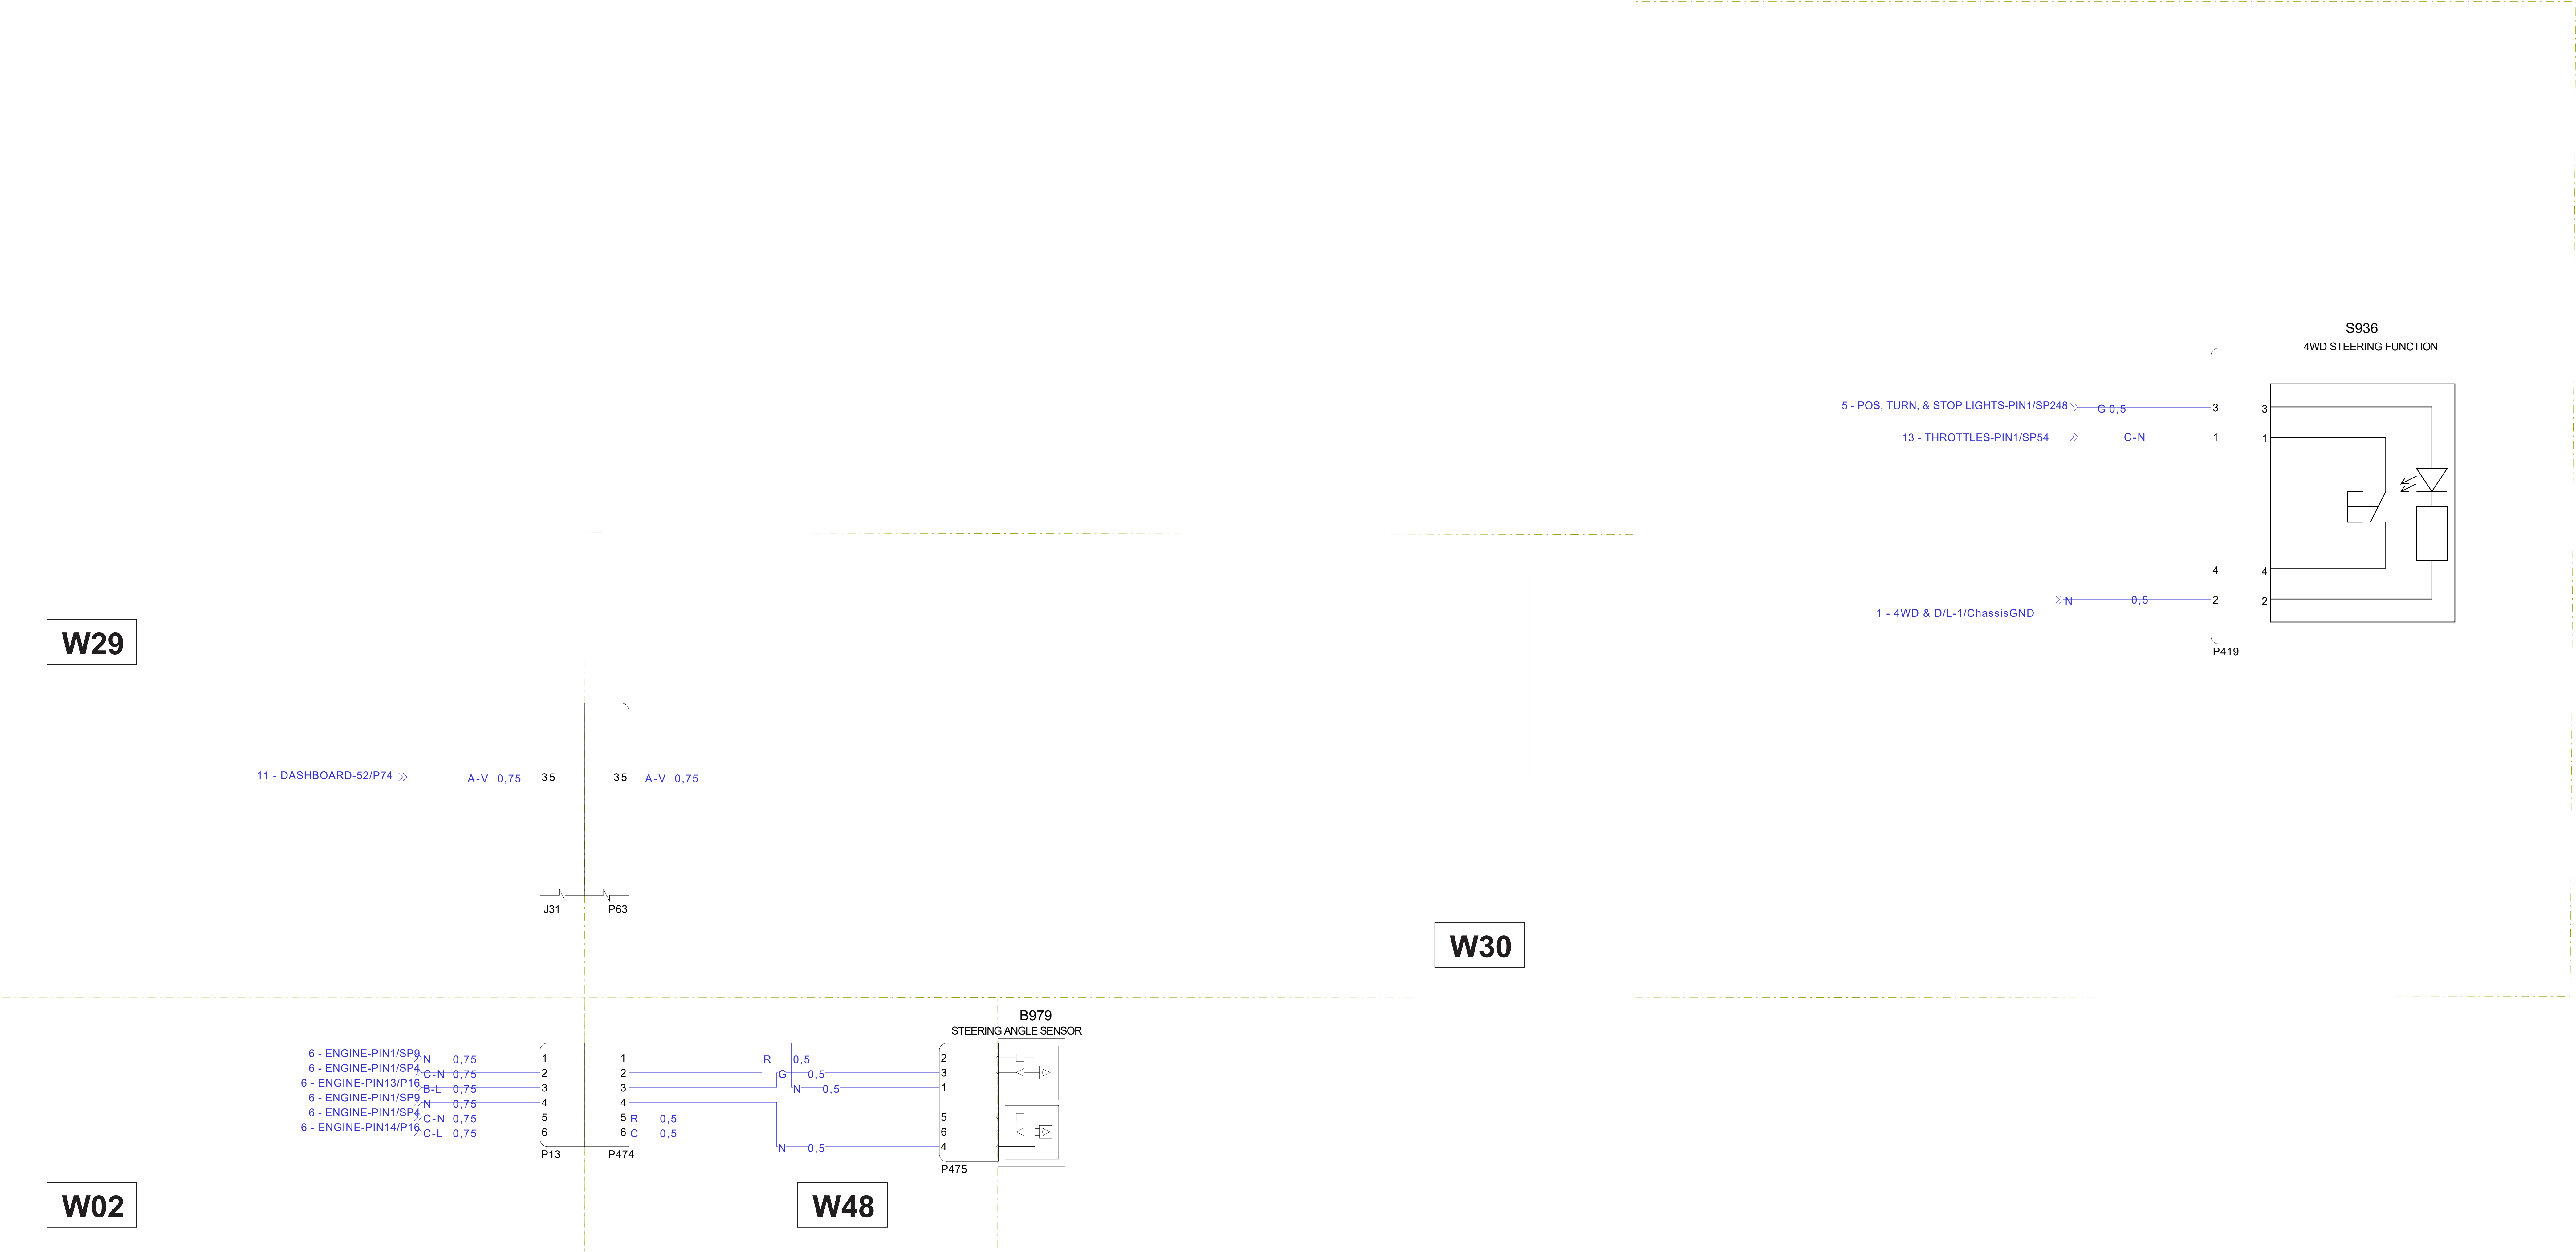


J31 - Connection to P63
P13 - Connection to P474
P419 - Connection to 4WD Steering function S936
P474 - Connection to P13
P475 - Connection to Steering angle sensor B979
P63 - Connection to J31

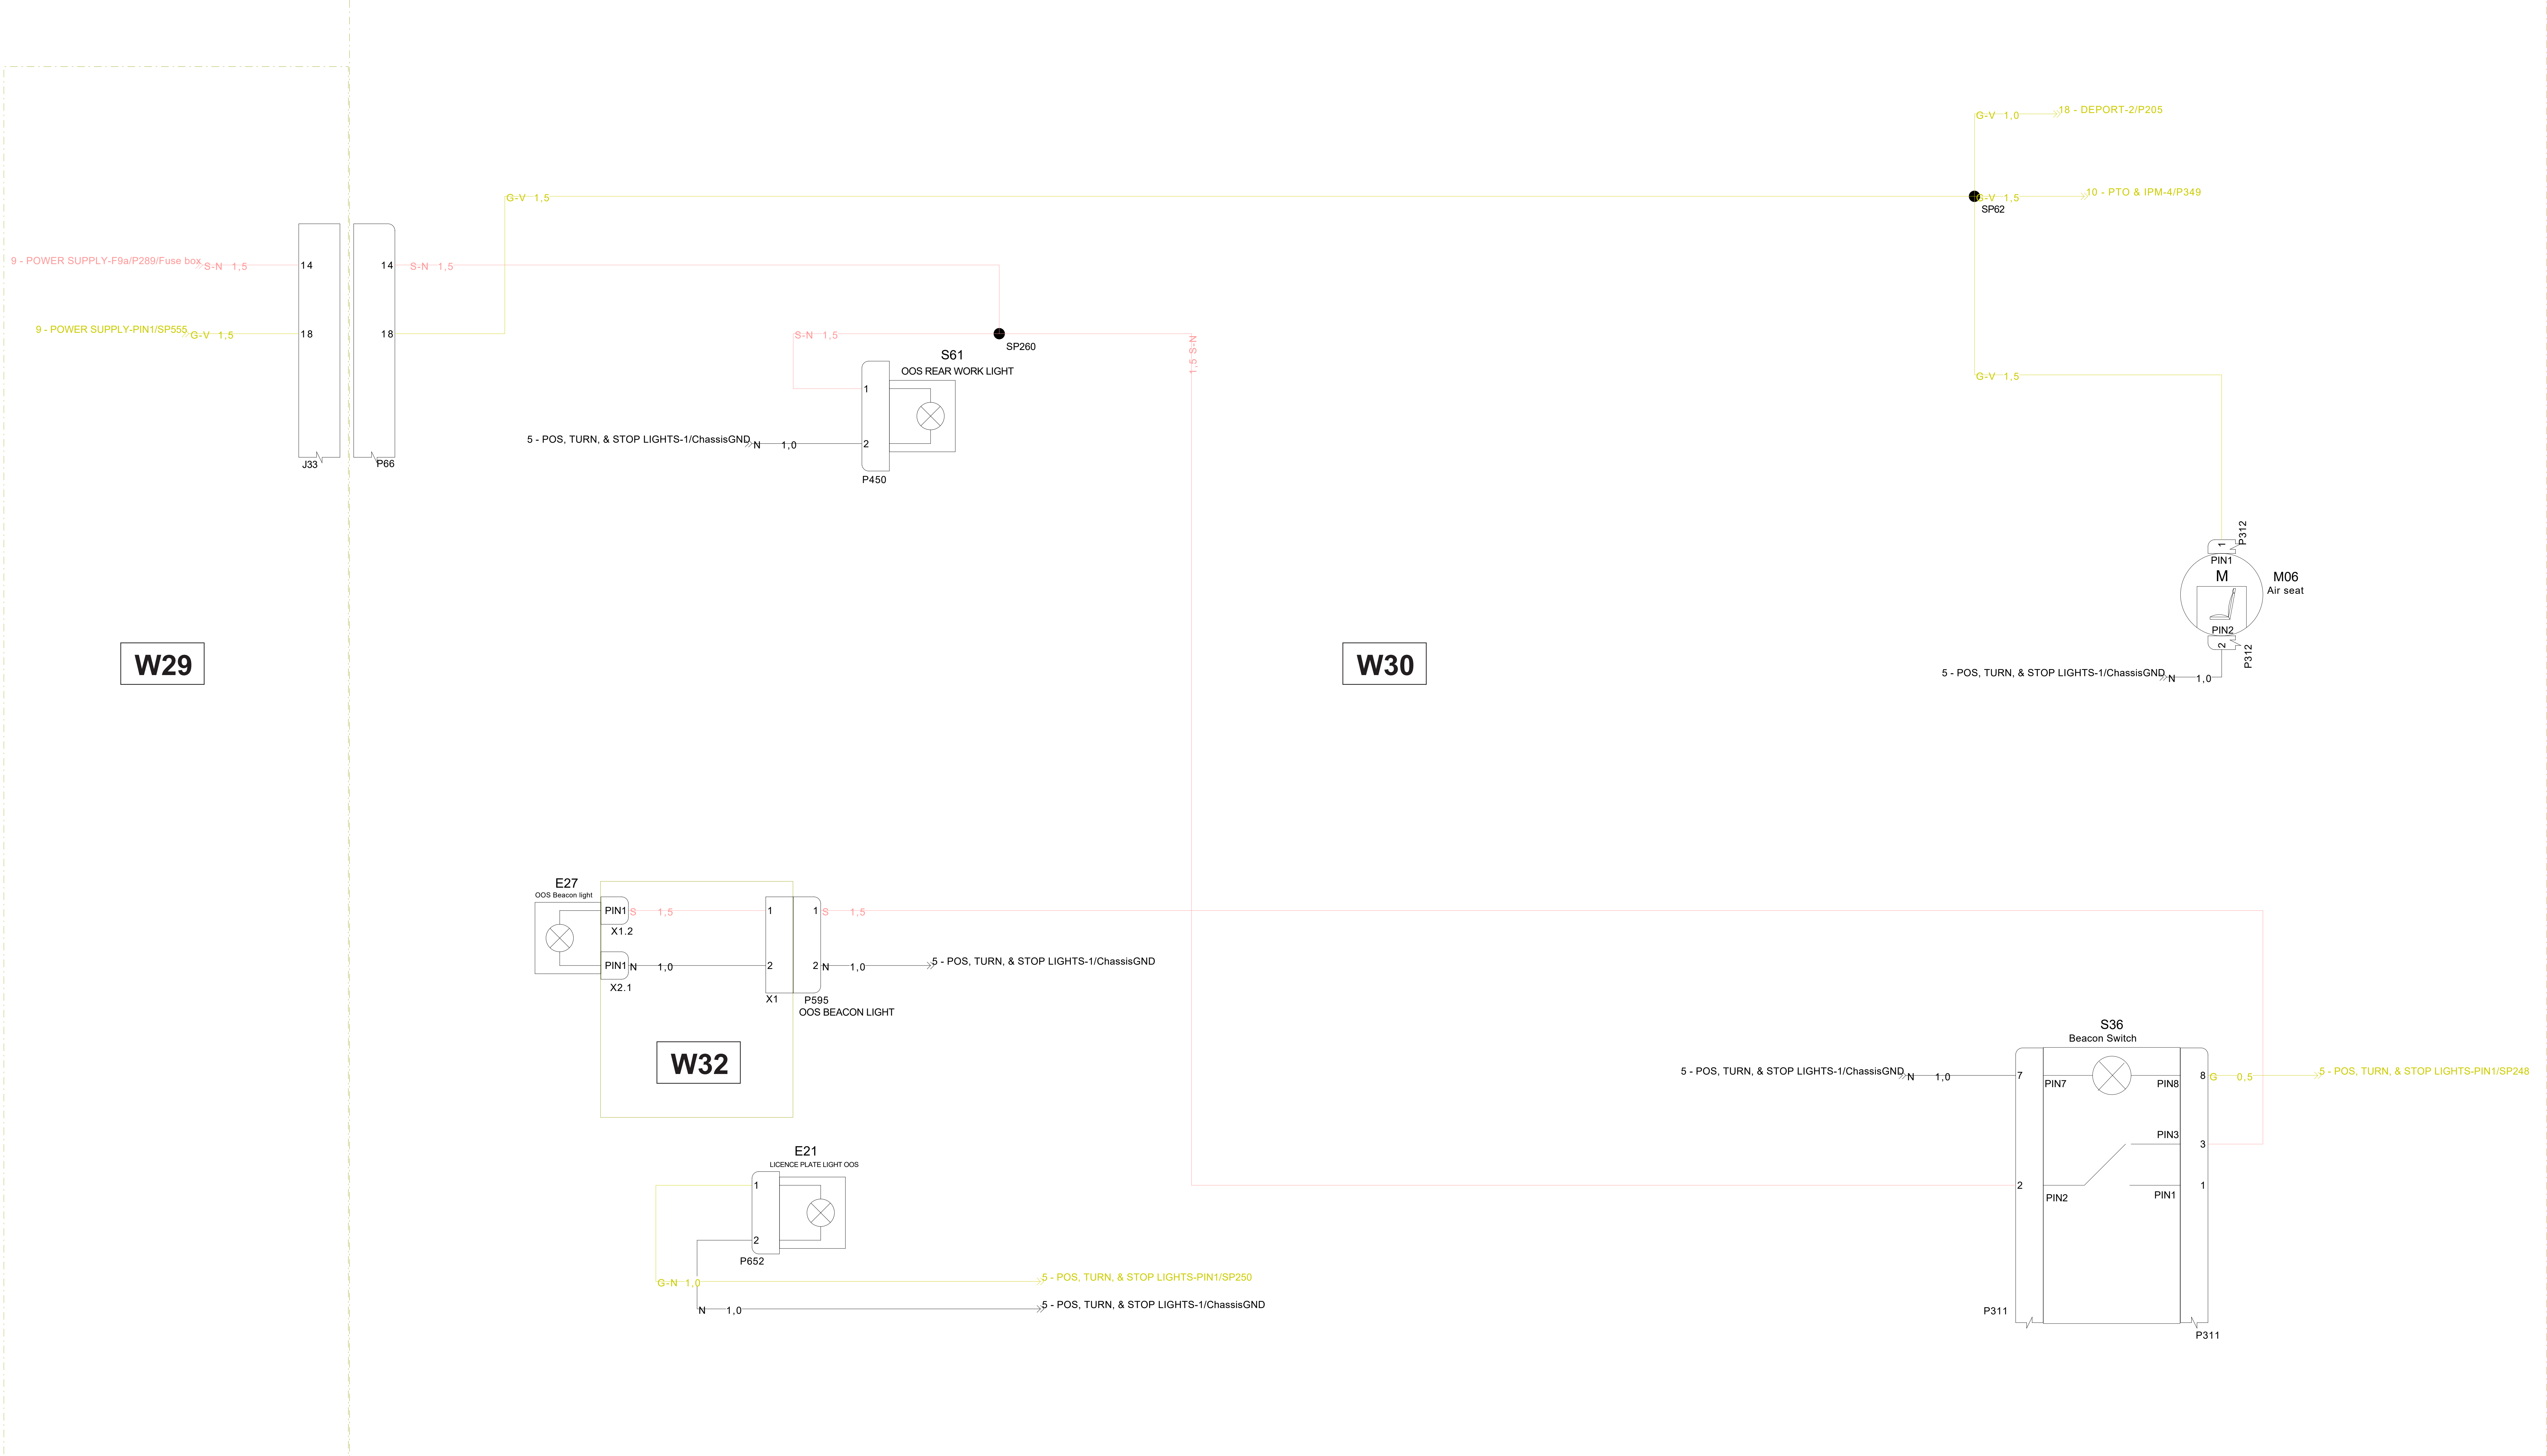


J33 - Connection to P66
P311 - Connection to Beacon switch S36
P312 - Connection to Air seat M06
P450 - Connection to Rear work light S61
P595 - Connection to X1
P652 - Connection to Licence plate light E21
P66 - Connection to J33
X1 - Connection to P595
X1.2 - Connection to Beacon light E27
X2.1 - Connection to Beacon light E27

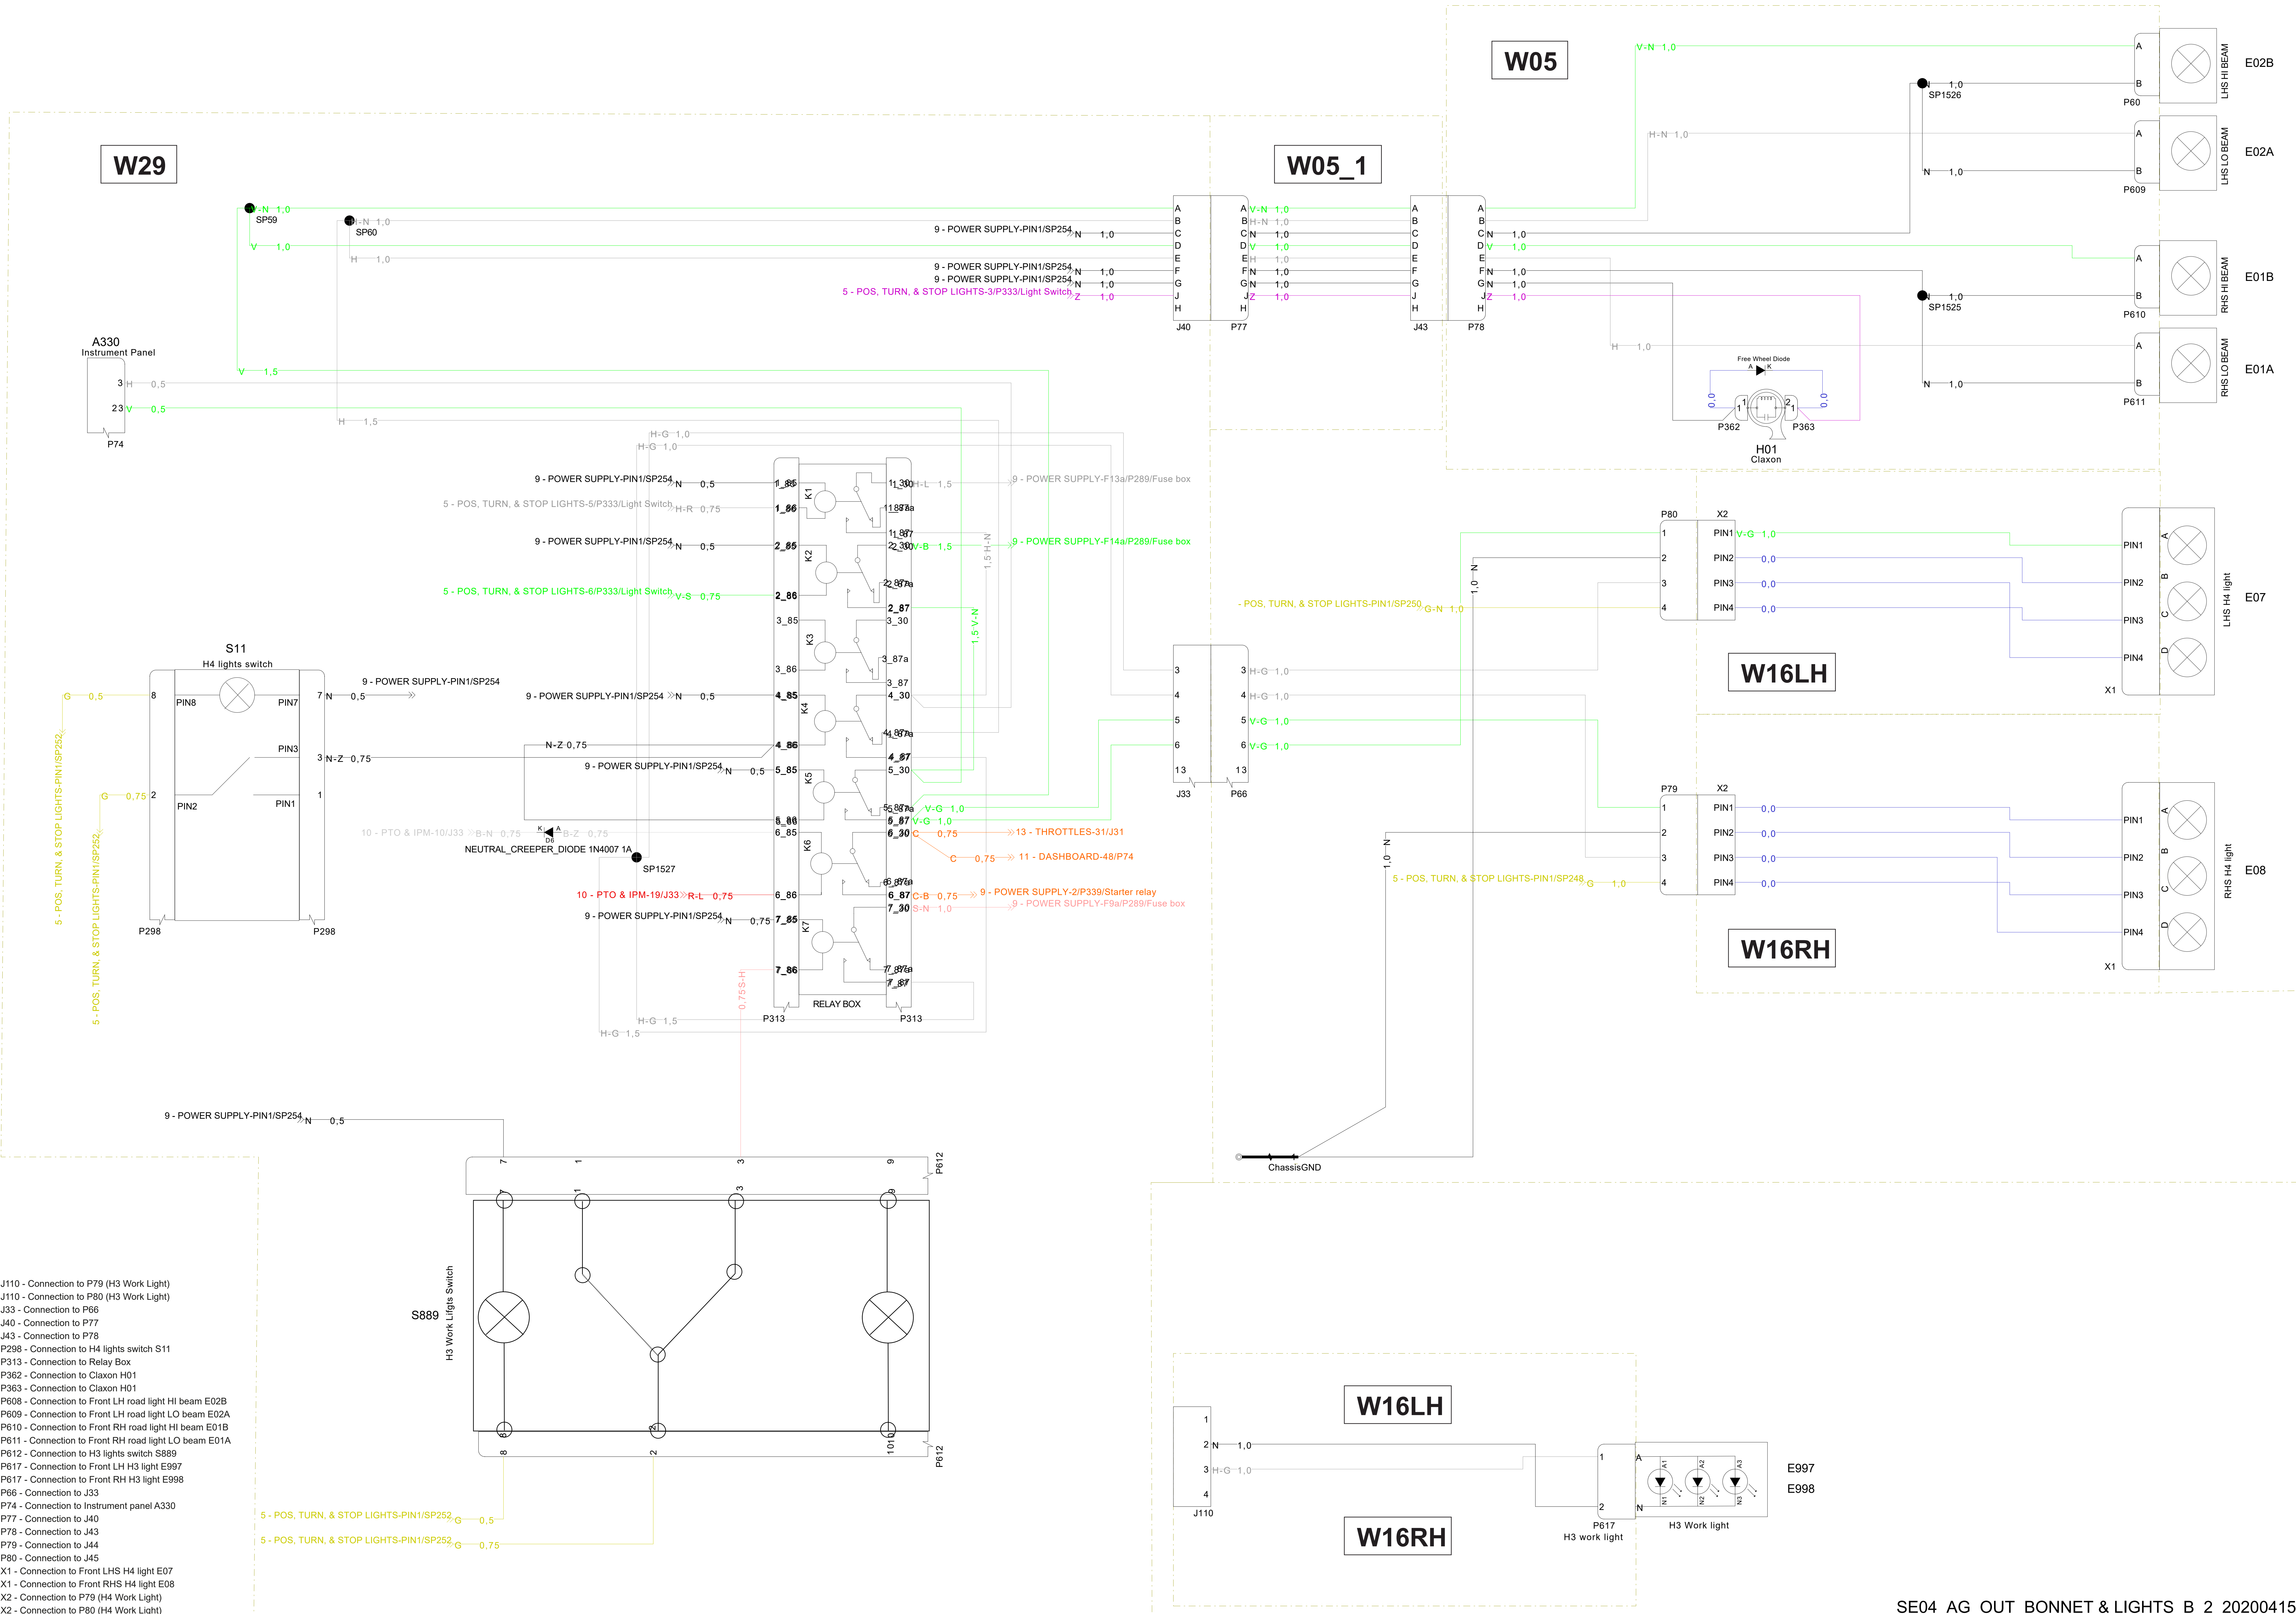


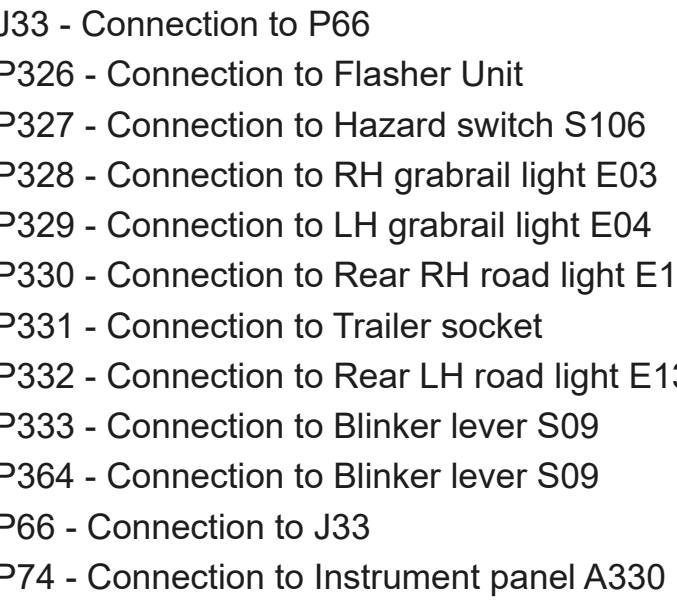


W29

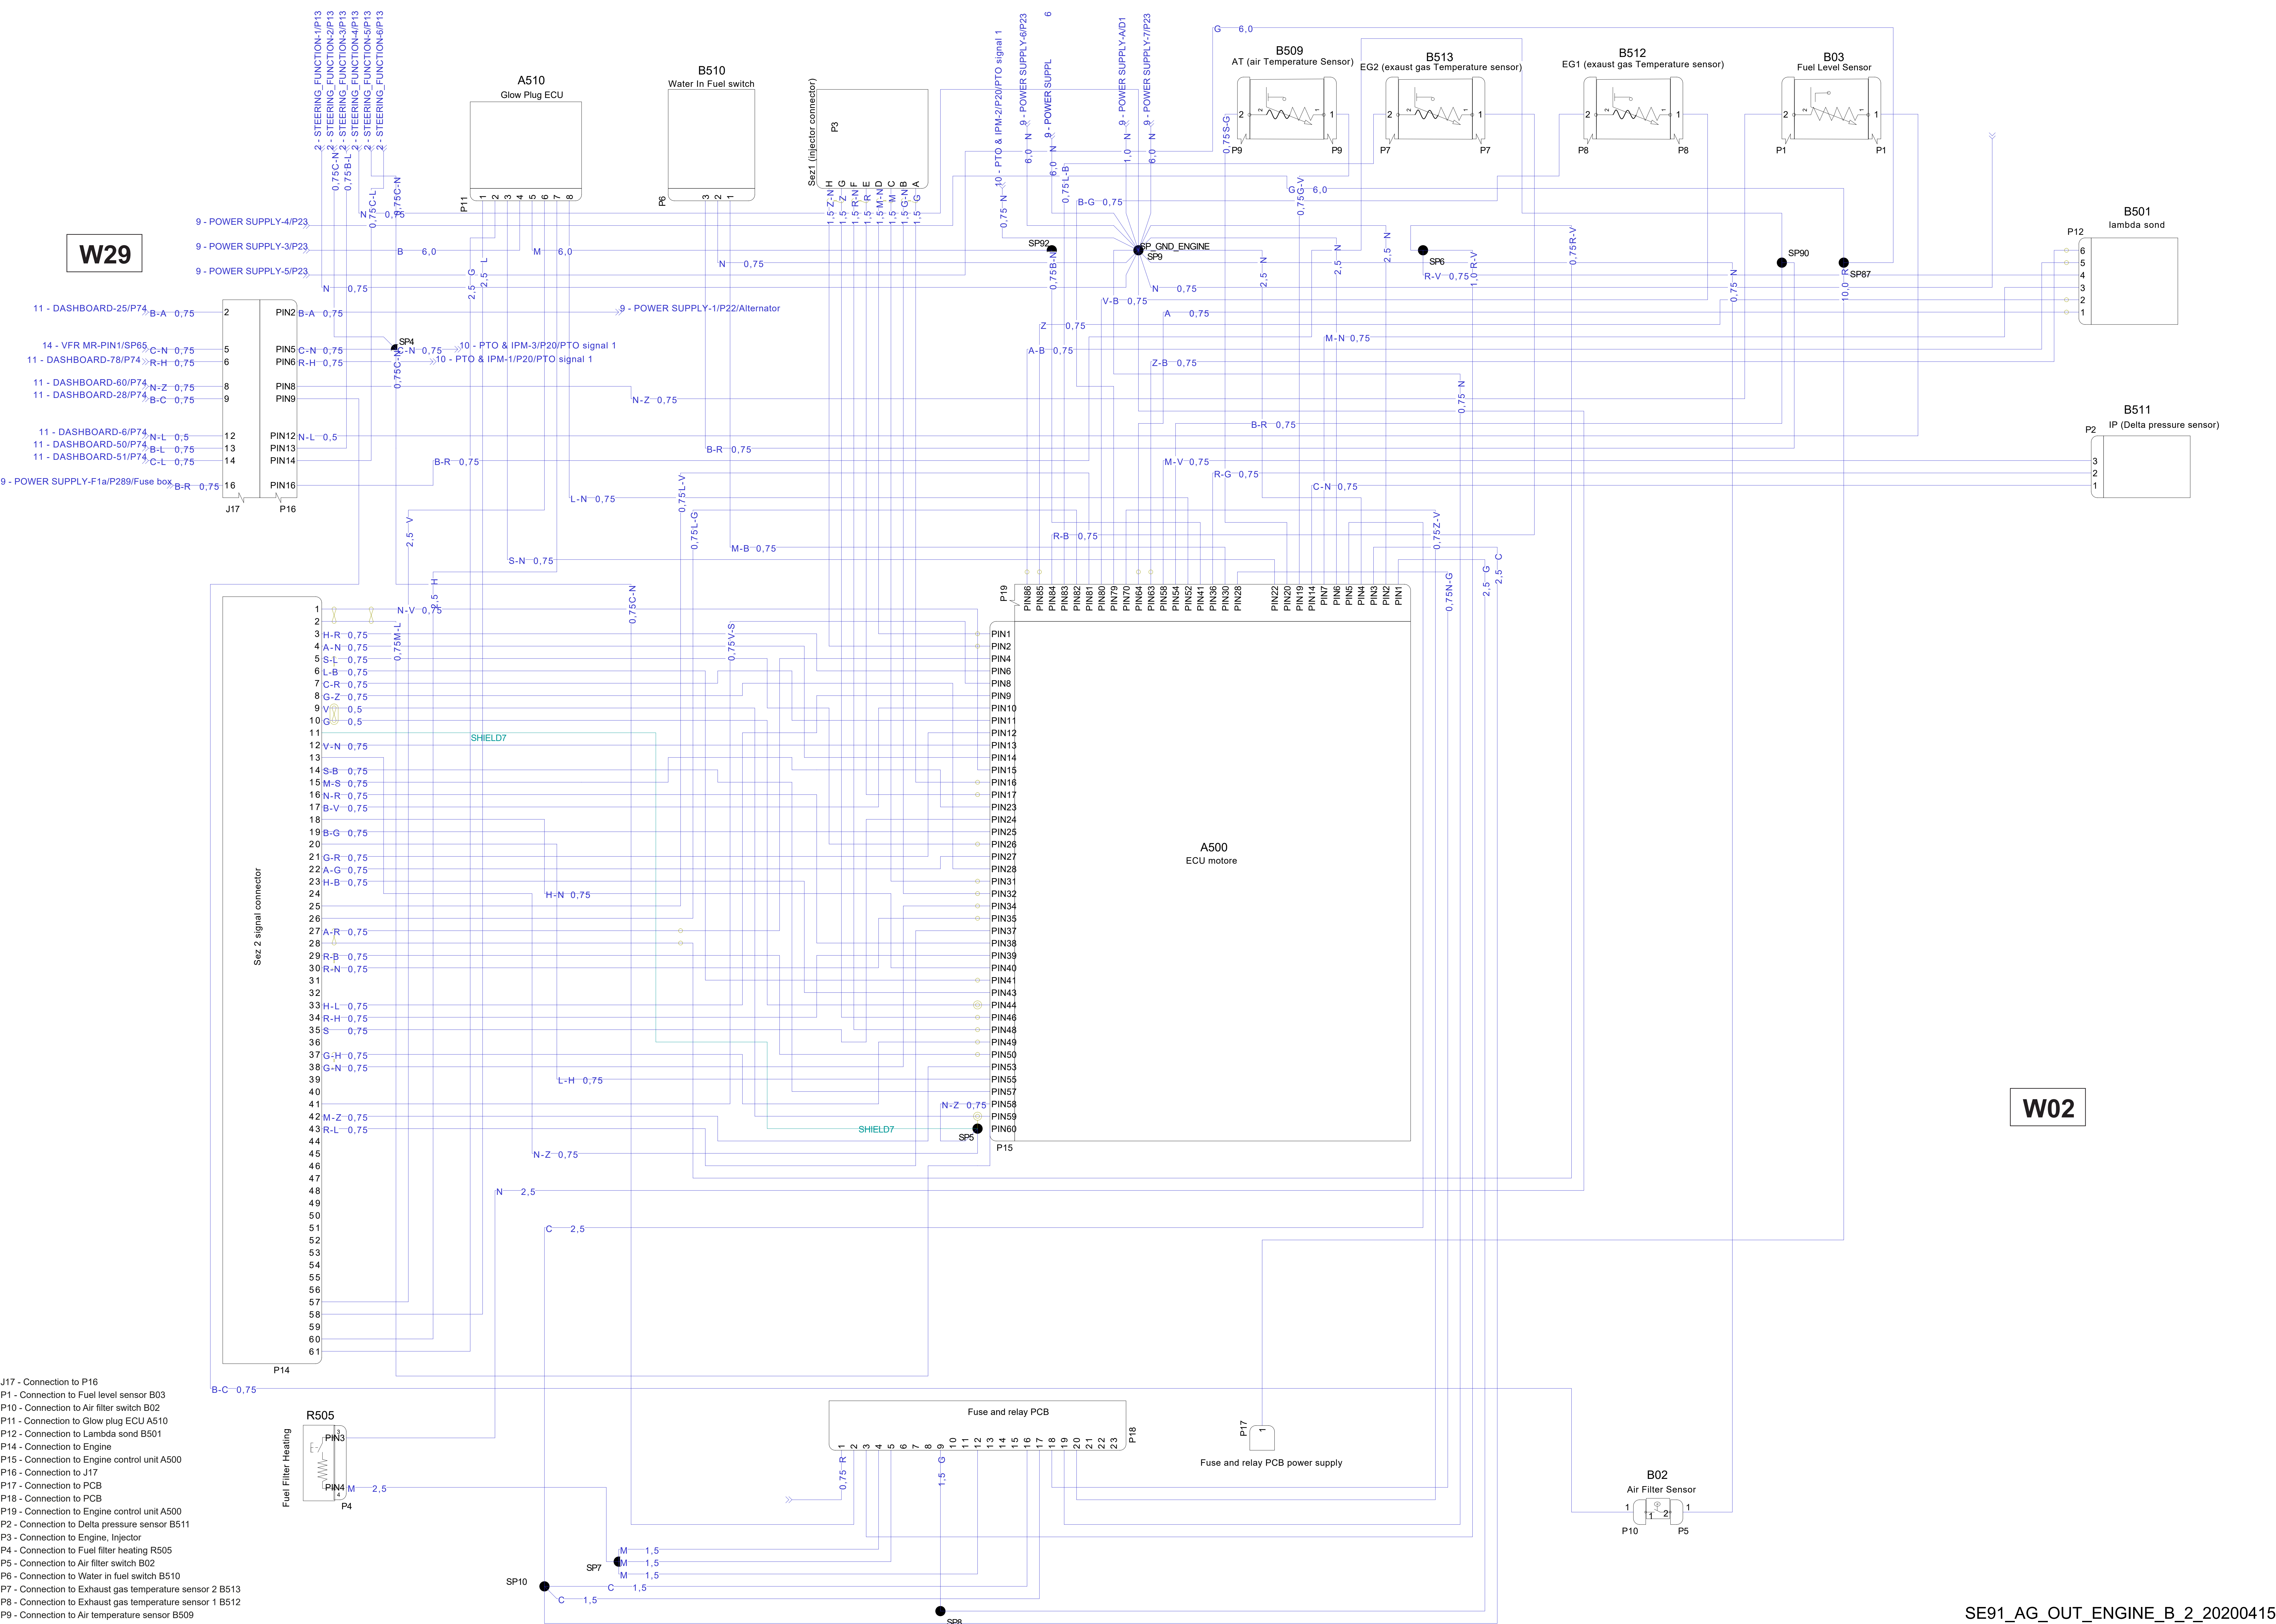


W02

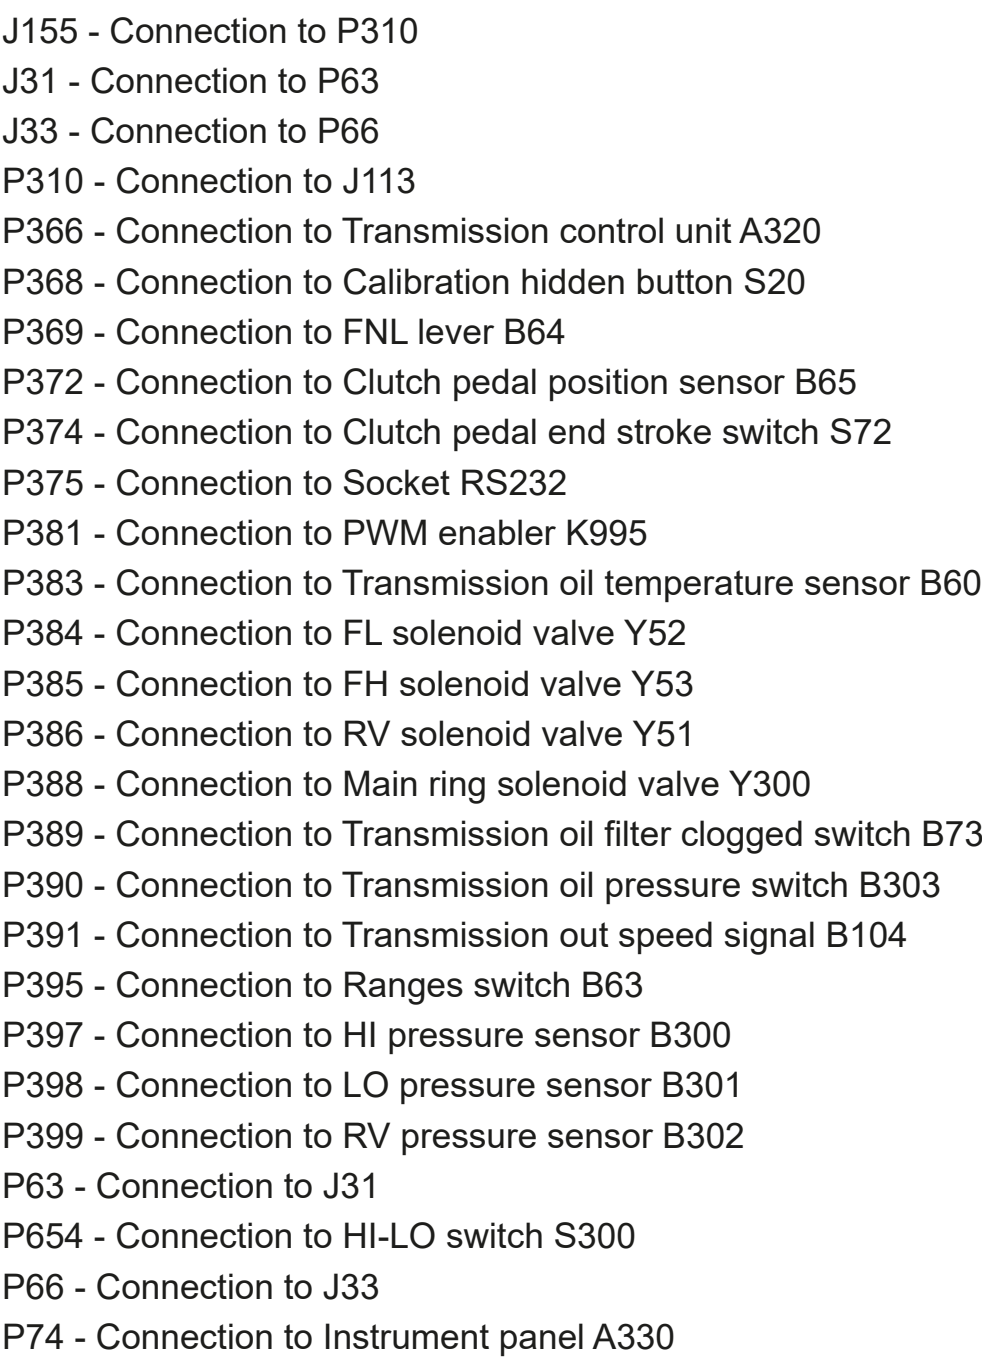

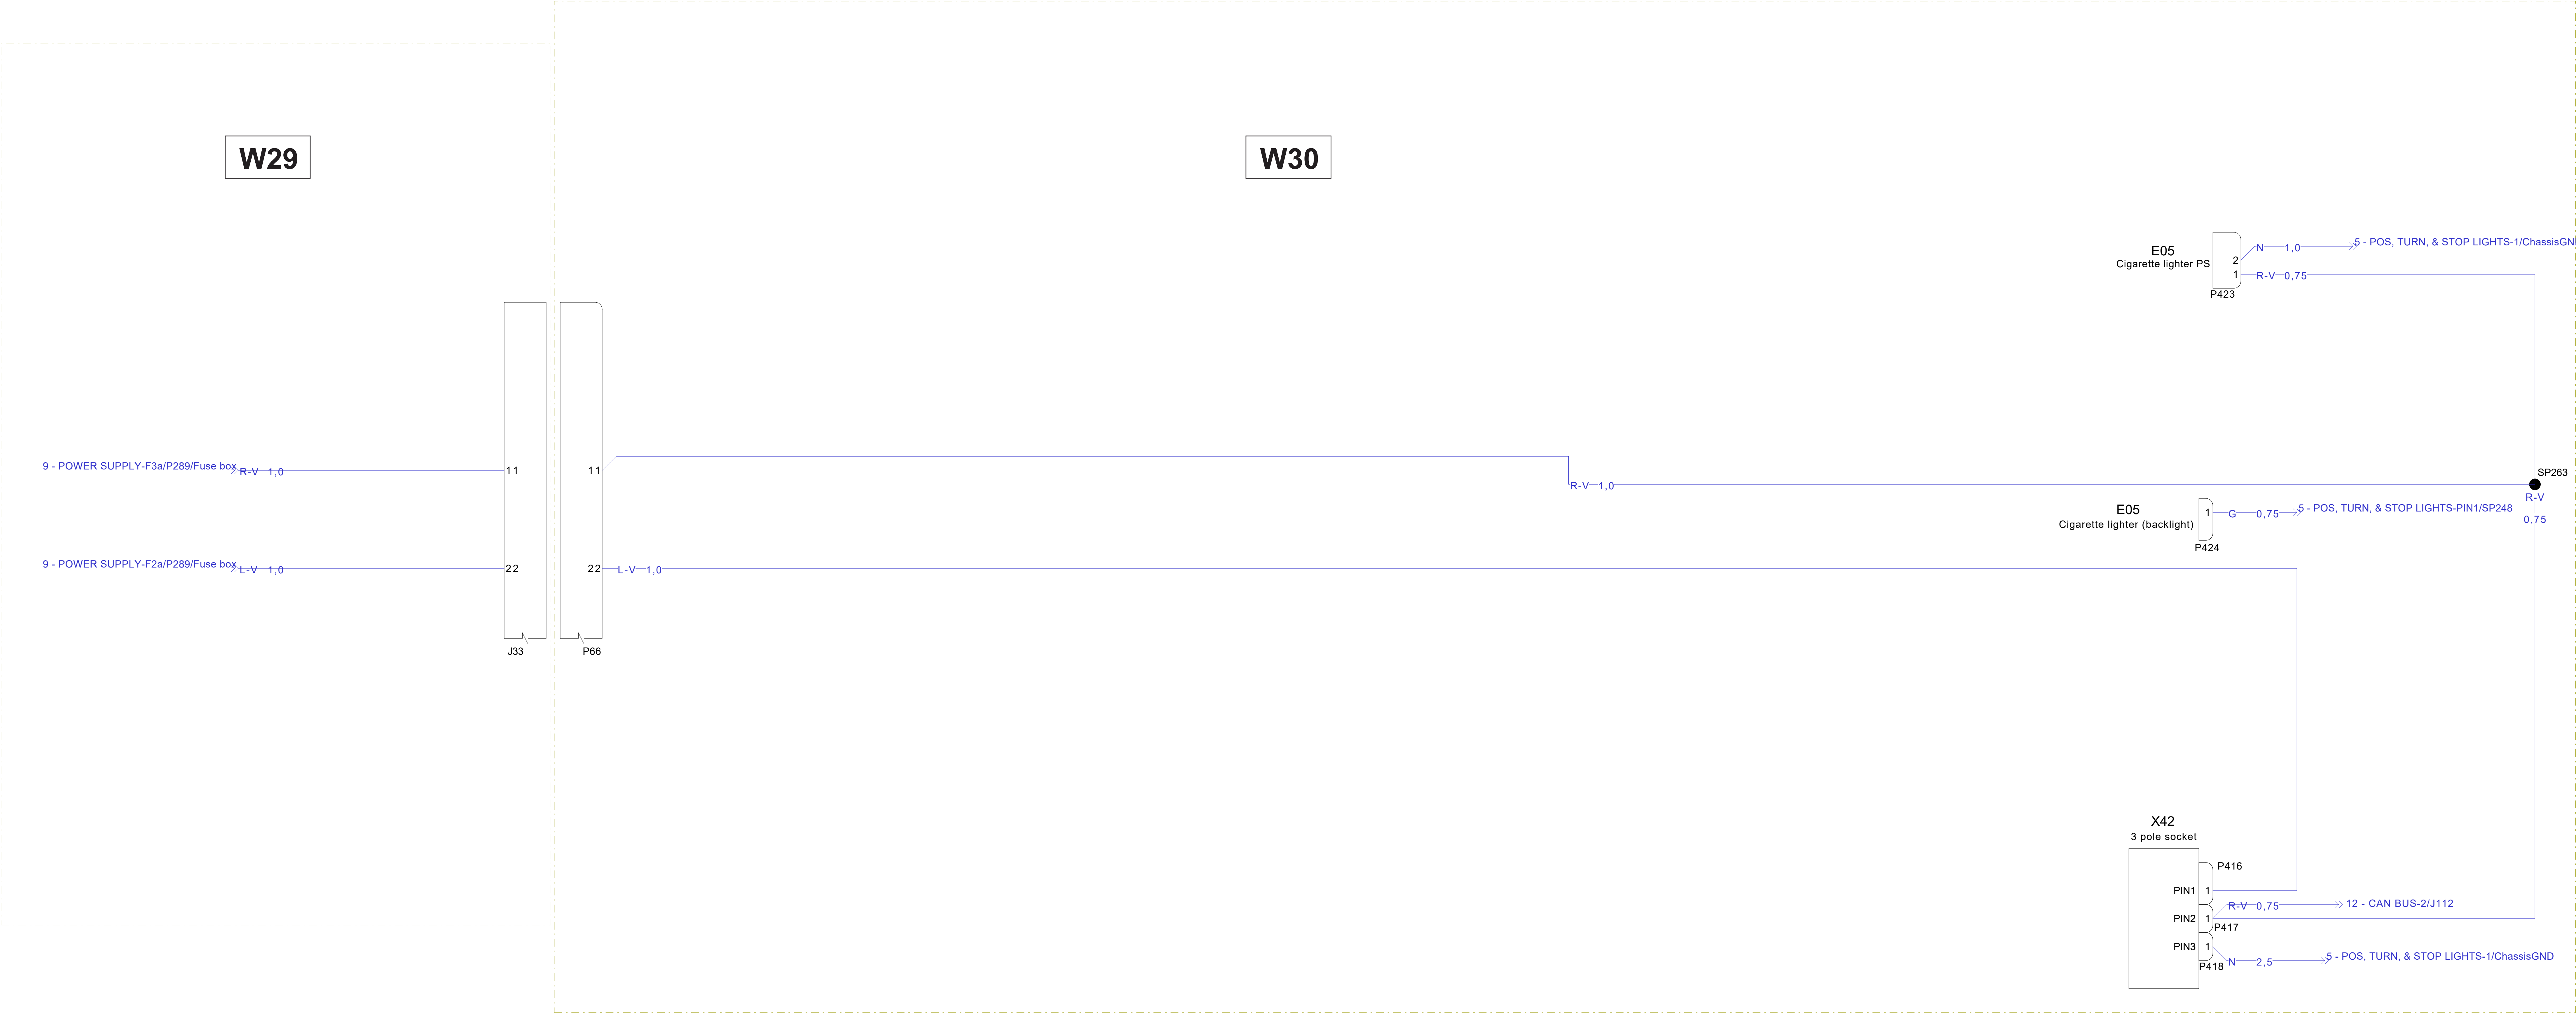



J33 - Connection to P66
P416 - Connection to 3 pole socket X42
P417 - Connection to 3 pole socket X42
P418 - Connection to 3 pole socket X42
P423 - Connection to Cigarette lighter PS E05
P424 - Connection to Cigarette lighter (Backlight) E05
P66 - Connection to J33



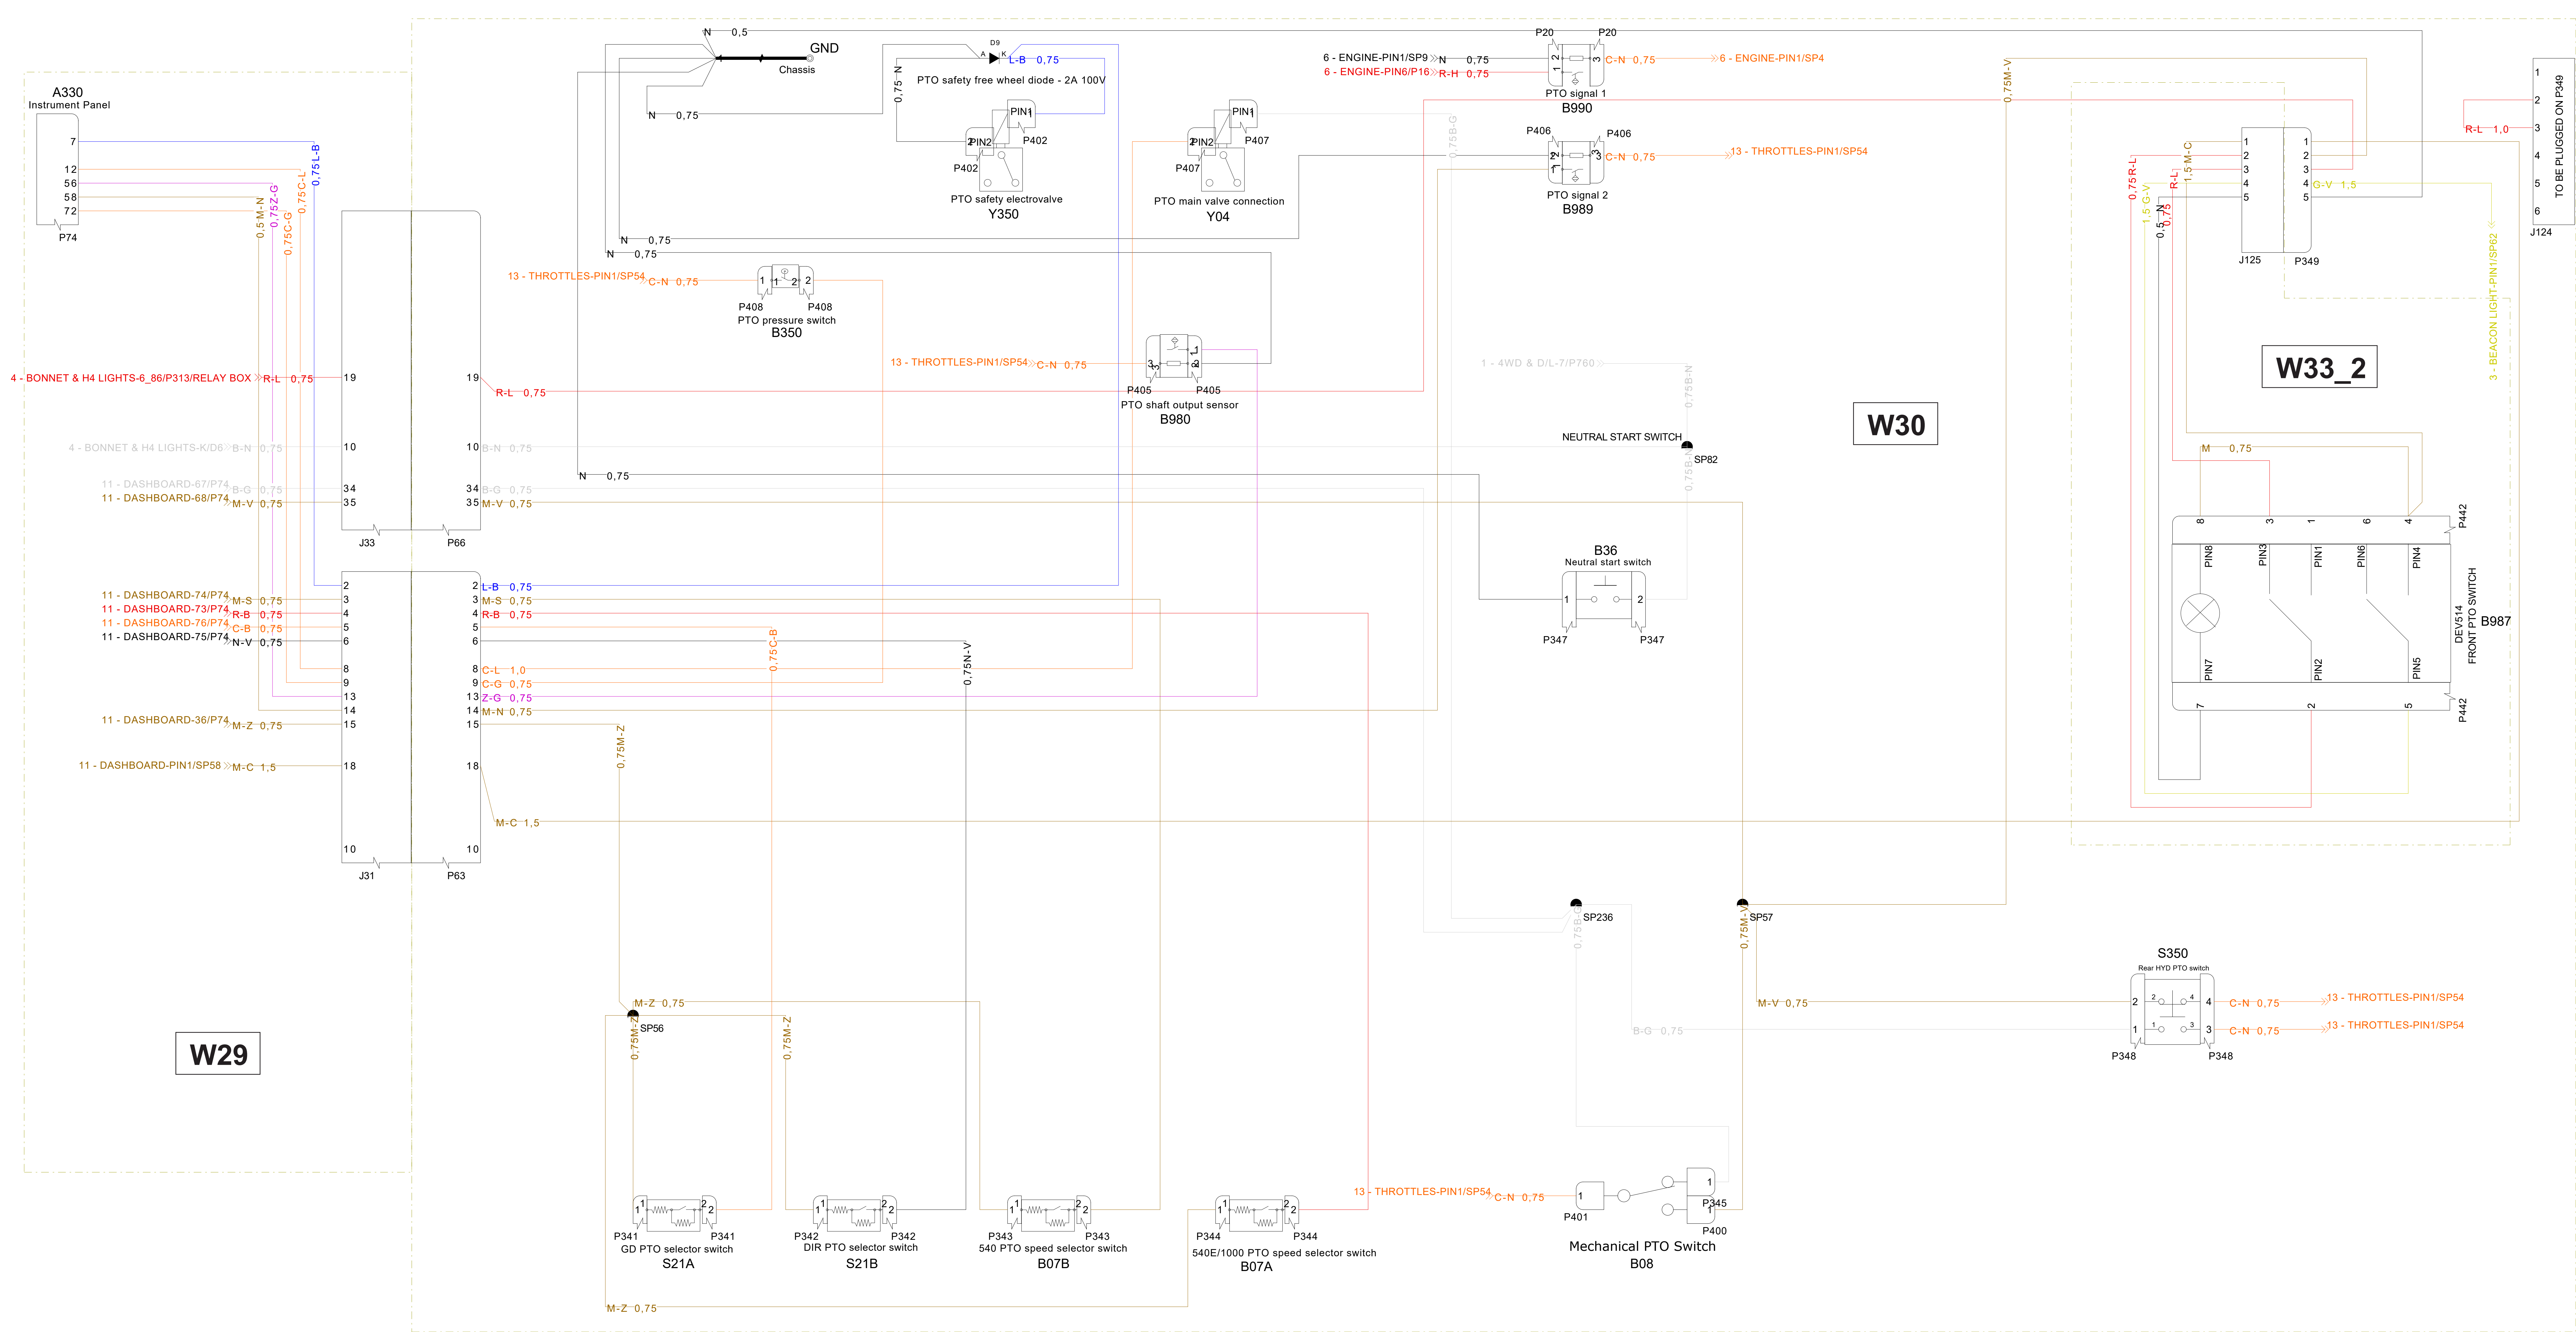



- J124 - Connection to P349
 J125 - Connection to P349
 J31 - Connection to P63
 J33 - Connection to P66
 J83 - Connection to P431
 J84 - Connection to P432
 P20 - Connection to PTO signal 1 B990
 P341 - Connection to GD PTO selector switch S21A
 P342 - Connection to DIR PTO selector switch S21B
 P343 - Connection to 540 PTO speed selector switch B07B
 P344 - Connection to 540E/1000 PTO speed selector switch B07A
 P345 - Connection to Mechanical PTO switch B08
 P347 - Connection to Neutral start switch B36
 P348 - Connection to Rear HYD PTO switch S350
 P349 - Connection to J125
 P400 - Connection to Mechanical PTO switch B08
 P401 - Connection to Mechanical PTO switch B08
 P402 - Connection to PTO safety solenoid valve Y350
 P405 - Connection to PTO shaft output sensor B980
 P406 - Connection to PTO signal 2 B989
 P407 - Connection to PTO main valve connection Y04
 P408 - Connection to PTO pressure switch B350
 P431 - Connection to J83
 P432 - Connection to J84
 P433 - Connection to Front PTO interlock relay K999
 P435 - Connection to Front PTO solenoid valve Y999
 P442 - Connection to Front PTO switch S999
 P63 - Connection to J31
 P66 - Connection to J33
 P74 - Connection to Instrument panel A330

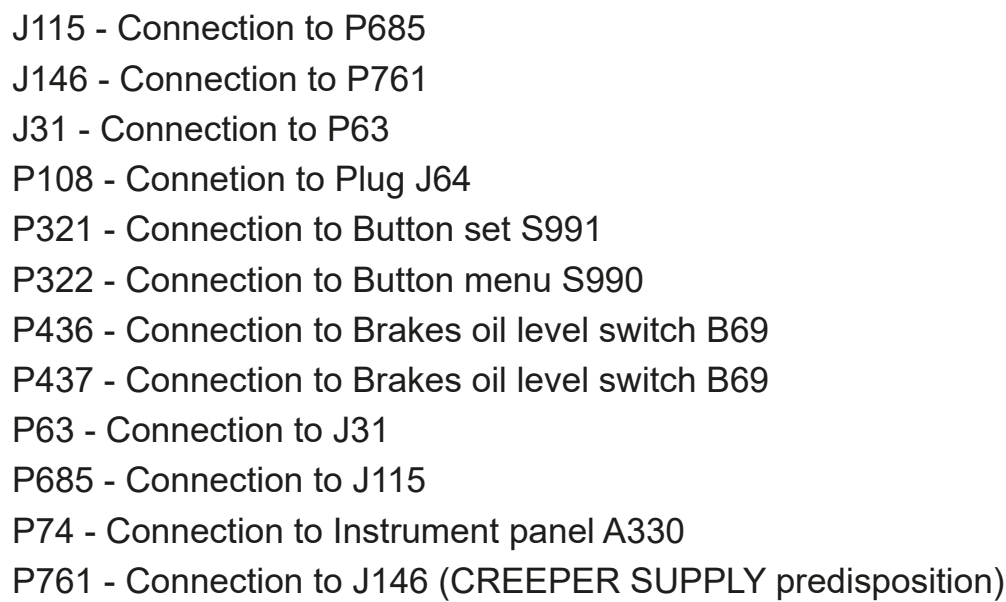


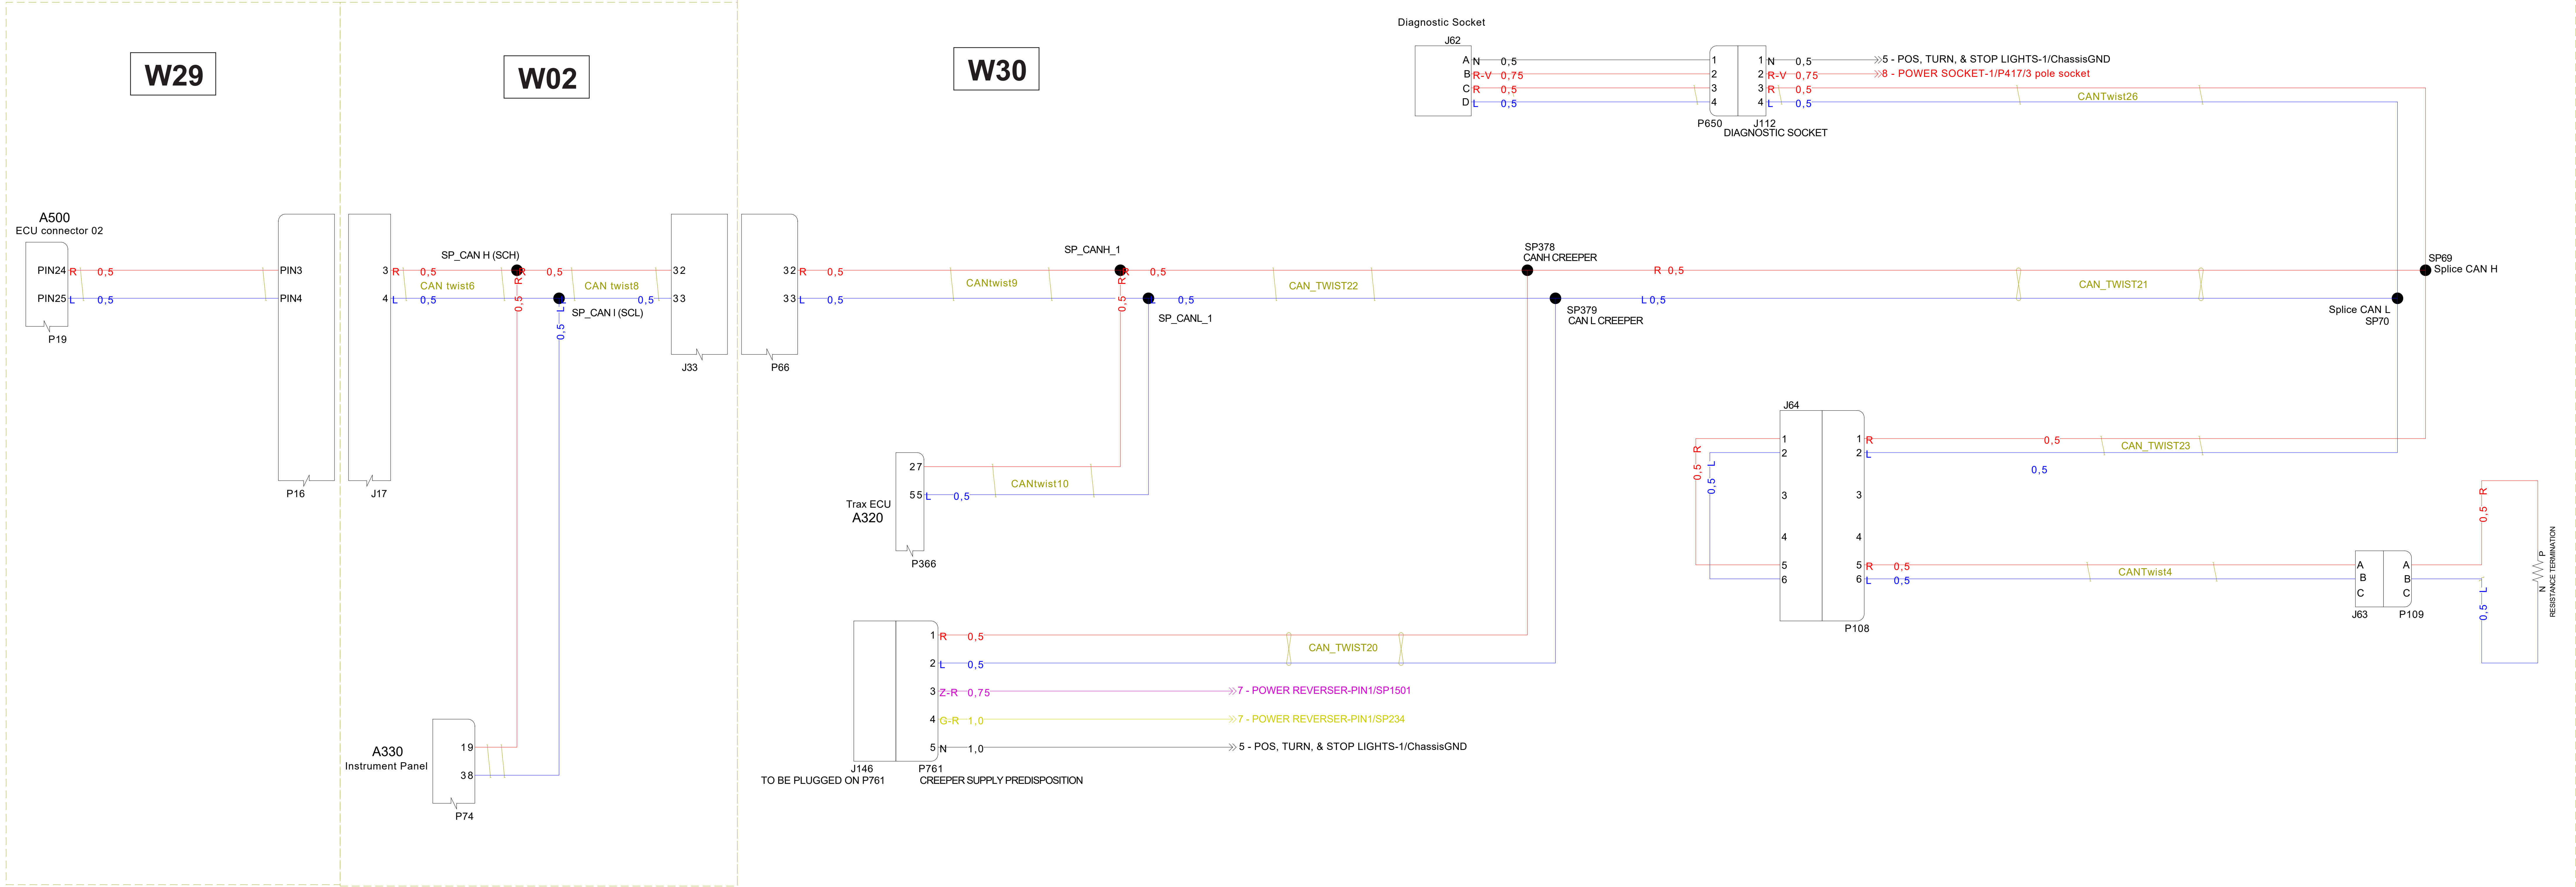



J112 - Connection to P650
J146 - Connection to P761
J17 - Connection to P16
J33 - Connection to P66
J62 - Connection to Diagnostic Socket X01
J63 - Connection to P109
J64 - Connection to P108
P108 - Connection to Plug J64
P109 - Connection to J63
P16 - Connection to J17
P19 - Connection to Engine control unit A500
P366 - Connection to Transmission control unit A320
P650 - Connection to J112
P66 - Connection to J33
P74 - Connection to Instrument panel A330
P761 - Connection to J146 (CREEPER SUPPLY predisposition)

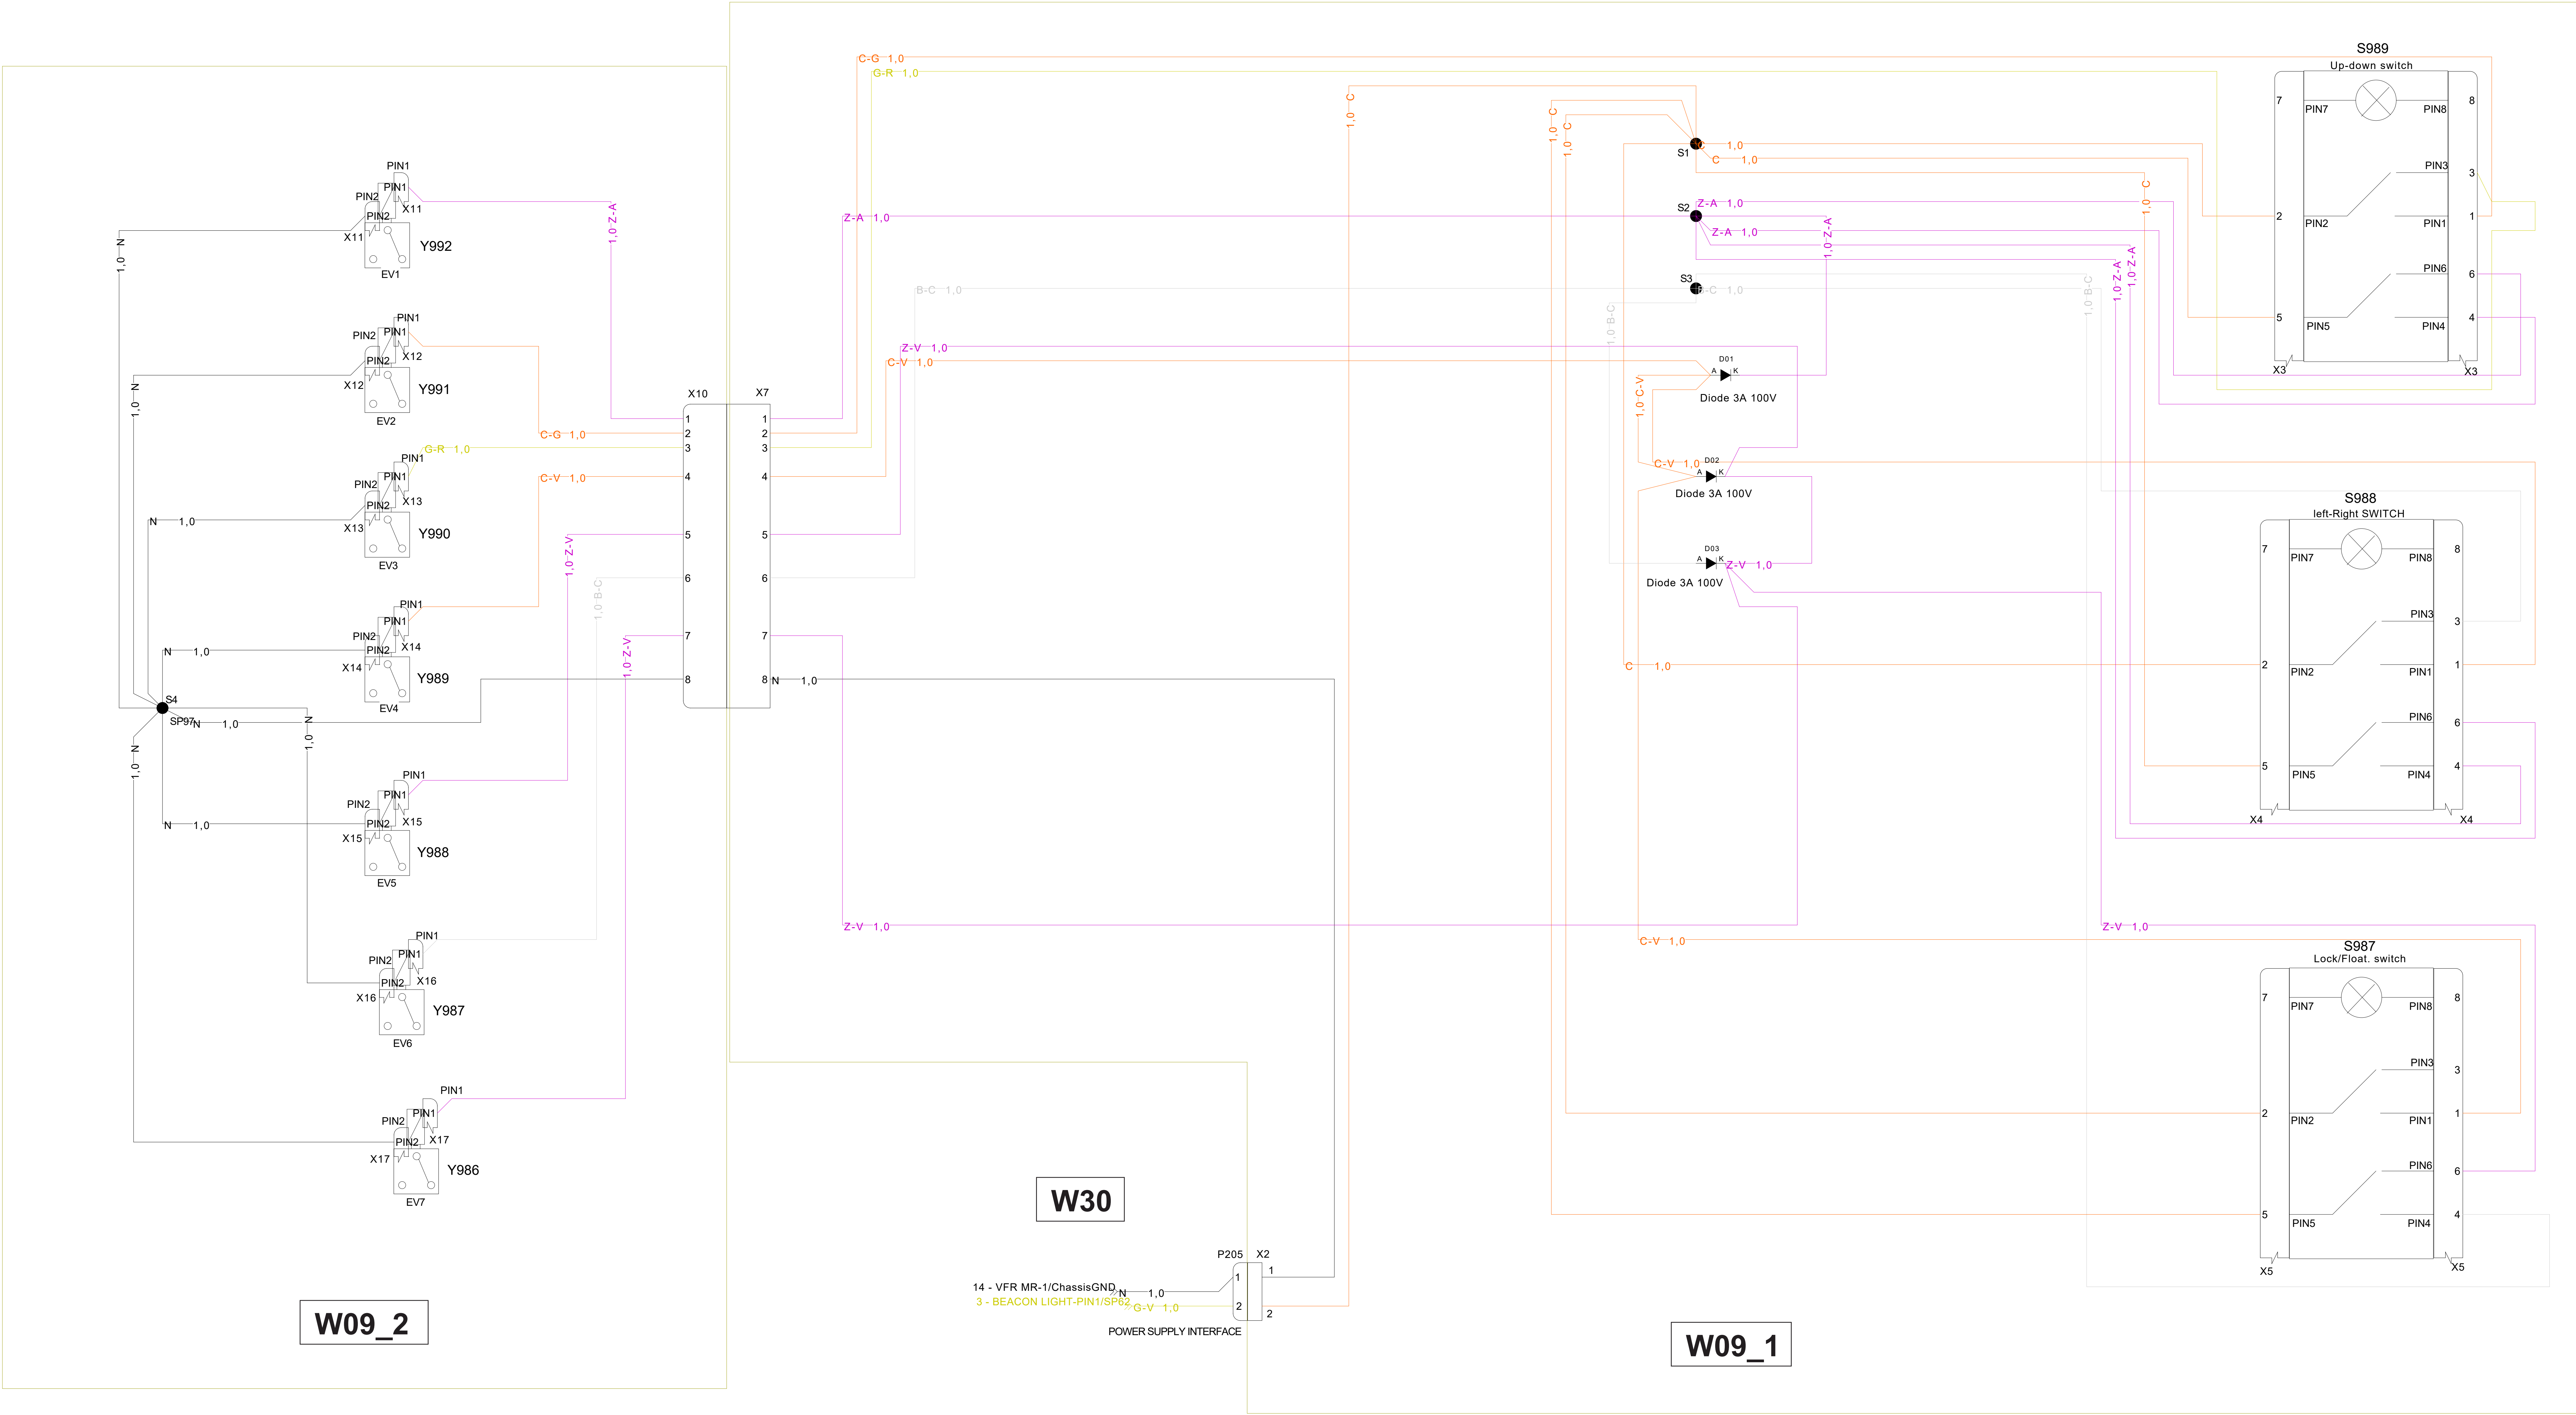


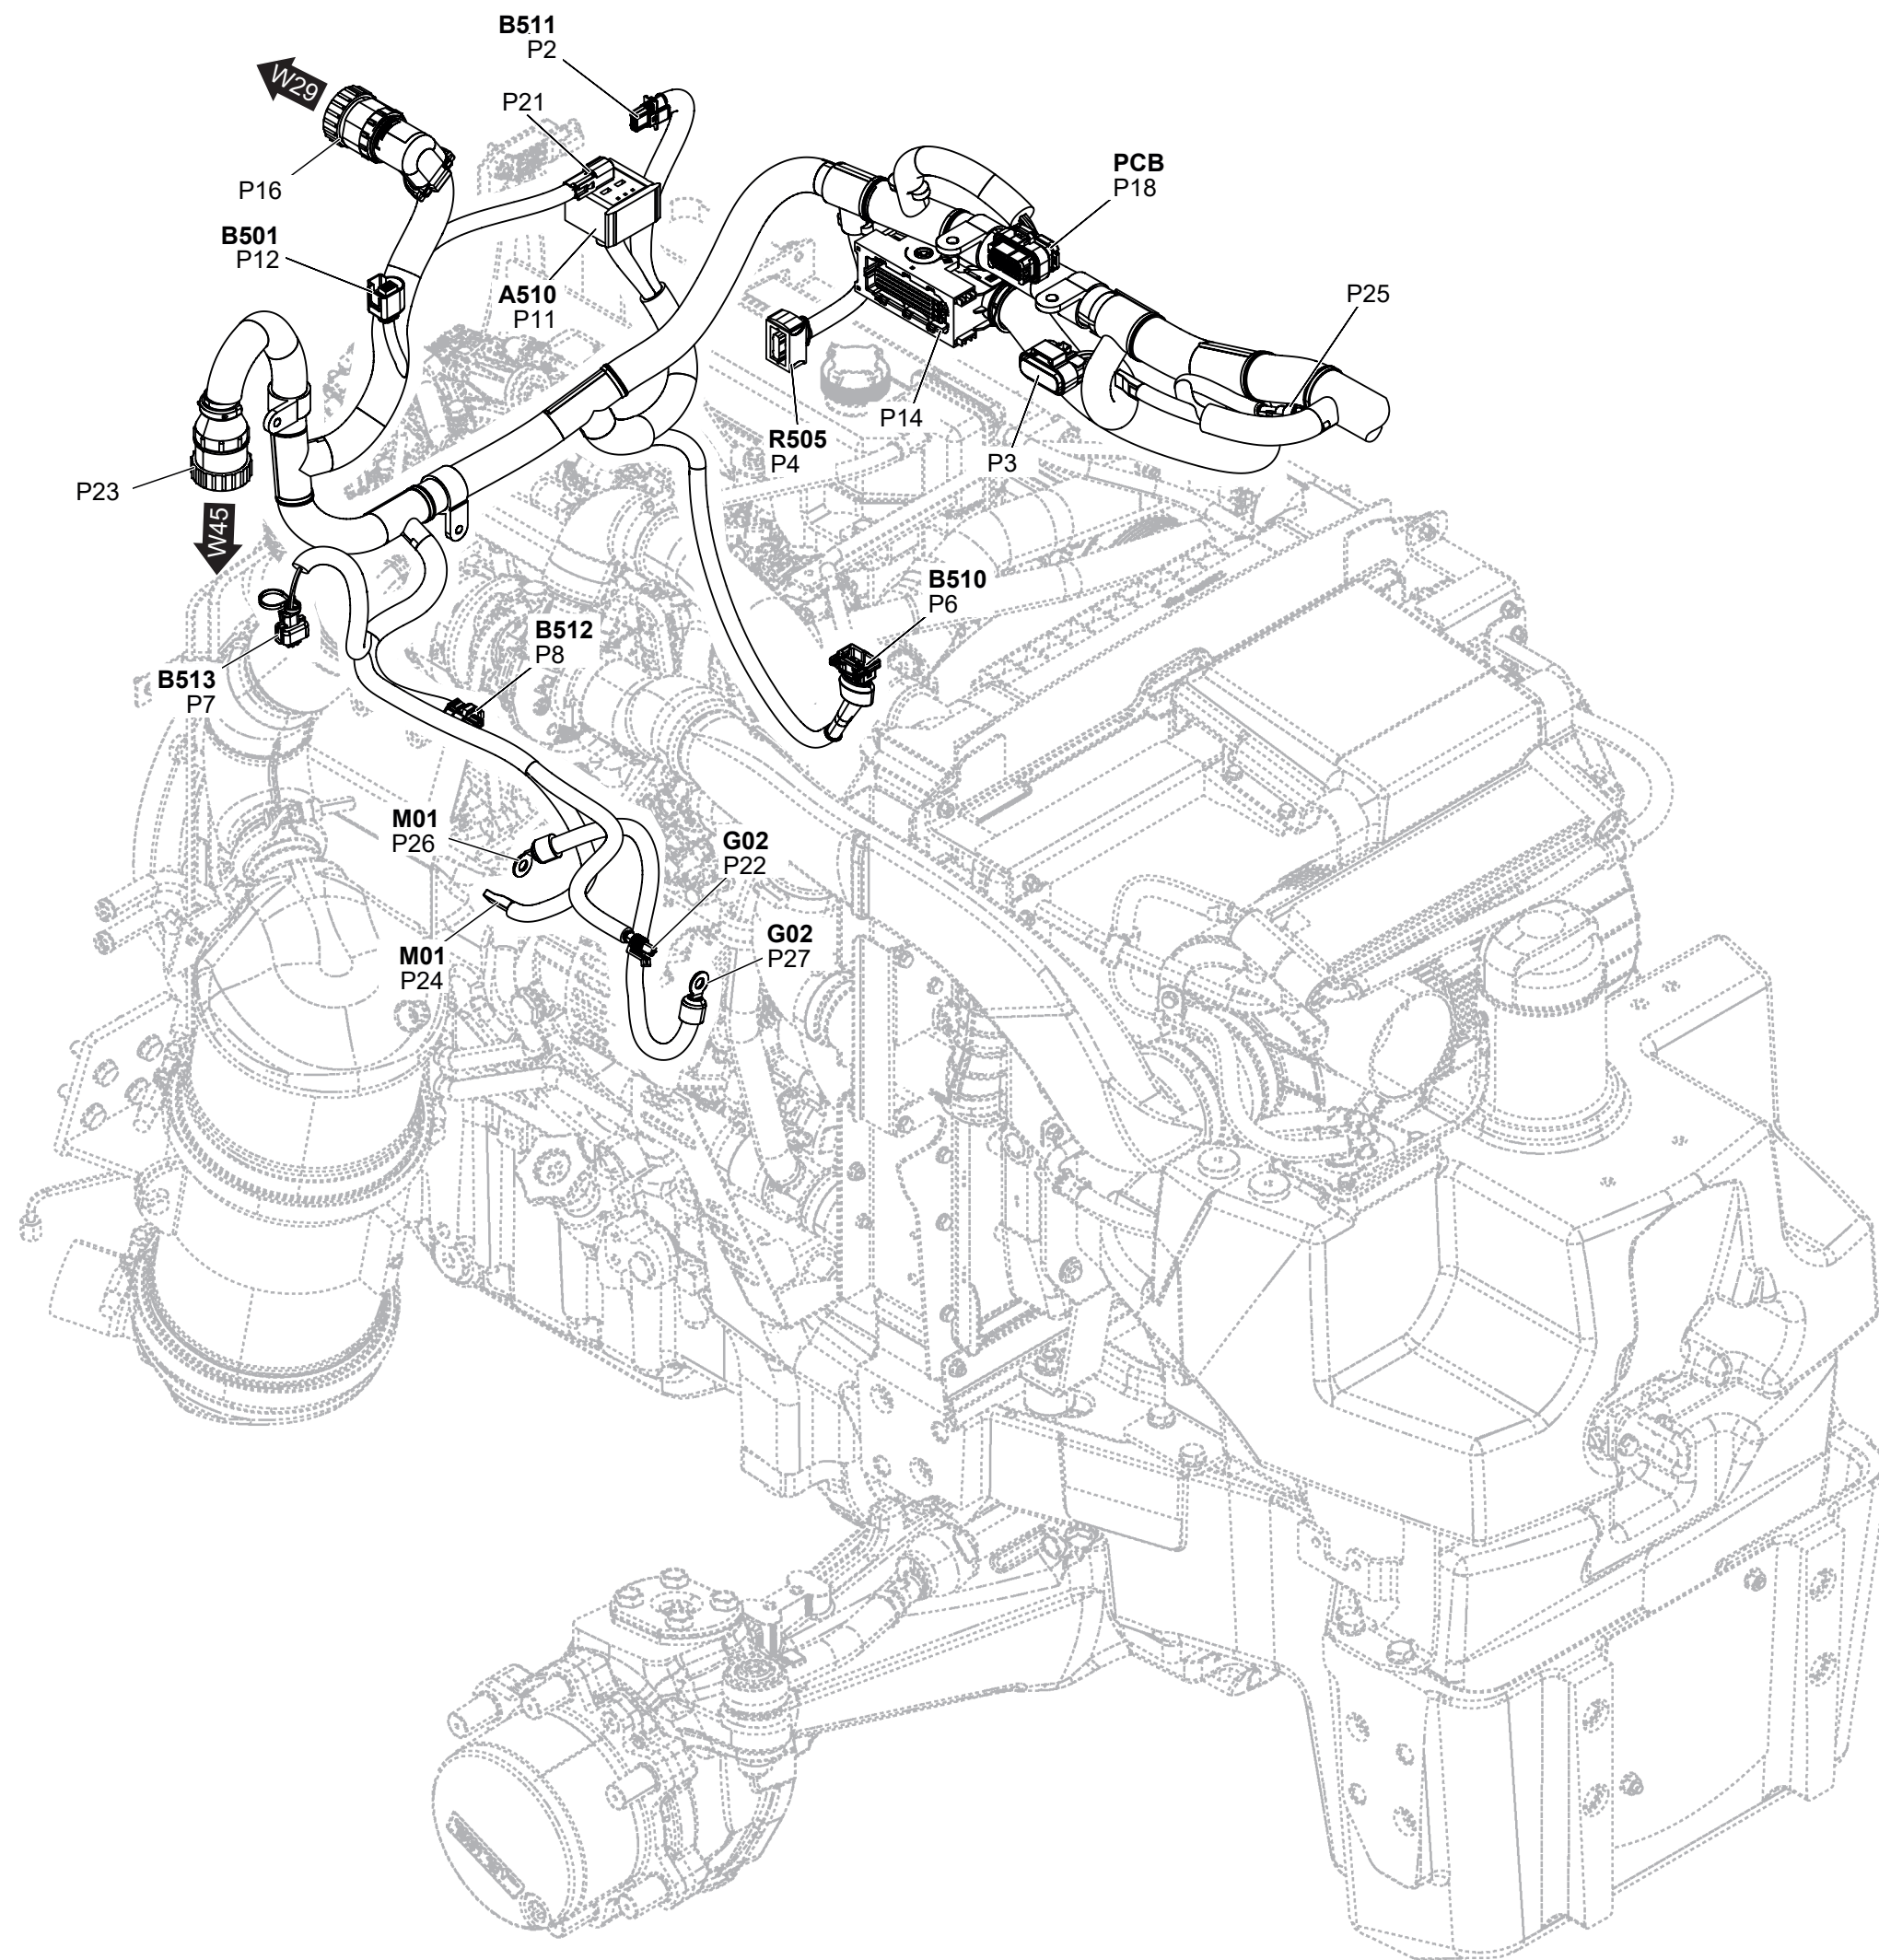


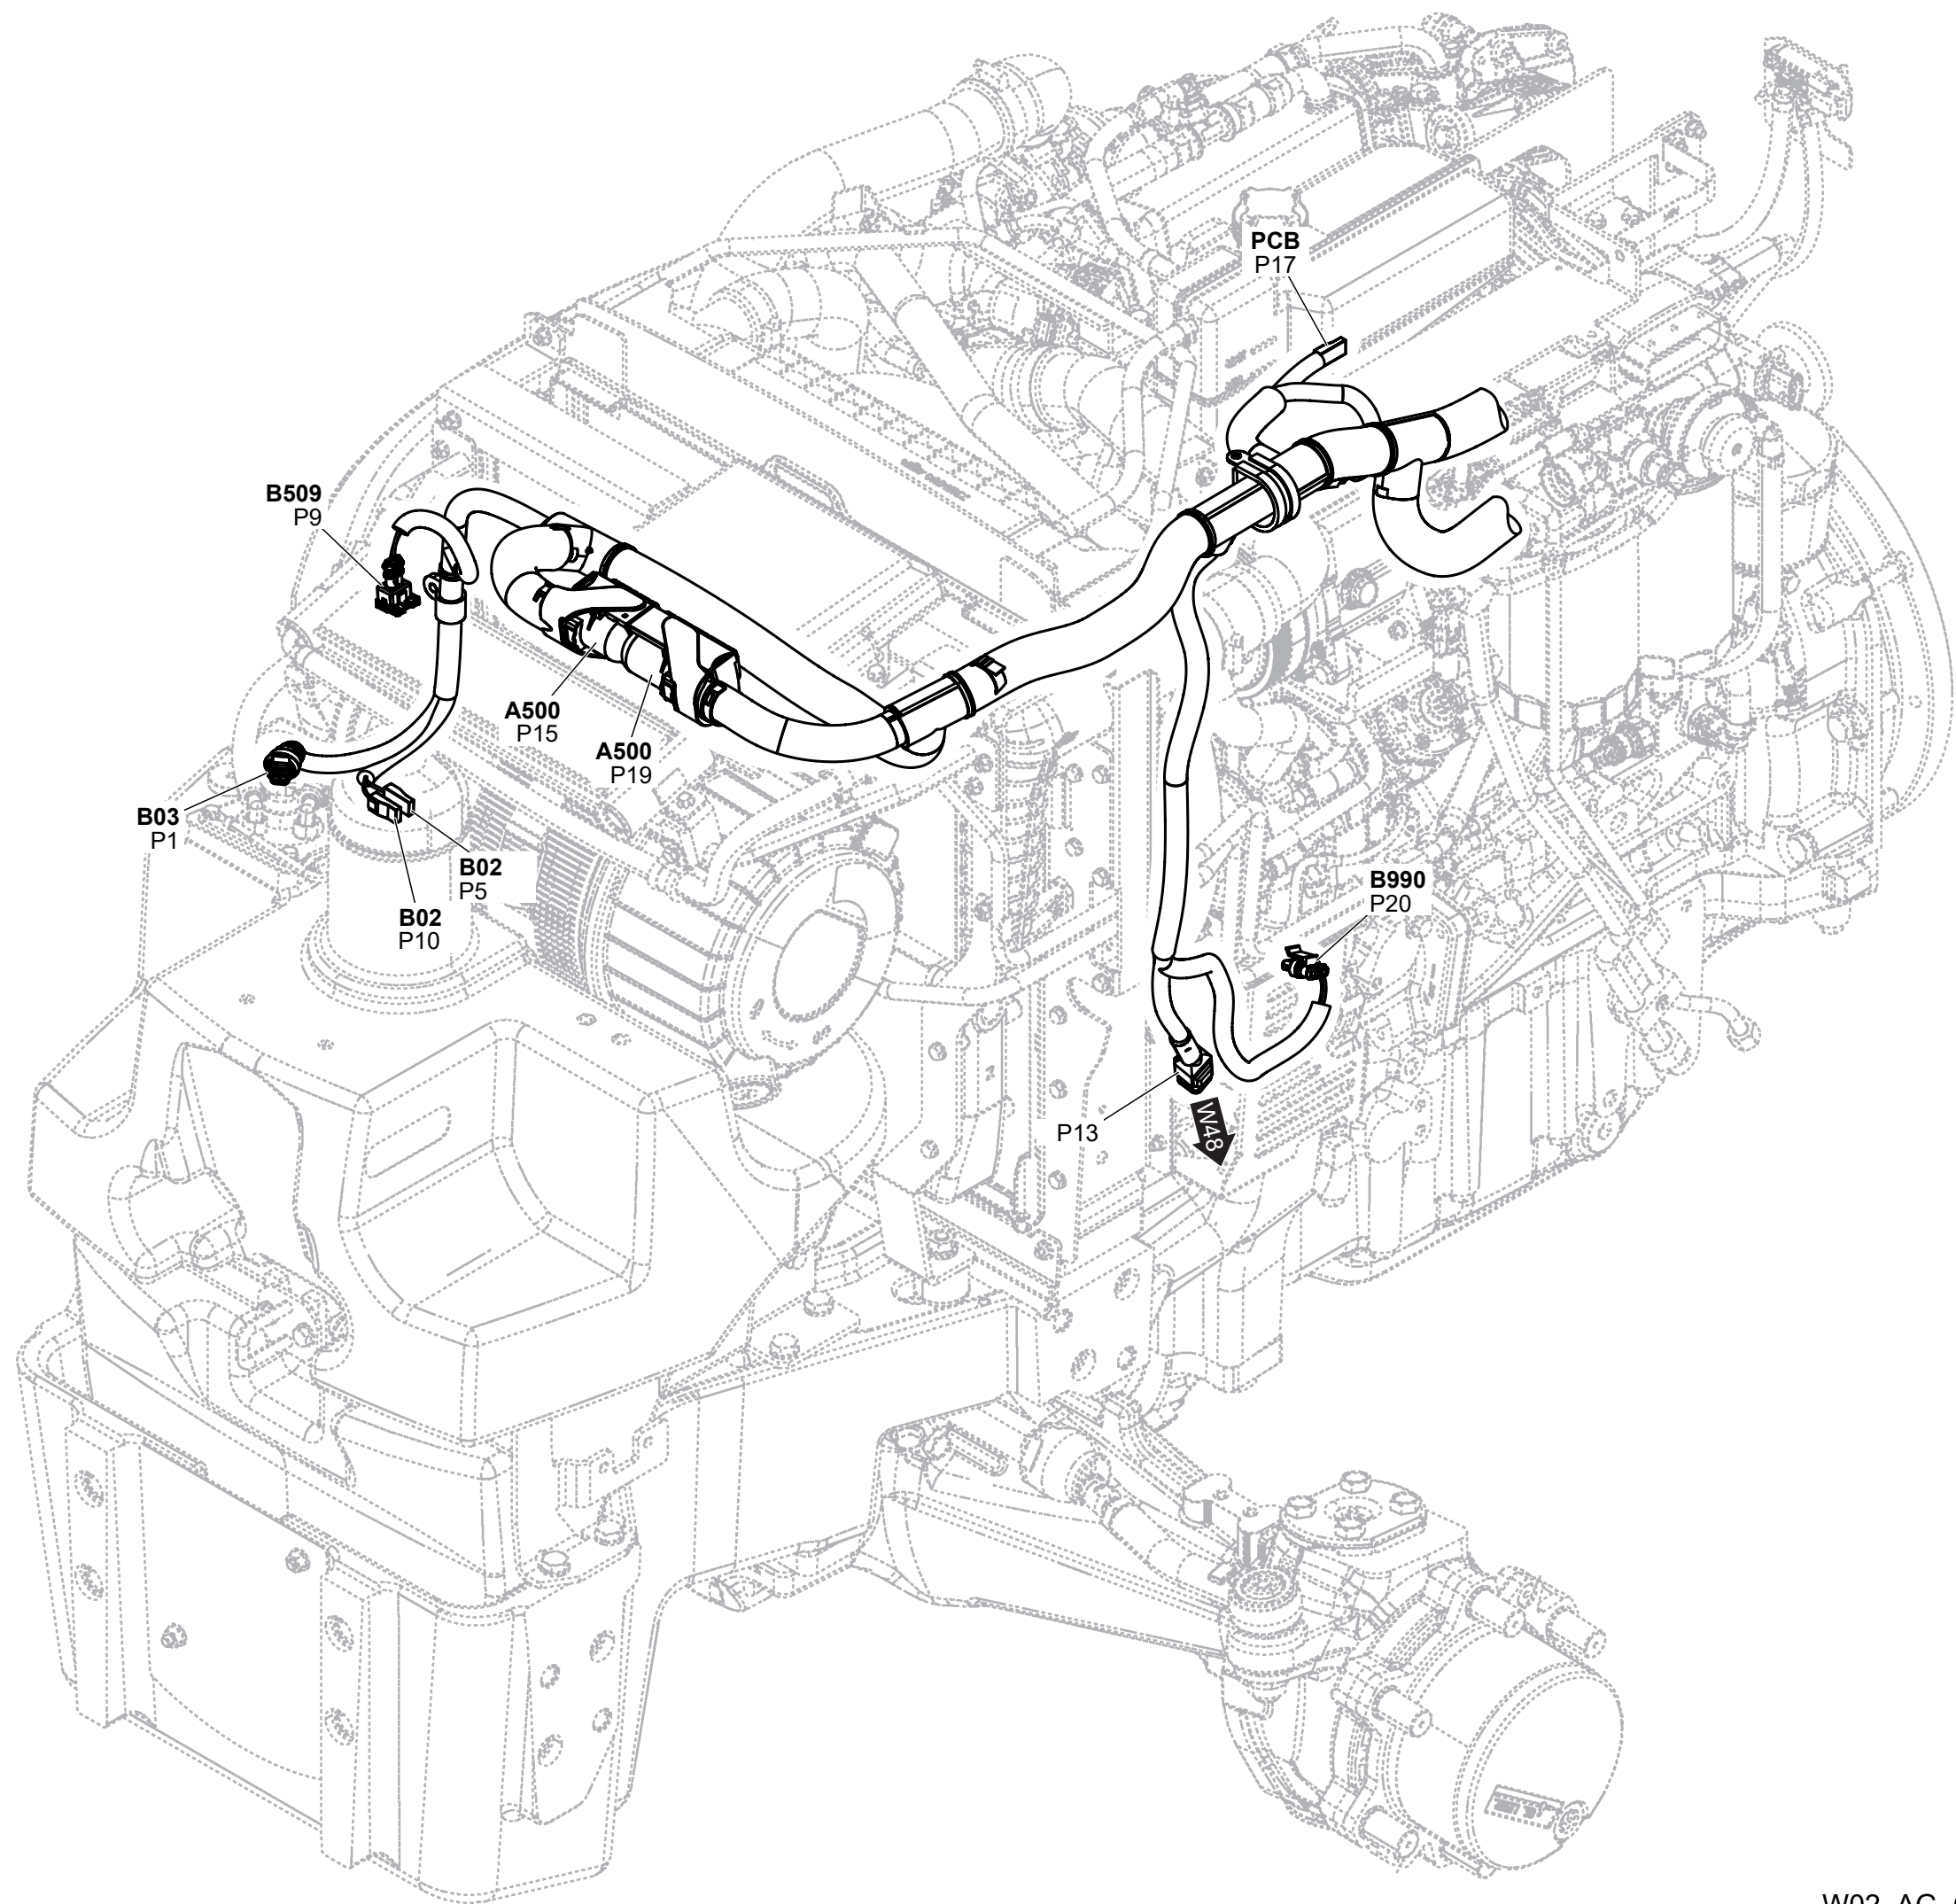


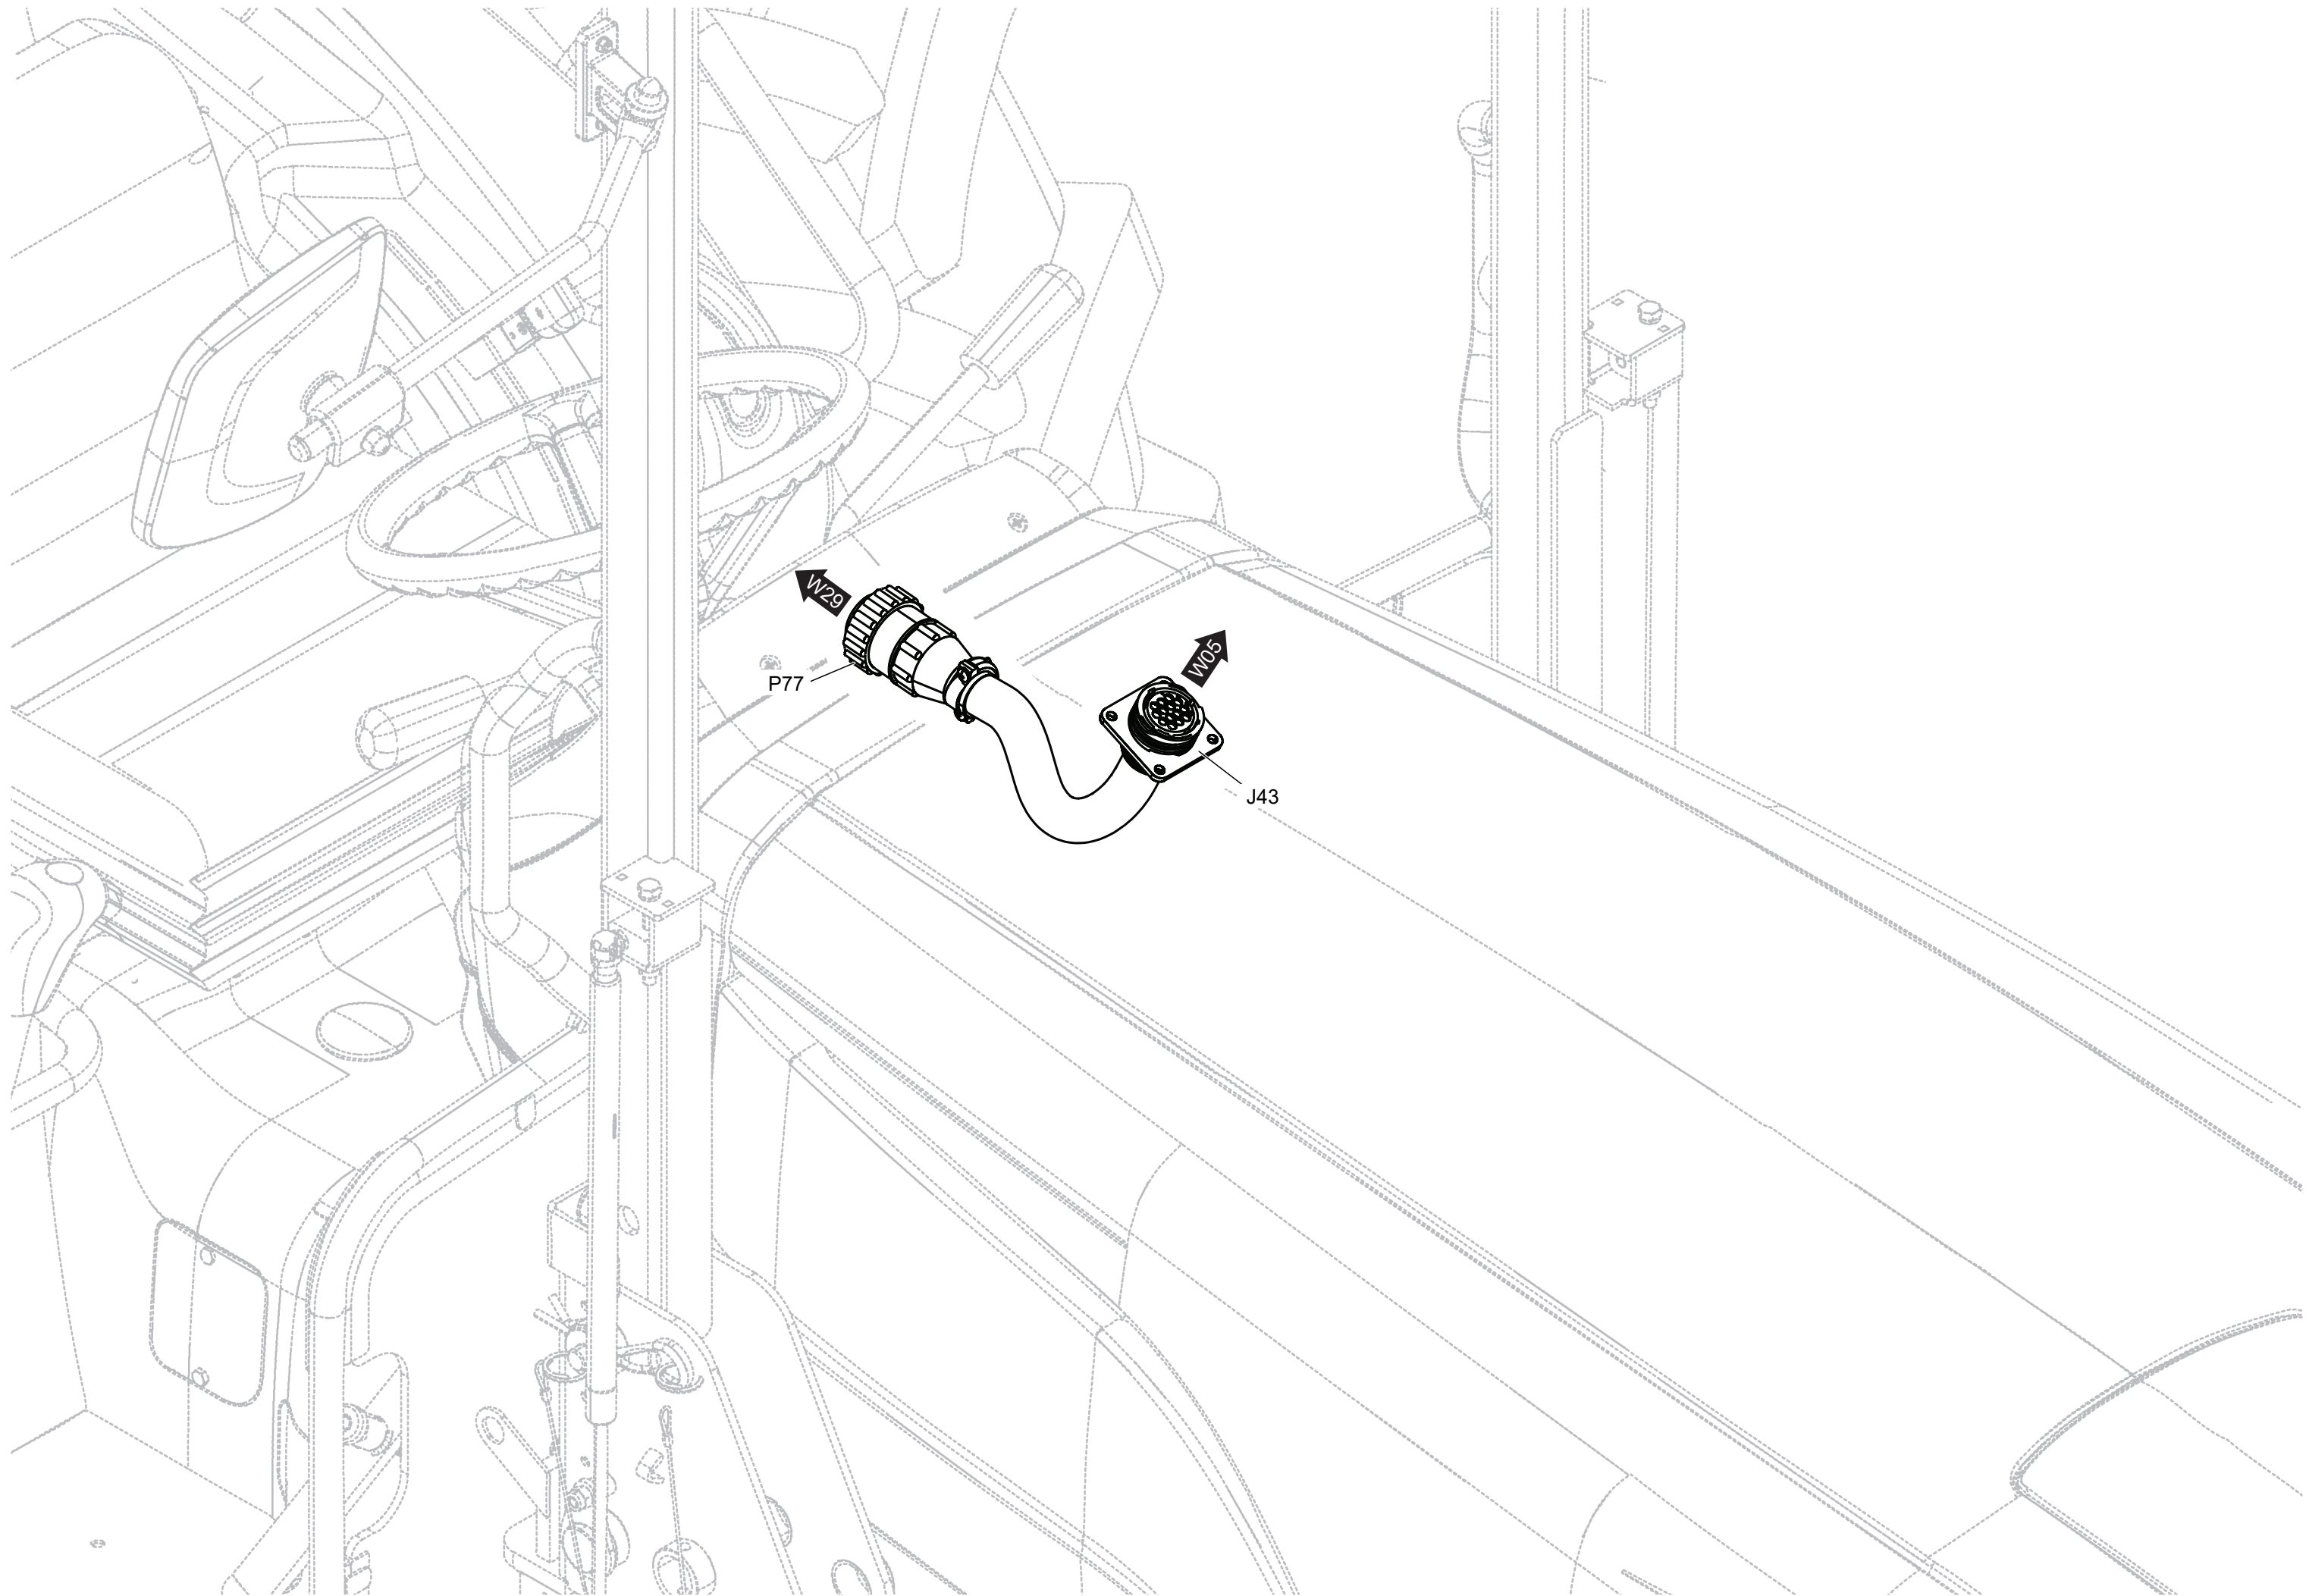


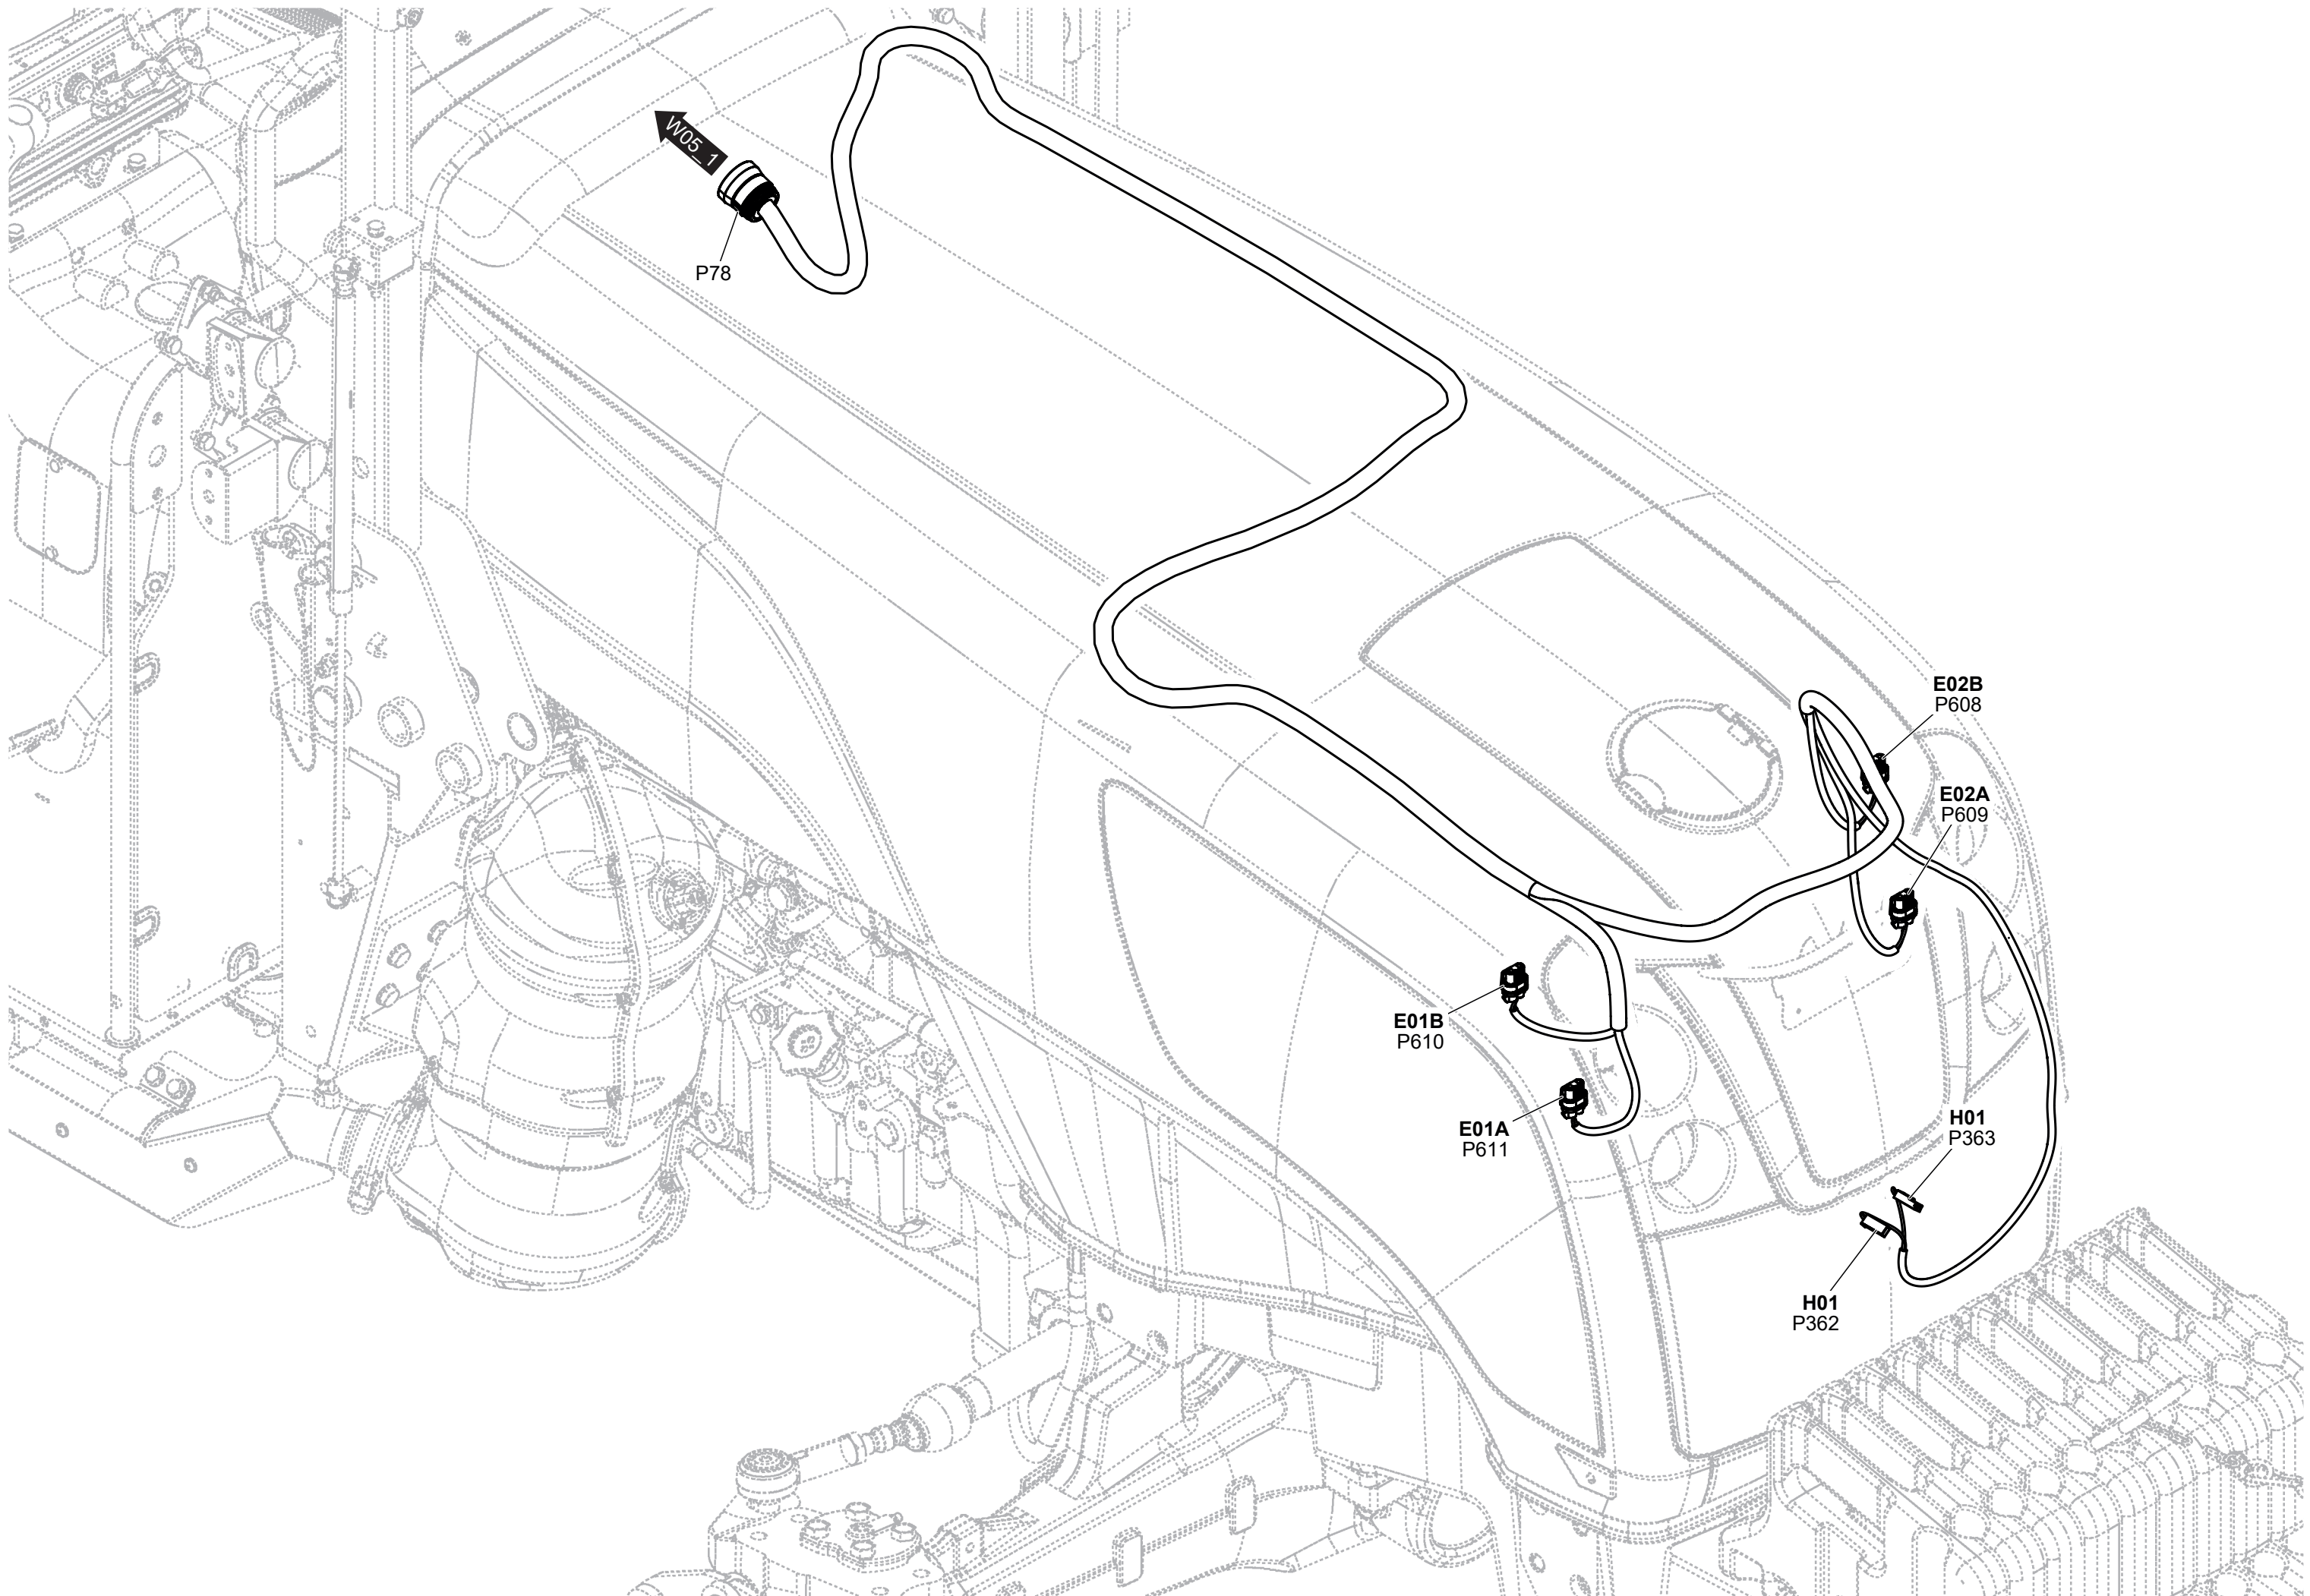

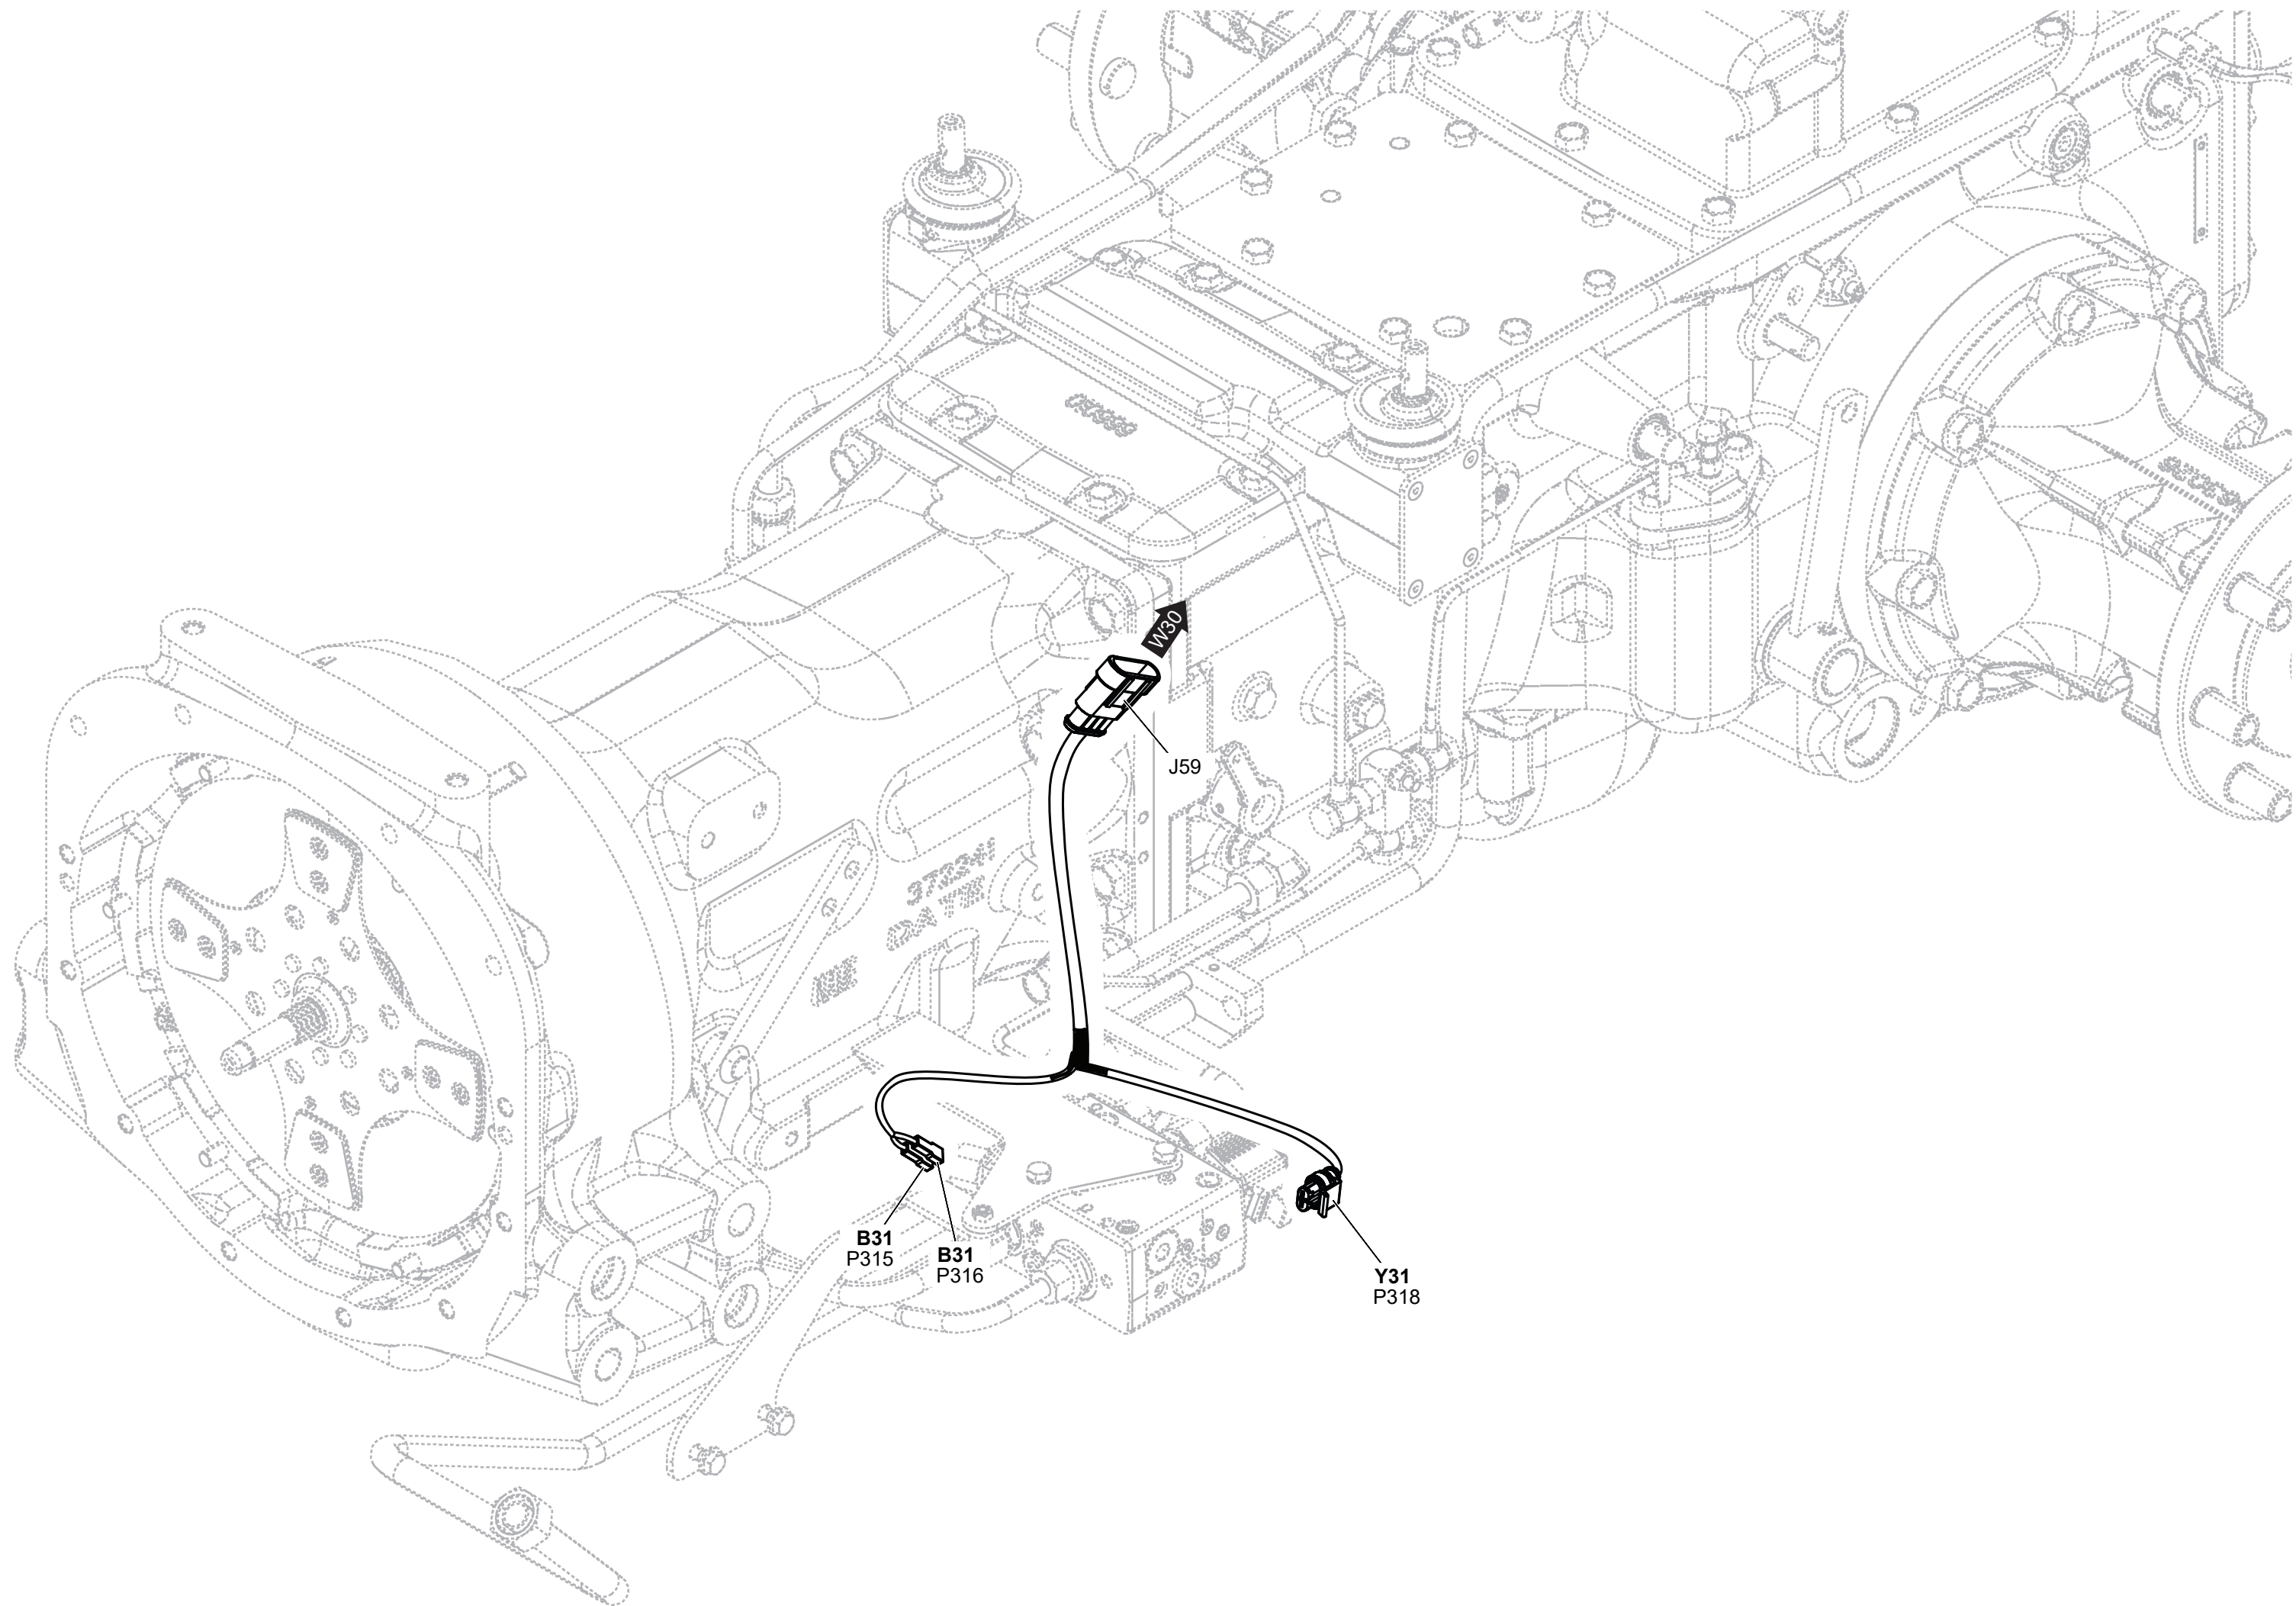

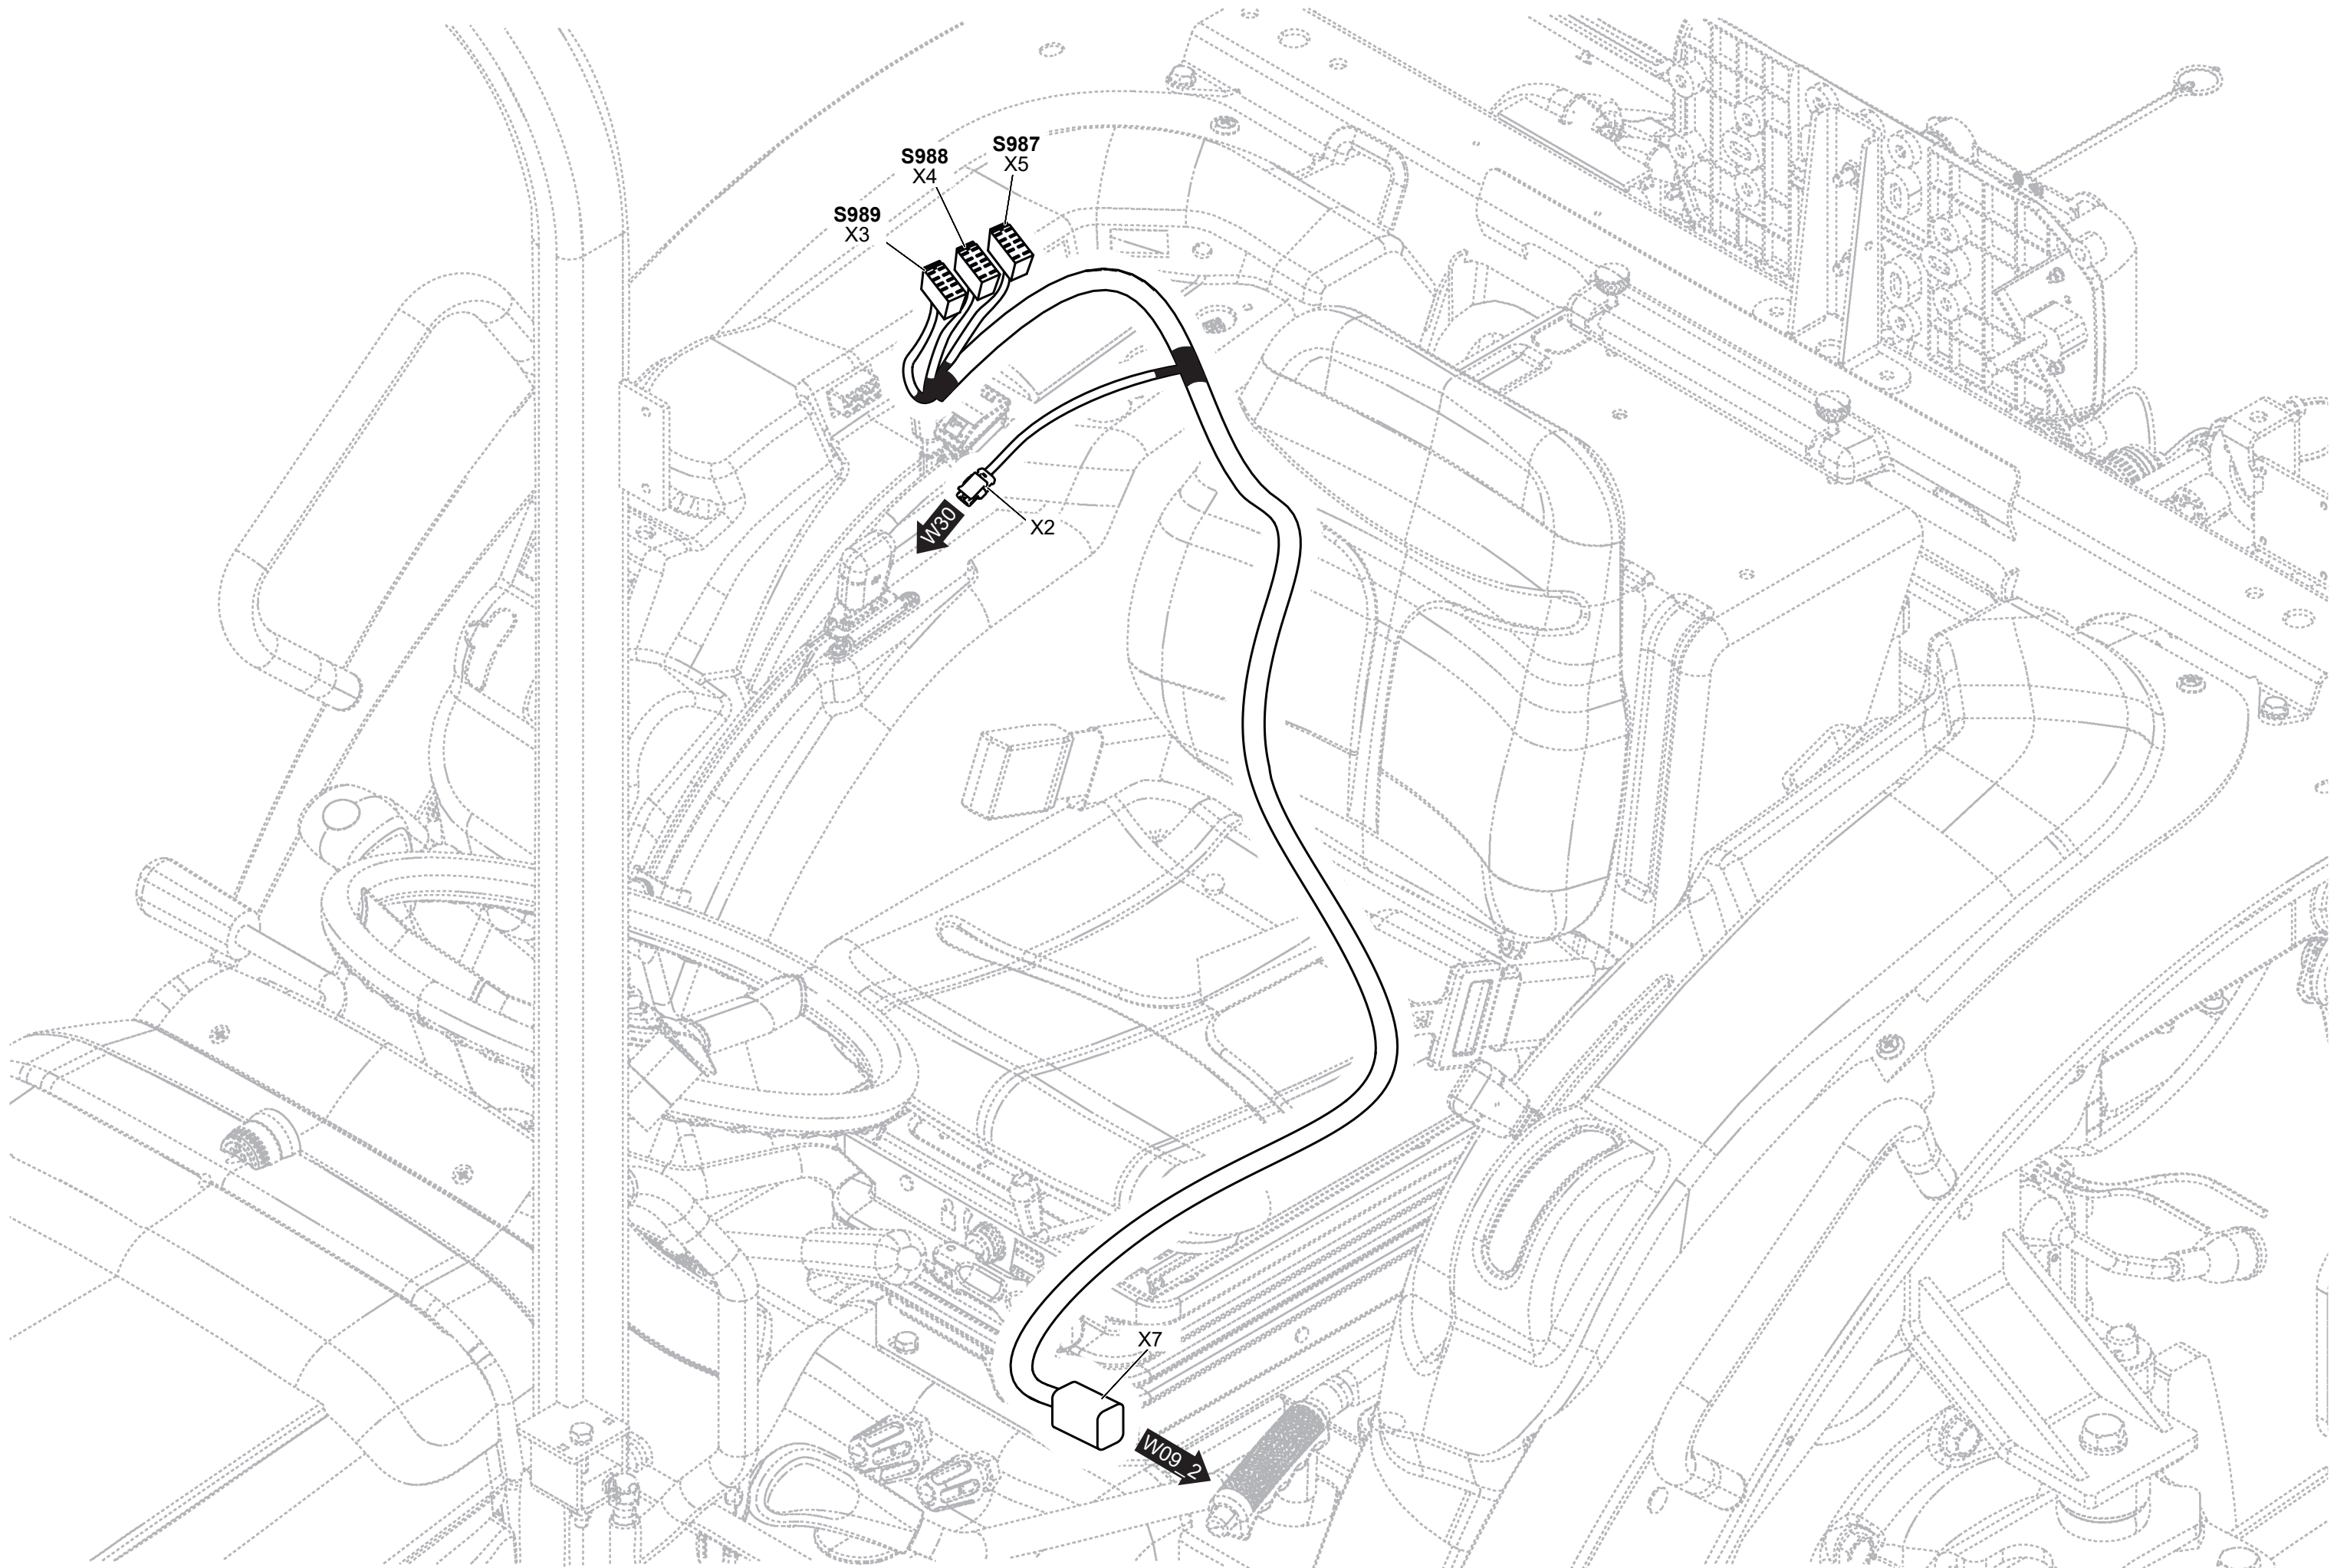

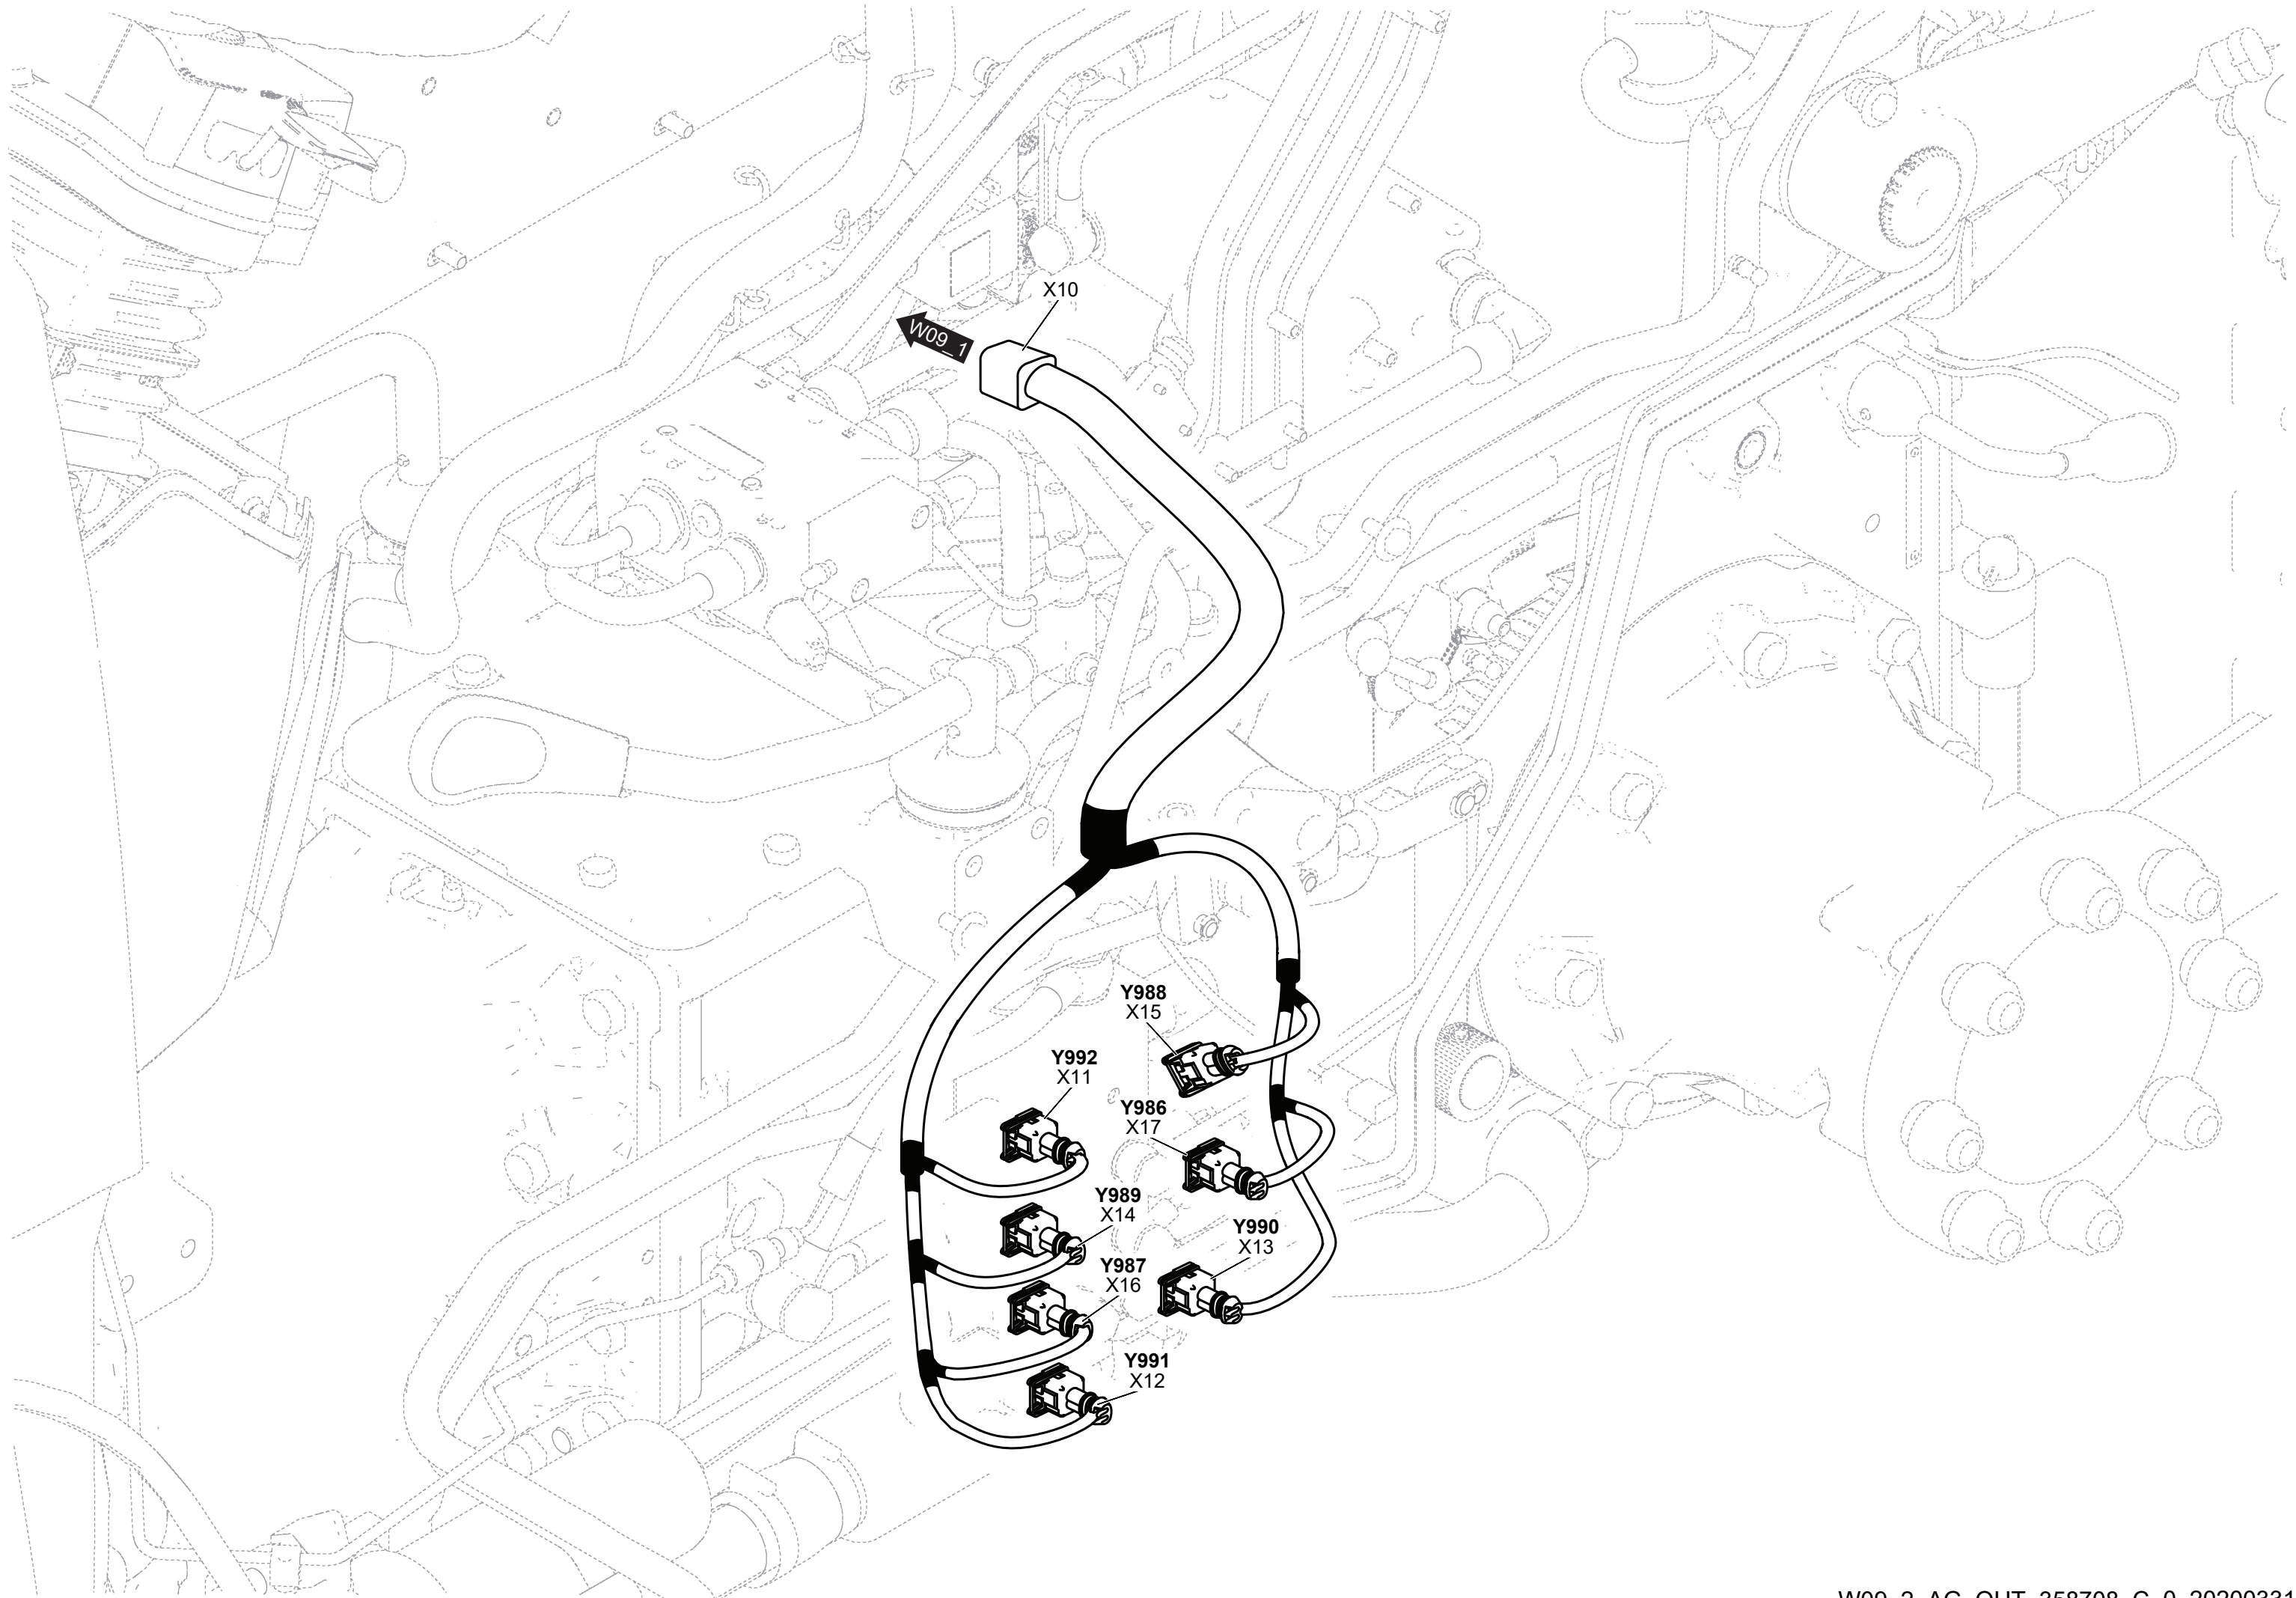


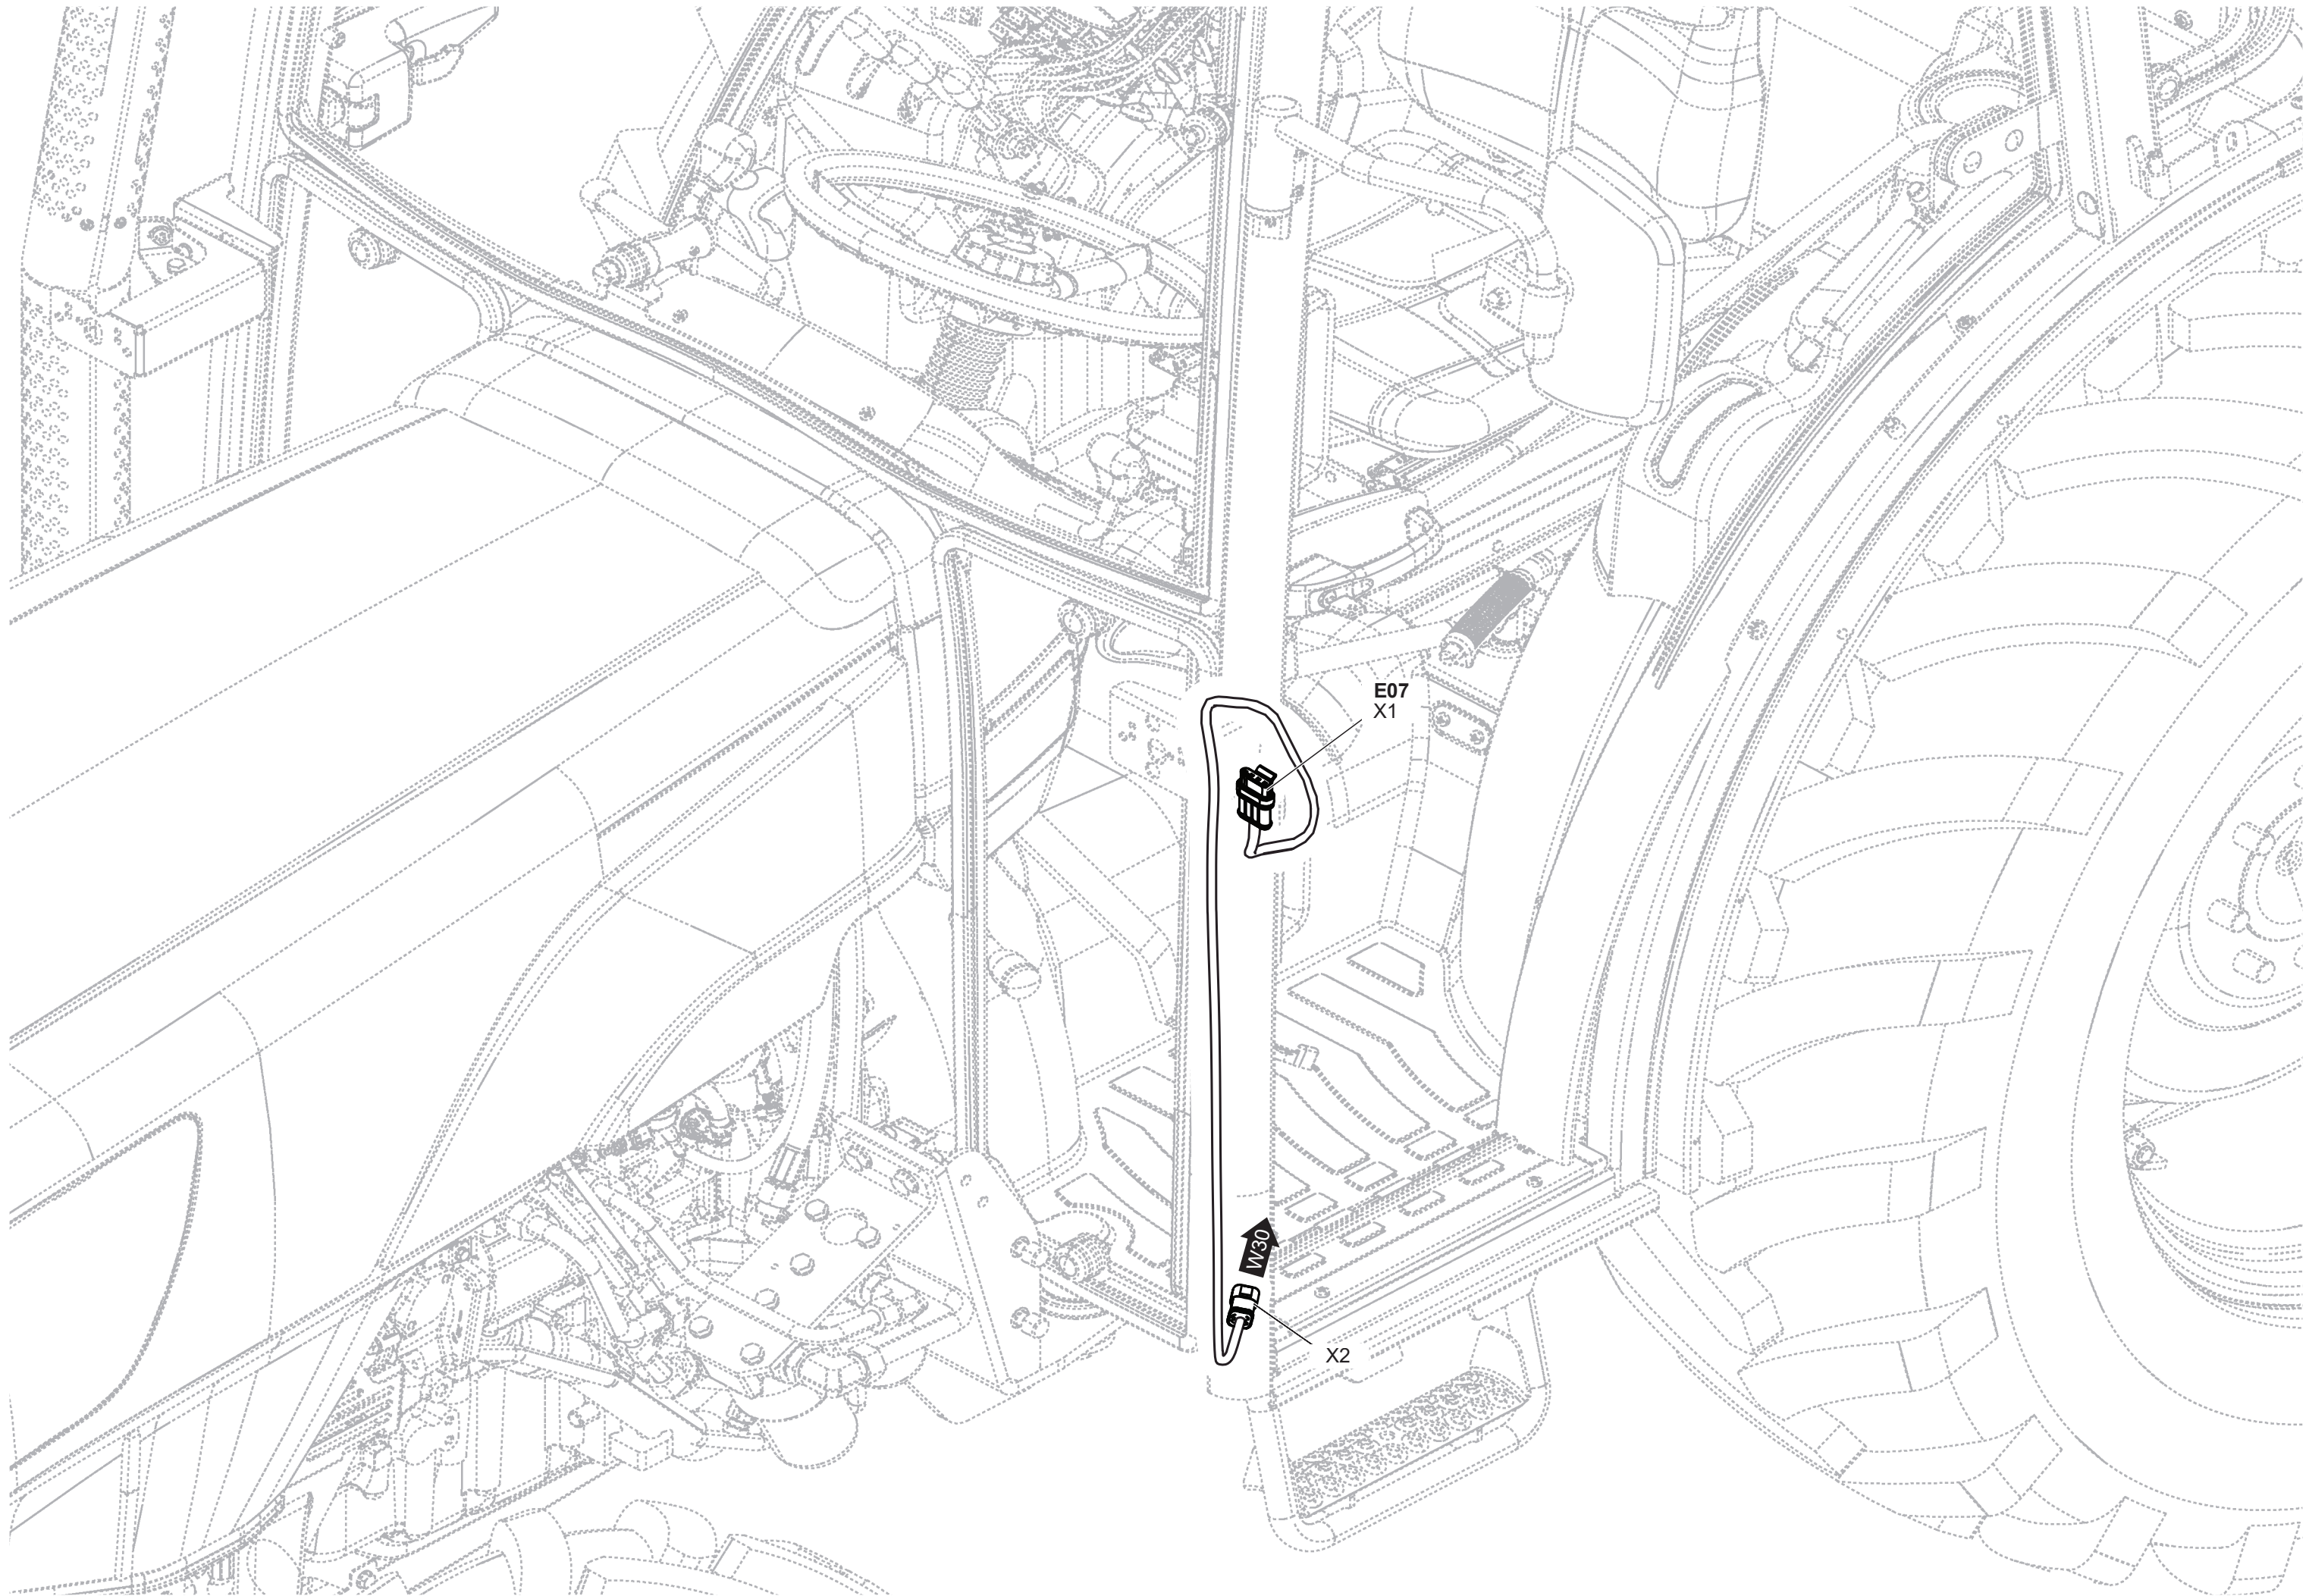

E07
X1


X2


W30

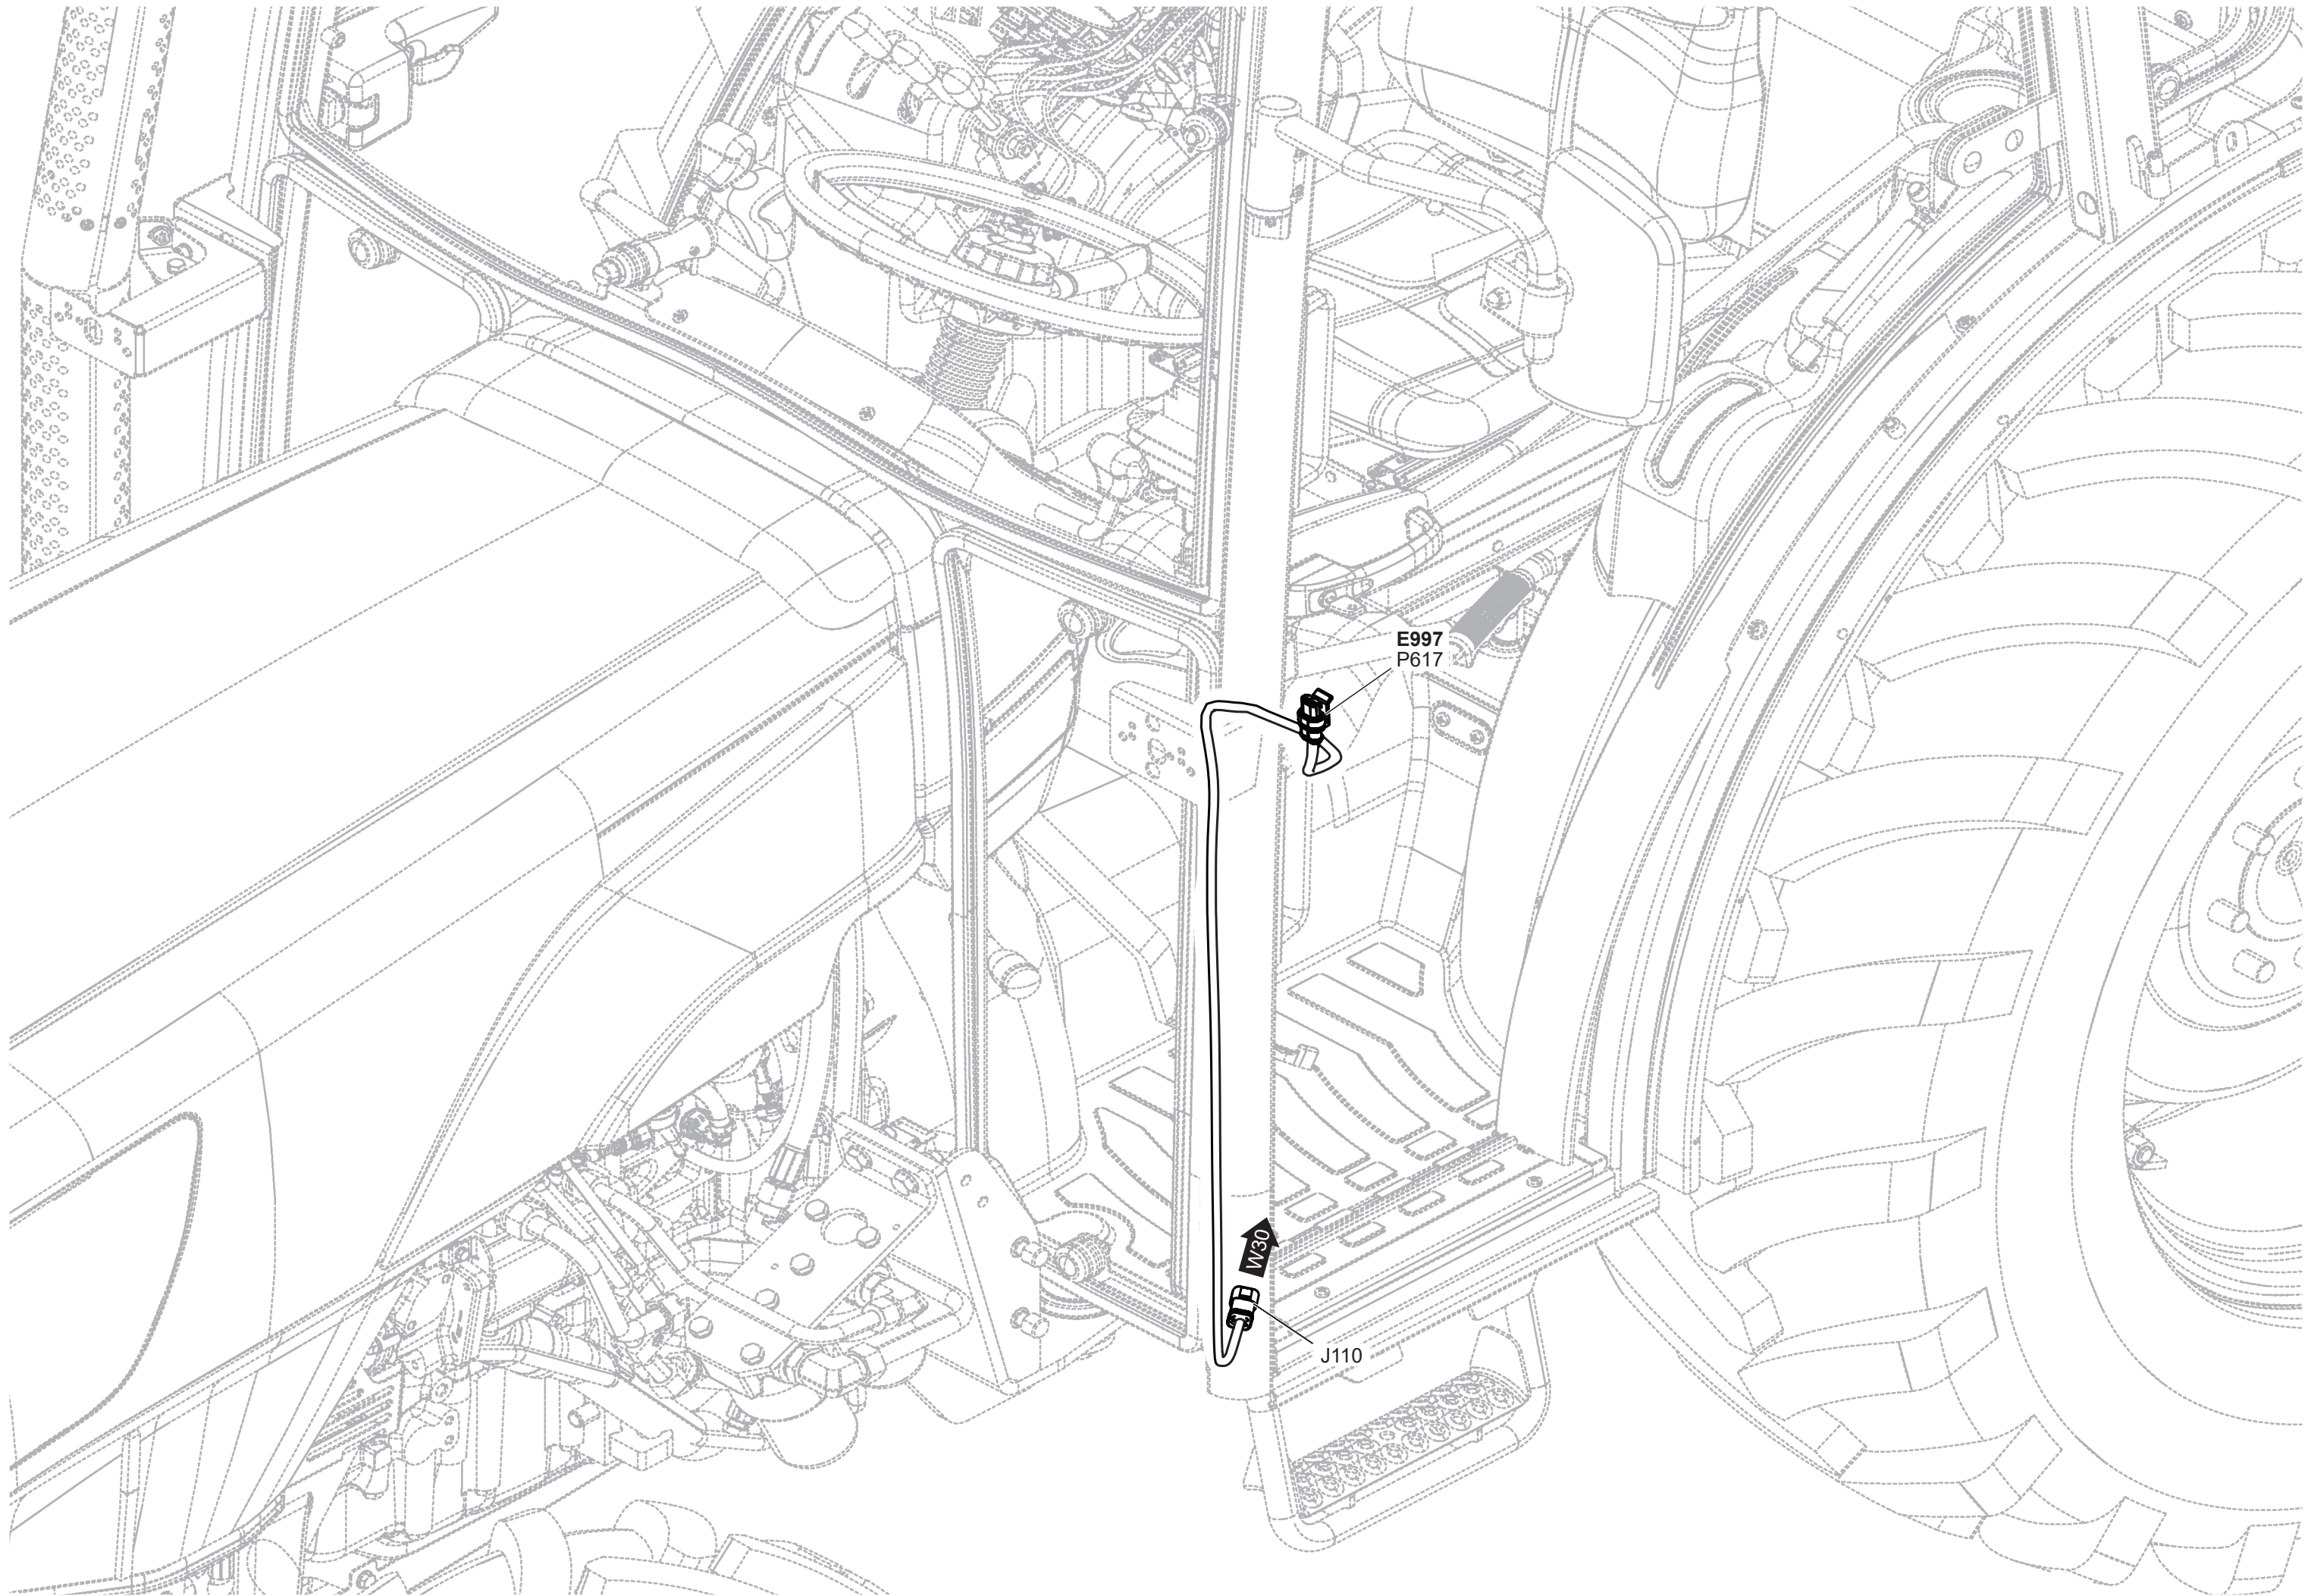



E997
P617


J110


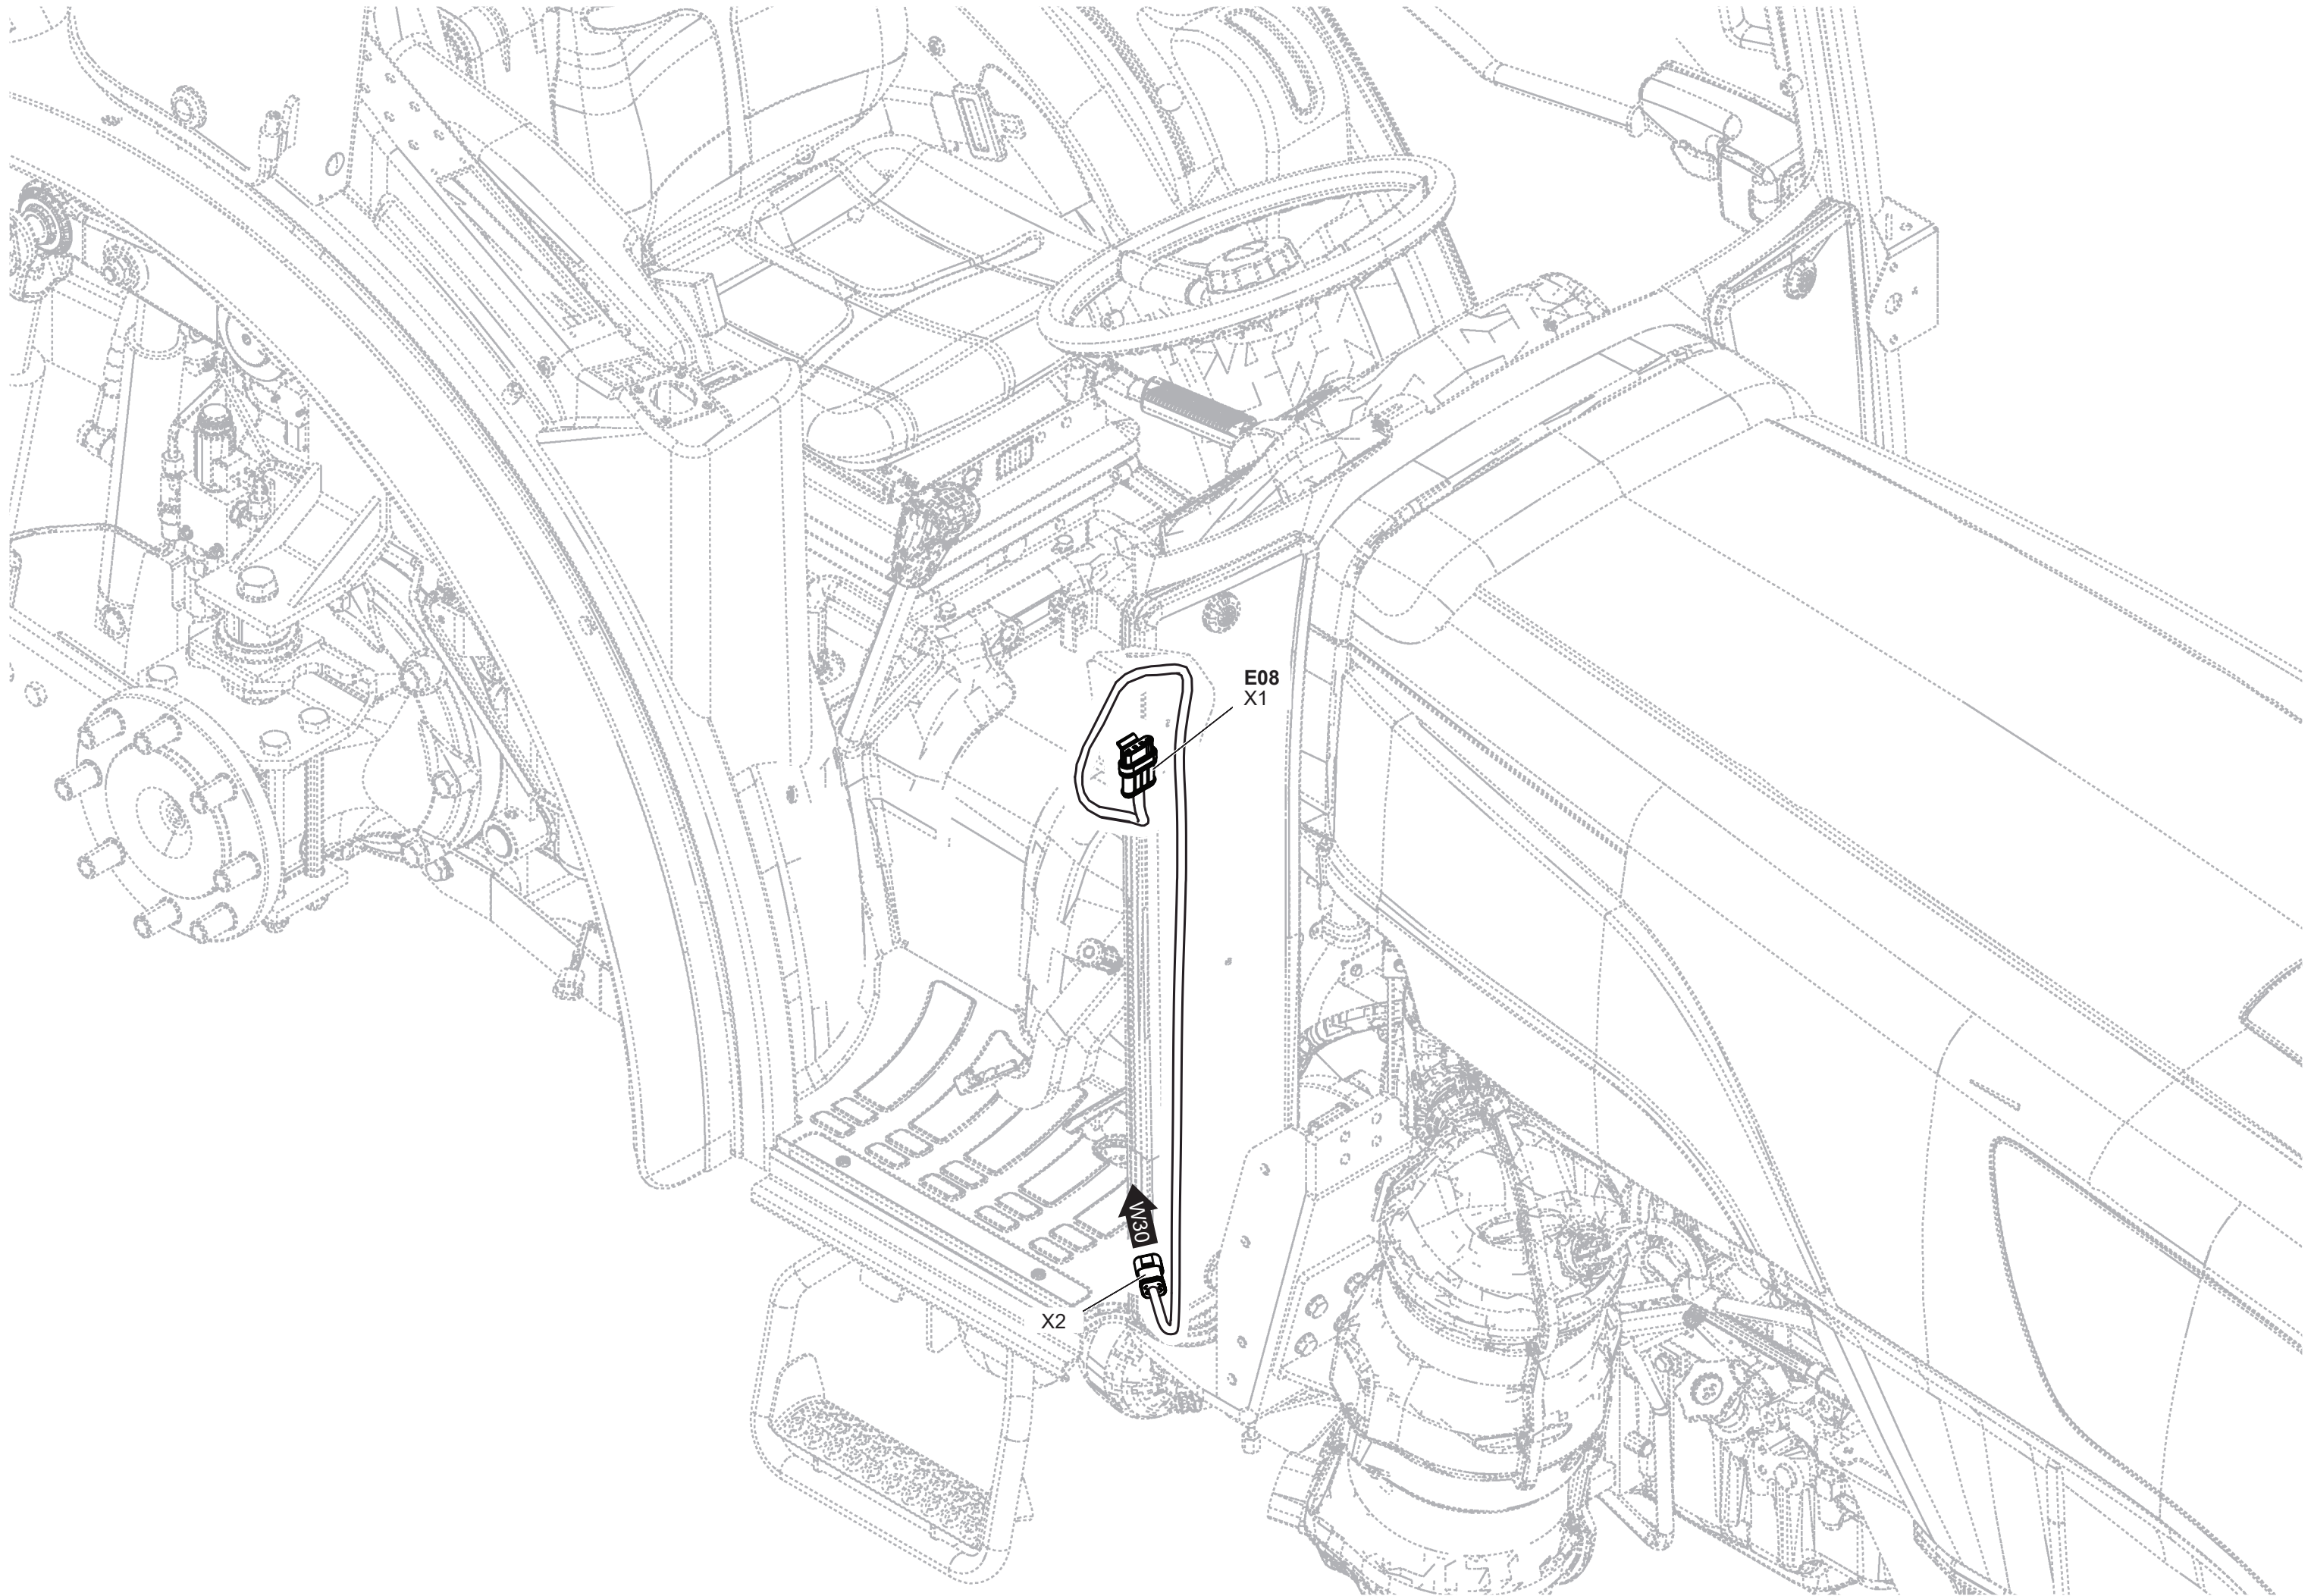


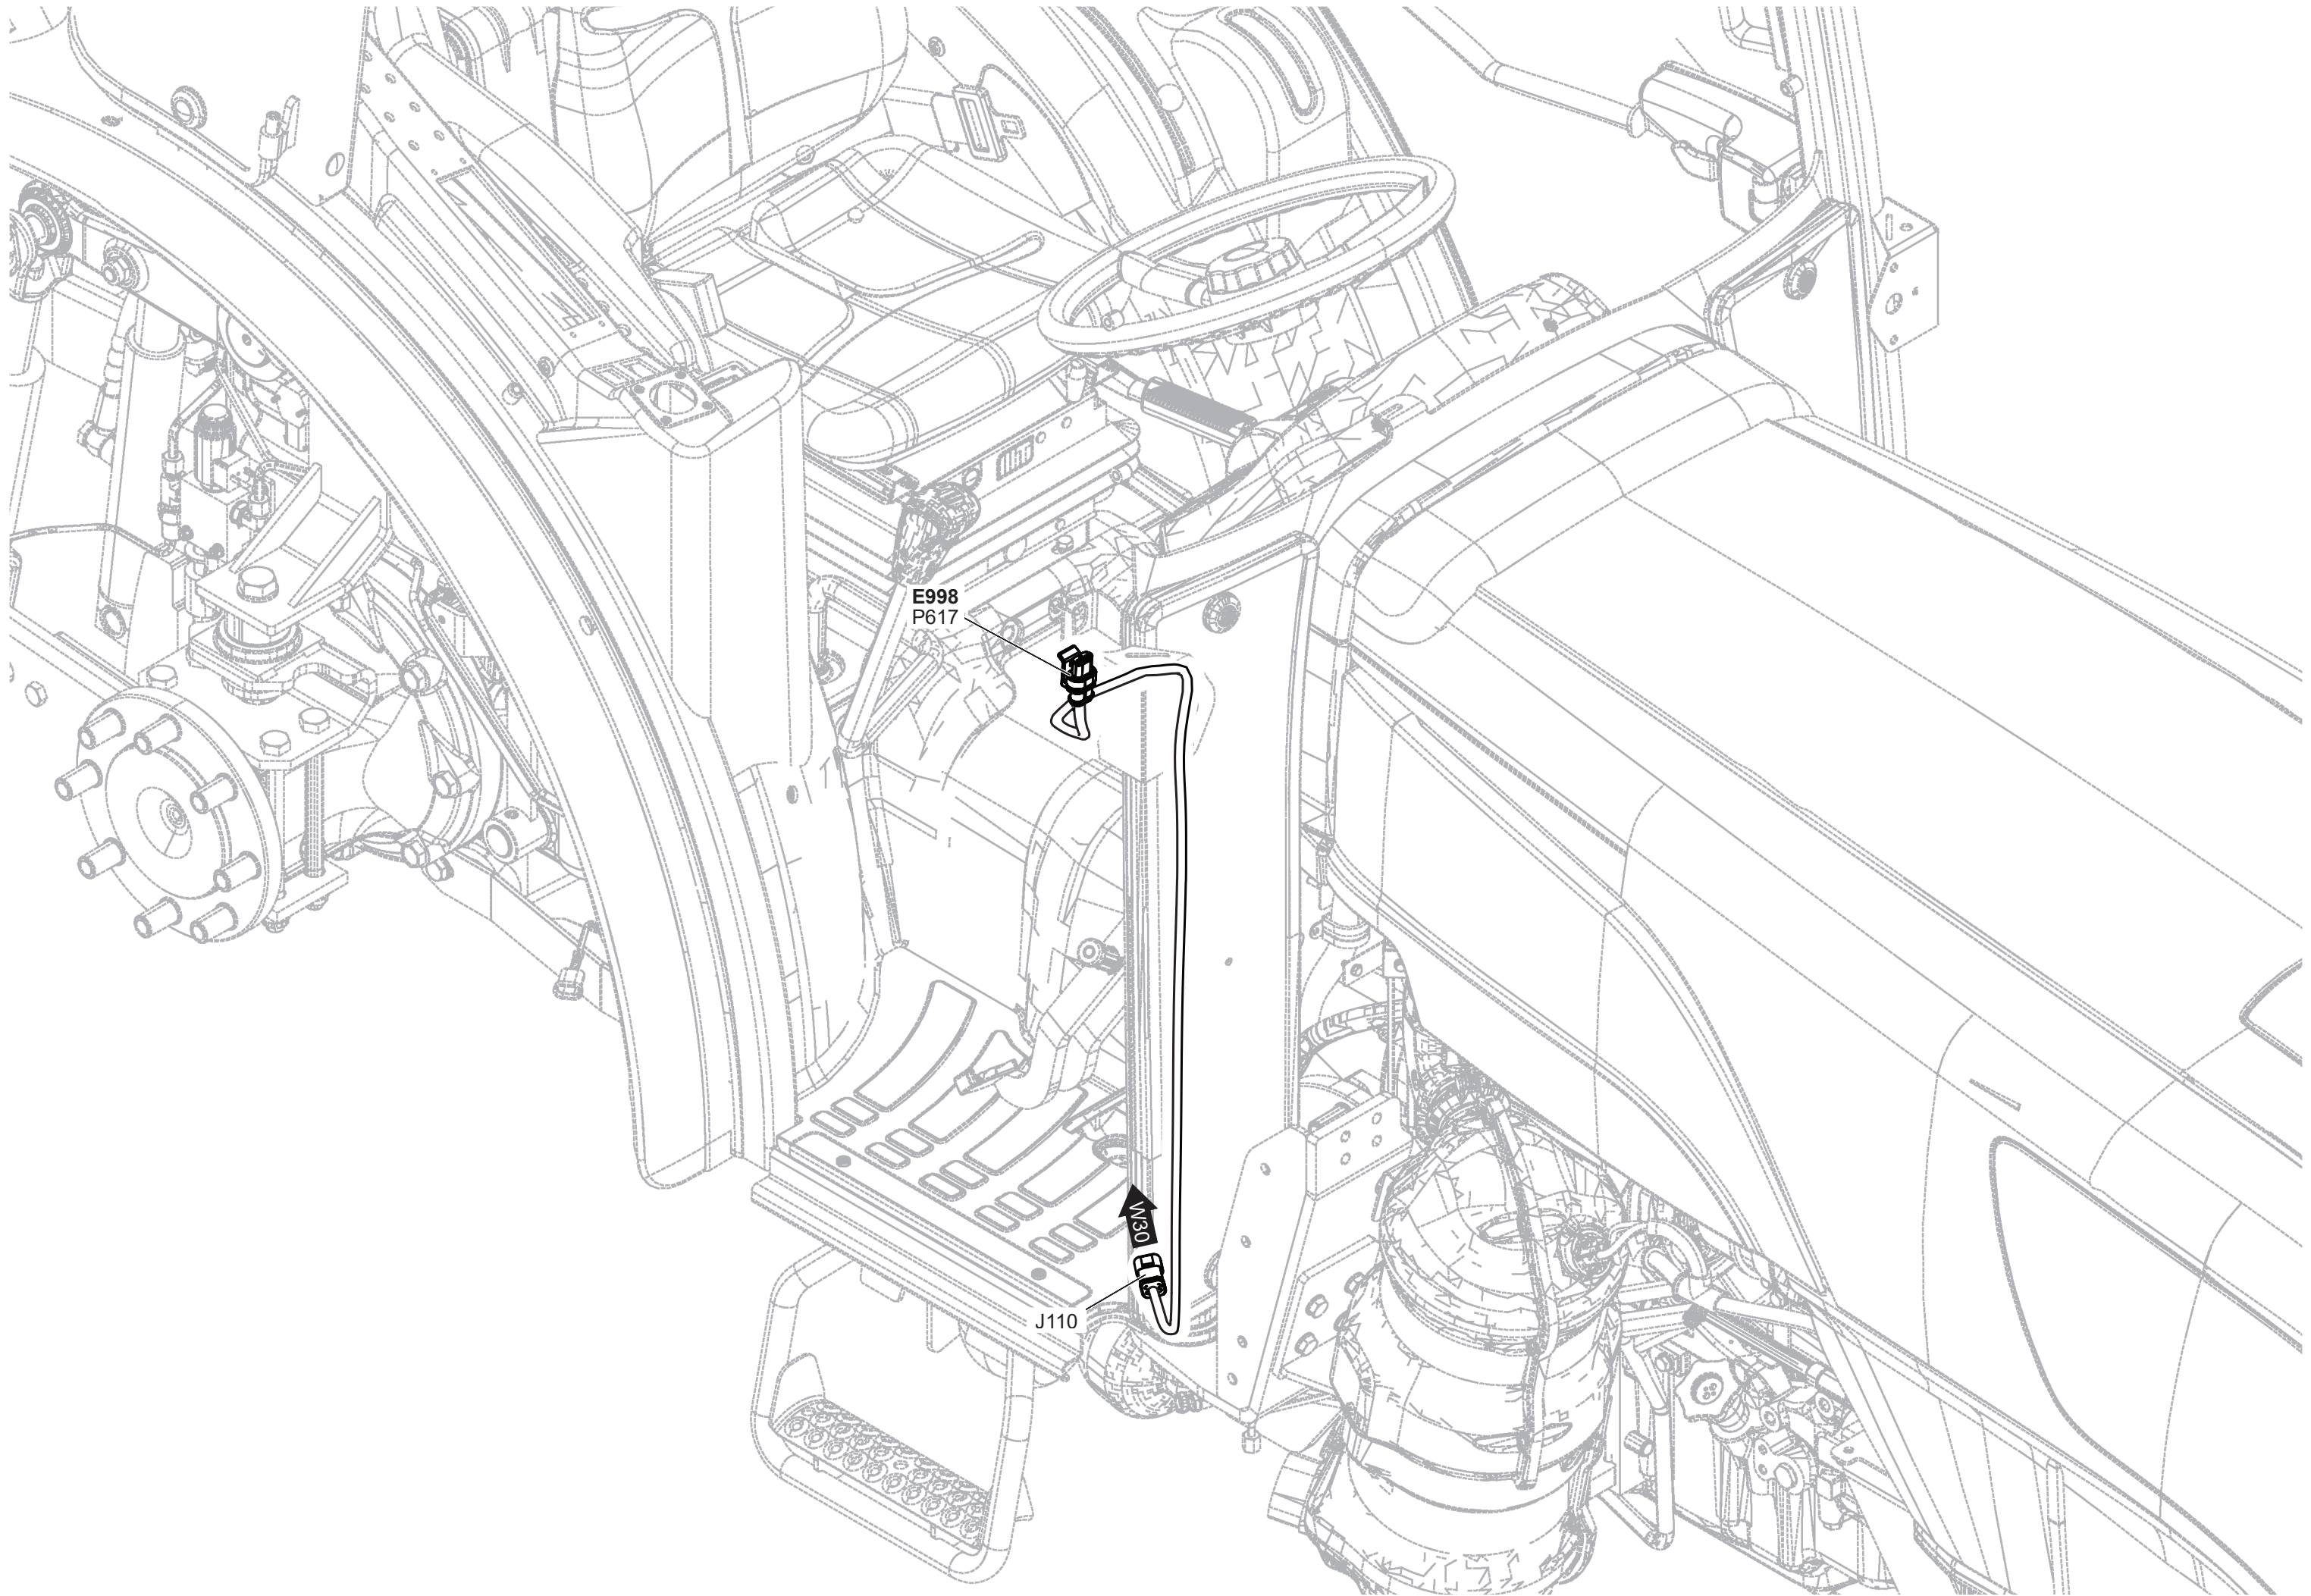


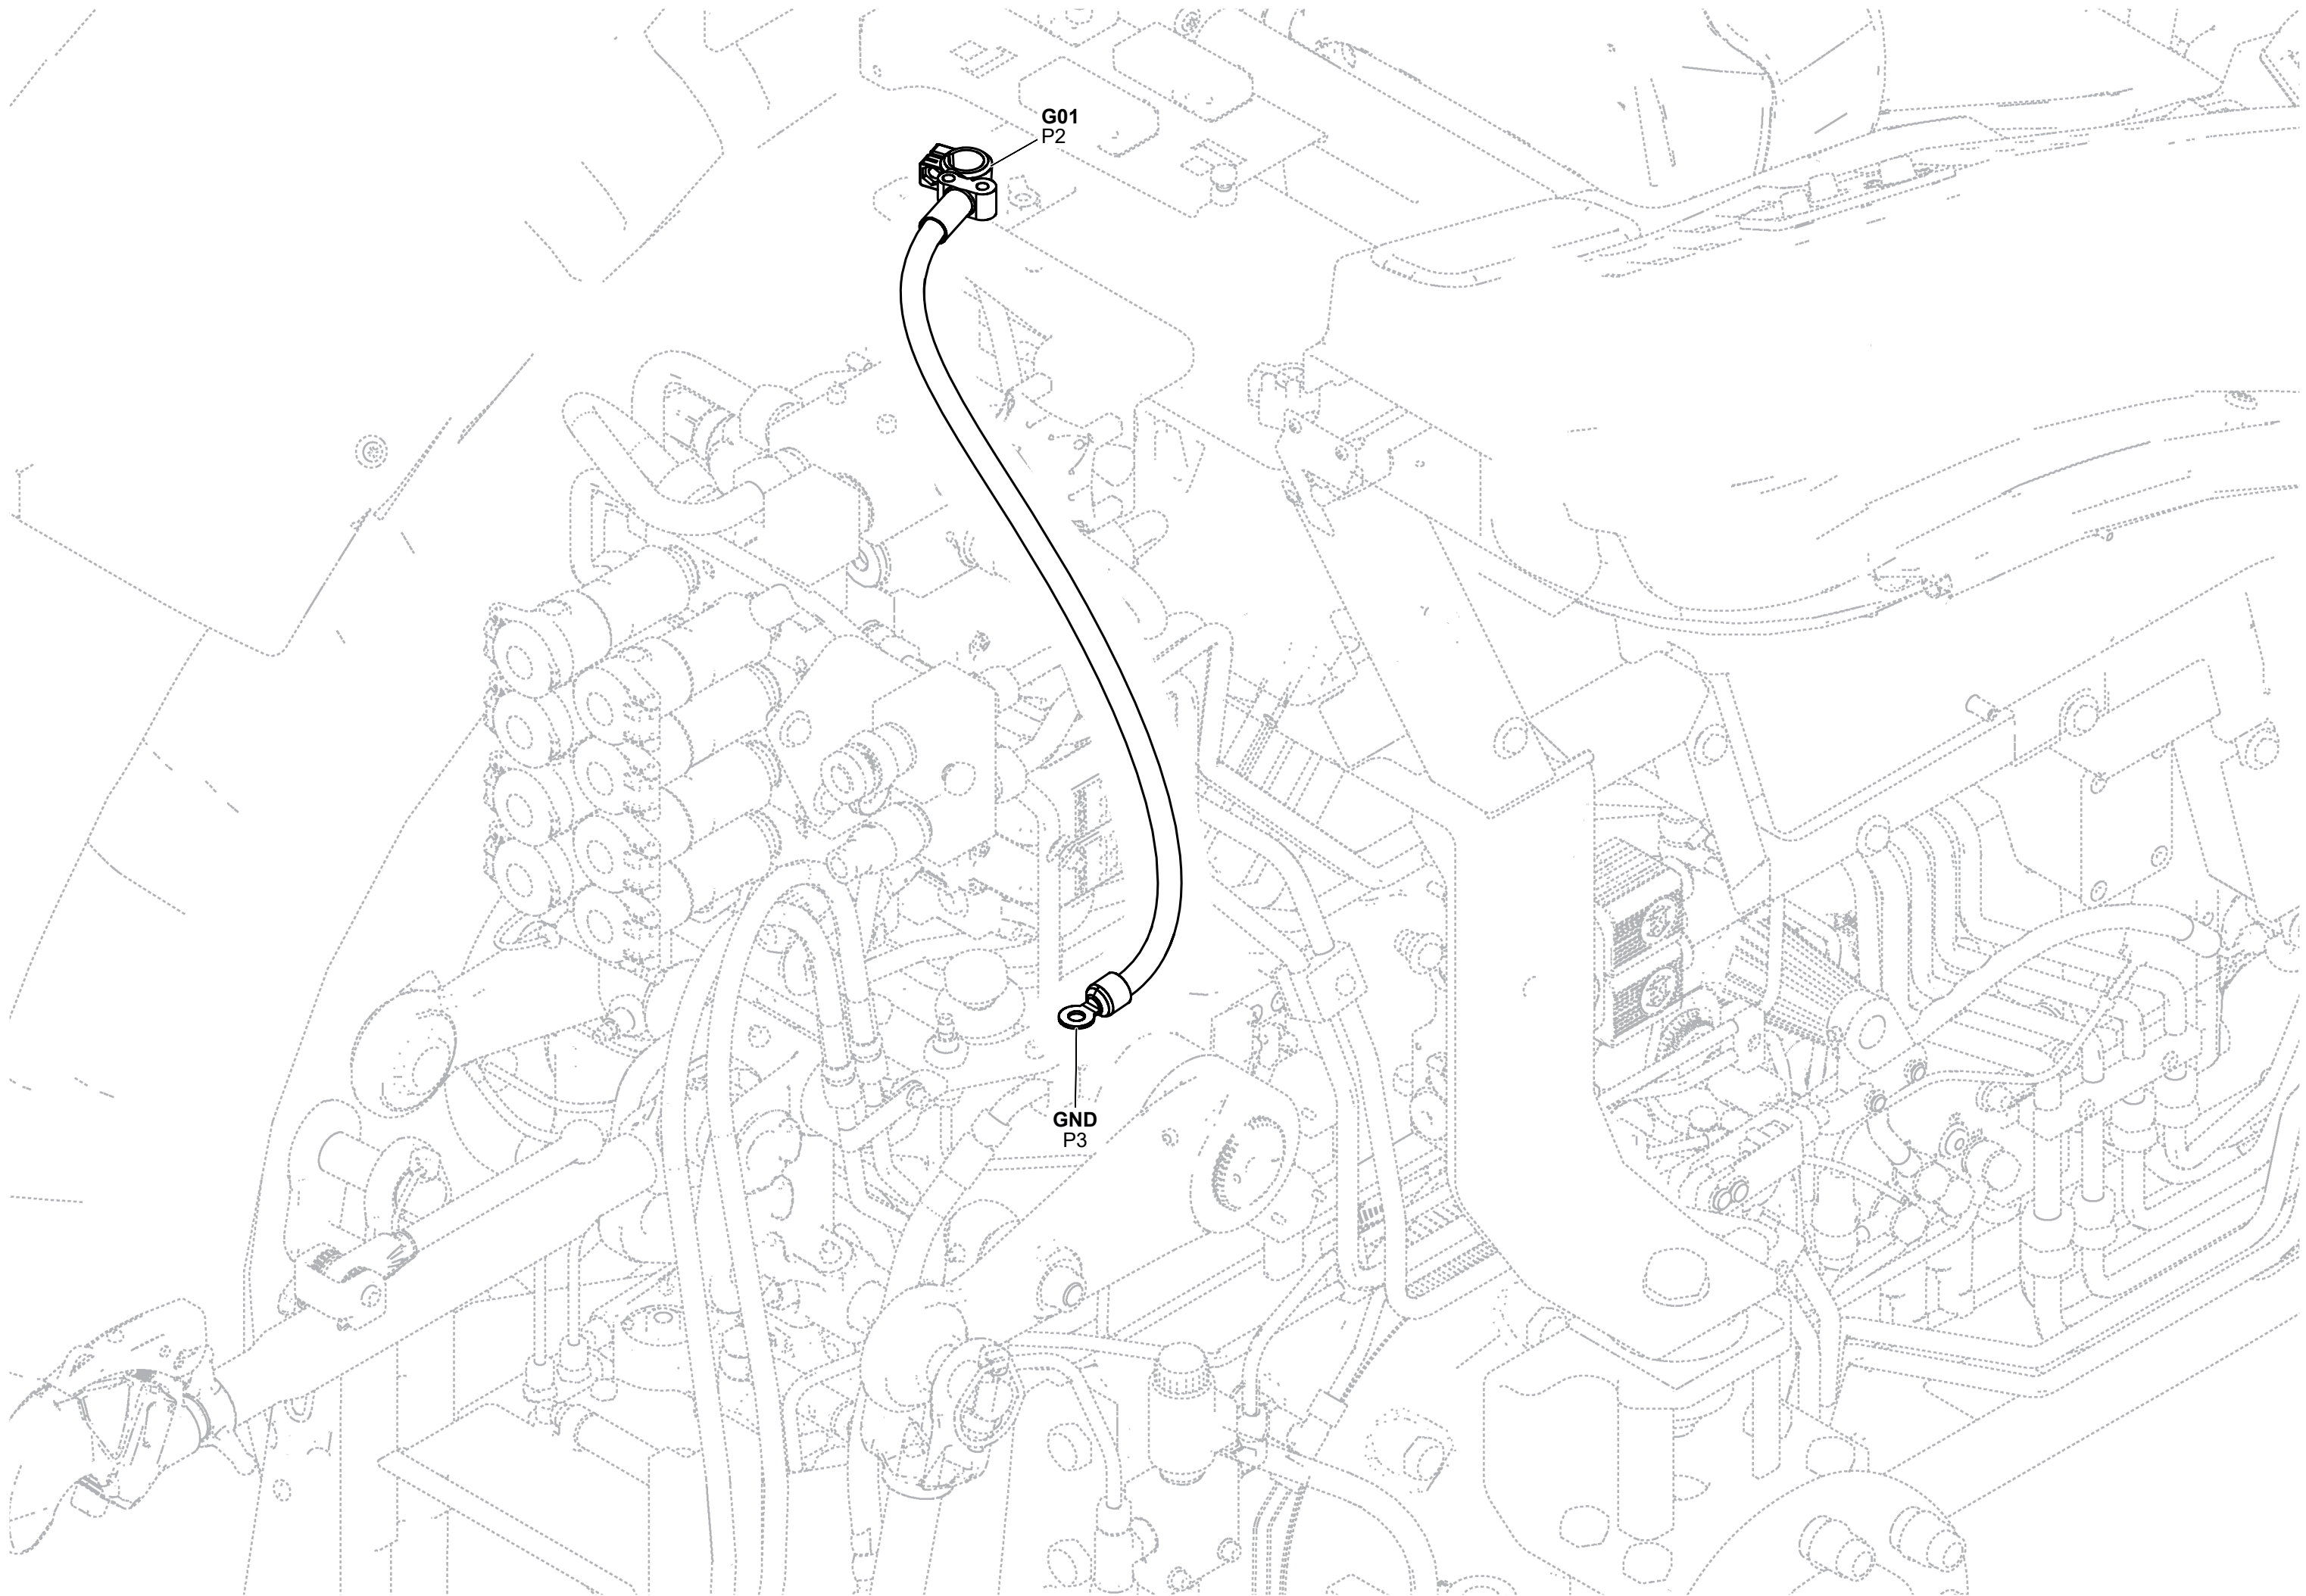


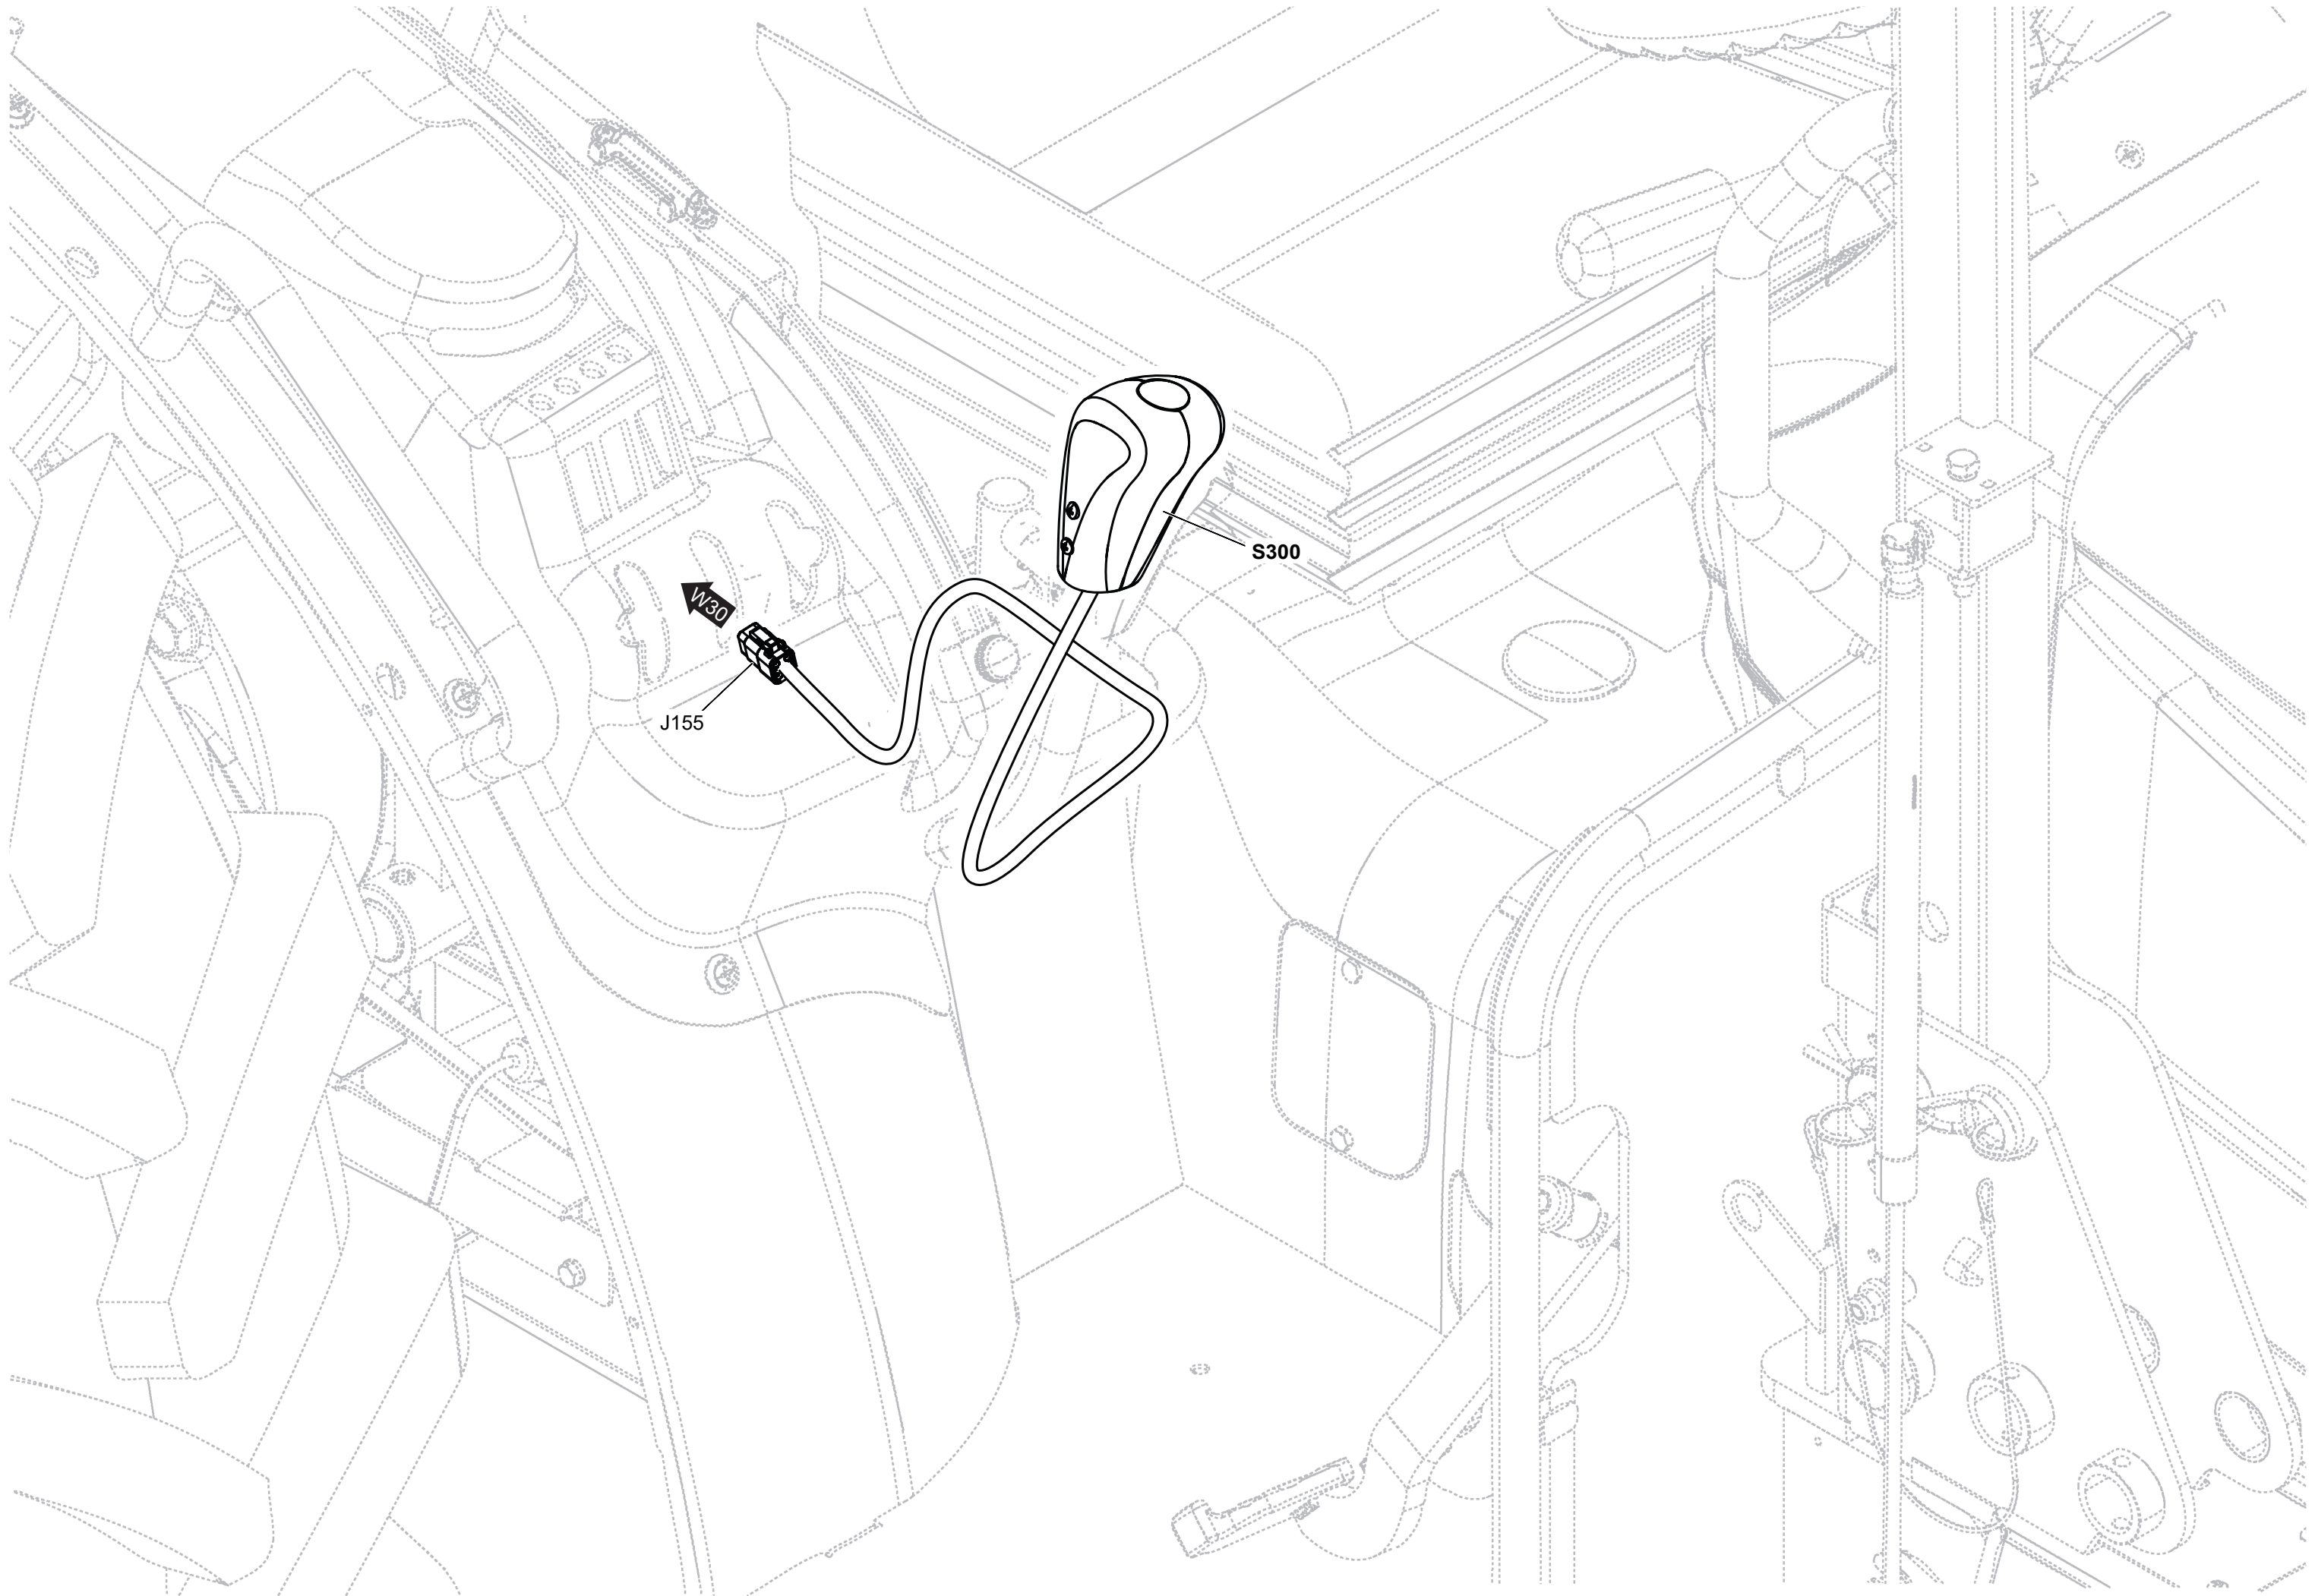


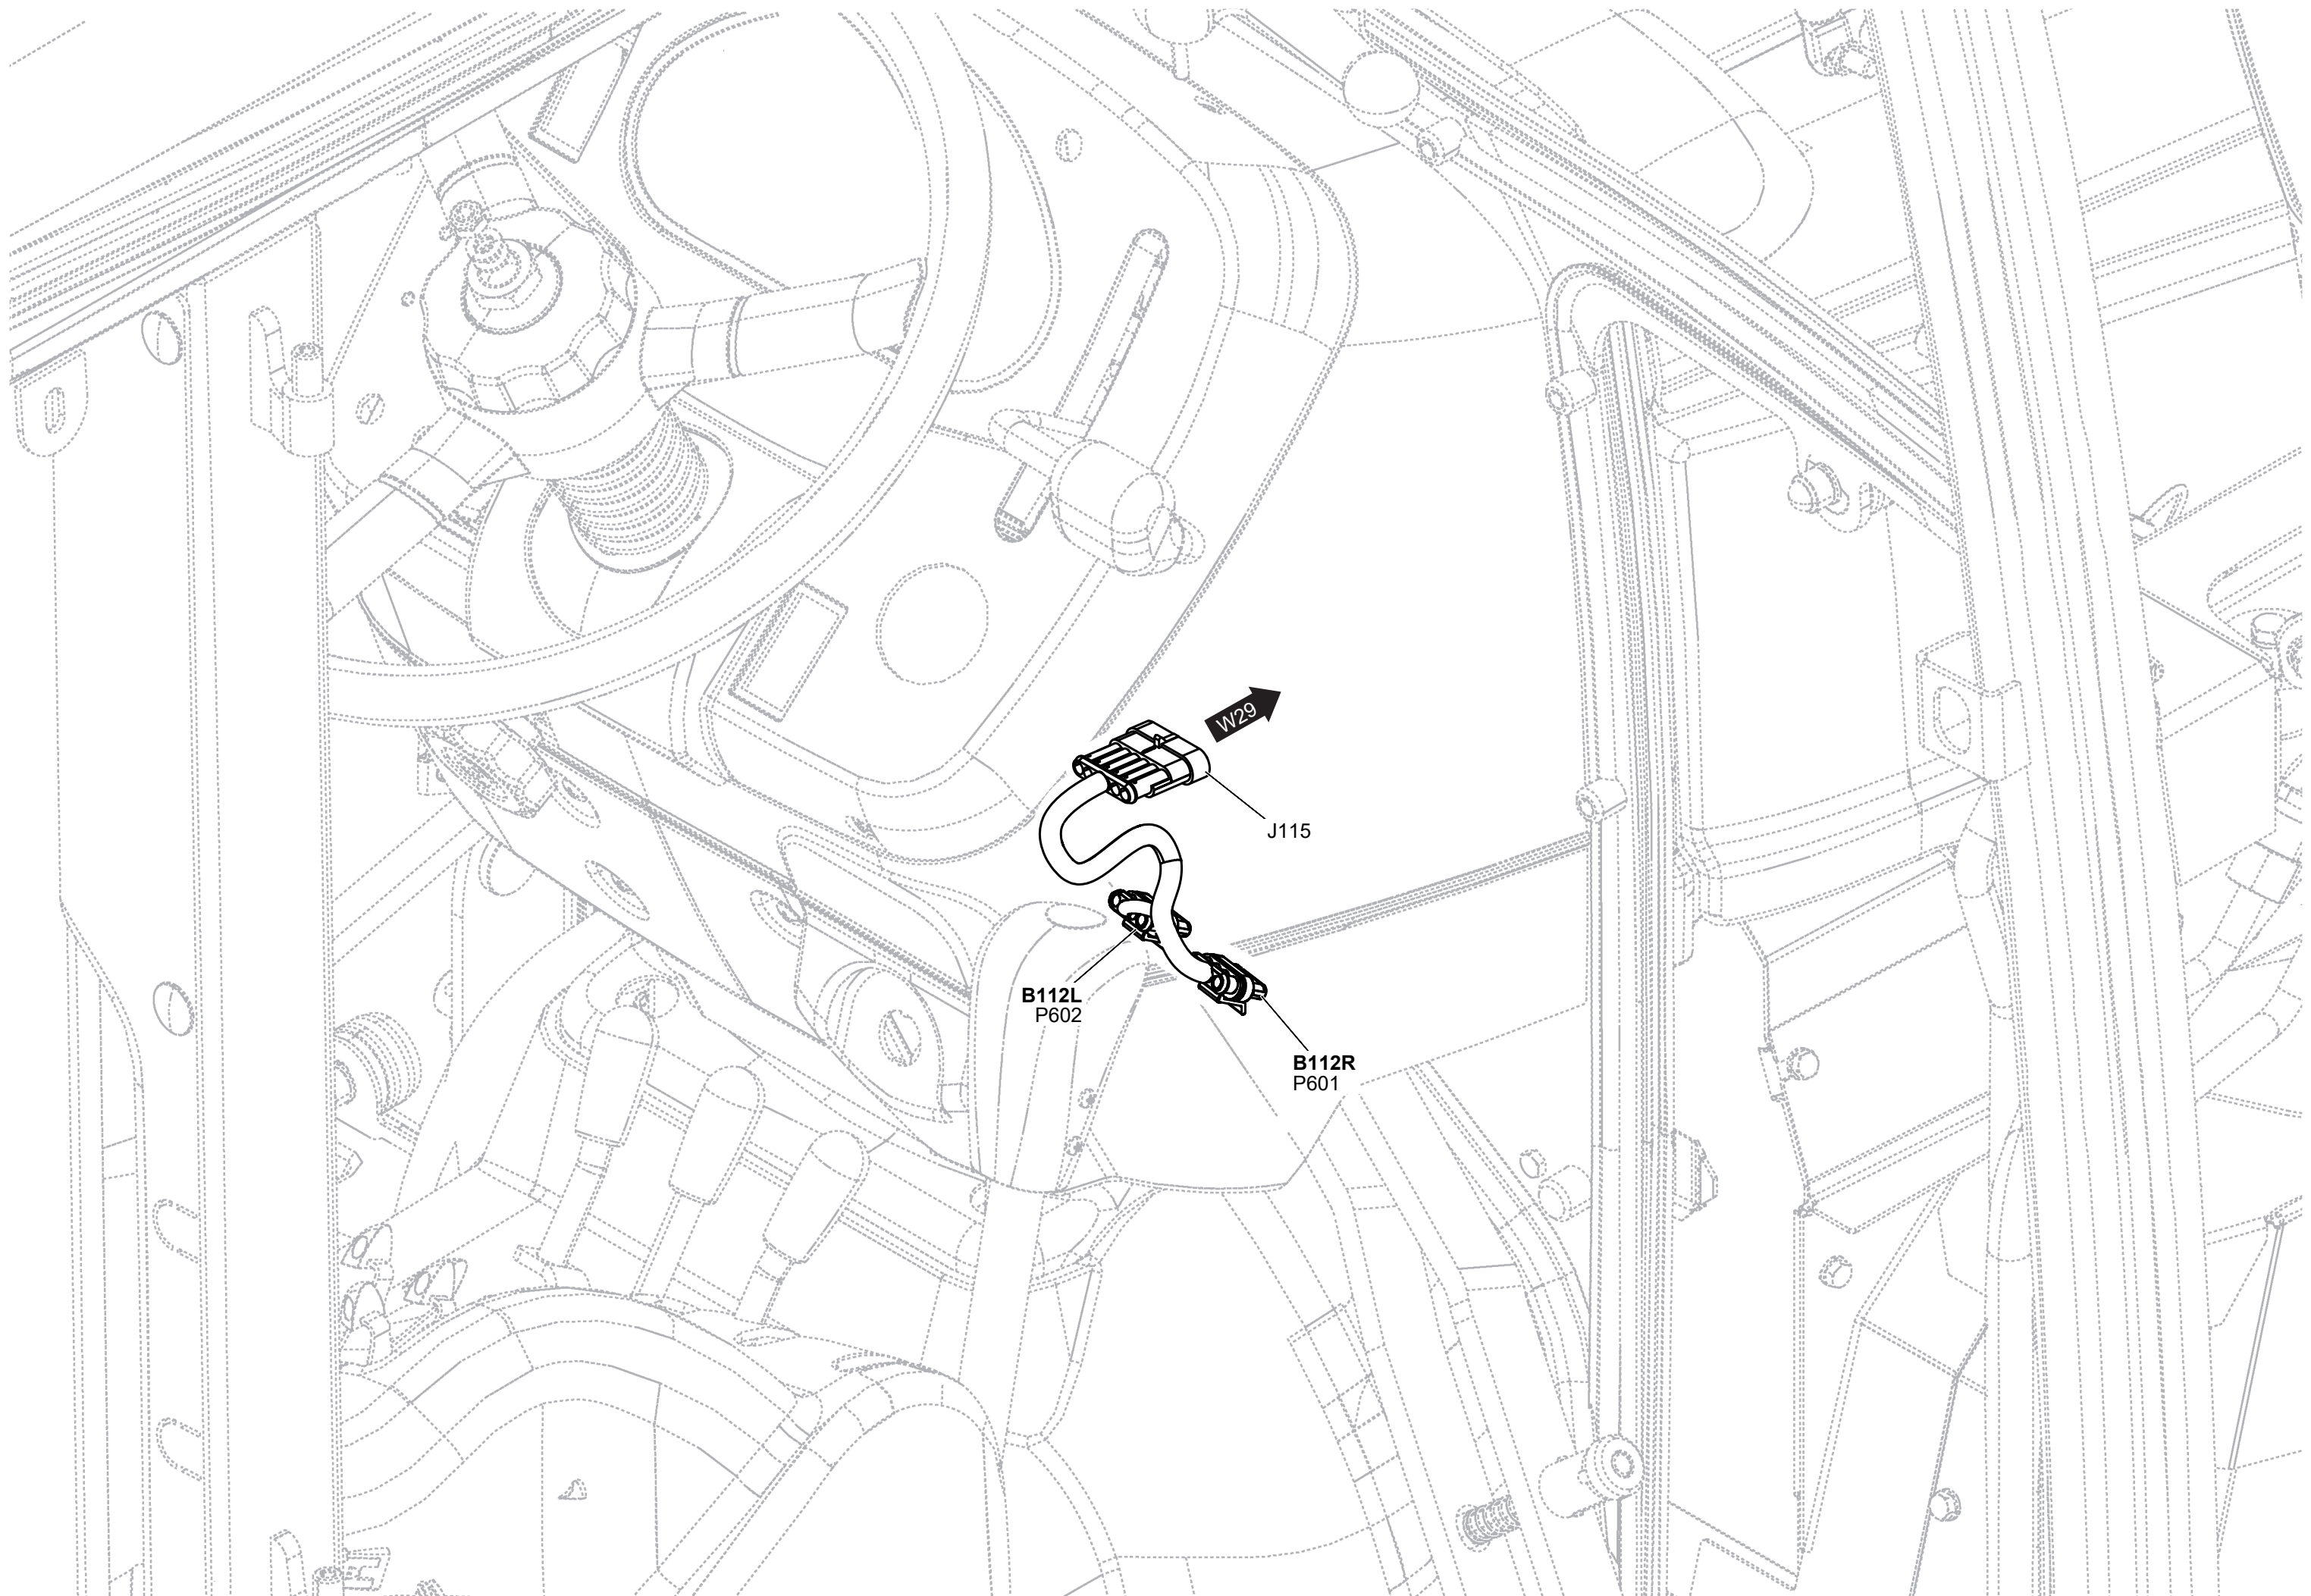


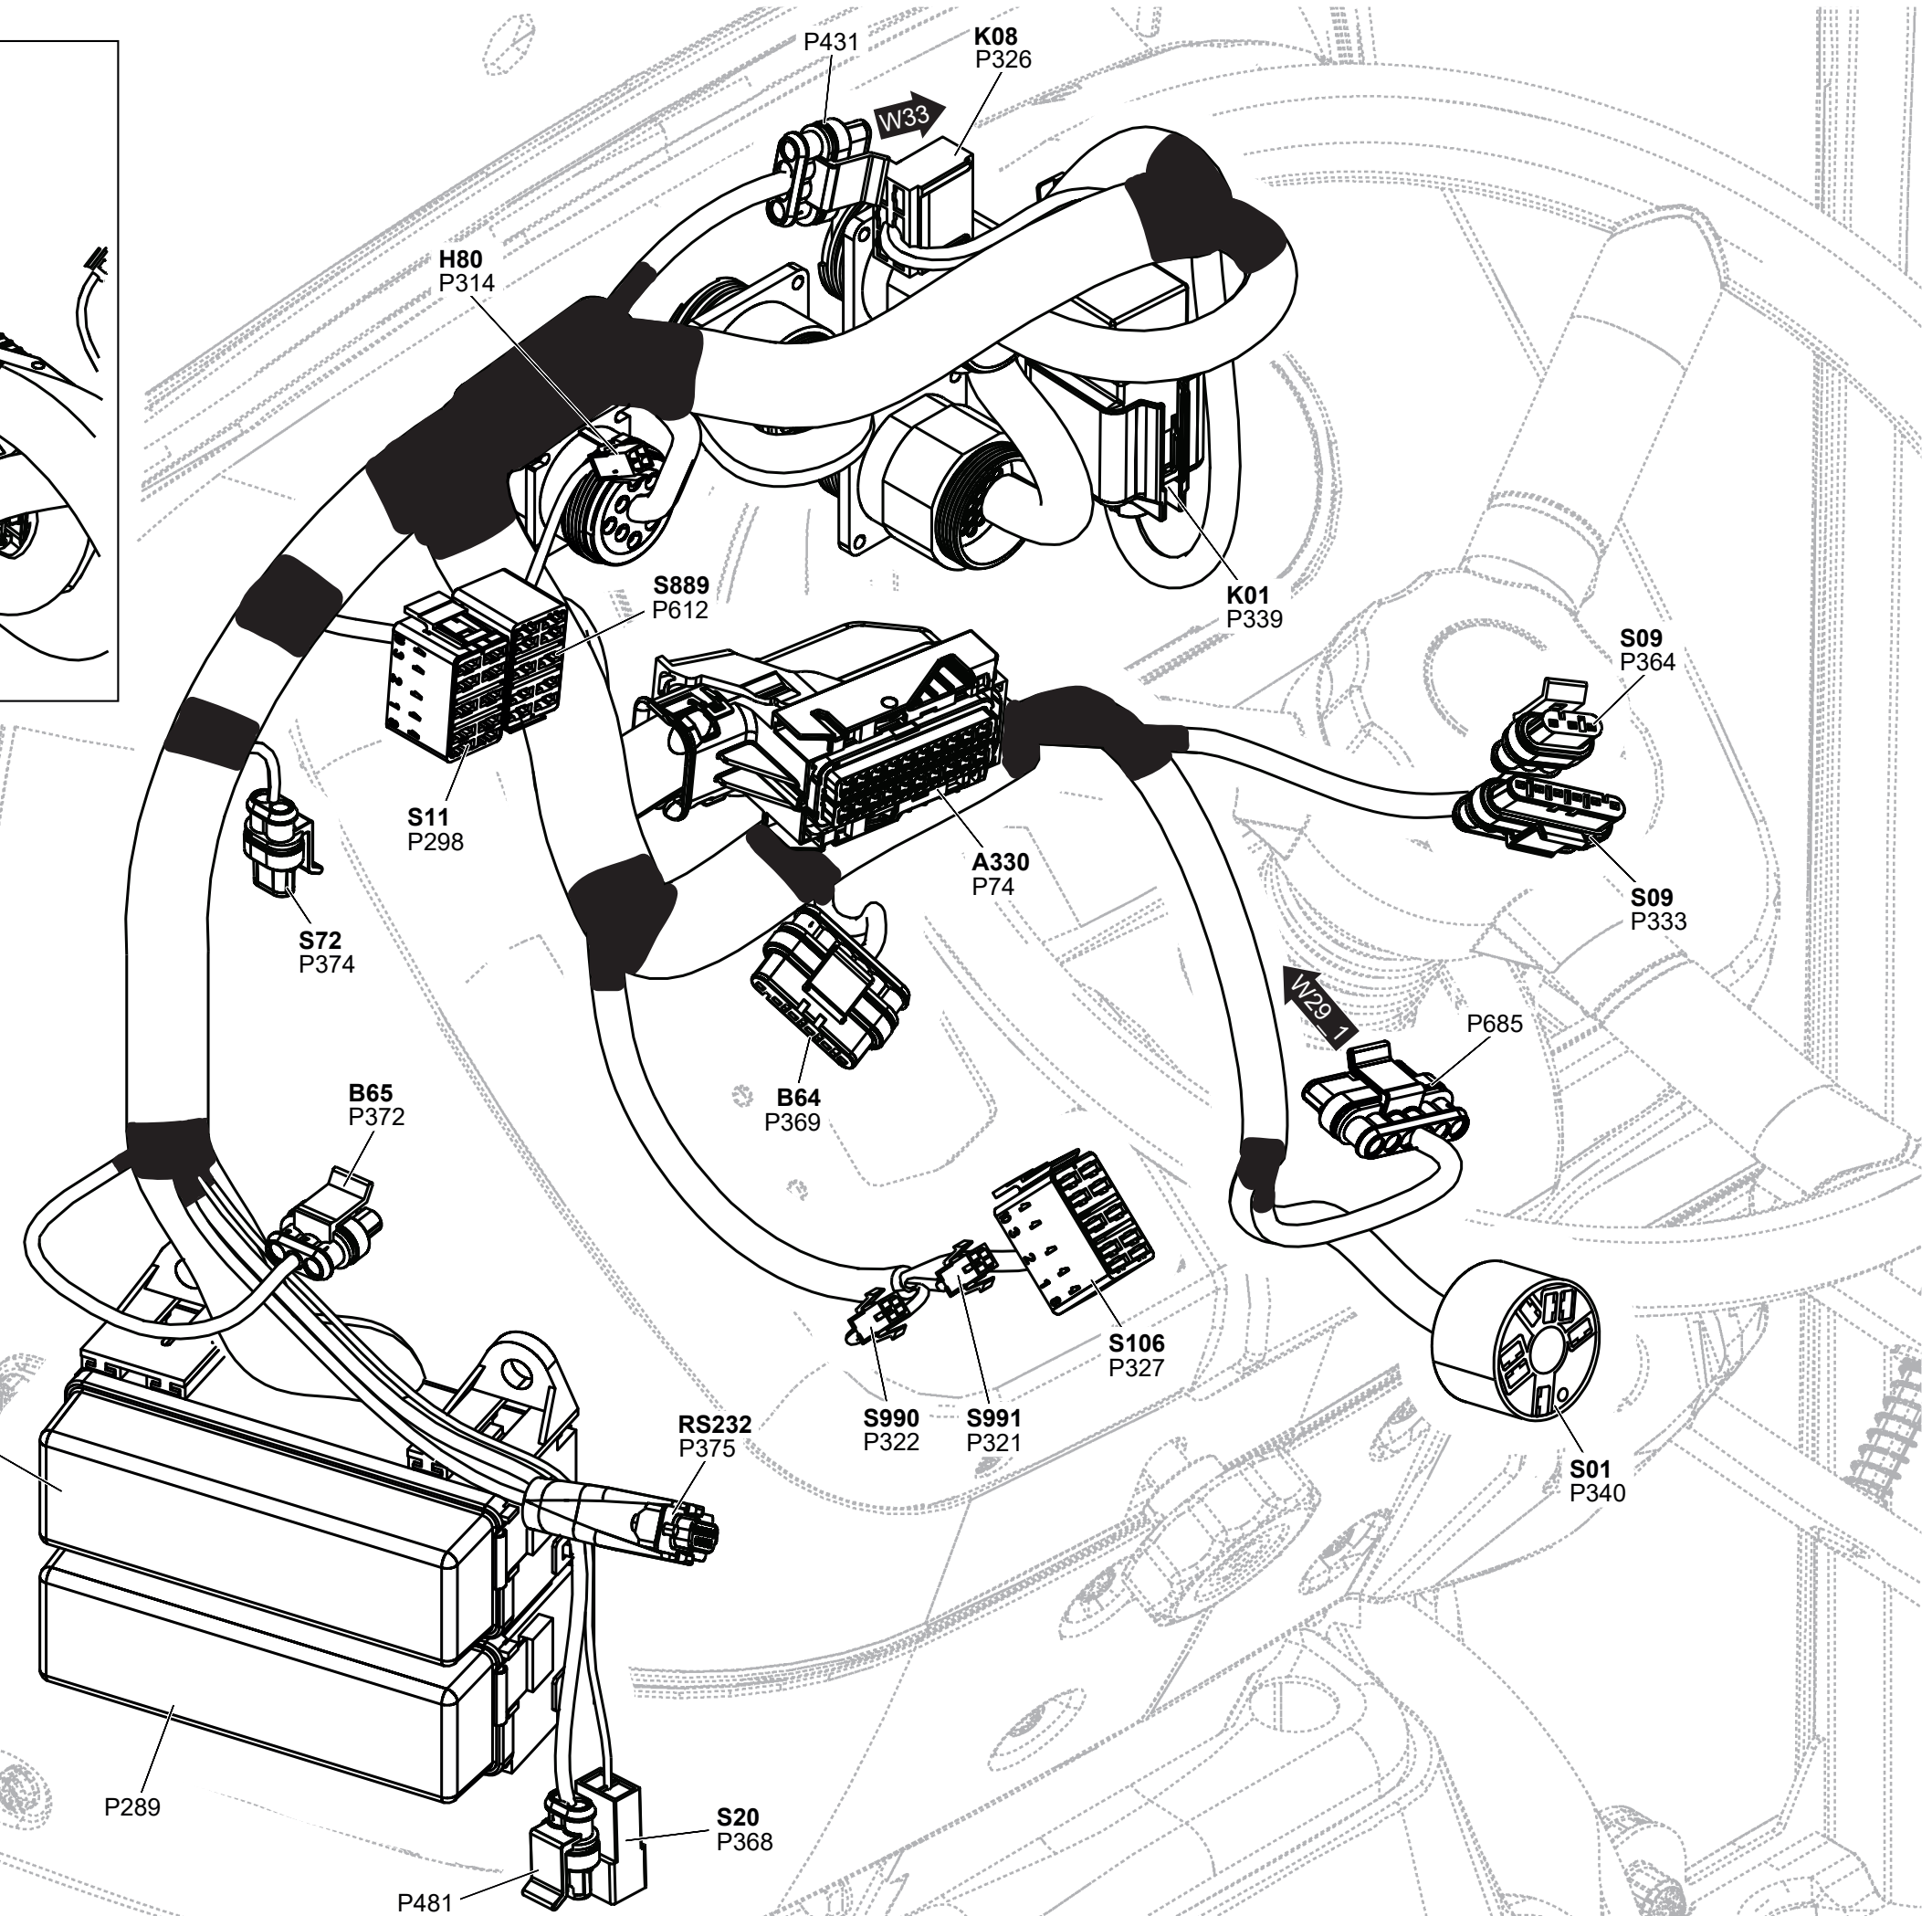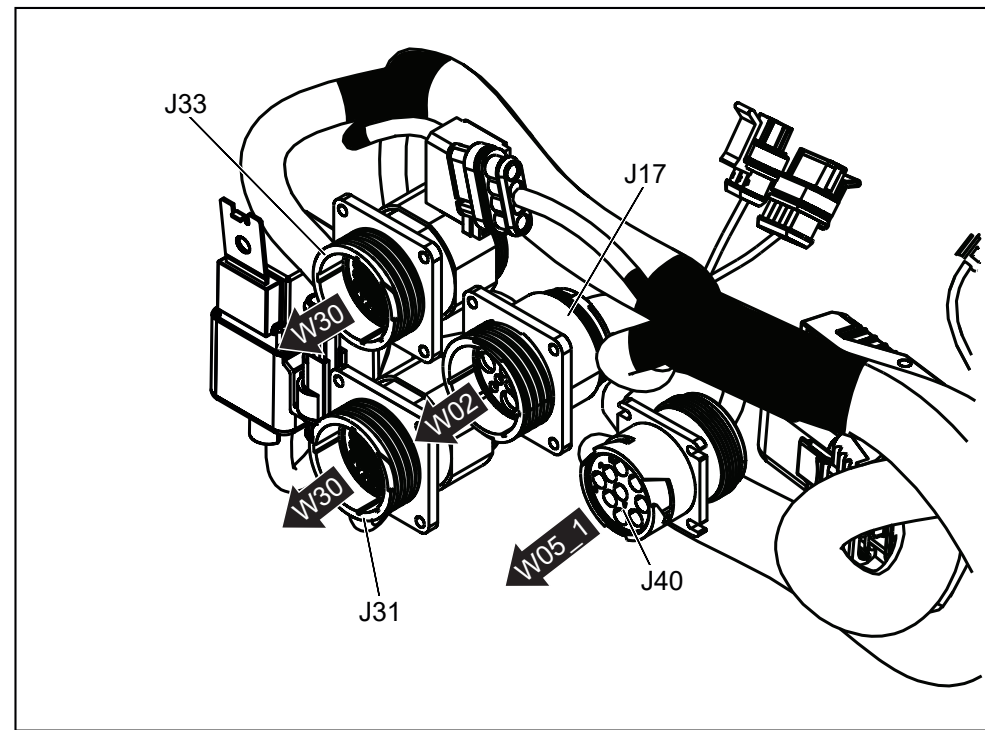


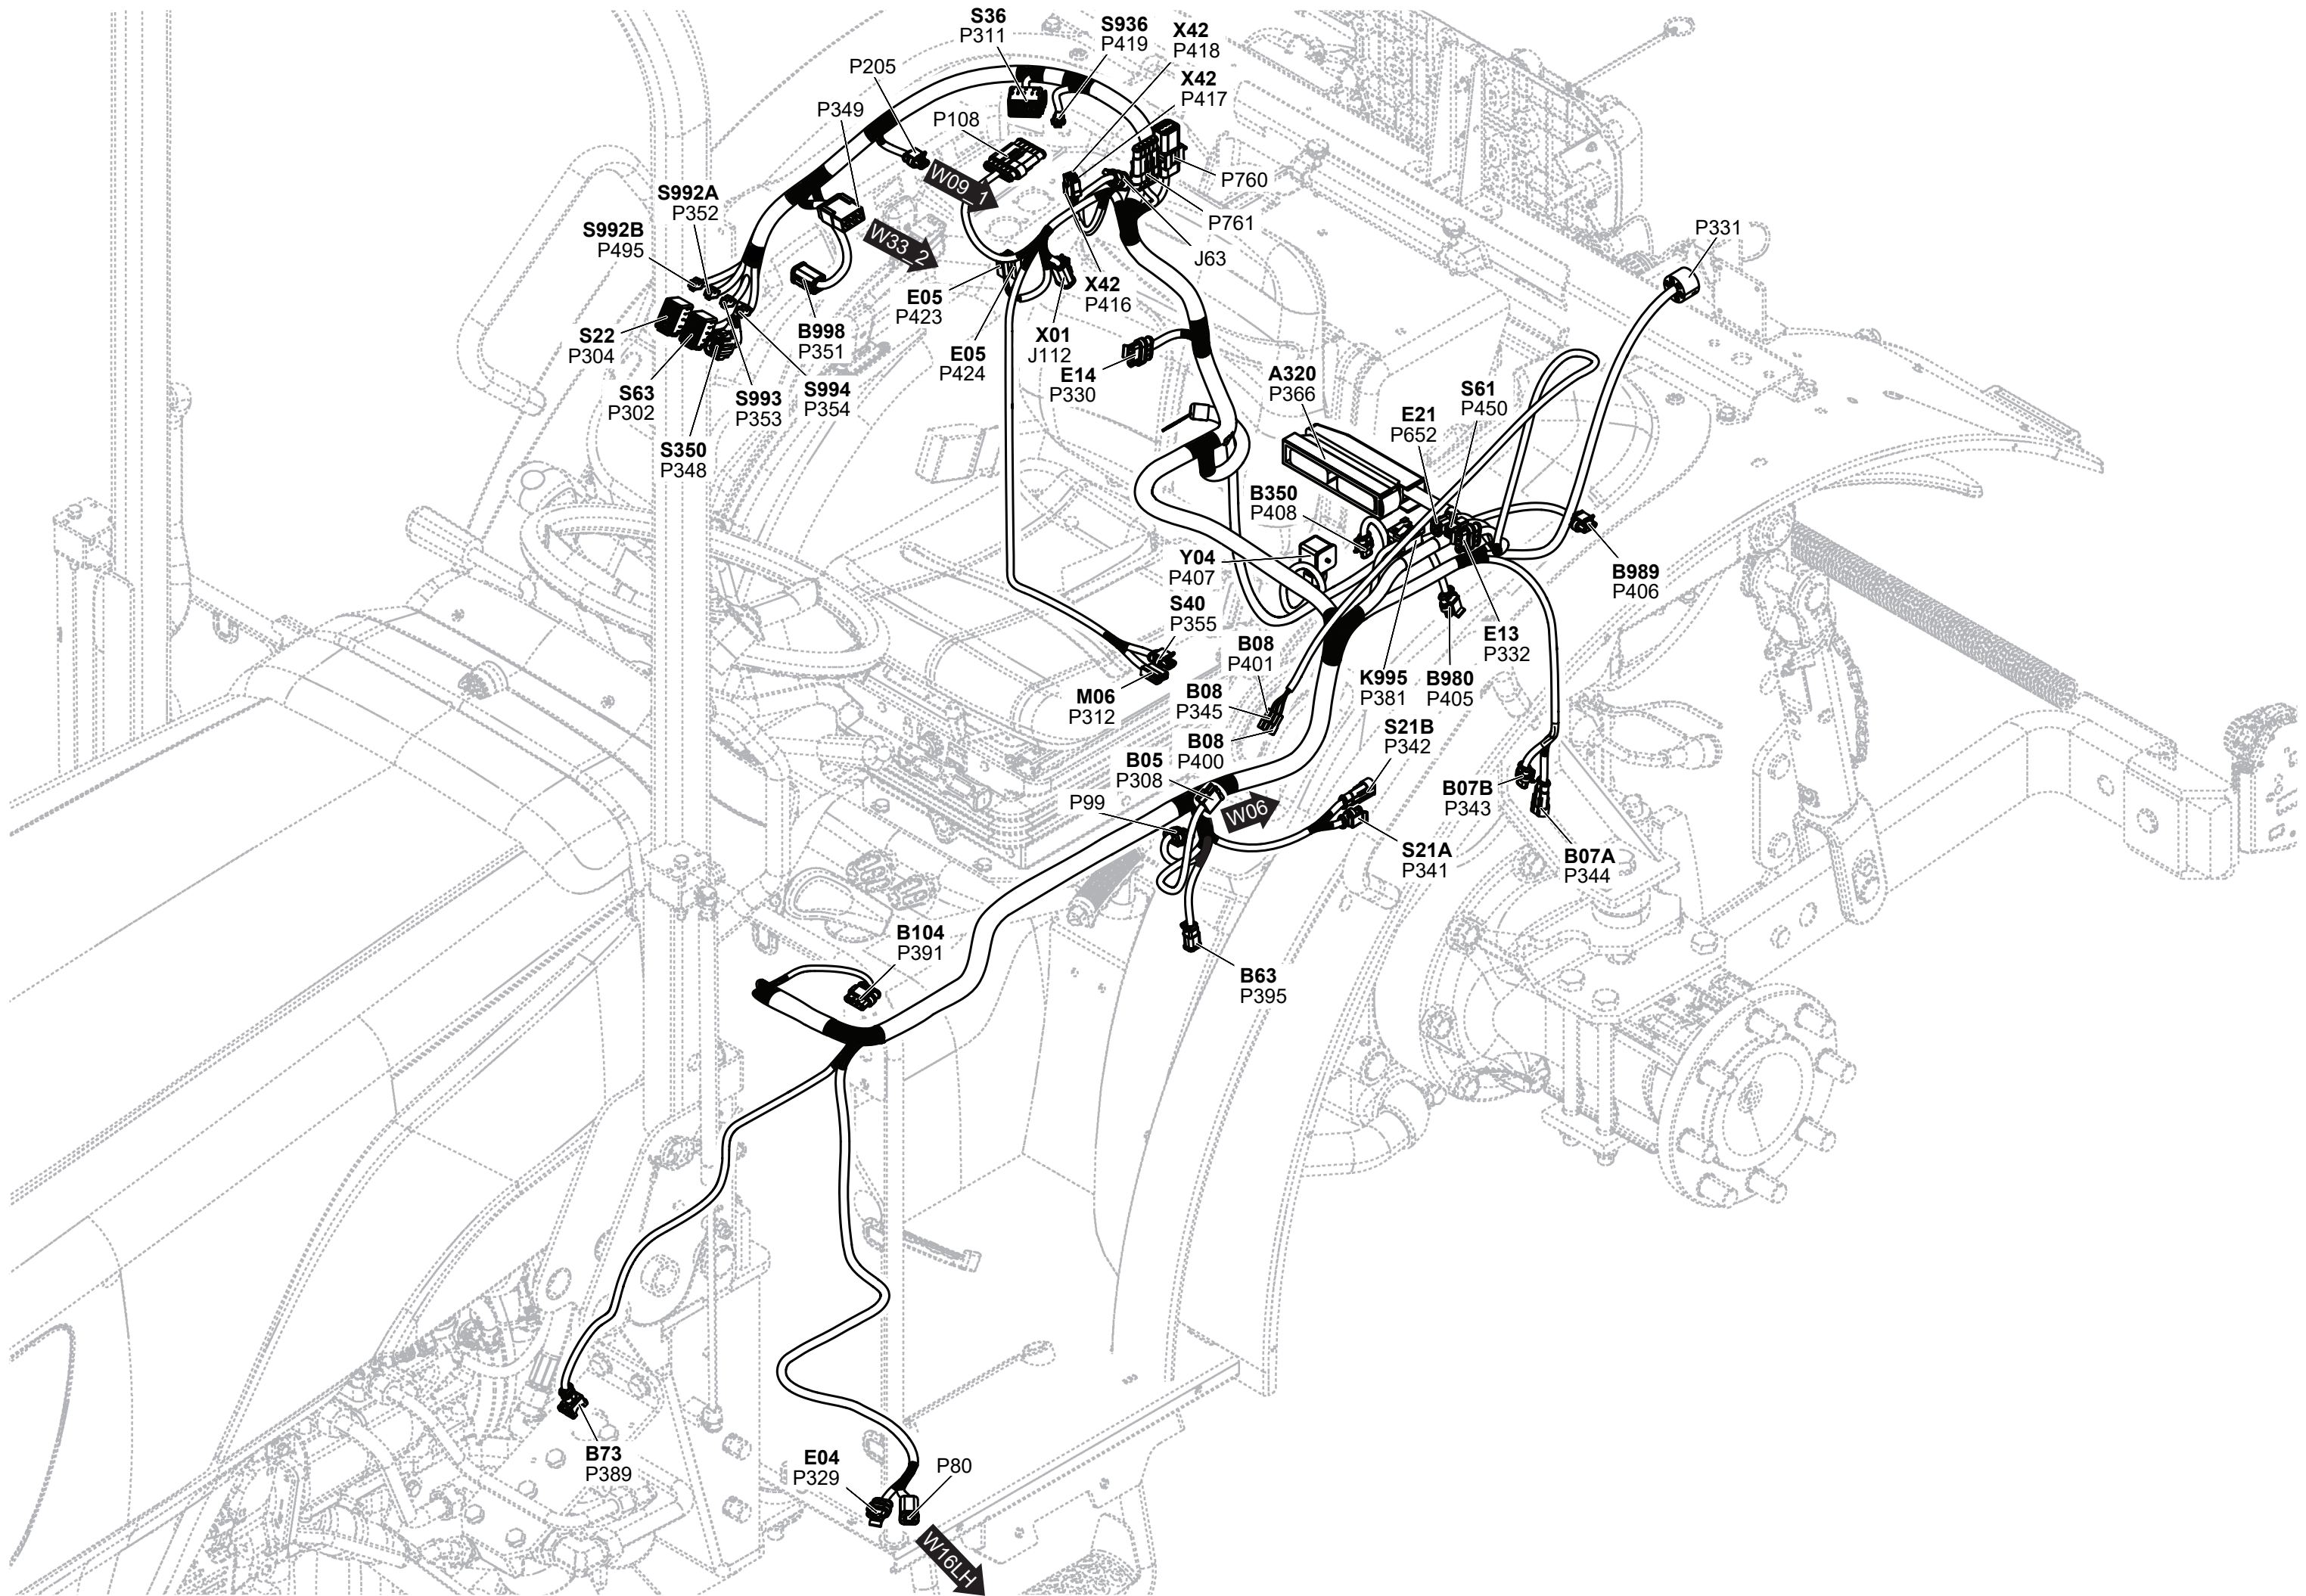


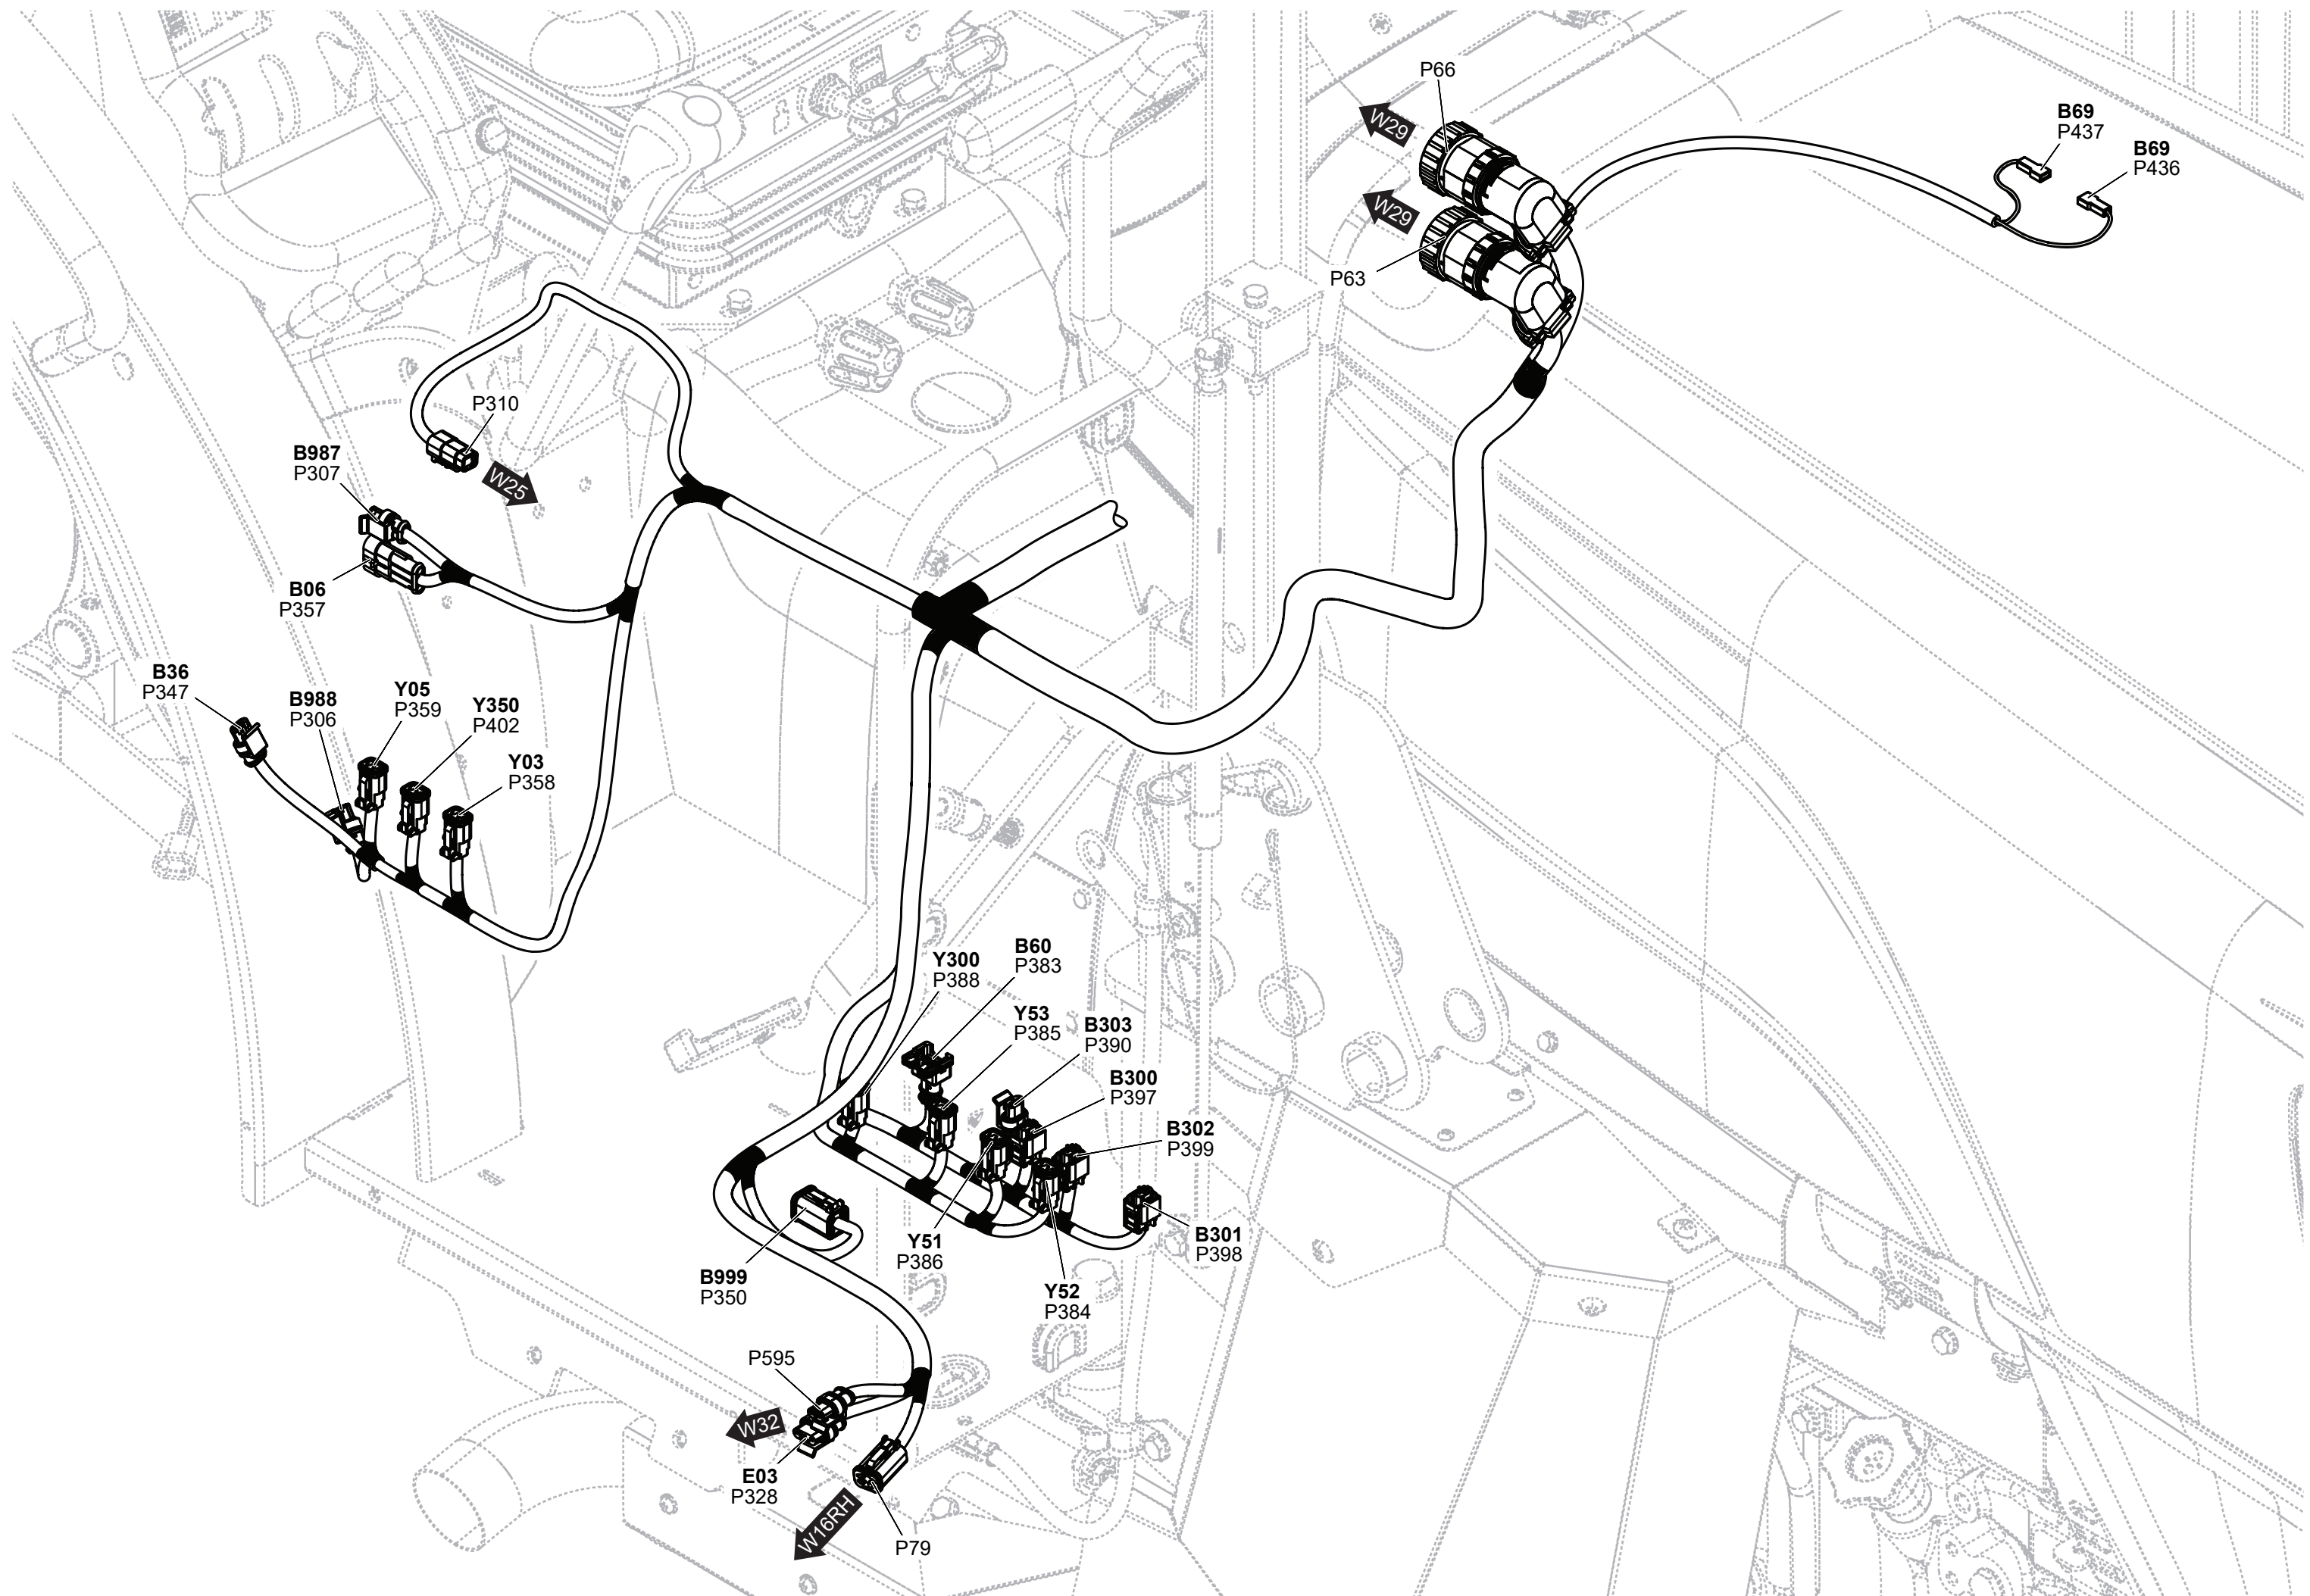


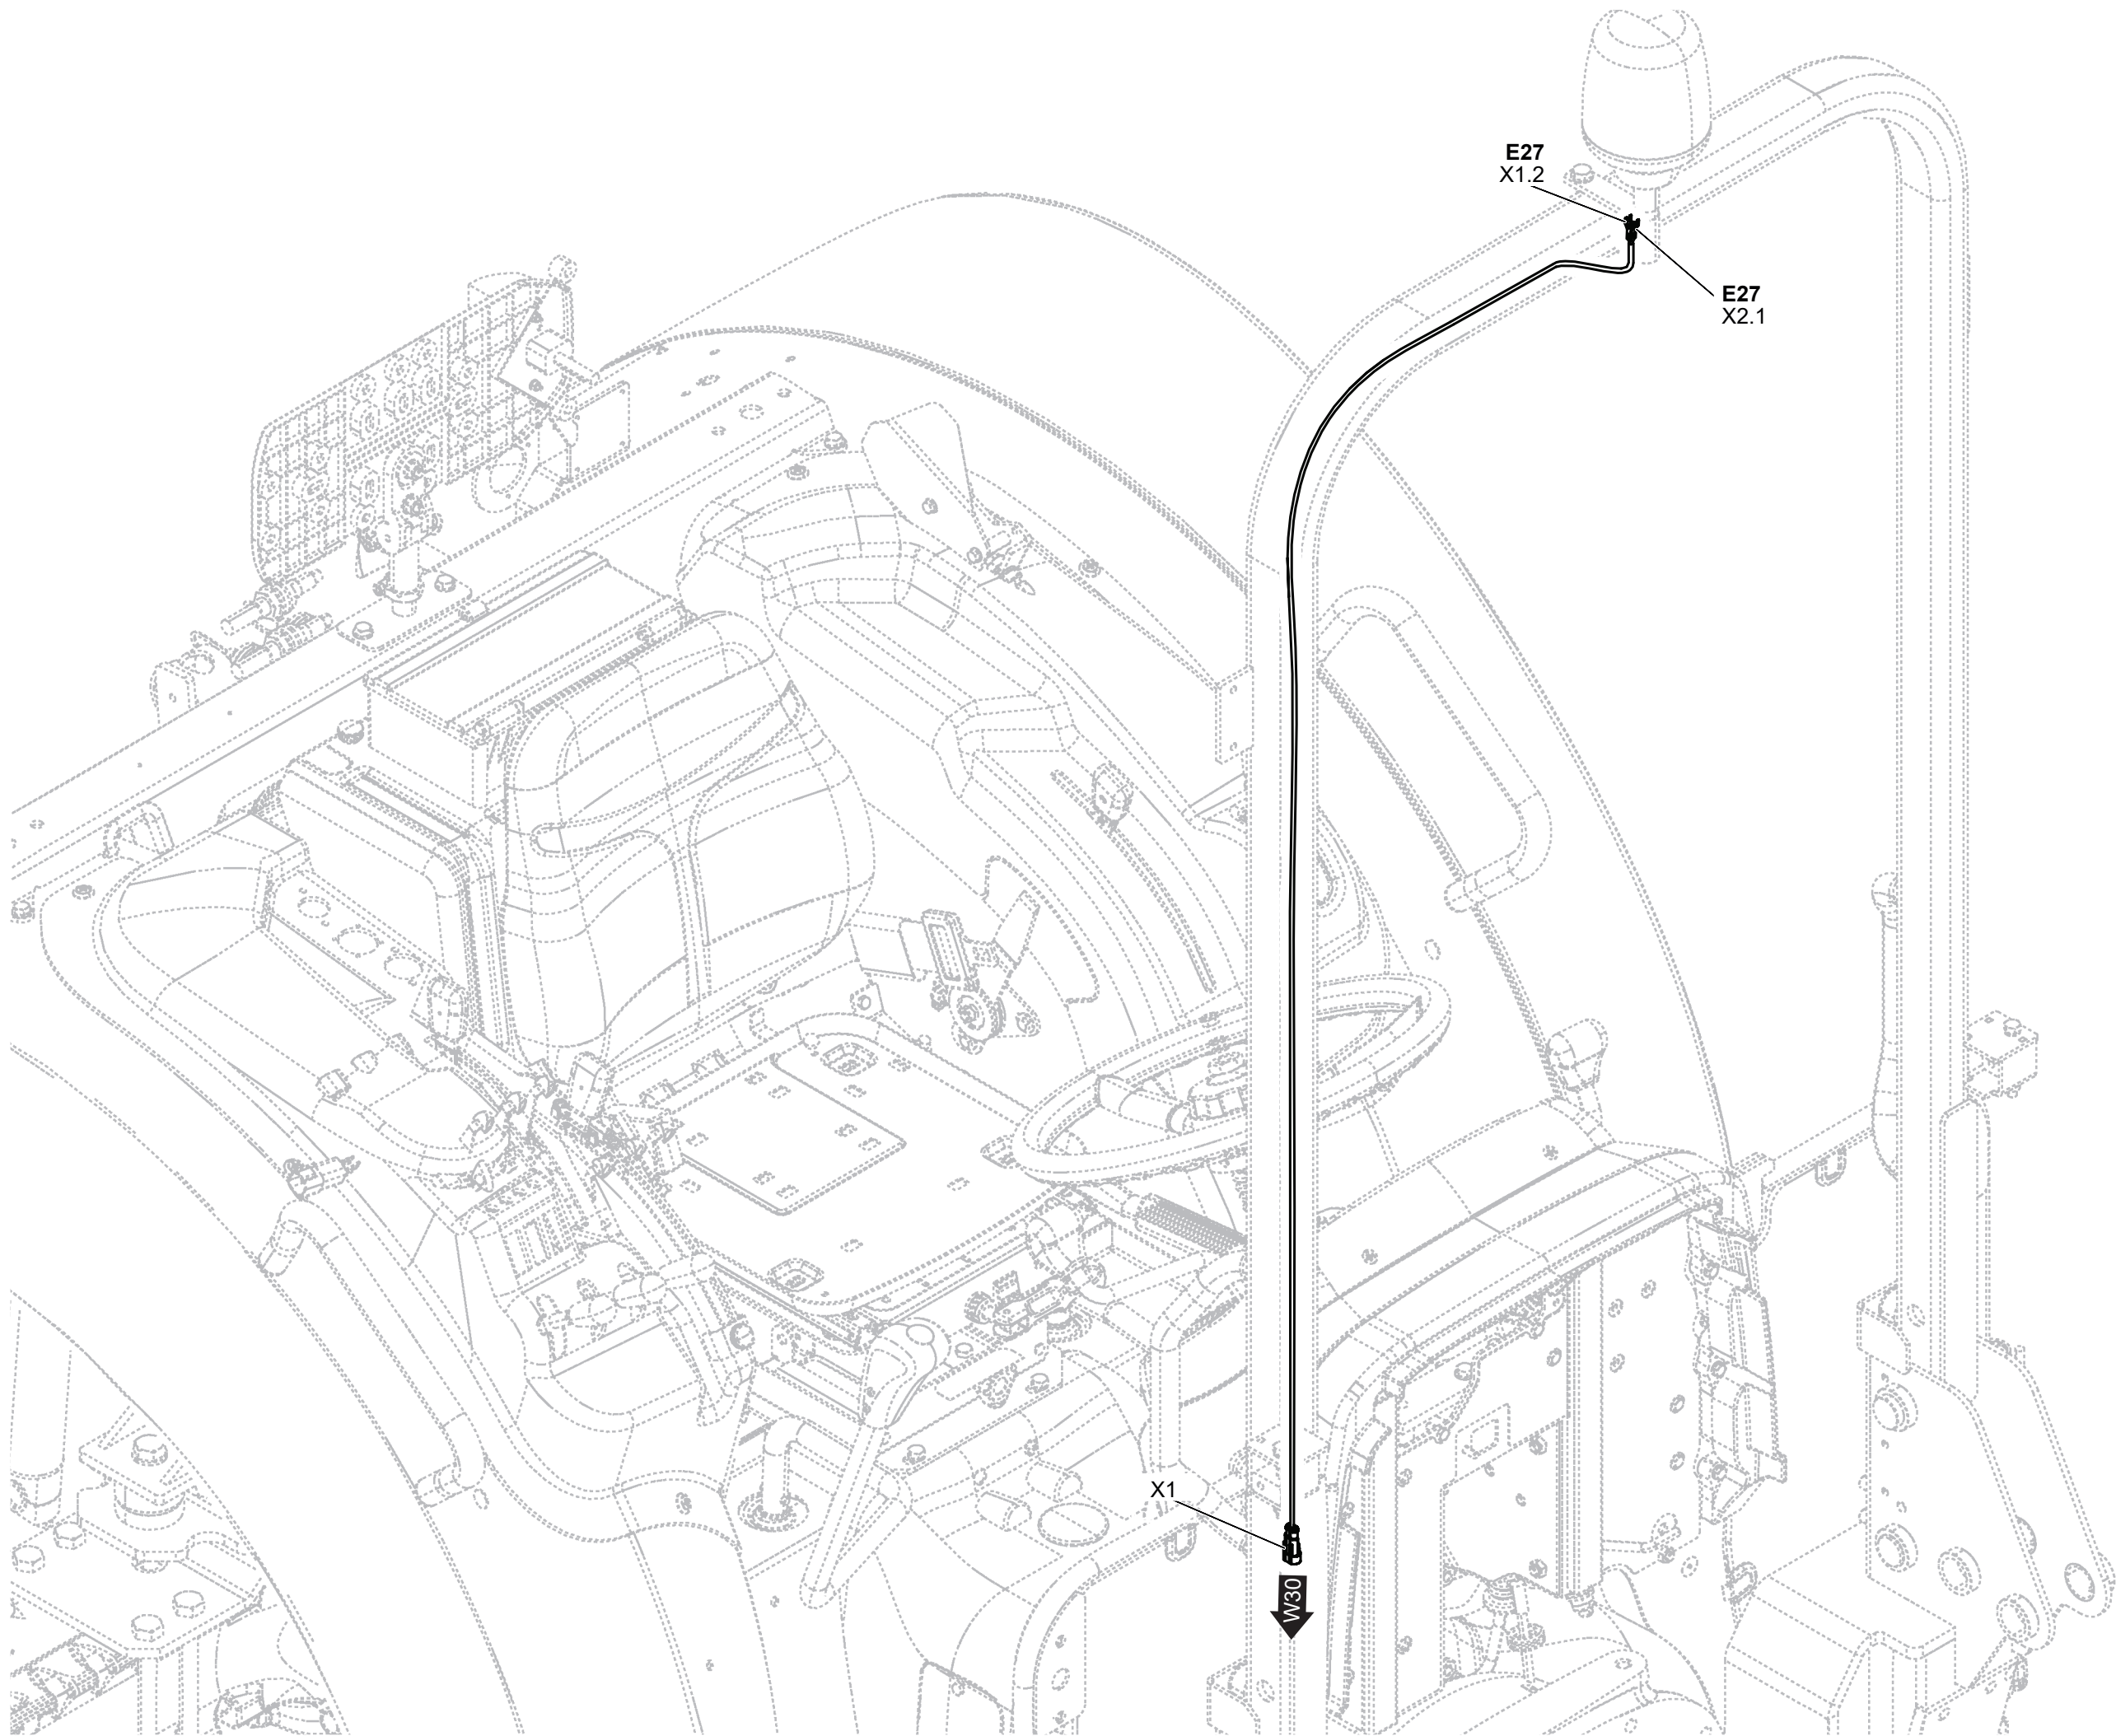

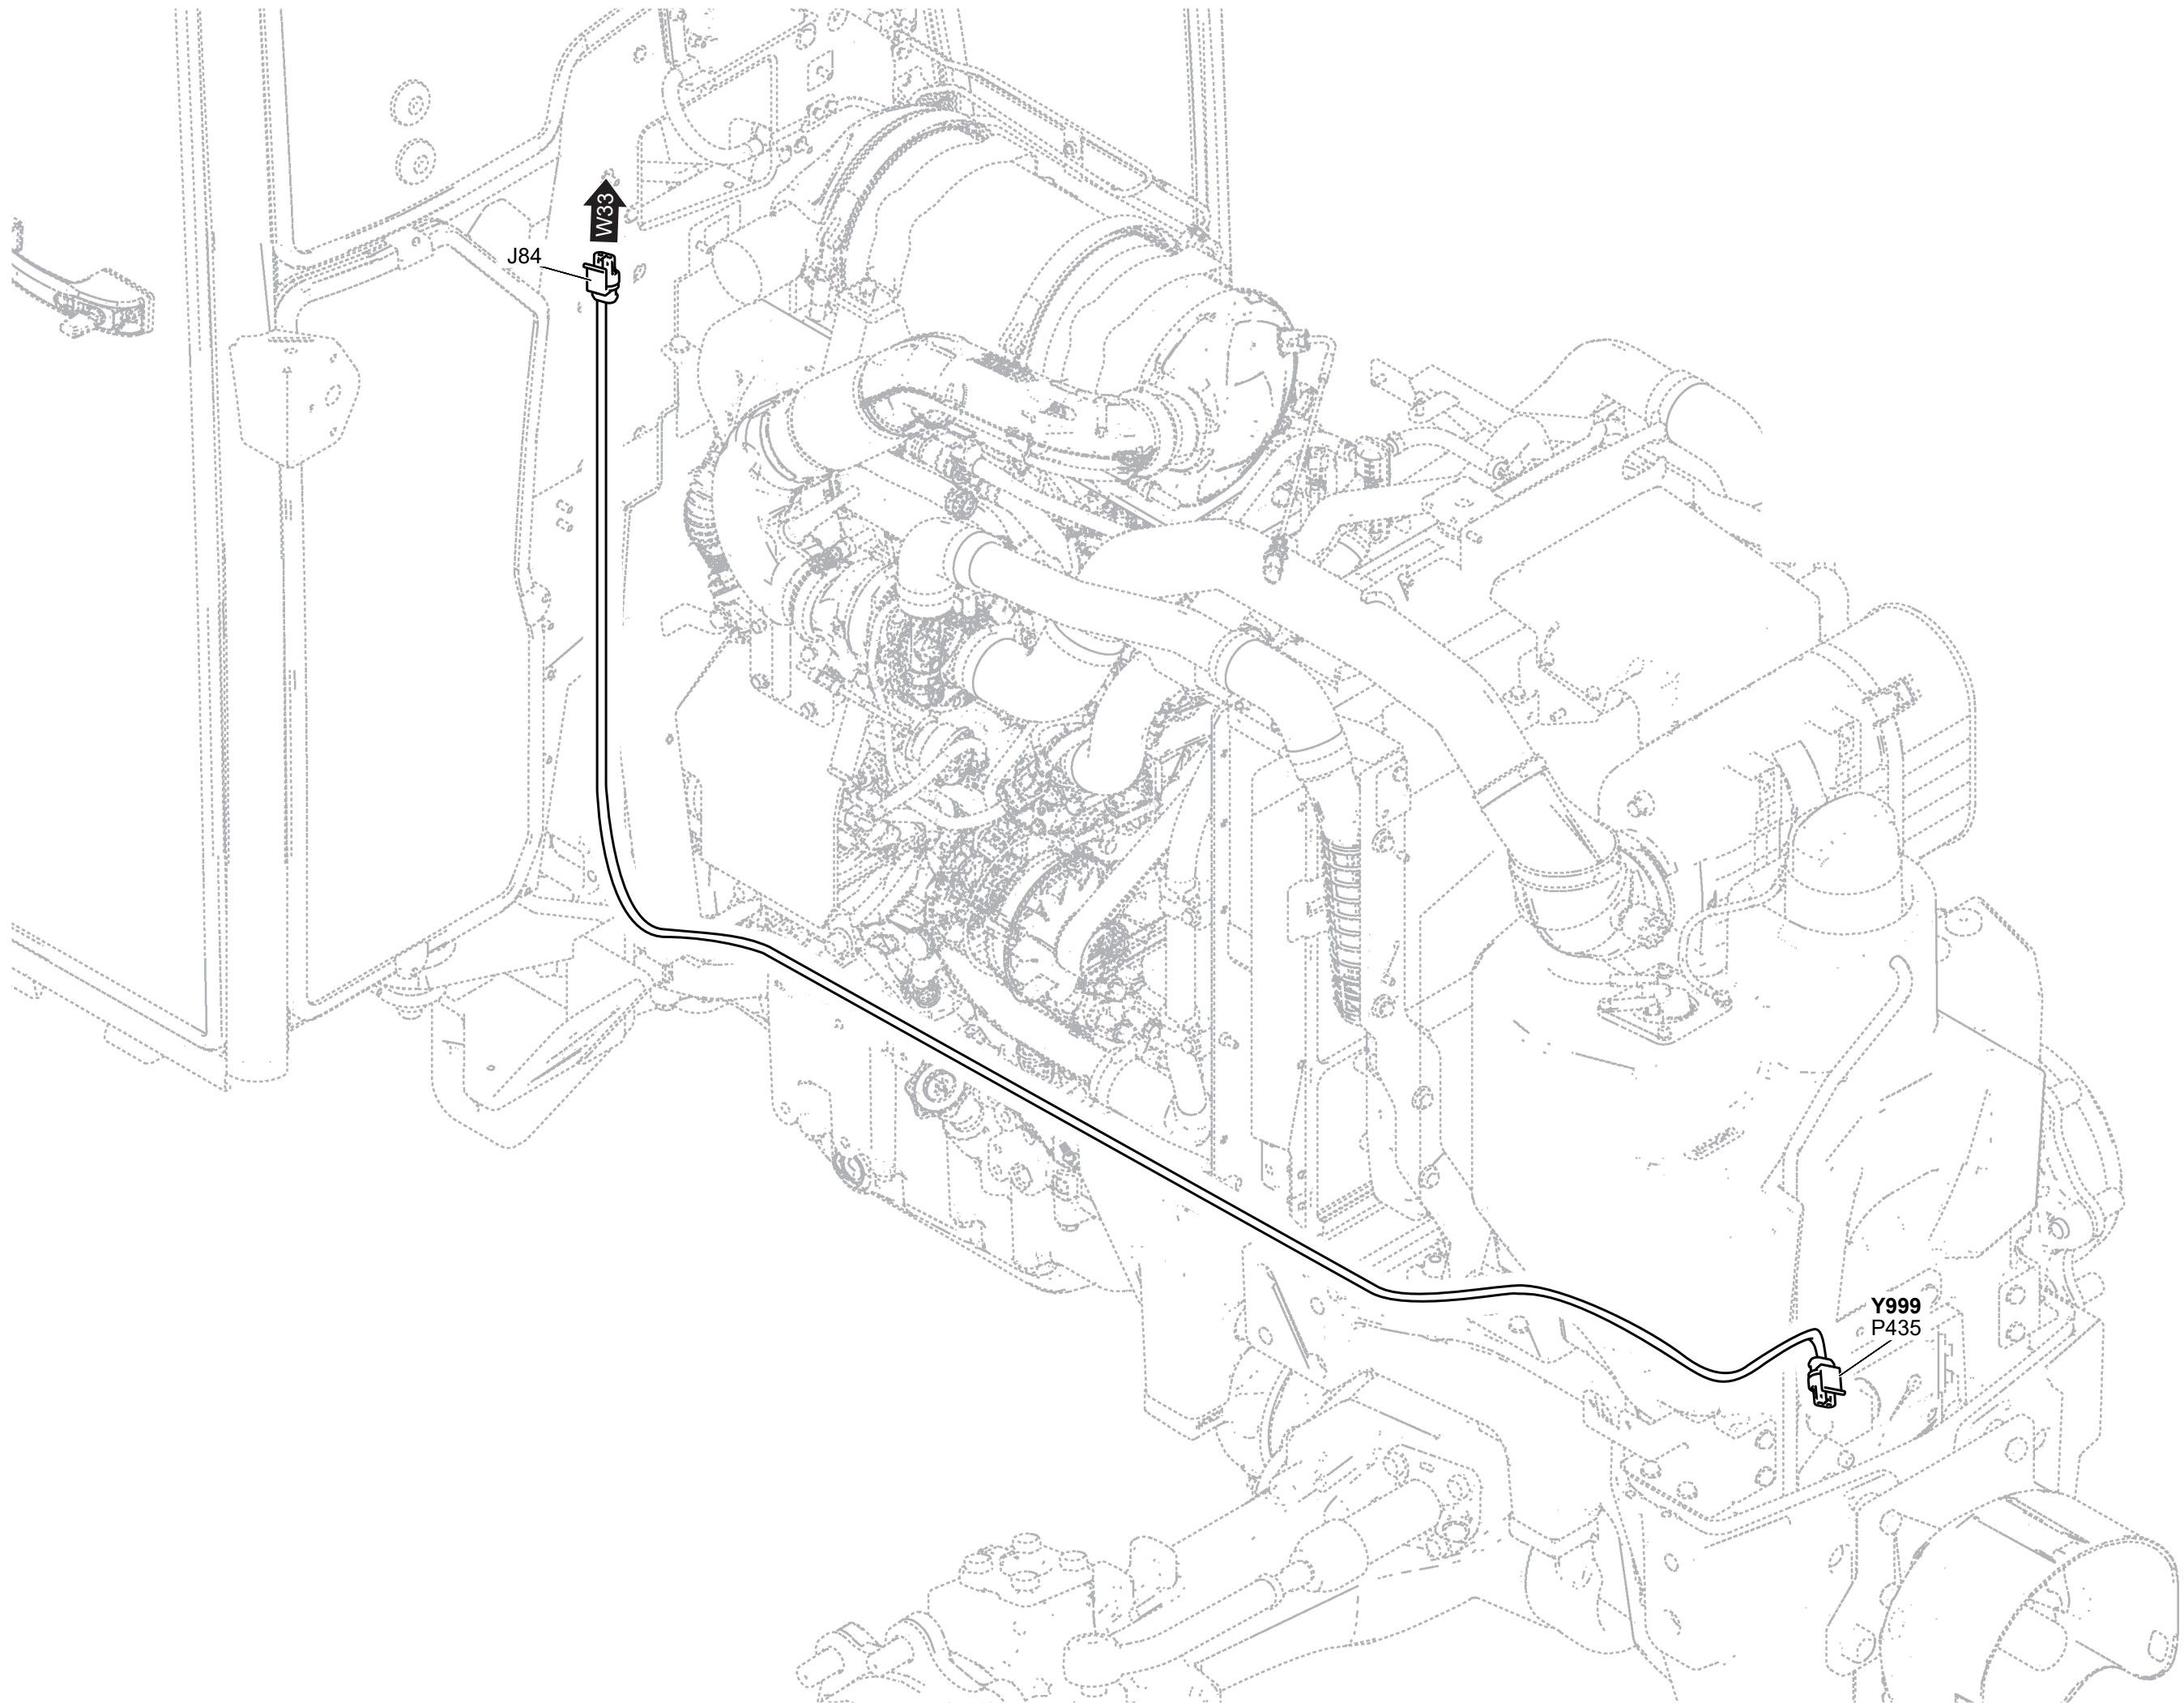

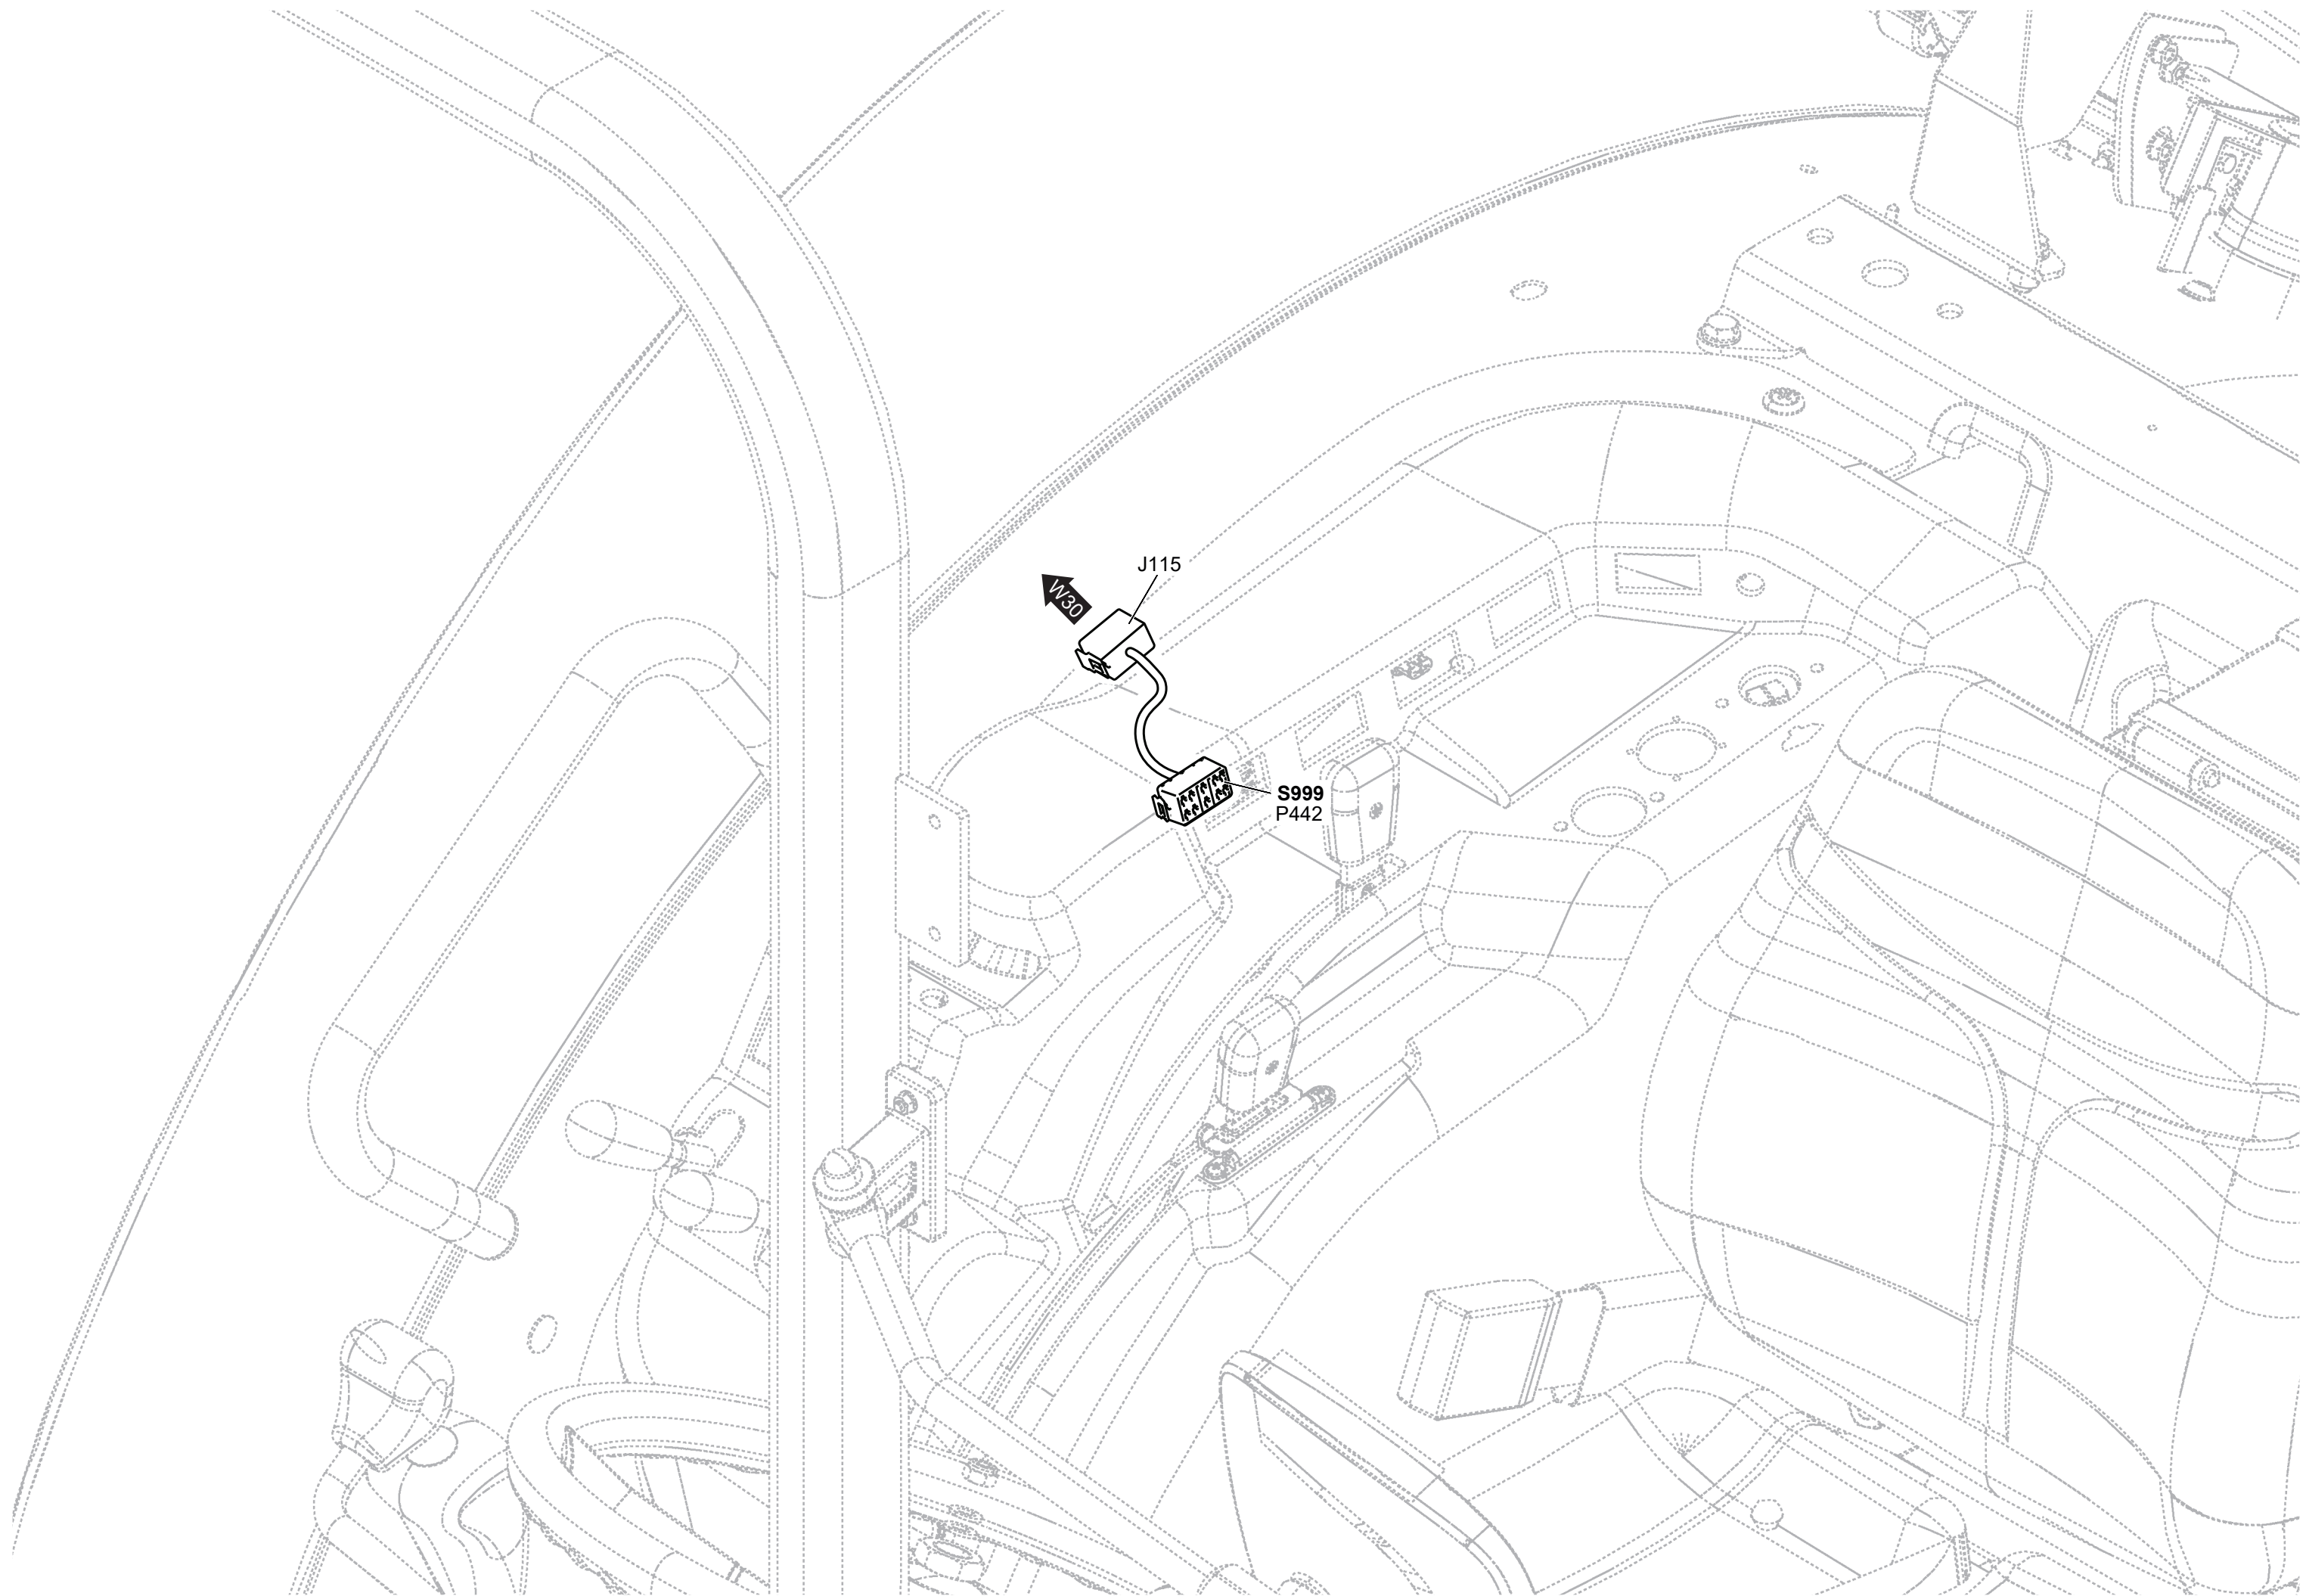

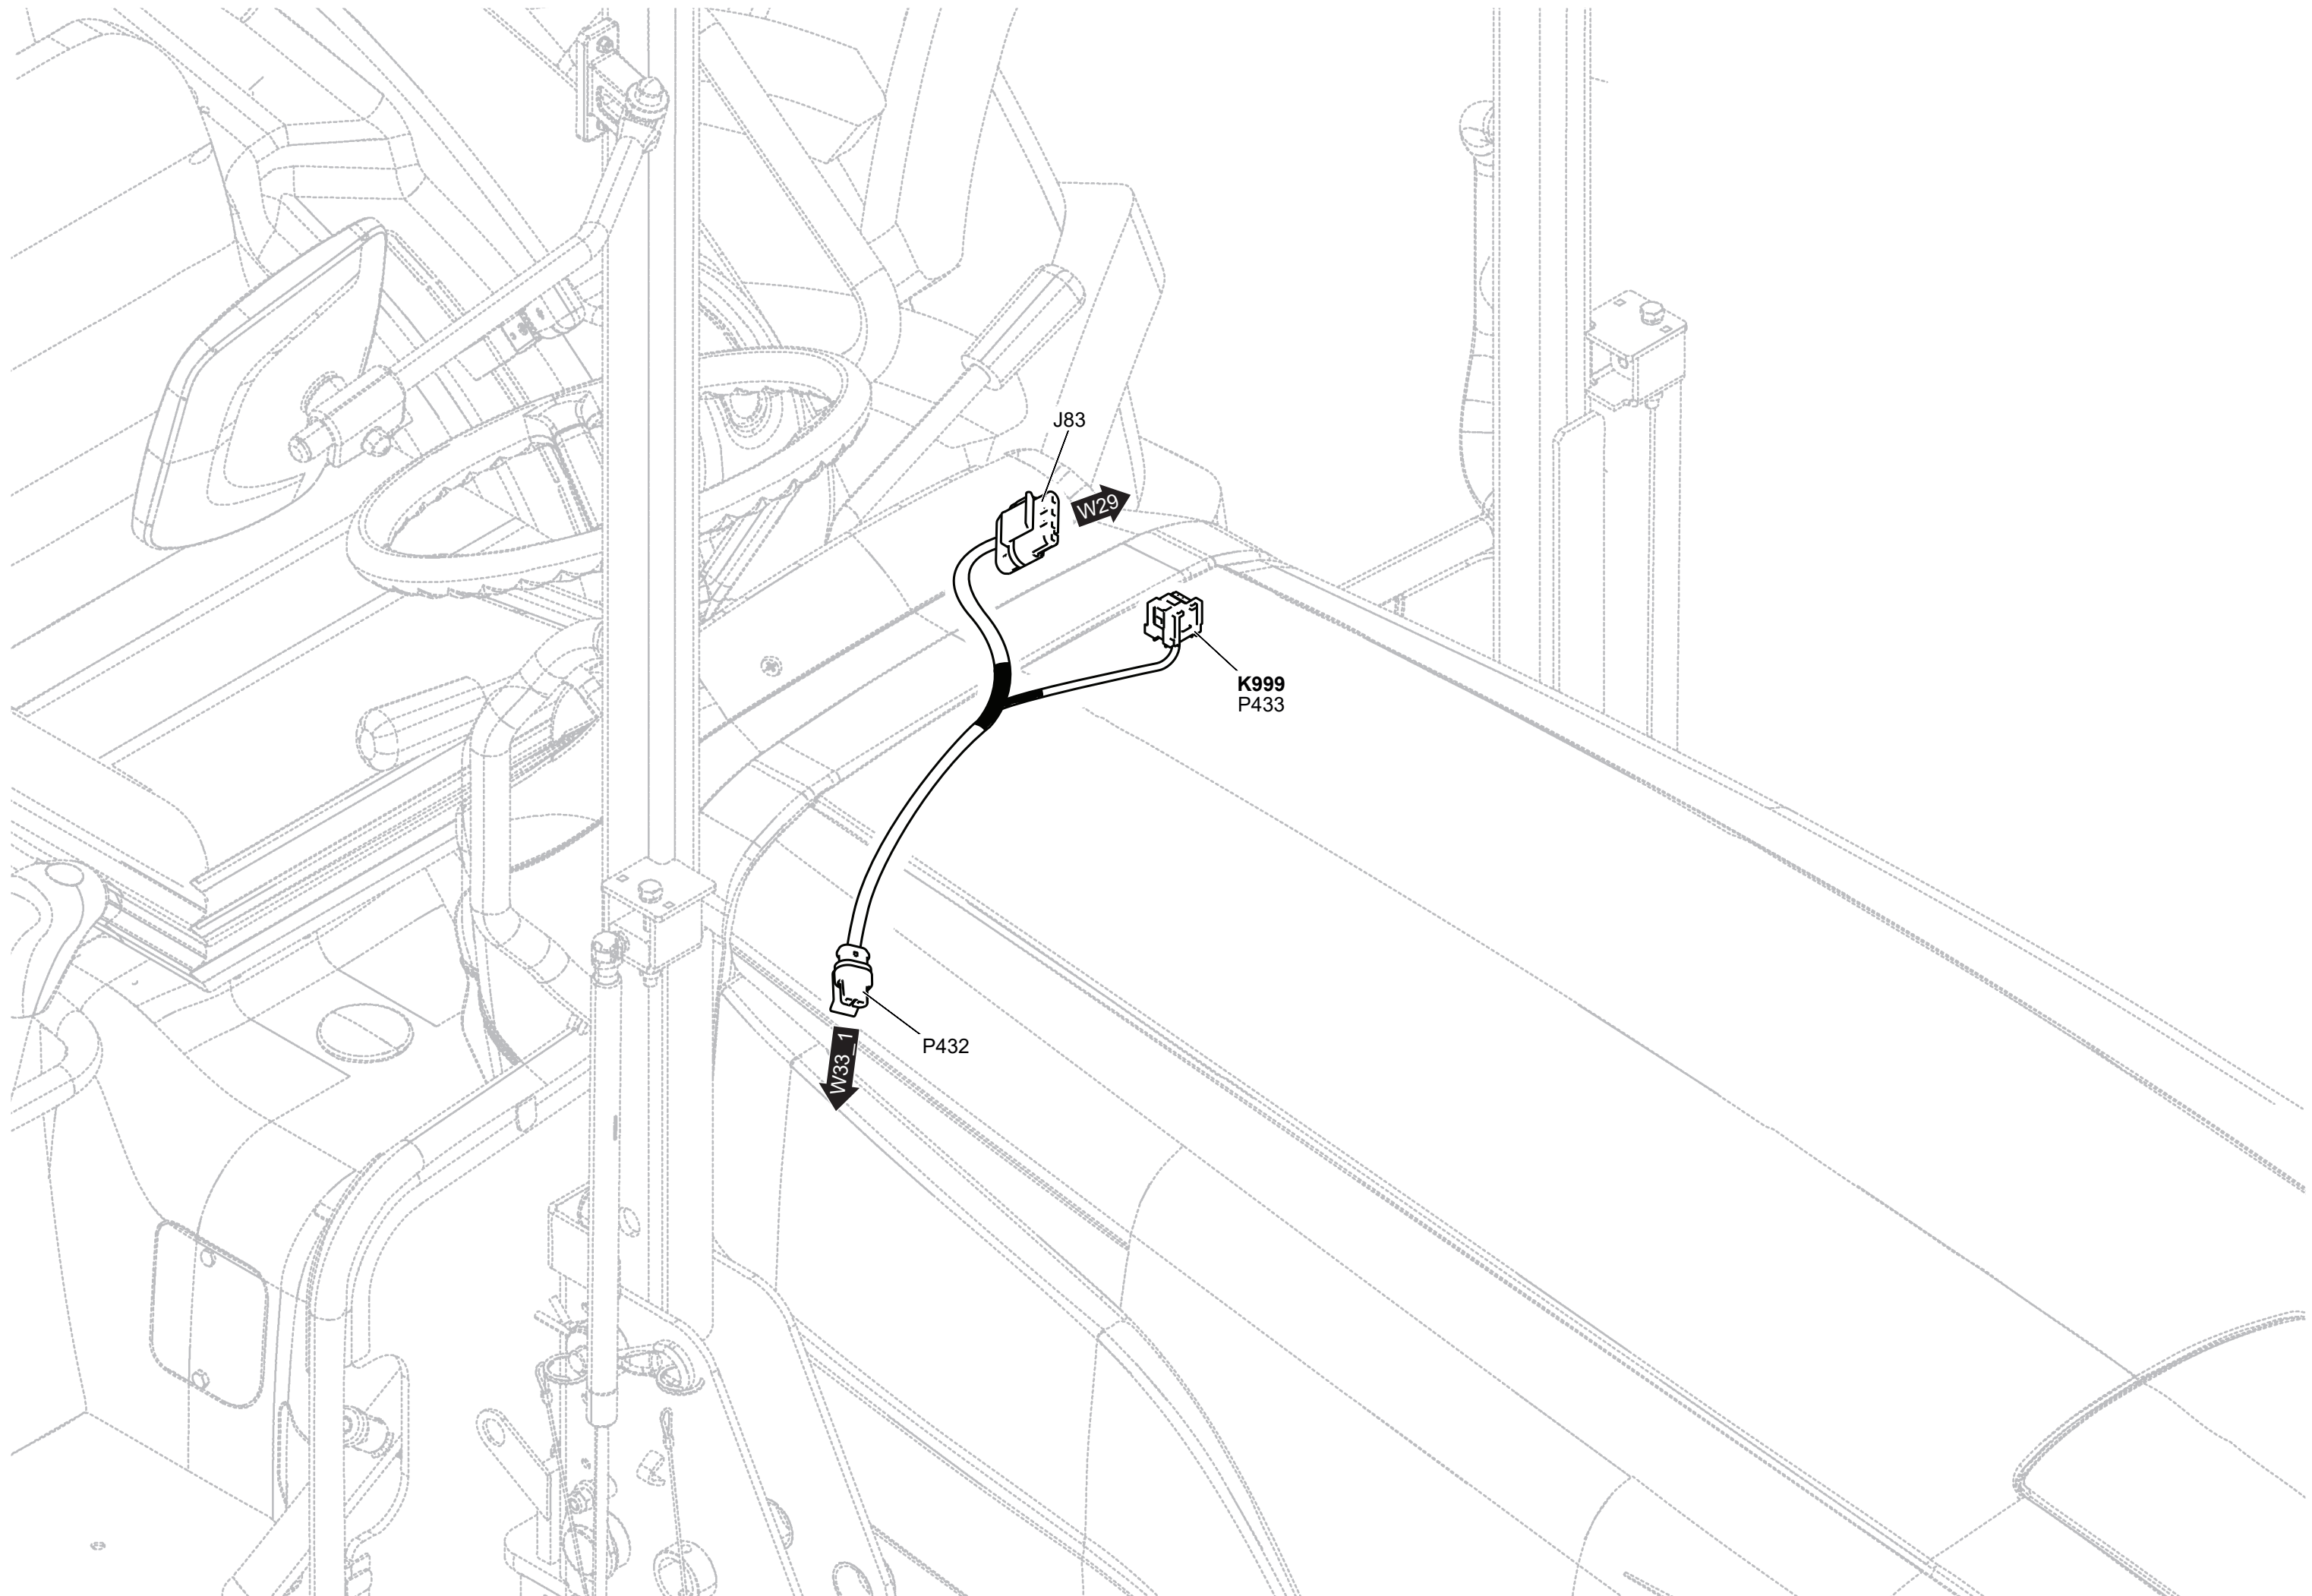

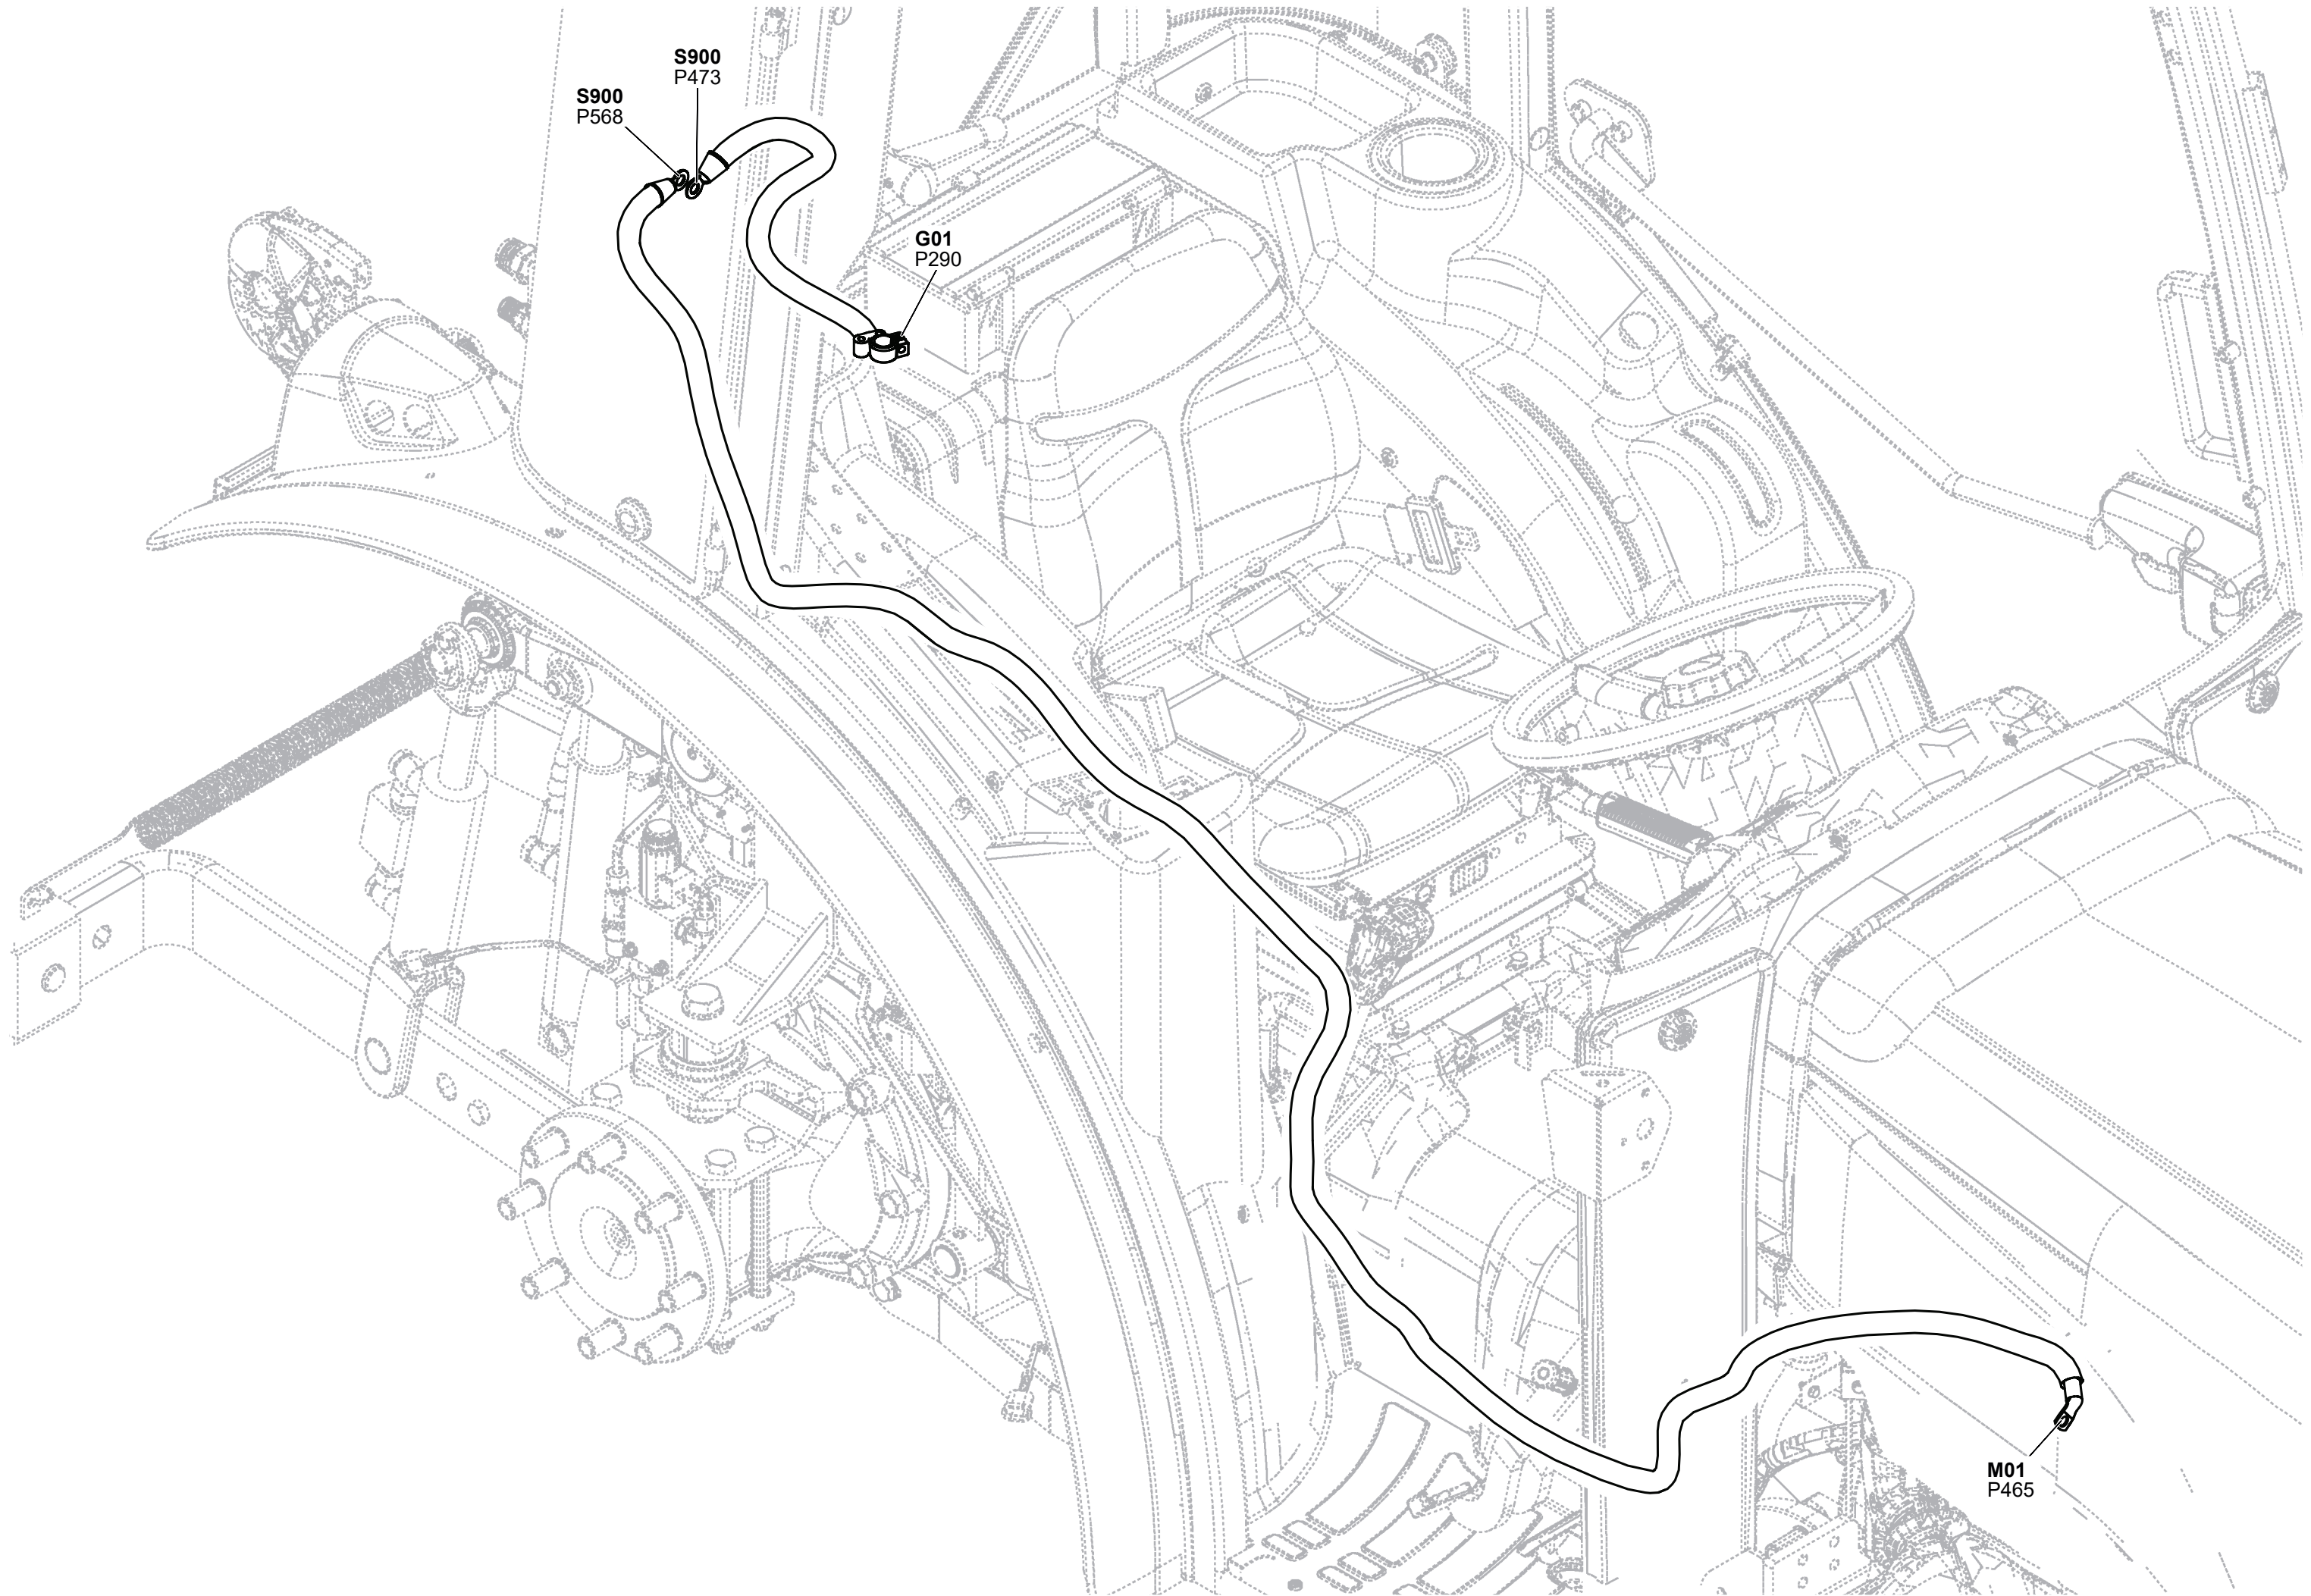



S900
P568

S900
P473


G01
P290

M01
P465

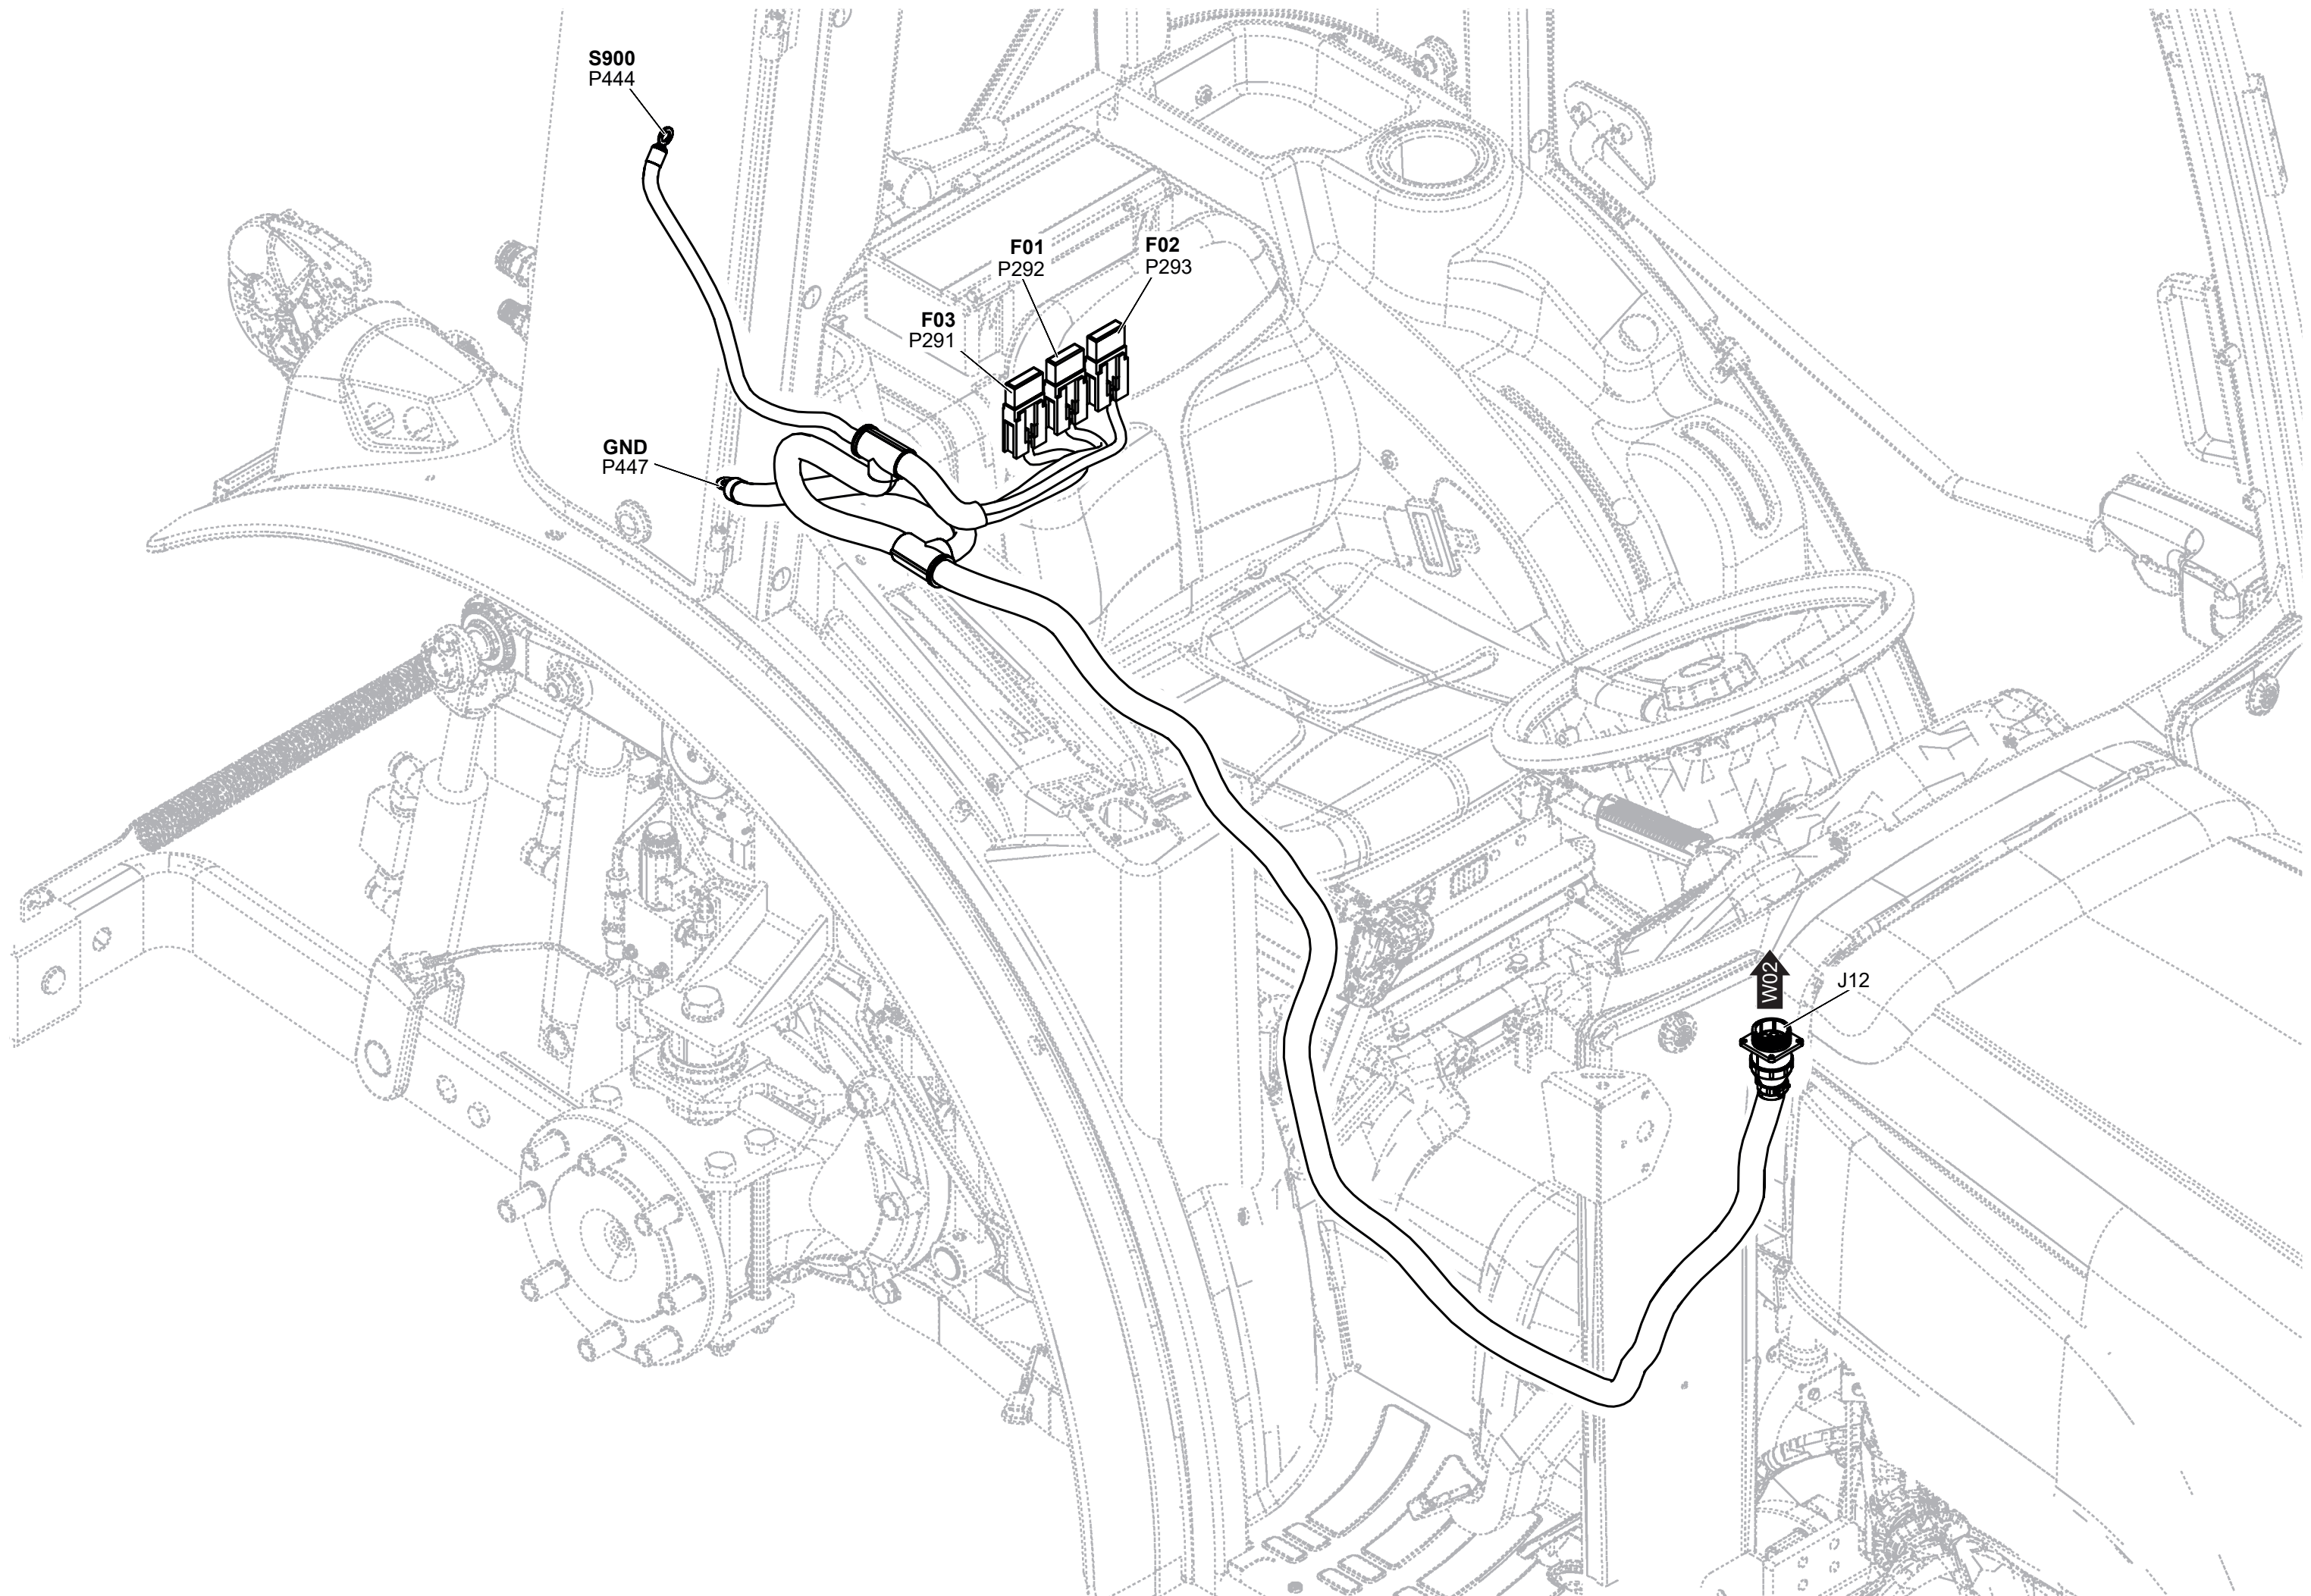


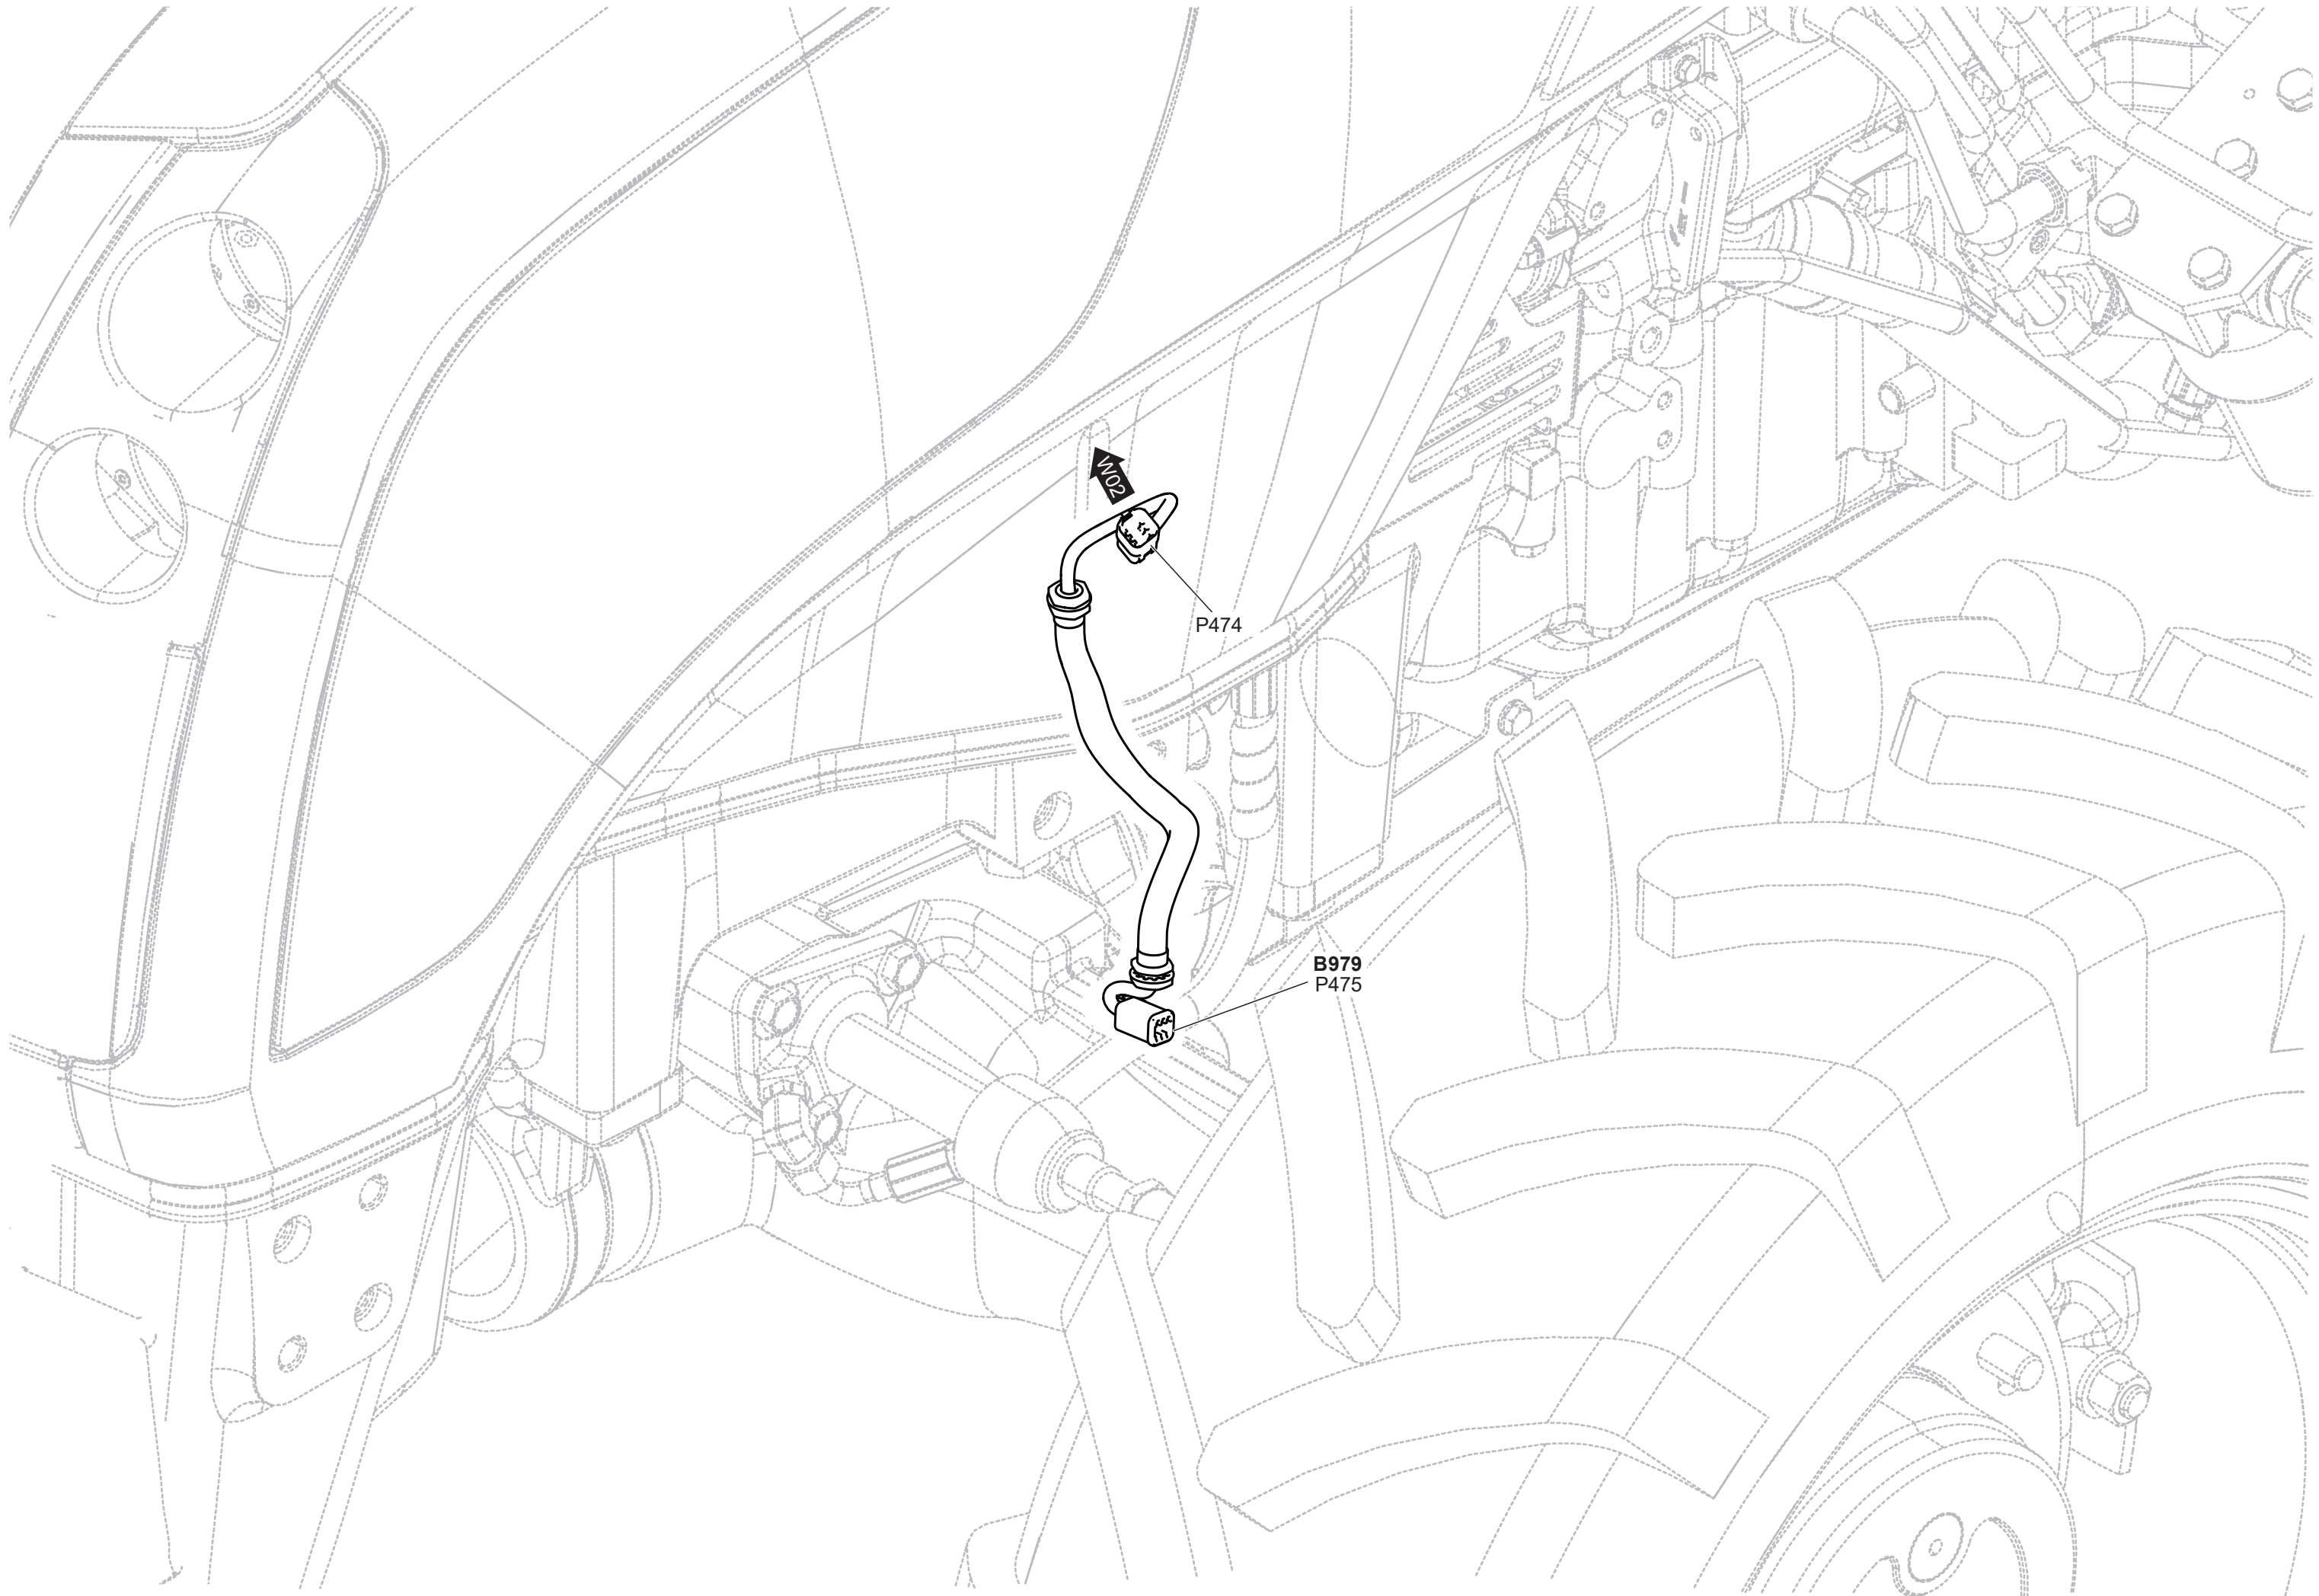


A051 - Resistenza CAN Bus centralina elettrodistributori (E-SCVS)

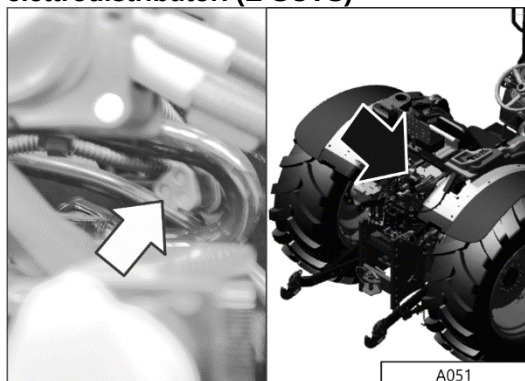


A320 - Centralina trasmissione

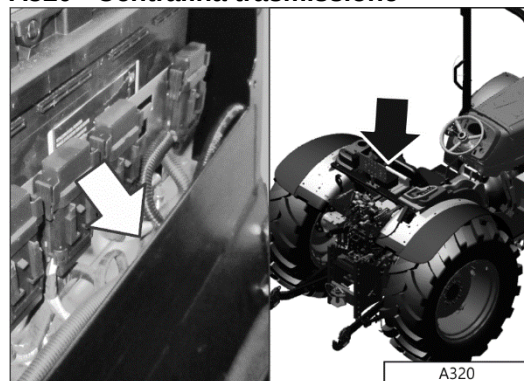


A330 - Quadro strumenti

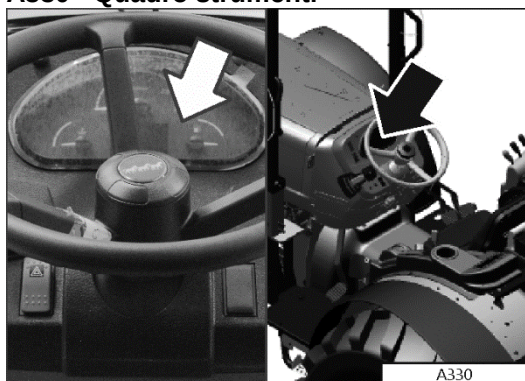


A500 - Centralina motore

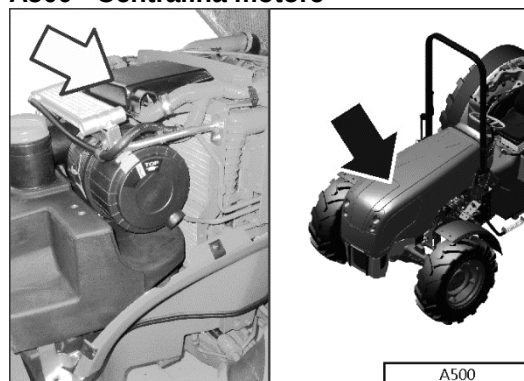


A510 - Centralina candele

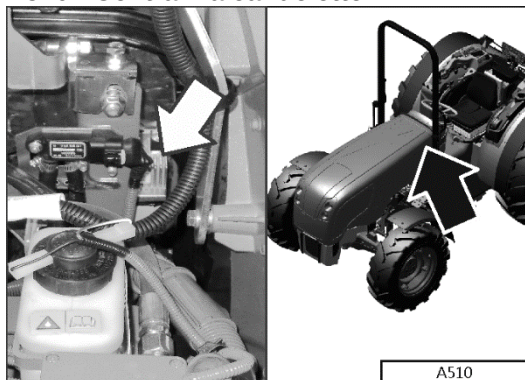


B02 - Pressostato intasamento filtro aria

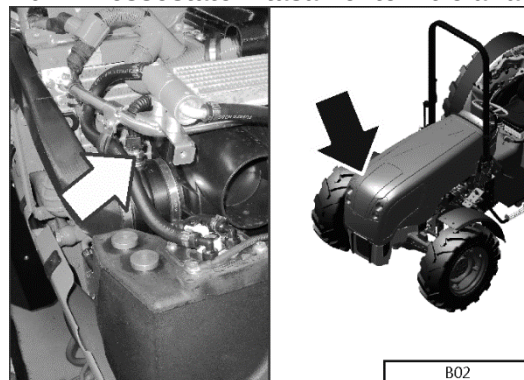


B03 - Sensore livello carburante

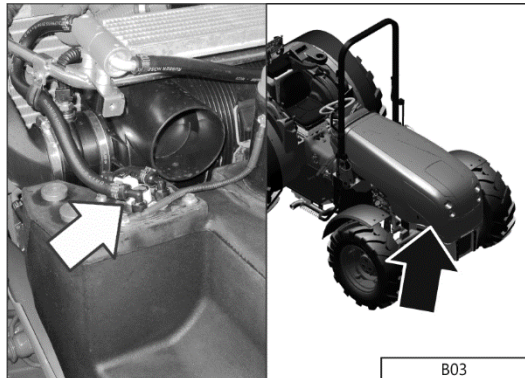


B05 - Interruttore freno a mano

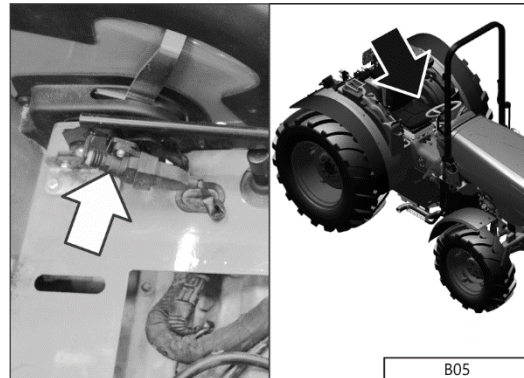


B06 - Sensore velocità veicolo

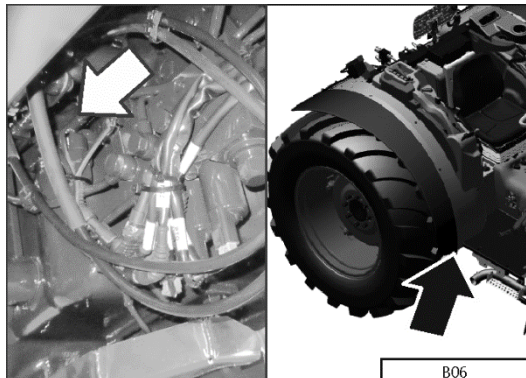


B07A - Interruttore velocità PTO 540E/1000

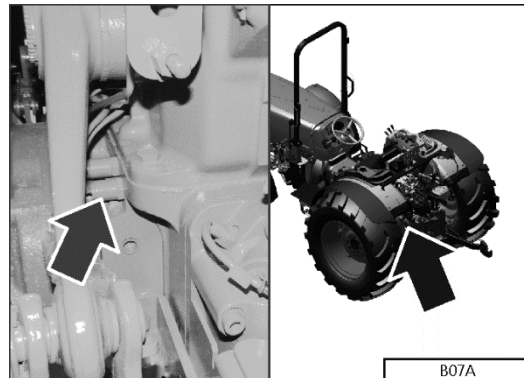


B07B - Interruttore velocità PTO 540

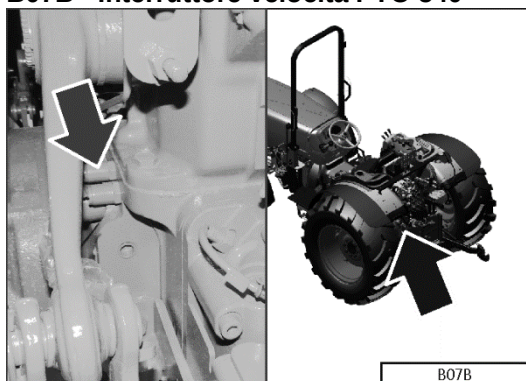


B08 - Interruttore PTO meccanica

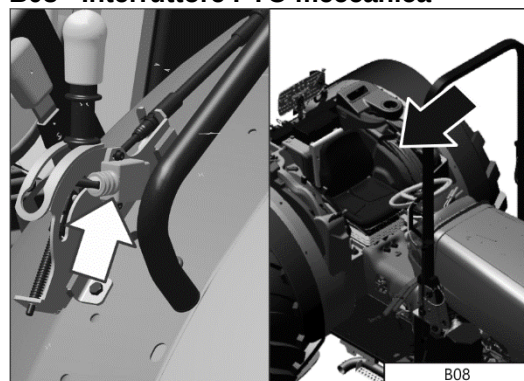


B31 - Pressostato circuito freno rimorchio

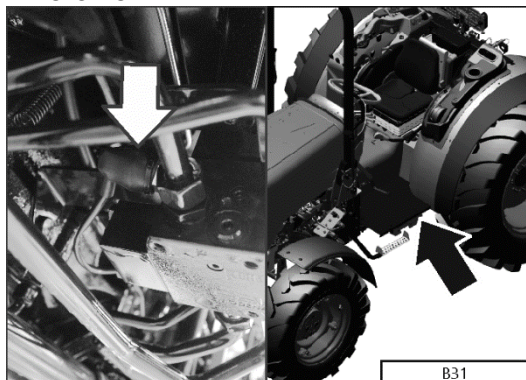


B36 - Interruttore NEUTRO trasmissione

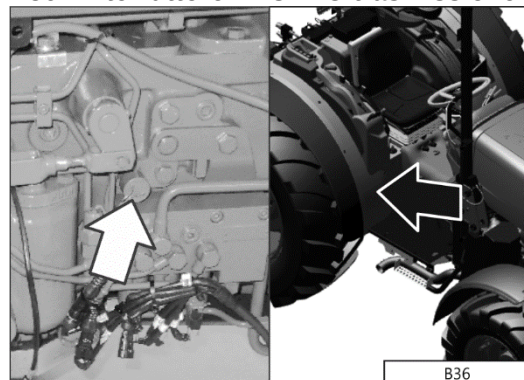


B60 - Sensore temperatura olio trasmissione

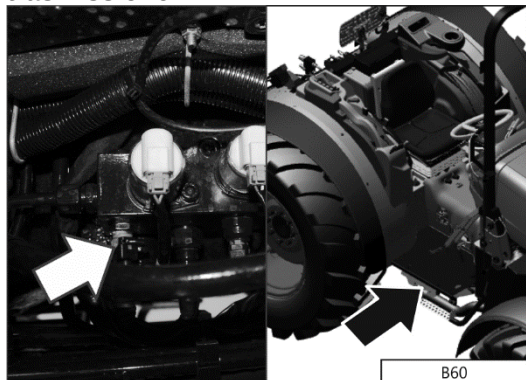


B63 - Interruttore gamme

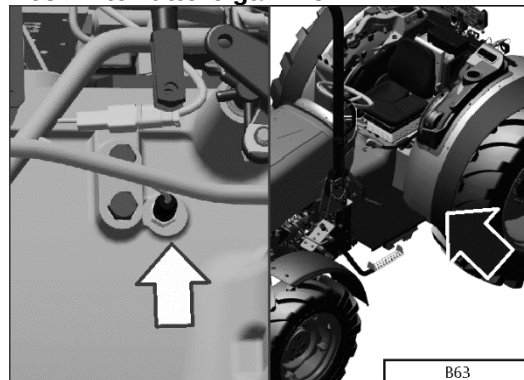


B64 - Leva inversore

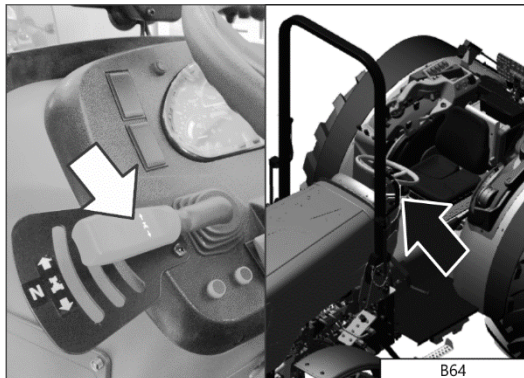


B65 - Sensore posizione pedale frizione

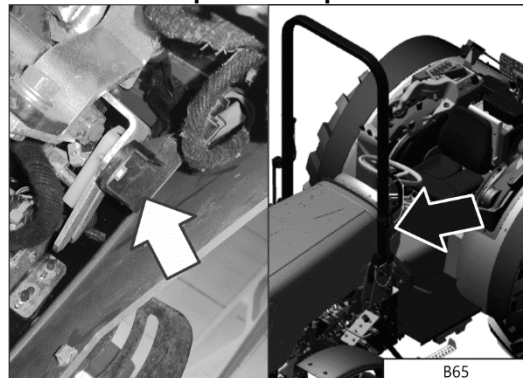


B69 - Interruttore livello olio freni

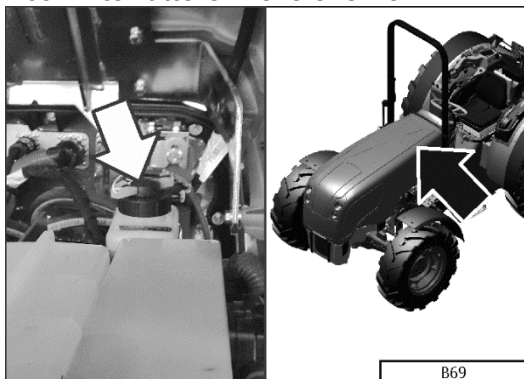


B73 - Pressostato intasamento filtro olio trasmissione

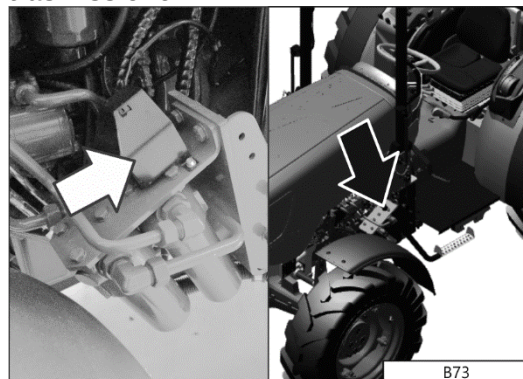


B104 - Sensore velocità trasmissione

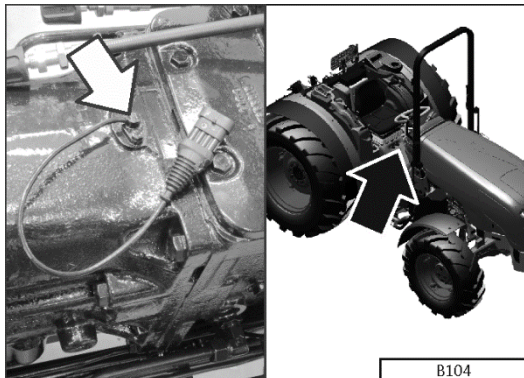


B112L - Interruttore pedale freno sinistro

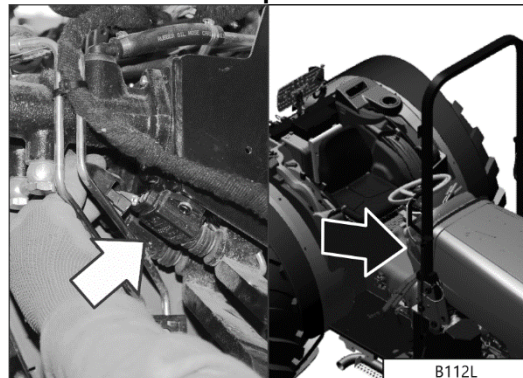


B112R - Interruttore pedale freno destro

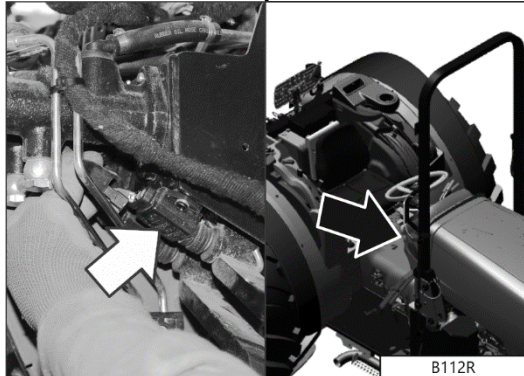


B300 - Sensore pressione marcia alta

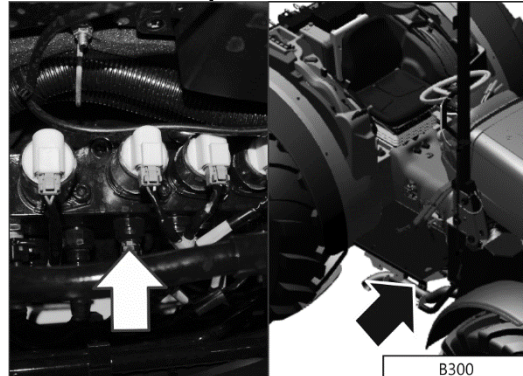


B301 - Sensore pressione marcia bassa

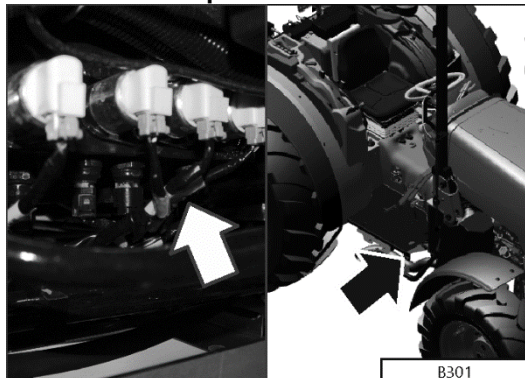


B302 - Sensore pressione retromarcia

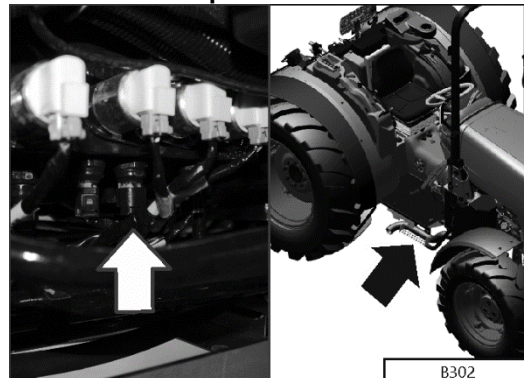


B303 - Pressostato olio trasmissione

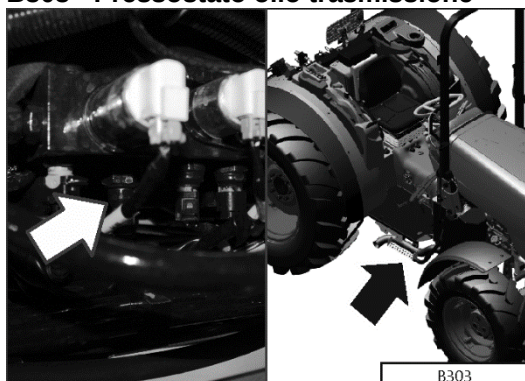


B350 - Pressostato circuito PTO

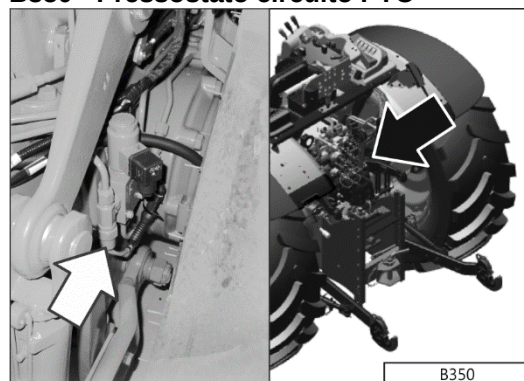


B501 - Sensore quantità di ossigeno (Lambda)

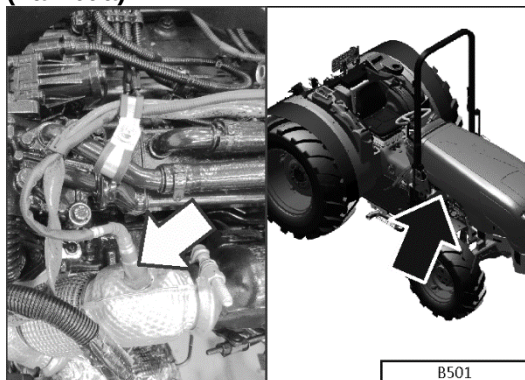


B509 - Sensore temperatura aria

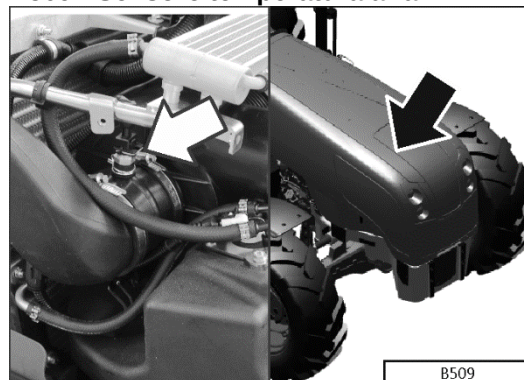


B510 - Sensore presenza acqua nel carburante

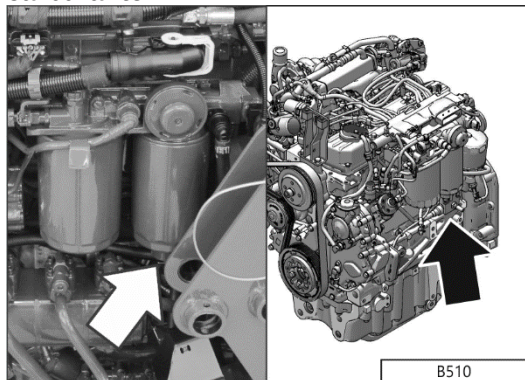


B511 - Sensore differenziale di pressione DPF

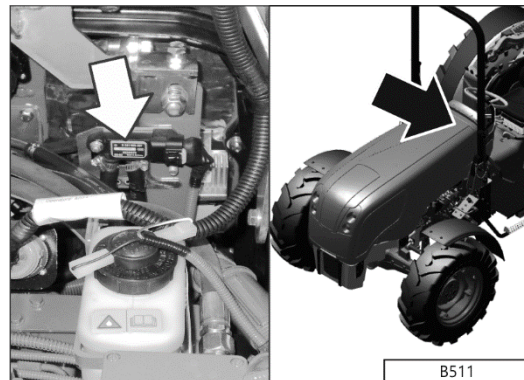


B512 - Sensore 1 temperatura gas di scarico

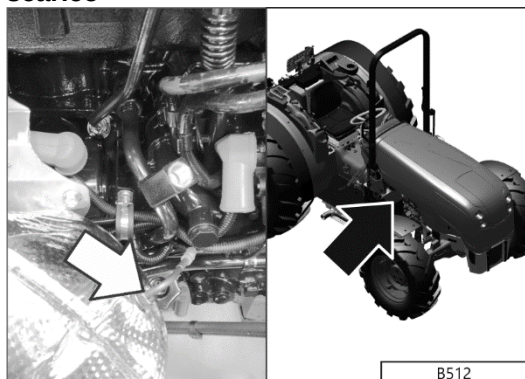


B513 - Sensore 2 temperatura gas di scarico

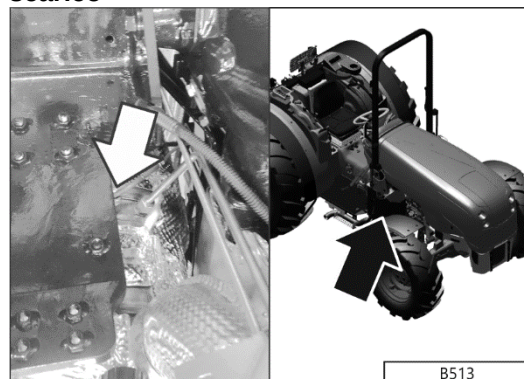


B979 - Sensore angolo di sterzo

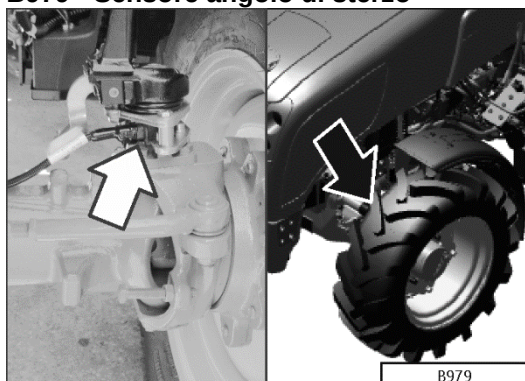


B980 - Sensore velocità albero PTO

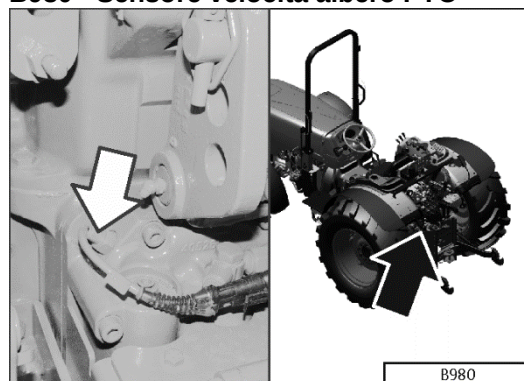


B987 - Pressostato circuito blocco differenziale

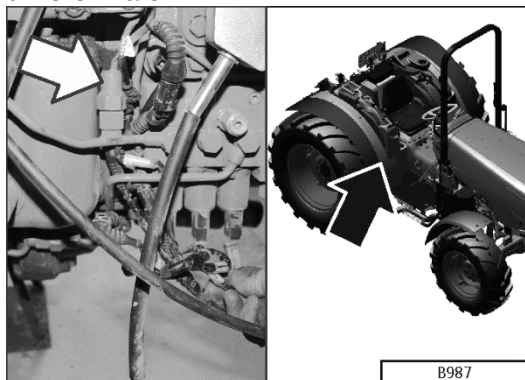


B988 - Pressostato circuito doppia trazione

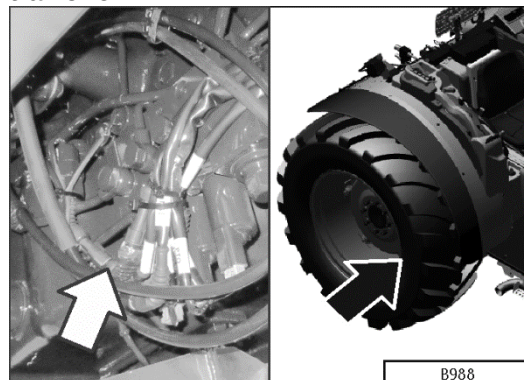


B989 - PTO segnale 2

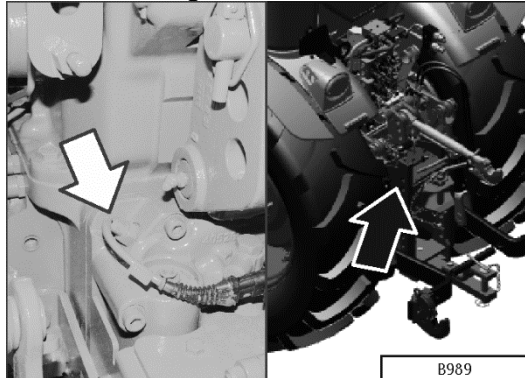


B990 - PTO segnale 1

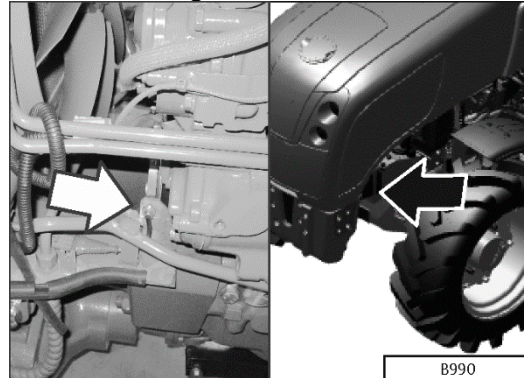


B998 - Acceleratore manuale

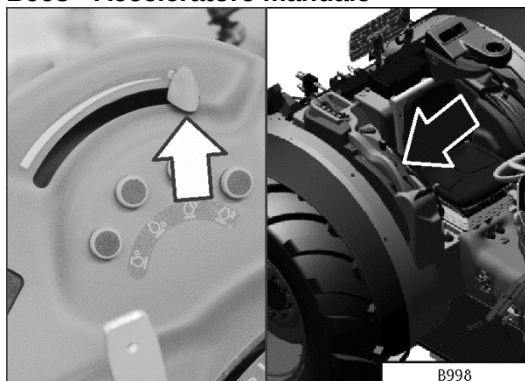


B999 - Pedale acceleratore

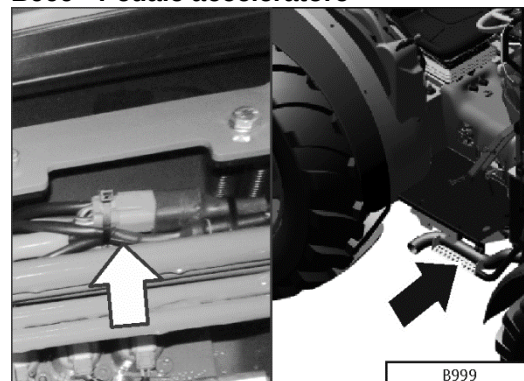


E01A - Anabbagliante destro

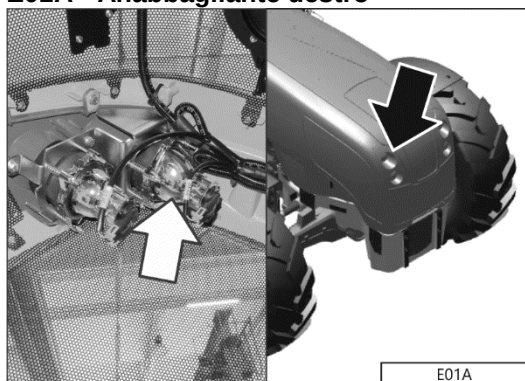


E01B - Abbagliante destro

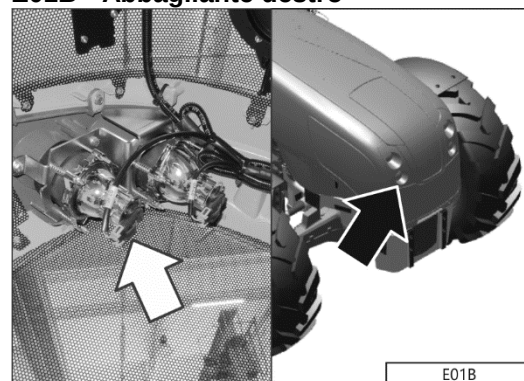


E02A - Anabbagliante destro

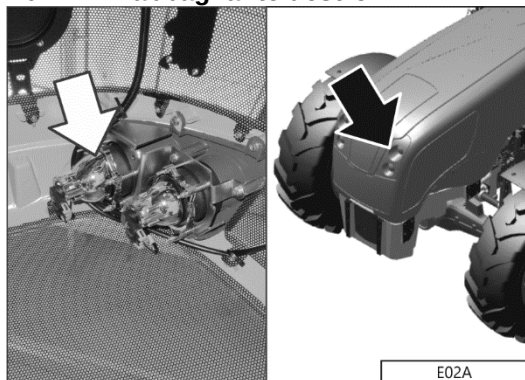


E02B - Abbagliante destro

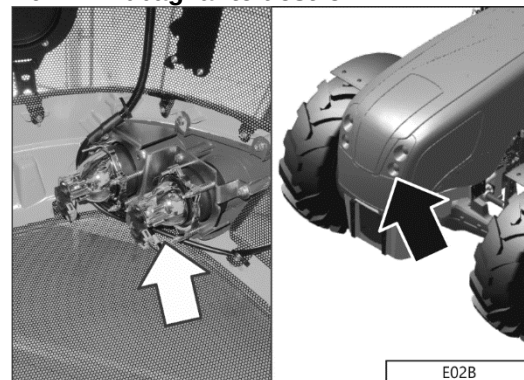


E03 - Luce corrimano destro

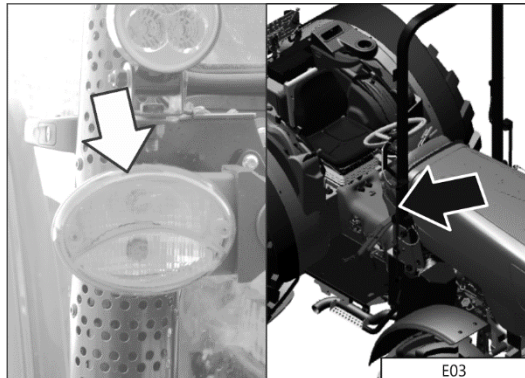


E04 - Luce corrimano sinistro

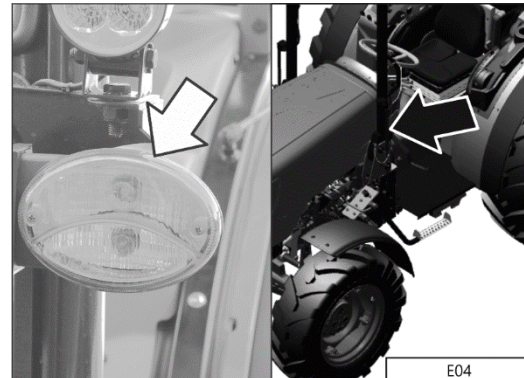


E05 - Accendisigari

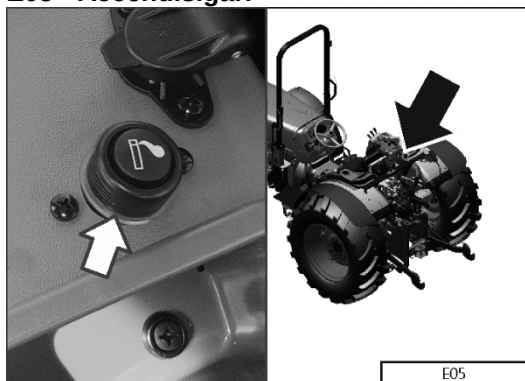


E07 - Fanale anteriore sinistro H4

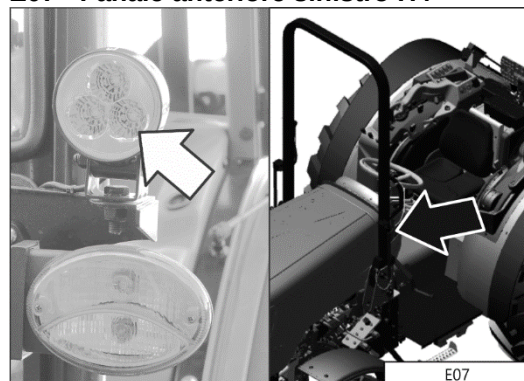


E08 - Fanale anteriore destro H4

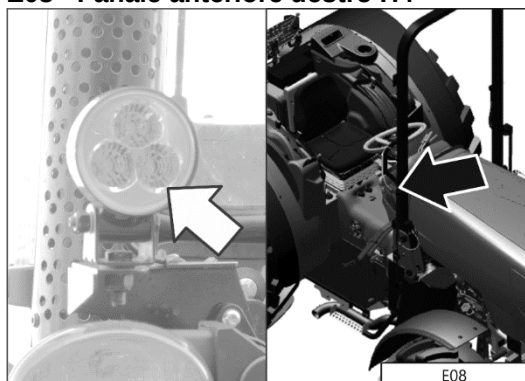


E13 - Fanale posteriore sinistro

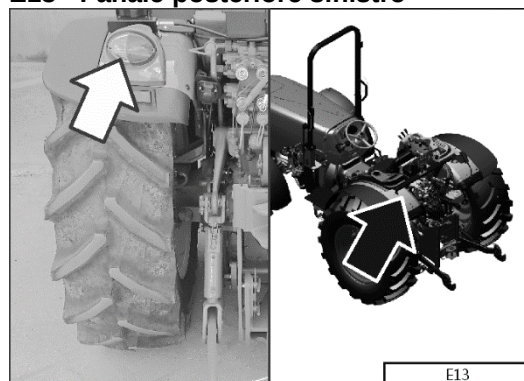


E14 - Fanale posteriore destro

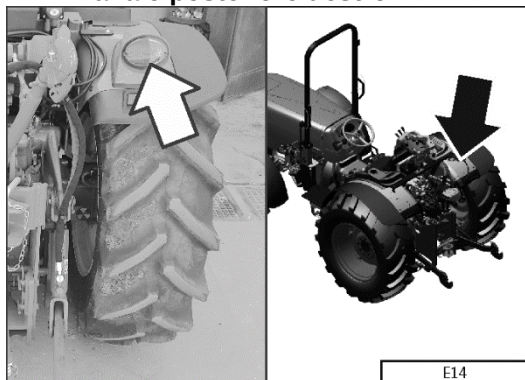


E21 - Luce targa

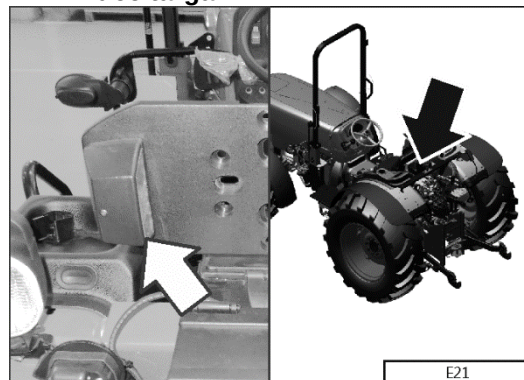


E27 - Girofaro

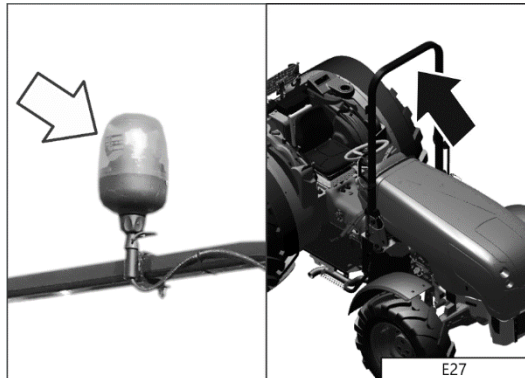


E997 - Fanale anteriore sinistro H3

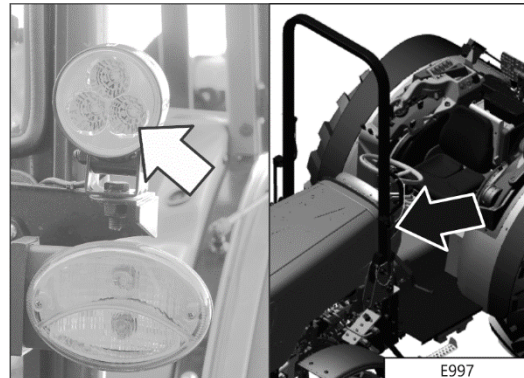


E998 - Fanale anteriore destro H3

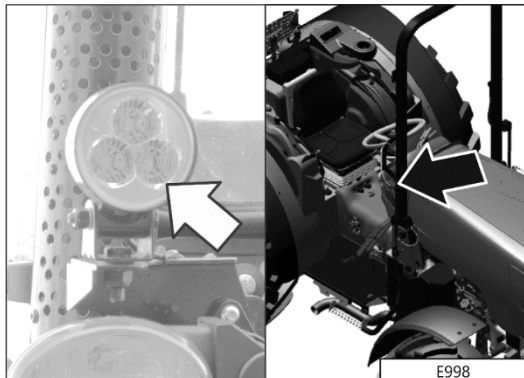


F01 - Maxi fusibile candelette

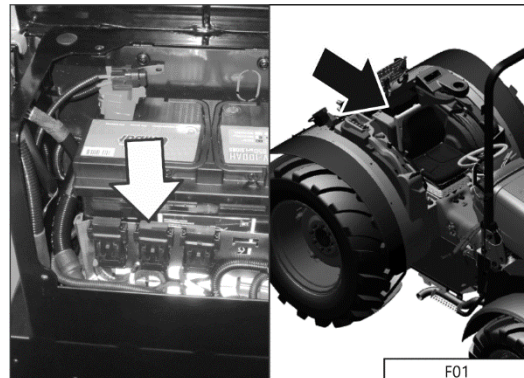


F02 - Fusibile centralina motore

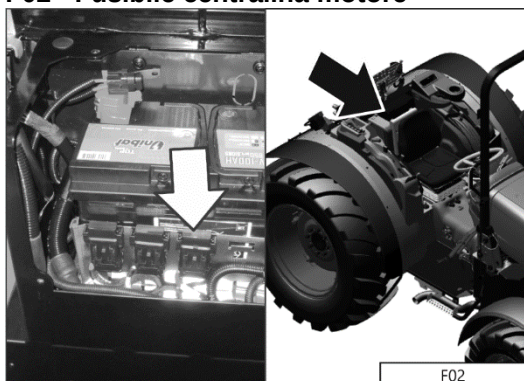


F03 - Fusibile principale

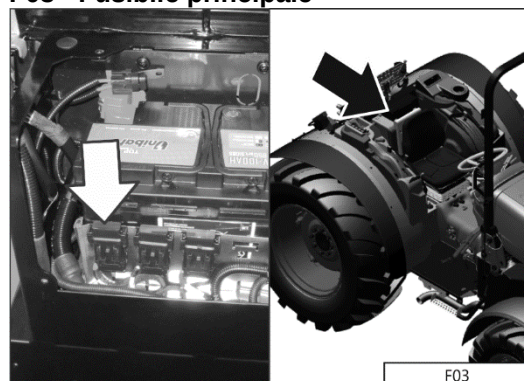


G01 - Batteria

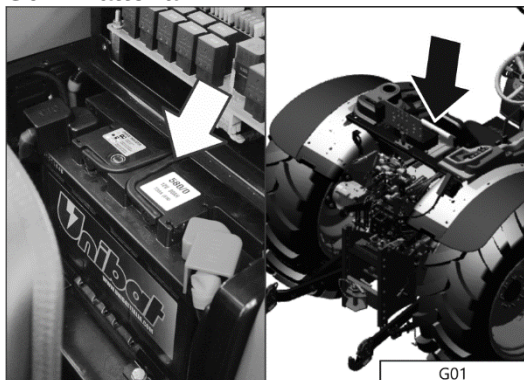


G02 - Alternatore

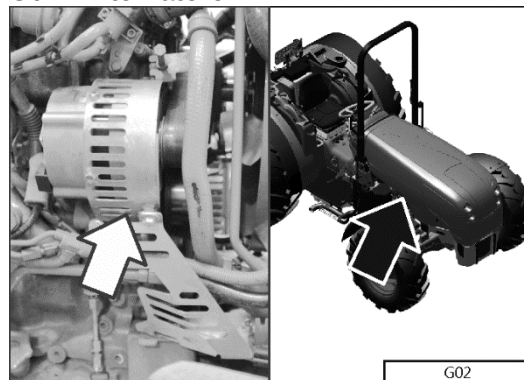


H01 - Claxon

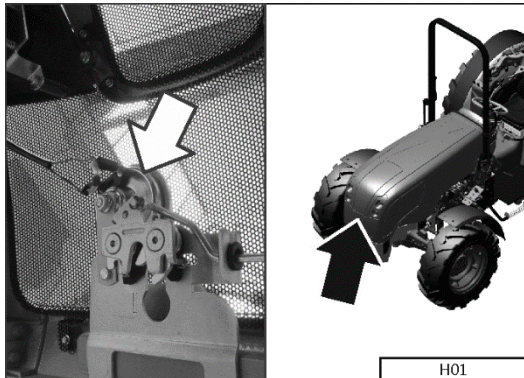


H80 - Interruttore freno rimorchio

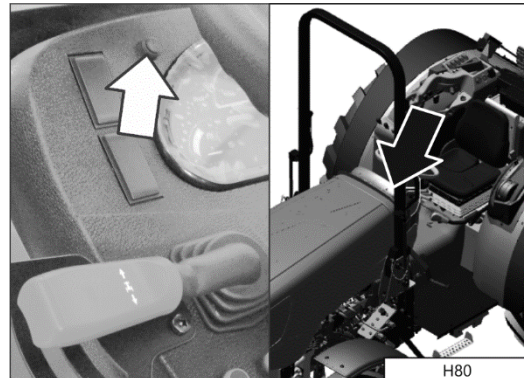


K01 - Relè avviamento

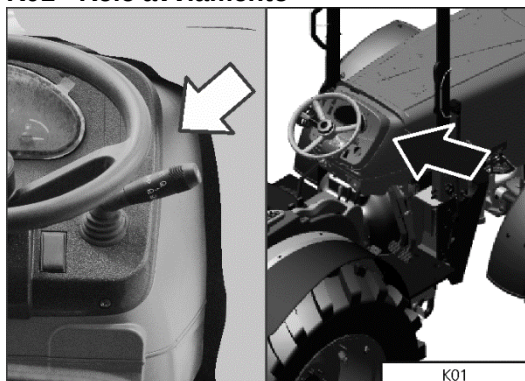


M01 - Motorino di avviamento

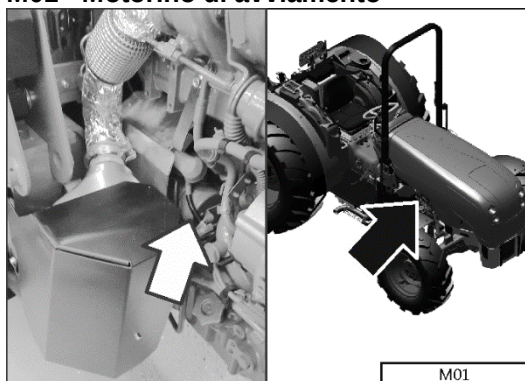


PCB

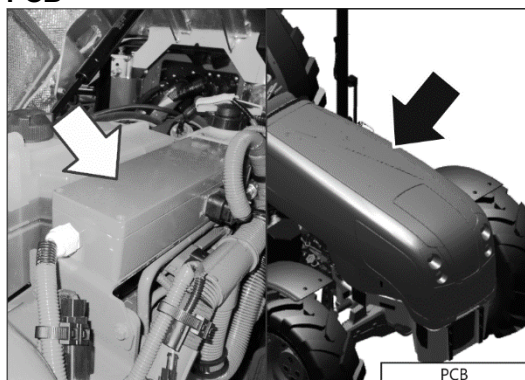


RS232 - Presa

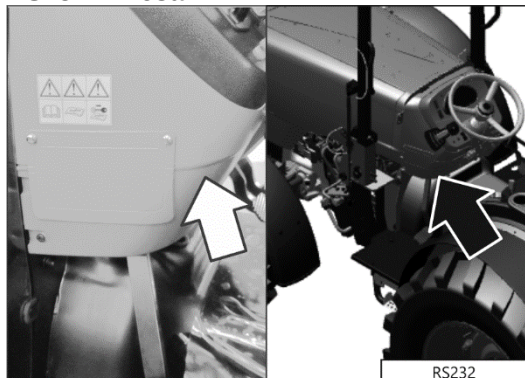


K08 - Temporizzatore indicatori di direzione

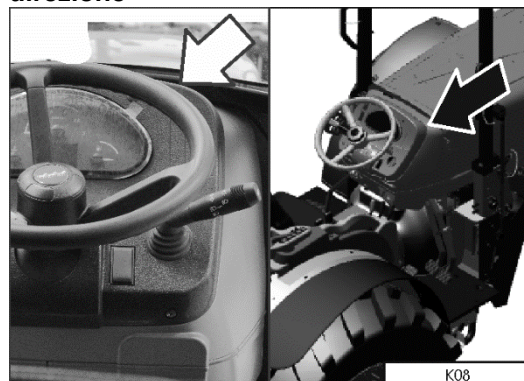


M06 - Sedile pneumatico

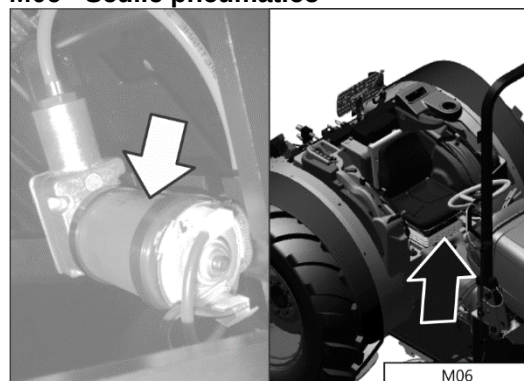


R505 - Riscaldatore filtro carburante

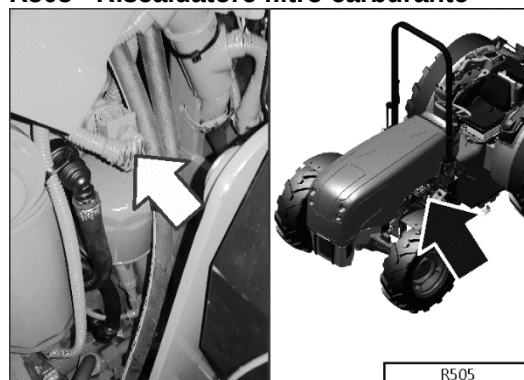


S01 - Interruttore di accensione

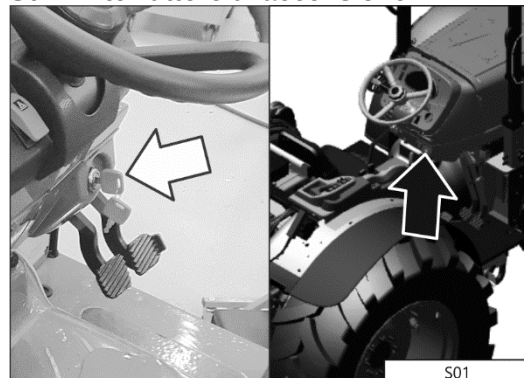


S09 - Leva indicatori di direzione

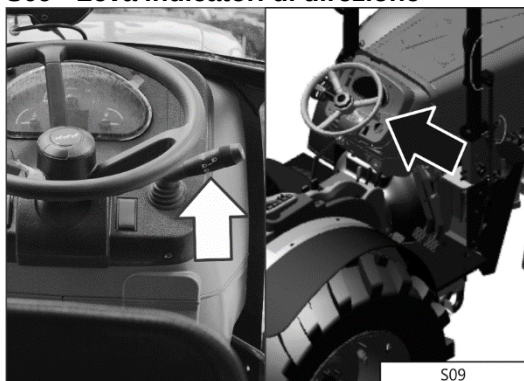


S11 - Interruttore luci H4

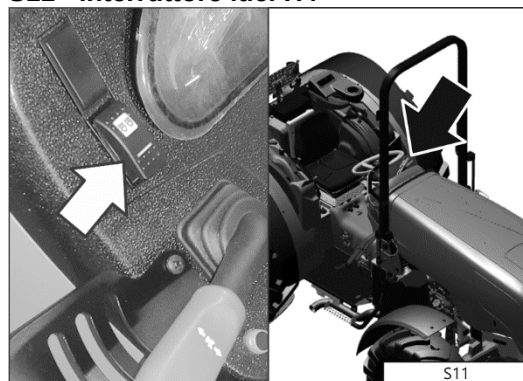


S20 - Pulsante calibrazione trasmissione

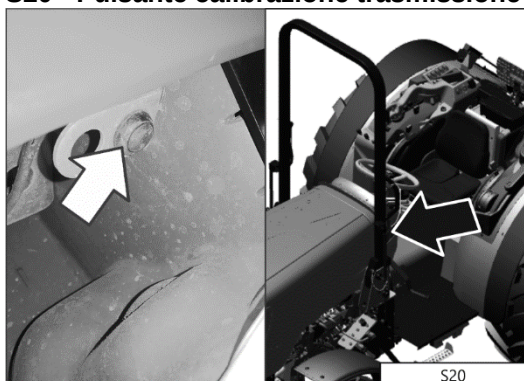


S21A - Interruttore PTO GROUND

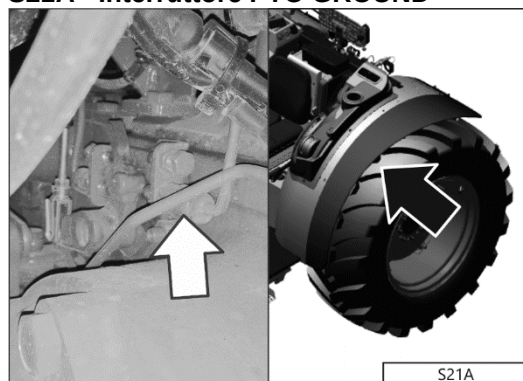


S21B - Interruttore PTO DIRETTA

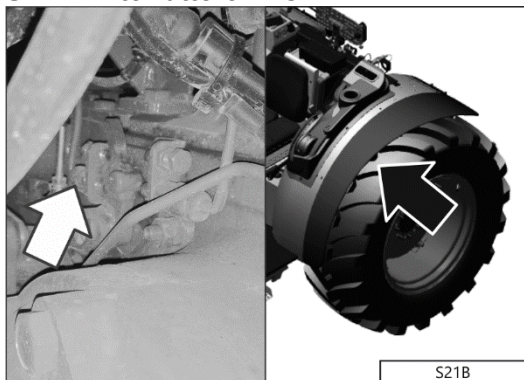


S22 - Interruttore blocco differenziale

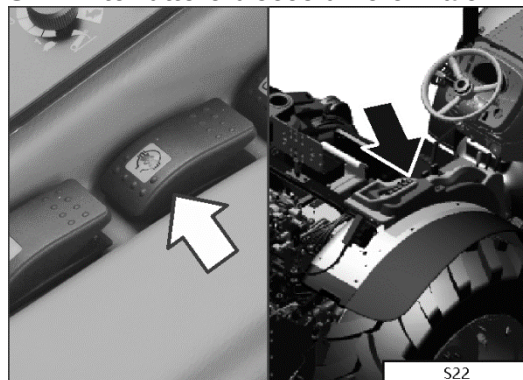


S36 - Interruttore girofaro

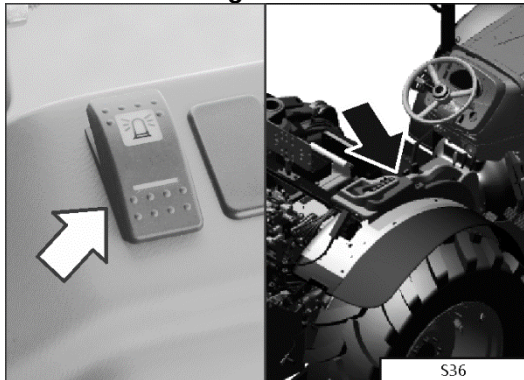


S40 - Interruttore presenza operatore

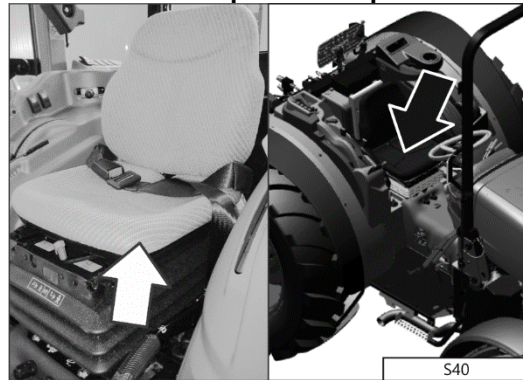


S61 - Luce di lavoro posteriore

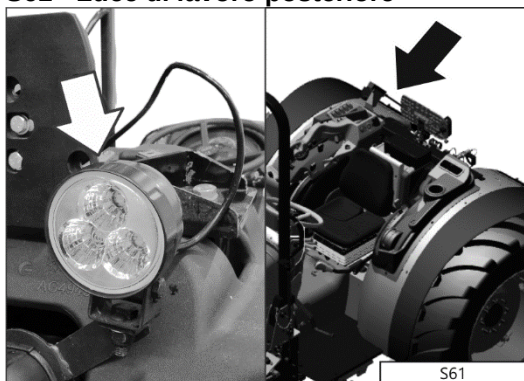


S72 - Interruttore fine corsa pedale frizione

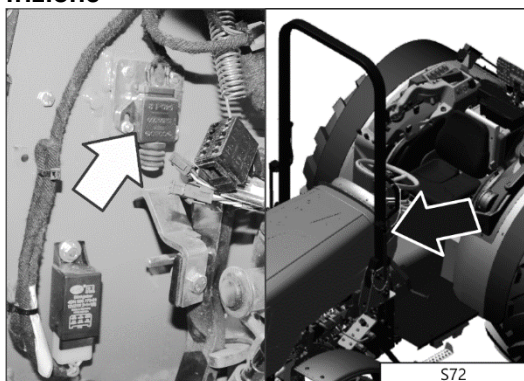


S300 - Interruttore funzione HI-LO

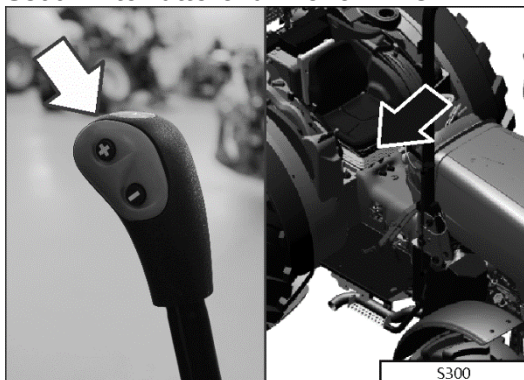


S900 - Interruttore stacca batteria

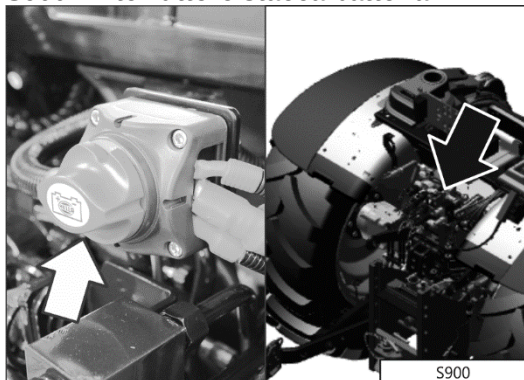


S63 - Interruttore doppia trazione

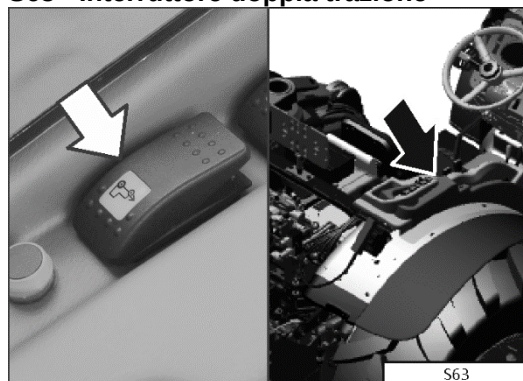


S106 - Interruttore indicatori di emergenza

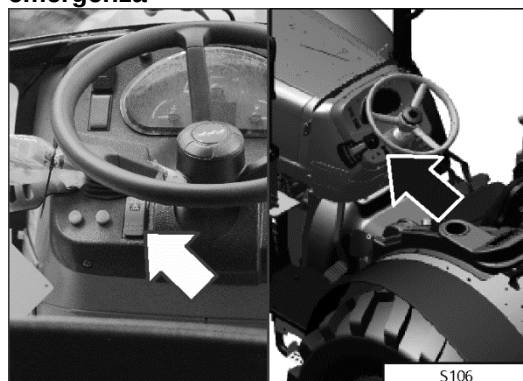


S350 - Interruttore PTO idraulica posteriore

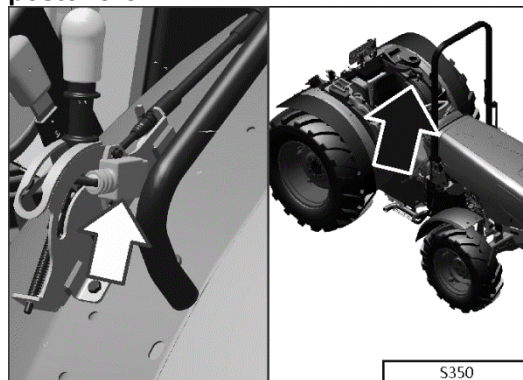


S987 - Interruttore blocco-flottante

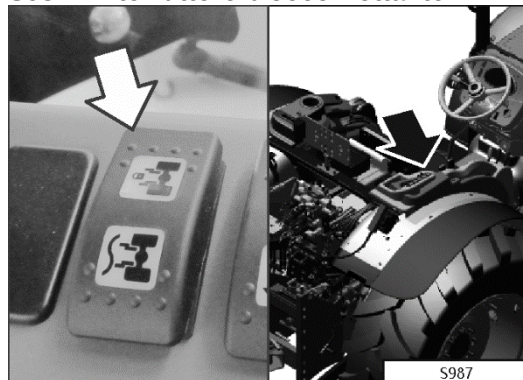


S988 - Interruttore sinistra-destra

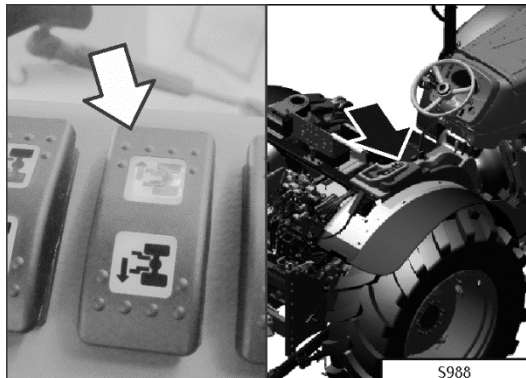


S989 - Interruttore salita-discesa

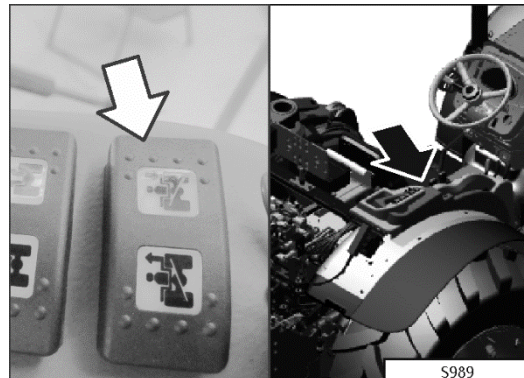


S990 - Pulsante MENU

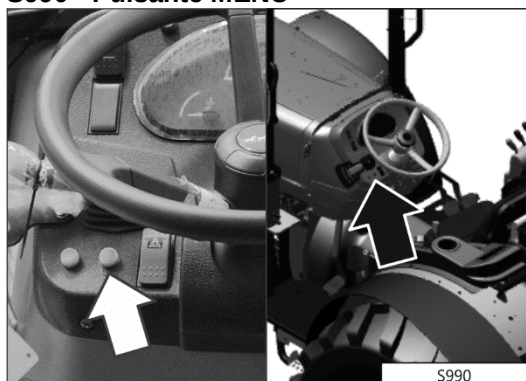


S991 - Pulsante SELEZIONE

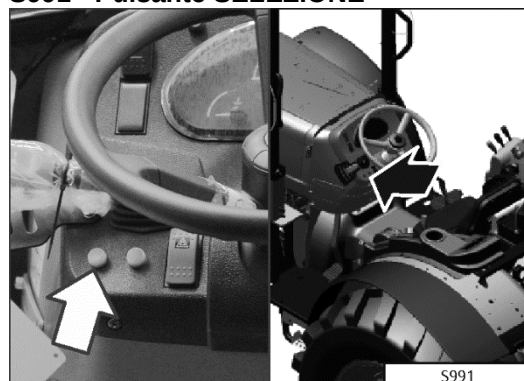


S992A - Pulsante Cruise Control memoria 1

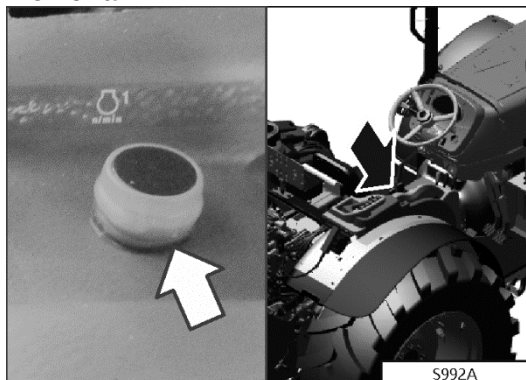


S992B - Pulsante Cruise Control memoria 2

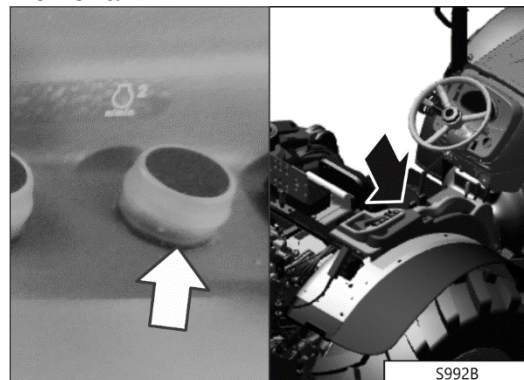


S993 - Pulsante Cruise Control DOWN

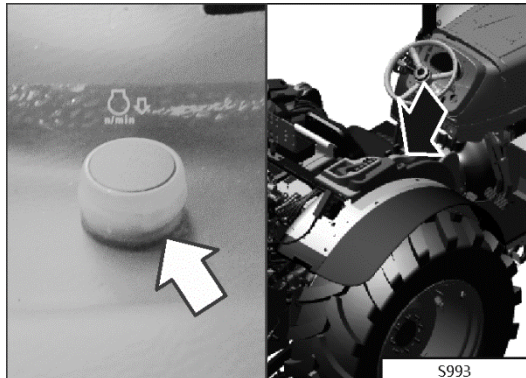


S994 - Pulsante Cruise Control UP

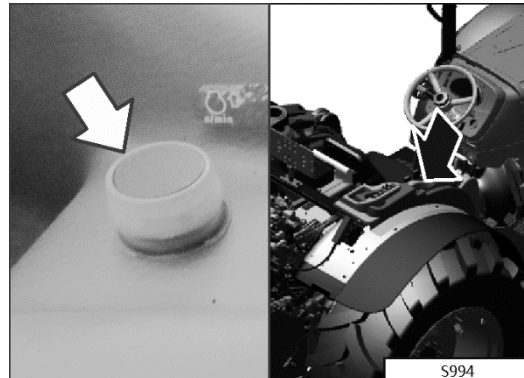


S999 - Interruttore PTO anteriore

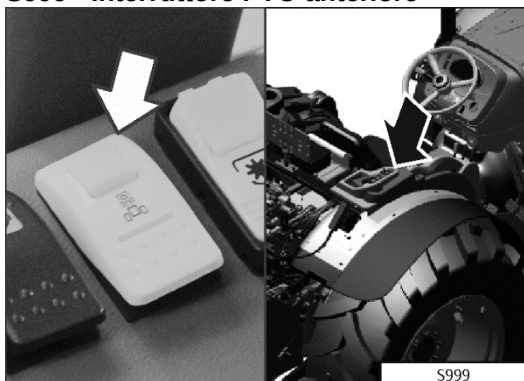


X42 - Presa elettrica 3 poli

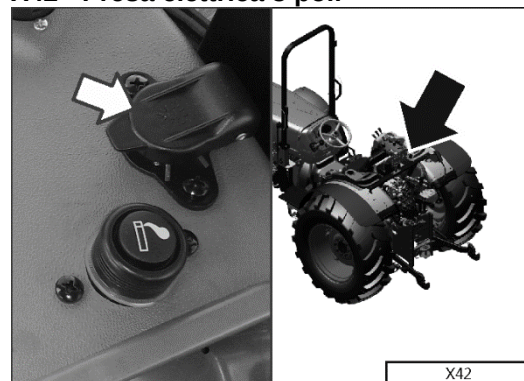


Y03 - Elettrovalvola doppia trazione

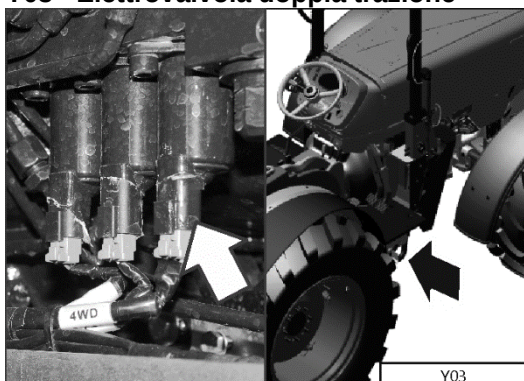


Y04 - Elettrovalvola PTO posteriore

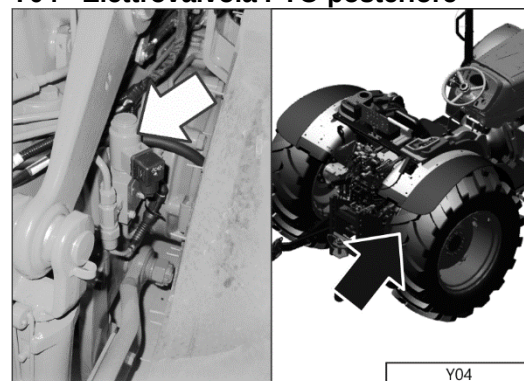


Y05 - Elettrovalvola blocco differenziale

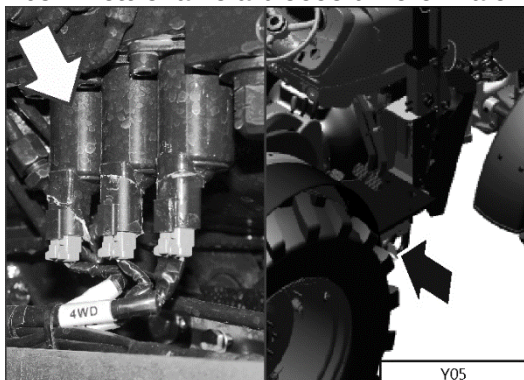


Y31 - Elettrovalvola freno rimorchio

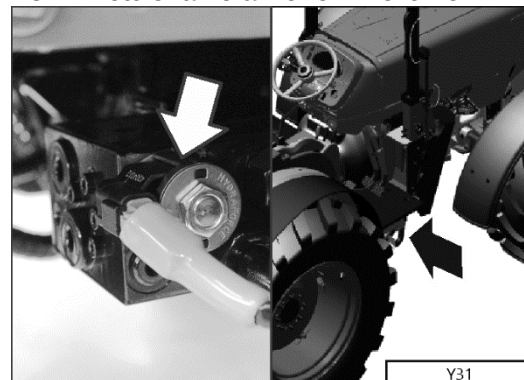


Y51 - Elettrovalvola retromarcia

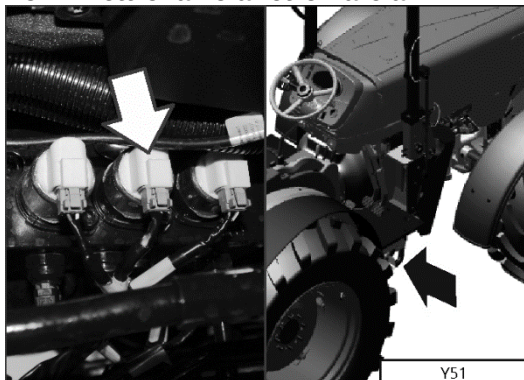


Y52 - Elettrovalvola marcia avanti lenta

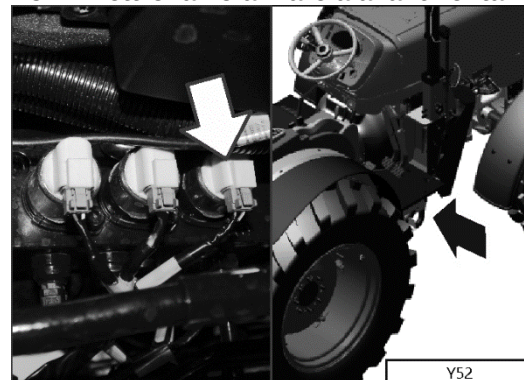


Y53 - Elettrovalvola marcia avanti veloce

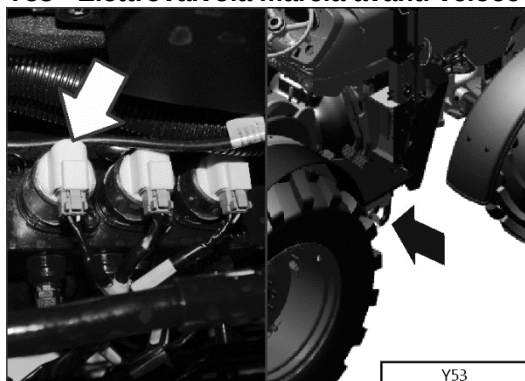


Y300 - Elettrovalvola principale trasmissione

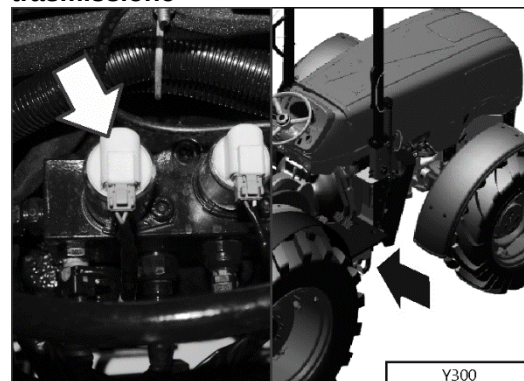


Y350 - Elettrovalvola sicurezza PTO

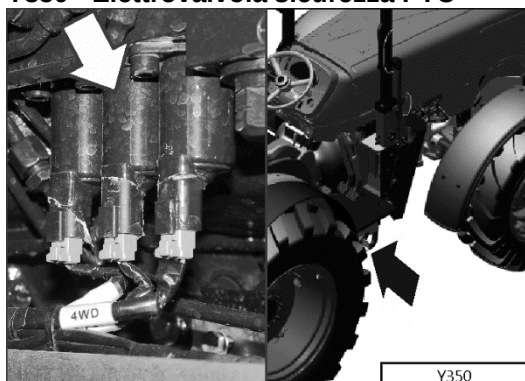


Y986 - Elettrovalvola 7 (DEPORT)

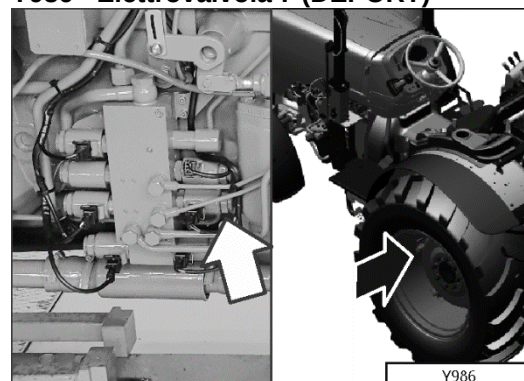


Y987 - Elettrovalvola 6 (DEPORT)

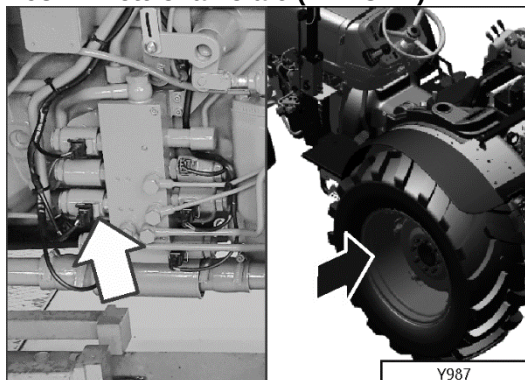


Y988 - Elettrovalvola 5 (DEPORT)

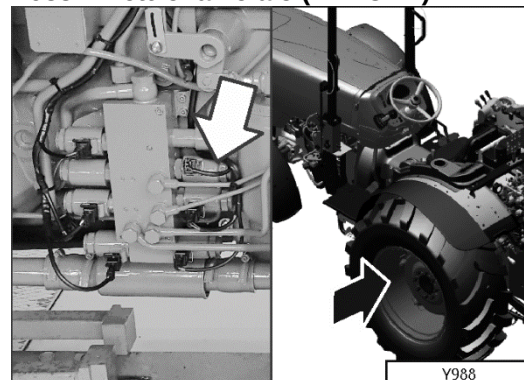


Y989 - Elettrovalvola 4 (DEPORT)

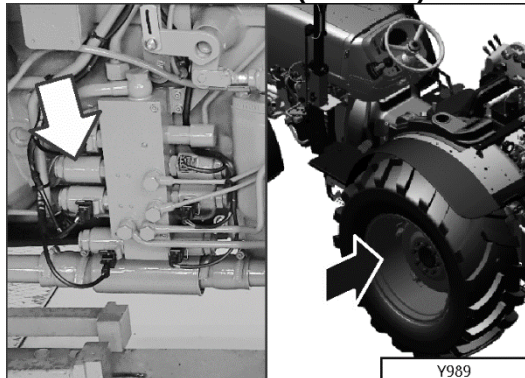


Y990 - Elettrovalvola 3 (DEPORT)

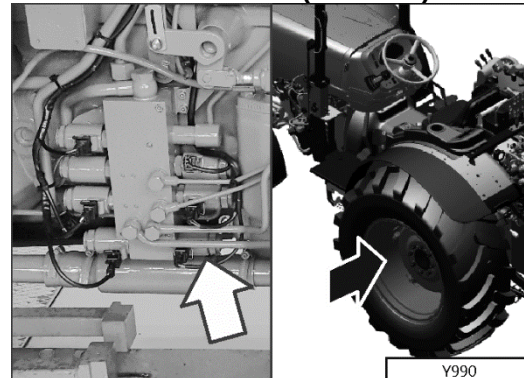

Y991 - Elettrovalvola 2 (DEPORT)

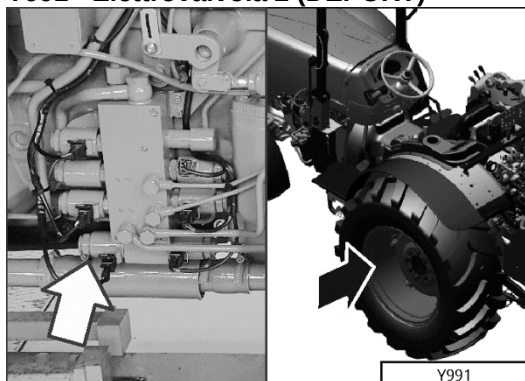

Y992 - Elettrovalvola 1 (DEPORT)

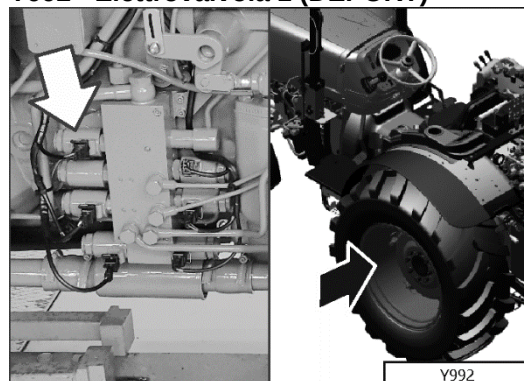

Y999 - Elettrovalvola PTO anteriore

